



**Manual do Sistema Multimídia  
ES350**

# ÍNDICE

- 1 GUIA RÁPIDO
- 2 FUNÇÕES BÁSICAS
- 3 SISTEMA MULTIMÍDIA
- 4 SISTEMA DE ÁUDIO/VISUAL
- 5 SISTEMA DE COMANDO DE VOZ
- 6 SISTEMA LEXUS DE ASSISTÊNCIA A ESTACIONAMENTO
- 7 TELEFONE
- 8 ÍNDICE ALFABÉTICO

Consulte o Manual do Proprietário em relação aos seguintes itens.

- Ar condicionado
- Monitor de energia (Veículo híbrido)
- Consumo de combustível
- Configurações de personalização do veículo
- Sensor de auxílio a estacionamento Lexus

# Introdução

## SISTEMA MULTIMÍDIA - MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Este manual explica como operar o Sistema Multimídia. Leia o manual atentamente para um uso adequado. Mantenha este manual dentro do veículo o tempo todo.

As imagens neste documento e as imagens reais do sistema multimídia podem diferir dependendo se as funções e/ou contratos existiam e se os dados de mapeamento estavam disponíveis durante a produção deste documento.

Esteja ciente de que o conteúdo desse manual pode ser diferente do sistema multimídia em alguns casos, como por exemplo ao atualizar o software do sistema.

## SISTEMA MULTIMÍDIA

O Sistema Multimídia é um dos acessórios para veículo mais avançados tecnologicamente já desenvolvido. O sistema recebe sinais de satélite a partir de um Sistema de Posicionamento Global (GPS) operado pelo Departamento de Defesa dos E.U.A. Utilizando estes sinais e os outros sensores, o sistema indica sua posição atual e auxilia na localização do destino desejado.

O Sistema Multimídia foi desenvolvido para escolher rotas eficientes de sua posição atual até seu destino. O sistema também foi desenvolvido para guiá-lo a um destino com o qual você não está acostumado de maneira eficiente. O banco de dados do mapa foi feito com base em mapas AISIN AW, cujas fontes de informação são os mapas NAVTEQ para o Oriente Médio, África do Sul e Brasil, e mapas TomTom para o Sudeste da Ásia. As rotas calculadas podem não ser as mais curtas nem as com tráfego menos congestionado. Seu próprio conhecimento geográfico local ou "atalho" pode, às vezes, ser mais rápido do que as rotas calculadas.

O banco de dados do sistema multimídia inclui categorias de Ponto de Interesse que permitem uma seleção mais fácil de destinos, como restaurantes e hotéis. Se o destino não estiver no banco de dados você pode digitar o nome da rua ou de um cruzamento principal próximo do destino e o sistema o guiará até lá.

O sistema fornece tanto um mapa visual quanto instruções em áudio. As instruções em áudio anunciarão a distância restante e a direção da curva ao aproximar-se de um cruzamento. Essas instruções de voz irão auxiliá-lo a manter o foco na via e lhe darão tempo suficiente para permitir manobras, mudança de pistas ou redução de velocidade.

Esteja ciente de que todos os sistemas multimídia atuais possuem certas limitações que podem afetar o desempenho deles. A precisão da posição do veículo depende das condições dos satélites, características da via, condições do veículo e outras circunstâncias. Para mais informações sobre as limitações do sistema, consulte a página 3-6-2.

**TOYOTA MOTOR CORPORATION**

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE ESTE MANUAL

Por motivos de segurança, este manual indica os itens que requerem atenção especial, com os seguintes marcadores

### ATENÇÃO

- Este é um alerta contra qualquer coisa que possa causar ferimentos às pessoas caso o mesmo seja ignorado. Você foi informado sobre o que fazer ou não para reduzir o risco de acidentes para você e para outros.

### AVISO


- Este é um alerta contra qualquer coisa, que possa causar danos ao veículo ou seus equipamentos caso o mesmo seja ignorado. Você foi informado sobre o que fazer ou não para evitar ou reduzir o risco de dano ao seu veículo e aos acessórios do mesmo.

## SÍMBOLOS UTILIZADOS NAS ILUSTRAÇÕES



### Símbolo de segurança

O símbolo representado por um círculo com uma barra dentro significa "Proibido", "Não faça" ou "Não deixe acontecer."

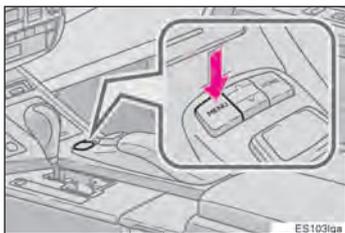

### Setas indicando operações

- ➡ Indica a ação (empurrar, girar, etc.) utilizadas para operar interruptores e outros dispositivos.

## COMO LER ESTE MANUAL

### 1. DESTINATION SEARCH

### 3. STARTING ROUTE GUIDANCE

1

After inputting the destination, the screen changes and displays the map location of the selected destination and the road preference.

2

1 When an arrow facing the desired point is selected, the map scrolls in that direction.



● If a destination has already been set, "Add to Ⓞ" and "Replace Ⓞ" will be displayed.

"Replace Ⓞ": Select to delete the existing destinations and set a new one.

#### (INFORMATION)

● The route for returning may not be the same as that for going.

● The route guidance to the destination may not be the shortest route nor a route without traffic congestion.

● Route guidance may not be available if there is no road data for the specified location.

Nº	Nome	Descrição
1	Esboço Operacional	Explicação do esboço de uma operação
2	Operações Principais	Explicação dos passos de uma operação
3	Operações Relacionadas	Descrição das operações suplementares da operação principal
4	Informações	Descrição de informações úteis ao usuário

## ■ AS INFORMAÇÕES SOBRE VEÍCULOS HÍBRIDOS ESTÃO ESCRITAS ENTRE PARÊNTESES, AO LADO DAS INFORMAÇÕES SOBRE VEÍCULOS MOVIDOS À GASOLINA.

Estilos diferentes de escrita para veículos movidos à gasolina e híbridos

### ▶ Exemplo

Quando o interruptor de "IGNIÇÃO"\*1 <"POWER">\*2 estiver no modo ACESSÓRIO ou LIGADO\*1 <ON>\*2, a tela inicial será mostrada e o sistema começará a funcionar.

\*1: Veículo movido à gasolina

\*2: Veículo híbrido

#### (INFORMAÇÕES)

- As ilustrações podem ser diferentes em relação à tela mostrada, dependendo das especificações do veículo. Caso isto aconteça, verifique as informações entre parênteses, por exemplo, interruptor do "telefone" ("Telefone").

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

### AVISO

Obedeça sempre as leis de trânsito.  
Opere o sistema por sua conta e risco.  
Não desvie a atenção da estrada,  
trânsito ou condições do tempo.  
Para obter mais detalhes, consulte o Manual do Proprietário.

Mostrar mapa

CPM105aGLBP

Para utilizar o sistema da maneira mais segura possível, siga as orientações de segurança abaixo.

Este sistema foi criado para auxiliar a chegada ao destino e, se utilizado de maneira adequada, pode fazê-lo. O motorista é o único responsável pela condução segura do seu veículo e pela segurança dos seus passageiros.

Não utilize nenhum recurso desse sistema caso ele se torne uma distração e impossibilite uma condução segura. A primeira prioridade enquanto dirige deve sempre ser uma condução segura do veículo. Enquanto dirige, certifique-se de observar todas as leis de trânsito.

Antes de utilizar este sistema aprenda como operá-lo e familiarize-se com ele. Leia o Manual do Proprietário Para o Sistema Multimídia e certifique-se de que compreende o sistema. Não deixe outras pessoas utilizarem o sistema até que tenham lido e compreendido plenamente as instruções deste manual.

Por motivos de segurança algumas funções podem tornar-se inoperantes durante a direção. Os botões inoperantes têm as luzes atenuadas. A seleção da rota e destino pode ser definida apenas quando o veículo estiver parado.

## ⚠️ ATENÇÃO

- Por motivos de segurança, o motorista não deve operar o sistema multimídia enquanto estiver dirigindo. Falta de atenção na via e no tráfego podem causar um acidente.
- Enquanto dirige, certifique-se de obedecer às leis de trânsito e de se manter ciente das condições da via. Se uma placa de trânsito na estrada for trocada, a orientação da rota pode não receber a informação atualizada, como por exemplo a direção de uma via de mão única.

Enquanto dirige, ouça as instruções de voz o máximo possível e olhe a tela de relance apenas quando for seguro. Contudo não confie plenamente na orientação de voz. Utilize apenas como referência. Se o sistema não puder definir a posição atual corretamente, existe a possibilidade de uma orientação por voz incorreta, atrasada ou inexistente.

Os dados no sistema podem ocasionalmente estar incompletos. As condições de via, incluindo restrições de circulação (não virar à esquerda, fechamento de rua, etc.), mudam frequentemente. Portanto, antes de seguir quaisquer instruções do sistema, verifique se as instruções podem ser executadas de forma segura e legal.

Este sistema não pode alertar sobre questões como a segurança da área, condição das vias e disponibilidade dos serviços de emergência. Se não estiver certo quanto a segurança da área, não dirija até ela. Sob nenhuma circunstância utilize este sistema como substituto de seu julgamento pessoal.

Utilize este sistema apenas em locais onde é considerado legal fazê-lo. Algumas áreas podem ter leis proibindo o uso de vídeo e de telas de navegação próximas ao motorista.

## 1 GUIA RÁPIDO

- 1-1 FUNÇÕES BÁSICAS**  
 Touch Remoto..... 1-1-2  
 TELA “Menu”..... 1-1-4  
 TELA INICIAL..... 1-1-6
- 1-2 REFERÊNCIA RÁPIDA**  
 TELA de “Configuração” ..... 1-2-2  
 TELA “Informações” ..... 1-2-4
- 1-3 OPERAÇÃO DE NAVEGAÇÃO**  
 REGISTRAR CASA..... 1-3-2  
 REGISTRAR ACESSO RÁPIDO. 1-3-4  
 FLUXO DE OPERAÇÃO:  
 DEFINIR A ROTA..... 1-3-6  
 DEFINIR A CASA COMO  
 DESTINO ..... 1-3-8
- 1-4 ÍNDICE DE FUNÇÕES**  
 ÍNDICE DE FUNÇÕES ..... 1-4-2

## 2 FUNÇÕES BÁSICAS

- 1-5 INFORMAÇÕES BÁSICAS ANTES DA OPERAÇÃO**  
 TELA INICIAL..... 2-1-2  
 COMO UTILIZAR O “Touch  
 Remoto” ..... 2-1-4  
 OPERAÇÃO DA TELA INICIAL. 2-1-6  
 INSERIR LETRAS E NÚMEROS/ 2-1-8  
 OPERAÇÃO EM TELAS  
 DE LISTAS..... 2-1-8  
 AJUSTE DA TELA ..... 2-1-13
- 1-6 CONFIGURAÇÕES DE Bluetooth®**  
 REGISTRAR/CONNECTAR  
 UM DISPOSITIVO Bluetooth® 2-2-2  
 CONFIGURAR DETALHES  
 DO Bluetooth® ..... 2-2-8
- 1-7 OUTRAS CONFIGURAÇÕES**  
 CONFIGURAÇÕES GERAIS... 2-3-2  
 CONFIGURAÇÕES DE VOZ. 2-3-10  
 CONFIGURAÇÕES DO  
 VEÍCULO ..... 2-3-12

## 3 SISTEMA MULTIMÍDIA

- 1-8 OPERAÇÕES BÁSICAS**  
 REFERÊNCIA RÁPIDA ..... 3-1-2  
 OPERAÇÃO DA TELA DE  
 MAPA..... 3-1-6  
 INFORMAÇÕES DA TELA  
 DO MAPA ..... 3-1-14  
 INFORMAÇÕES DE  
 TRÂNSITO\* ..... 3-1-19
- 1-9 BUSCA POR DESTINO**  
 TELA DE BUSCA POR  
 DESTINO ..... 3-2-2  
 OPERAÇÃO DE BUSCA ..... 3-2-4  
 INICIAR ORIENTAÇÃO  
 DE ROTA ..... 3-2-17
- 1-10 ORIENTAÇÃO DE ROTA**  
 TELA DA ORIENTAÇÃO  
 DE ROTA ..... 3-3-2  
 COMANDOS TÍPICOS DA  
 ORIENTAÇÃO DE VOZ..... 3-3-8  
 EDITAR ROTA ..... 3-3-9
- 1-11 MINHA MEMÓRIA**  
 CONFIGURAÇÕES DA  
 MINHA MEMÓRIA..... 3-4-2
- 1-12 CONFIGURAÇÃO**  
 CONFIGURAÇÕES DE  
 NAVEGAÇÃO ..... 3-5-2  
 CONFIGURAÇÕES DE  
 TRÂNSITO\* ..... 3-5-7
- 1-13 DICAS PARA O SISTEMA  
 MULTIMÍDIA**  
 GPS (SISTEMA DE  
 POSICIONAMENTO  
 GLOBAL)..... 3-6-2  
 VERSÃO DO BANCO DE  
 DADOS DO MAPA ..... 3-6-5  
 E ÁREA ABRANGIDA..... 3-6-5

**4 SISTEMA DE ÁUDIO/VISUAL**


- 1-14 OPERAÇÕES BÁSICAS**
  - REFERÊNCIA RÁPIDA.....4-1-2
  - ALGUNS PRINCÍPIOS BÁSICOS.....4-1-5
- 1-15 OPERAÇÃO DO RÁDIO**
  - RÁDIO AM/FM.....4-2-2
- 1-16 OPERAÇÃO DE MÍDIA**
  - CD.....4-3-2
  - VÍDEO CD.....4-3-8
  - DVD.....4-3-14
  - MEMÓRIA USB.....4-3-22
  - iPod.....4-3-29
  - ÁUDIO DO Bluetooth®.....4-3-36
  - AUX.....4-3-42
  - VTR.....4-3-45
  - TV DIGITAL\*.....4-3-49
- 1-17 CONTROLE REMOTO DO ÁUDIO/VISUAL**
  - INTERRUPTORES DO VOLANTE.....4-4-2
  - INTERRUPTORES DE CONTROLE DE ÁUDIO DO BANCO TRASEIRO\*.....4-4-4
- 1-18 CONFIGURAÇÃO**
  - DEFINIÇÕES DE ÁUDIO.....4-5-2
- 1-19 DICAS PARA OPERAR O SISTEMA DE ÁUDIO/VISUAL**
  - INFORMAÇÕES DE OPERAÇÃO.....4-6-2

**5 SISTEMA DE COMANDO DE VOZ**

- 1-20 OPERAÇÃO DO SISTEMA DE COMANDO DE VOZ**
  - SISTEMA DE COMANDO DE VOZ\*.....5-1-2
  - LISTA DE COMANDOS.....5-1-10

**6 SISTEMA LEXUS DE ASSISTÊNCIA A ESTACIONAMENTO**

- 1-21 CÂMERA DO SISTEMA LEXUS DE MONITORAMENTO DE VISÃO TRASEIRA**
  - CÂMERA DO SISTEMA LEXUS DE MONITORAMENTO DE VISÃO TRASEIRA.....6-1-2
  - ESTACIONAMENTO PERPENDICULAR (MODO DE EXIBIÇÃO DA LINHA DE CURSO ESTIMADO).....6-1-8
  - ESTACIONAMENTO PERPENDICULAR (MODO DE EXIBIÇÃO DE LINHAS-GUIA DE AUXÍLIO A ESTACIONAMENTO).....6-1-10
  - ESTACIONAMENTO PARALELO.....6-1-12
  - PRECAUÇÕES COM A CÂMERA DO SISTEMA LEXUS DE MONITORAMENTO DA VISÃO TRASEIRA.....6-1-19
  - INFORMAÇÕES IMPORTANTES.....6-1-24



**7 TELEFONE**

- 1-22 OPERAÇÃO DO TELEFONE (SISTEMA VIVA-VOZ PARA TELEFONE CELULAR)**
- REFERÊNCIA RÁPIDA.....7-1-2
- ALGUNS PRINCÍPIOS
  - BÁSICOS..... 7-1-3
- FAZER UMA CHAMADA
  - PELO TELEFONE Bluetooth® ..7-1-8
- RECEBER UMA CHAMADA
  - NO TELEFONE Bluetooth® ..... 7-1-16
- FALAR NO TELEFONE Bluetooth® ..... 7-1-17
- FUNÇÃO DE MENSAGEM DE TELEFONE Bluetooth®(TIPO B)..... 7-1-20
- 1-23 CONFIGURAÇÃO**
- CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE..... 7-2-2
- CONFIGURAÇÕES DE CONTATO ..... 7-2-8
- 1-24 O QUE FAZER SE...**
- SOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....7-3-2

**8 ÍNDICE ALFABÉTICO**

- 1-25 ÍNDICE ALFABÉTICO**
- ÍNDICE ALFABÉTICO .....8-1-2
- Informações do banco de dados do mapa e atualizações... 8-1-6

## GUIA RÁPIDO

**1-1 FUNÇÕES BÁSICAS**

Touch Remoto.....	1-1-2
TELA “Menu”.....	1-1-4
TELA INICIAL.....	1-1-6
TELA DE ESTADO.....	1-1-8

**1-2 REFERÊNCIA RÁPIDA**

TELA de “Configuração” .....	1-2-2
TELA “Informações” .....	1-2-4

**1-3 OPERAÇÃO DE NAVEGAÇÃO**

REGISTRAR CASA.....	1-3-2
REGISTRAR ACESSO RÁPIDO.....	1-3-4
FLUXO DE OPERAÇÃO: DEFINIR A ROTA.....	1-3-6
DEFINIR A CASA COMO DESTINO .....	1-3-8

**1-4 ÍNDICE DE FUNÇÕES**

ÍNDICE DE FUNÇÕES .....	1-4-2
-------------------------	-------



# 1-1

## FUNÇÕES BÁSICAS

■ Touch Remoto.....	1-1-2
■ TELA “Menu”.....	1-1-4
■ TELA INICIAL.....	1-1-6
TELA DE ESTADO.....	1-1-8

1

2

3

4


5

6

7

8

### Touch Remoto

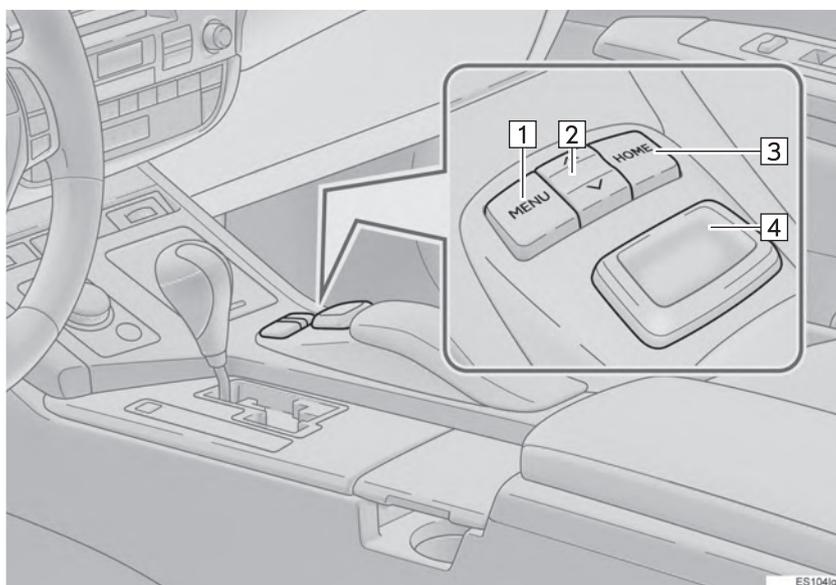


#### INFORMAÇÕES

- A ilustração acima é destinada a veículos com volante à esquerda. As posições dos botões são inversas em veículos com o volante à direita.

Nº	Nome	Função	Página
1	Botão "MENU"	Pressione para exibir a tela "Menu".	1-1-4
2	Botão "Λ · V"	Pressione para alterar a escala do mapa e para rolar a lista em exibição.	2-1-4, 2-1-10, 3-1-7
3	Botão "HOME"	Pressione para exibir a tela inicial.	1-1-6, 2-1-6
4	Botão Touch Remoto	Mova na direção desejada para selecionar a função, letra e botão da tela. Pressione para inserir a função selecionada, letra ou botão da tela.	2-1-4

## TELA "Menu"

Pressione o botão "MENU" no Touch Remoto para exibir a tela "Menu".

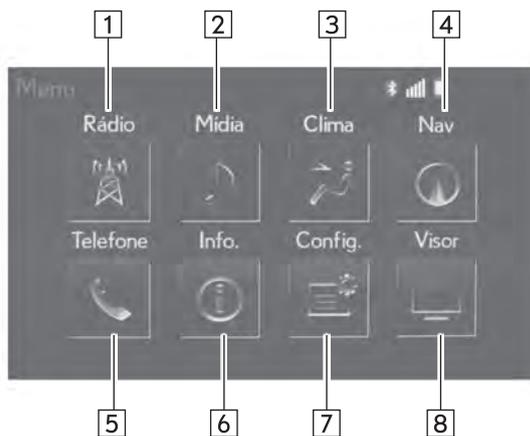

STA001cCLBP

Nº	Função	Página
1	Selecione para exibir a tela de controle do rádio.	4-1-2
2	Selecione para exibir a tela de controle de mídia.	
3	Selecione para exibir a tela de controle do ar-condicionado.	"Manual do Proprietário"
4	Selecione para exibir a tela do sistema multimídia	3-1-2, 3-1-4
5	Selecione para exibir a tela de operação do sistema viva-voz.	7-1-2
6	Selecione para exibir a tela de "Informações".	1-2-4
7	Selecione para exibir a tela de "Configuração".	1-2-2
8	Selecione para ajustar o contraste e brilho das telas, desligar a tela, etc.	2-1-3

# TELA INICIAL

Pressione o botão "HOME" no Touch Remoto para exibir a tela "Inicial".

A tela inicial pode exibir diversas telas de informações, tais como a tela do sistema multimídia, tela do sistema de áudio e tela de consumo de combustível, simultaneamente. Quando uma tela é selecionada, ela é alterada para exibição em tela cheia. A tela inicial pode ser configurada como uma tela dividida em três ou duas.

Para mais detalhes sobre a configuração da tela inicial: → P.2-1-6

### ► Tela dividida em três



## ► Tela dividida em dois





Nº	Função	Página
1	Exibe a condição da conexão Bluetooth®	11-8
2	Seleciona para alterar os itens exibidos/área e o layout da tela inicial.	2-1-6

## TELA DE ESTADO

A condição da conexão Bluetooth®, assim como o nível de recepção e quantidade restante de carga da bateria do telefone celular, são exibidas na barra de estado. Essa barra de estado é sempre exibida em todos os modos.



Nº	Indicadores	Condições
1	Condição da conexão Bluetooth®	  (Cinza)  (Azul) Sem conexão ↔ Fraco ↔ Bom <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uma antena para a conexão Bluetooth® é embutida no painel de instrumentos. A condição da conexão Bluetooth® pode deteriorar e o sistema pode não funcionar quando um telefone Bluetooth® é utilizado nas seguintes condições e/ou lugares:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ O telefone celular está obstruído por certos objetos (atrás do banco, dentro do porta-luvas ou no console).</li> <li>○ O telefone celular está em contato ou coberto por materiais metálicos.</li> </ul> </li> <li>• Mantenha o telefone Bluetooth® em local onde a condição da conexão Bluetooth® seja boa.</li> </ul>

Nº	Indicadores	Condições
2	Nível de recepção	 <p>Ruim ← → Excelente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O nível de recepção não corresponde sempre ao nível exibido no telefone celular. O nível de recepção pode não ser exibido dependendo do modelo de telefone que você tiver.</li> <li>• Quando o telefone celular estiver fora da área de serviço ou em local inacessível a ondas de rádio, "Sem serviço" é exibido.</li> <li>• "Rm" é exibido quando houver recepção em área de roaming. Enquanto estiver em roaming, "Rm" é exibido na parte superior esquerda no ícone.</li> <li>• A área de recepção pode não ser exibida dependendo do modelo de telefone possuído.</li> </ul>
3	Quantidade da carga de bateria restante	 <p>Vazia ← → Cheia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A quantidade exibida não corresponde sempre ao nível mostrado no dispositivo Bluetooth®.</li> <li>• A quantidade de carga de bateria restante pode não ser exibida dependendo do tipo de dispositivo Bluetooth® conectado.</li> <li>• Este sistema não carrega a bateria do telefone.</li> </ul>



# 1-2

## REFERÊNCIA RÁPIDA

- REGISTRAR CASA ..... 1-3-2
- REGISTRAR ACESSO RÁPIDO..... 1-3-4
- FLUXO DE OPERAÇÃO:
  - DEFINIR A ROTA ..... 1-3-6
- DEFINIR A CASA COMO DESTINO ..... 1-3-8

1

2

3

4

5

6

7

8

### TELA de “Configuração”

Os itens exibidos na tela de “Configuração” podem ser definidos. Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto e então selecione “Configuração” para exibir a tela “Configuração”.



CMS001eCLBP

Nº	Função	Página
1	Selecione para alterar o áudio de operação, configurações automáticas de alteração da tela, etc.	2-3-2
2	Selecione para configurar as configurações do guia de voz.	2-3-10
3	Selecione para definir telefones Bluetooth® e dispositivos de áudio Bluetooth®.	2-2-8
4	Selecione para definir as configurações do rádio e mídia externa.	4-5-2
5	Selecione para acessar a página que habilita a configuração da velocidade média, conteúdos exibidos na tela, categorias de POI, etc.	3-5-2
6	Selecione para configurar o som do telefone, contatos, configurações de mensagem*1, etc.	7-2-2
7*2	Selecione para configurar as informações de trânsito.	3-5-7
8	Selecione para configurar informações do veículo tais como informações de manutenção.	2-3-12

\*1: Se equipado

\*2: Esta função não está disponível em países/áreas em que este serviço não é fornecido.

### TELA "Informações"

Essa tela pode ser utilizada para exibir informações do USB, consumo de combustível, etc. Pressione o botão "MENU" no Touch Remoto, e então selecione "Info" para exibir a tela "Informações".



BP1007LEJ

Nº	Função	Página
1	Selecione para exibir a tela de consumo de combustível.	"Manual do Proprietário"
2 <sup>*1</sup>	Selecione para visualizar imagens na memória USB conectada à entrada 1 de USB.	4-3-21
3 <sup>*1</sup>	Selecione para visualizar imagens na memória USB conectada à entrada 2 de USB.	
4 <sup>*2</sup>	Selecione para exibir as informações de trânsito.	3-1-19

\*1: Se equipado

\*2: Esta função não está disponível em países/áreas em que este serviço não é fornecido.



# 1-3

## OPERAÇÃO DE NAVEGAÇÃO

- REGISTRAR CASA ..... 1-3-2
- REGISTRAR ACESSO RÁPIDO..... 1-3-4
- FLUXO DE OPERAÇÃO:
  - DEFINIR A ROTA ..... 1-3-6
- DEFINIR A CASA COMO DESTINO ..... 1-3-8

1

2

3

4

5


6

7

8

## REGISTRAR CASA


- 1 Pressione o botão "MENU" no Touch Remoto.

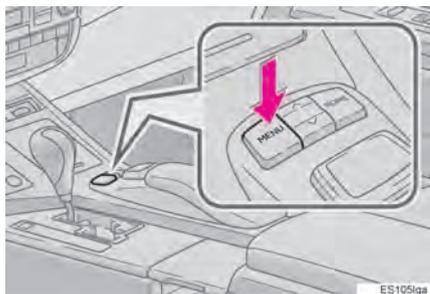


- 2 Selecione "Nav".



- 3 Selecione "Menu".

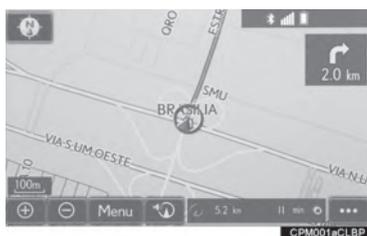

- 4 Selecione "Destino".

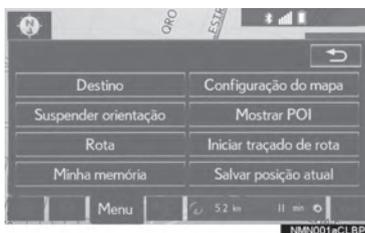

- 5 Selecione "Casa".



- 6 Selecione "Sim".



- 7 Existem métodos diferentes para buscar sua casa. (→P.3-2-2)




- 8 Selecione "Inserir".



- registro da casa está completo.
- ▶ Registrar casa de forma diferente  
→P.3-4-3
- ▶ Editar nome, localização, número de telefone e ícone  
→P.3-4-4
- ▶ Definir casa como destino  
→P.3-2-5

## REGISTRAR ACESSO RÁPIDO

- 1 Pressione o botão "MENU" no Touch Remoto.

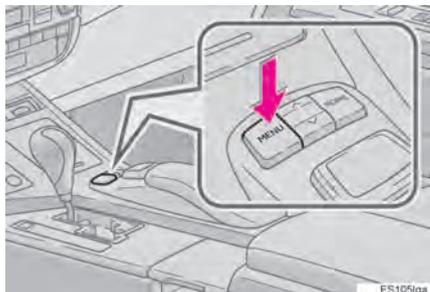


- 2 Seleção "Nav".



- 3 Seleção "Menu".




- 4 Seleção "Destino".

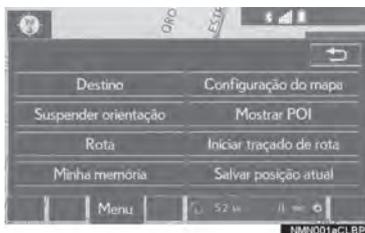

- 5 Seleção um dos botões da tela de acesso rápido.



- 6 Seleção "Sim".

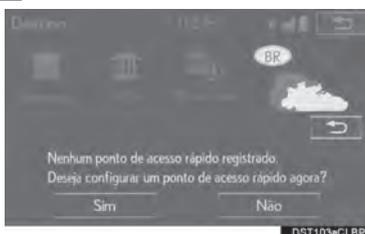

- 7 Existem métodos diferentes para buscar um destino. (→P.3-2-2)




- 8 Selecione "Inserir".




- registro de acesso rápido está completo.
- ▶ Registrar acesso rápido de forma diferente  
→P.3-4-5
- ▶ Editar nome, localização, número de telefone e ícone  
→P.3-4-6
- ▶ Definir acesso rápido como destino  
→P.3-2-6

## FLUXO DE OPERAÇÃO: DEFINIR A ROTA


- 1 Pressione o botão "MENU" no Touch Remoto.

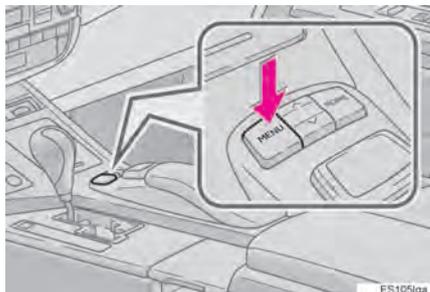


- 2 Seleção "Nav".

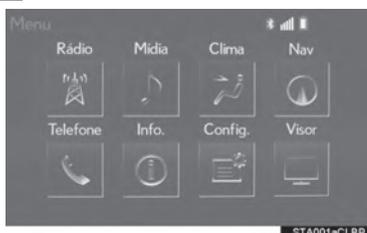

- 3 Seleção "Menu".

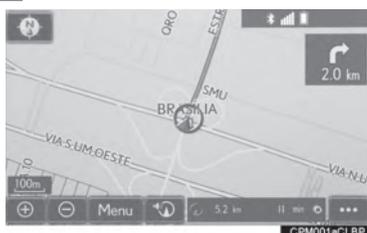

- 4 Seleção "Destino".

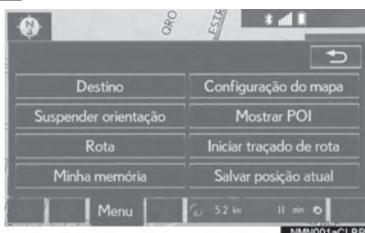

- 5 Existem métodos diferentes para buscar um destino. (→P.3-2-2)



- 6 Seleção "Inserir".




**7** Seleccione "Iniciar".

Selecionar rotas diferentes da recomendada (→P.3-2-19)


A orientação para o destino é exibida na tela e pode ser ouvida por meio da orientação por voz.

## DEFINIR A CASA COMO DESTINO


- 1 Pressione o botão "MENU" no Touch Remoto.

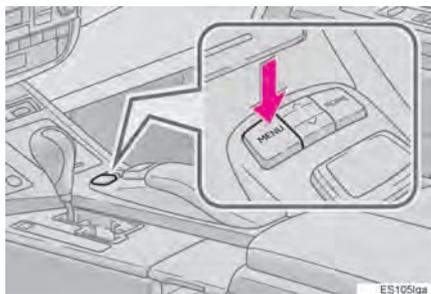


- 2 Seleção "Nav".

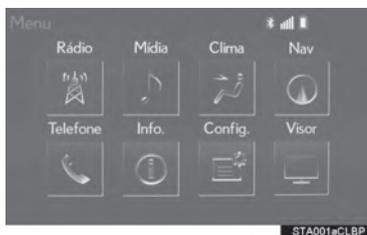

- 3 Seleção "Menu".

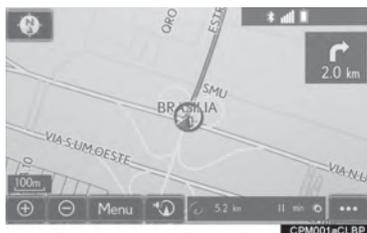

- 4 Seleção "Destino".

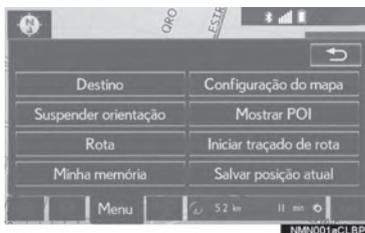

- 5 Seleção "Casa".



- 6 Seleção "Inserir".



**7** Seleccione "Iniciar".

Selecionar rotas diferentes da recomendada (→P.3-2-19)

A orientação para o destino é exibida na tela e pode ser ouvida por meio da orientação por voz.



# 1-4

## ÍNDICE DE FUNÇÕES

■ ÍNDICE DE FUNÇÕES ..... 1-4-2

1

2

3

4

5

6

7

8

# ÍNDICE DE FUNÇÕES

## ► Mapa

Exibir mapas	Página
Visualizar a tela do mapa	3-1-2
Exibir a posição atual	3-1-6
Visualizar o mapa das proximidades da posição atual	3-1-11
Alterar a escala	3-1-7
Alterar a orientação do mapa	3-1-8
Exibir Pontos de Interesse	3-1-14
Exibir o tempo de viagem/chegada estimado para o destino	3-3-7
Selecionar o modo do mapa	3-1-9
Exibir informações de trânsito	-

Busca por destinos	Página
Busca pelo destino	3-2-4
Alterar a área de busca	3-2-5

## ► Orientação de rota

Antes de iniciar ou durante a orientação de rota	Página
Iniciar orientação de rota	3-2-17
Editar a rota	3-3-9
Visualizar o mapa completo da rota	3-3-14
Suspender a orientação de rota	3-2-20
Ajustar o volume da orientação de rota	2-3-10
Excluir o destino	3-3-11

Pontos de memória	Página
Registrar pontos de memória	3-4-8
Marcar ícones na tela do mapa	3-4-8

## ► Funções úteis

Informações	Página
Exibir manutenção do veículo	2-3-13
Sistema viva-voz (para telefone celular)	Página
Registrar/conectar um telefone Bluetooth®	2-2-2
Fazer uma chamada pelo telefone Bluetooth®	7-1-8
Receber uma chamada no telefone Bluetooth®	7-1-16
Sistema de comando de voz	Página
Operar o sistema com sua voz	5-1-2
Sistema Lexus de assistência a estacionamento	Página
Visualizar atrás da traseira do veículo	5-1-4



## FUNÇÕES BÁSICAS

2-1 INFORMAÇÕES BÁSICAS  
ANTES DA OPERAÇÃO

TELA INICIAL.....	2-1-2
COMO UTILIZAR O "Touch Remoto" .....	2-1-4
OPERAÇÃO DA TELA INICIAL .....	2-1-6
INSERIR LETRAS E NÚMEROS/ .....	2-1-8
OPERAÇÃO EM TELAS	
DE LISTAS .....	2-1-8
INSERIR LETRAS E NÚMEROS.....	2-1-8
TELA DE LISTAS.....	2-1-9
AJUSTE DA TELA.....	2-1-13

2-2 CONFIGURAÇÕES DE  
Bluetooth®

REGISTRAR/CONECTAR UM	
DISPOSITIVO Bluetooth® .....	2-2-2
REGISTRAR UM TELEFONE Bluetooth® PELA PRIMEIRA VEZ .....	2-2-2
REGISTRAR UM LEITOR DE ÁUDIO Bluetooth® PELA PRIMEIRA VEZ .....	2-2-4
PERFIS.....	2-2-6
CONFIGURAR DETALHES DO	
Bluetooth® .....	2-2-8
TELA "Configuração de Bluetooth*" .....	2-2-9
TELA "Configurações de Bluetooth* Detalhadas" .....	2-2-16

## 2-3 OUTRAS CONFIGURAÇÕES

CONFIGURAÇÕES GERAIS.....	2-3-2
TELA CONFIGURAÇÕES GERAIS.....	2-3-3
CONFIGURAÇÕES DE VOZ.....	2-3-10
TELA CONFIGURAÇÕES DE VOZ.....	2-3-11
CONFIGURAÇÕES DO	
VEÍCULO .....	2-3-12
MANUTENÇÃO .....	2-3-13



# 2-1

## INFORMAÇÕES BÁSICAS ANTES DA OPERAÇÃO

- TELA INICIAL.....2-1-2
- COMO UTILIZAR O  
"Touch Remoto" .....2-1-4
- OPERAÇÃO DA TELA INICIAL .....2-1-6
- INSERIR LETRAS E  
NÚMEROS/OPERAÇÃO  
EM TELAS DE LISTAS..... 2-1-8
- INSERIR LETRAS E NÚMEROS.....2-1-8
- TELA DE LISTAS..... 2-1-9
- AJUSTE DA TELA..... 2-1-13

1

2

3

4

5

6

7

8


### TELA INICIAL

- 1 Quando o interruptor de ignição estiver em **ACESSÓRIOS** ou **LIGADO**, a tela inicial será exibida e o sistema será iniciado.



- Imagens mostradas na tela inicial podem ser alteradas para se adequarem a preferências individuais. (→P.2-3-6)

- Após alguns segundos, a tela "AVISO" será exibida.

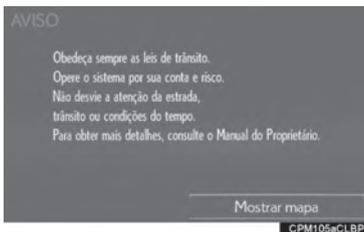

- Após cerca de 5 segundos, a tela "AVISO" altera automaticamente para a tela inicial. (Selecione "**Mostrar mapa**" ou pressione o botão "**HOME**" no Touch Remoto para exibir a tela inicial.)


#### **ATENÇÃO**

- Quando o veículo está parado com o sistema híbrido em funcionamento, acione sempre o freio de estacionamento para segurança.

## INFORMAÇÕES DE MANUTENÇÃO

Este sistema lembra os usuários de substituir certas peças ou componentes e mostra informações da concessionária (se registrada) na tela.

Quando o veículo alcançar uma distância de condução previamente definida ou data especificada para uma verificação de manutenção programada, a tela de "Informações" será exibida quando o sistema multimídia for ligado.

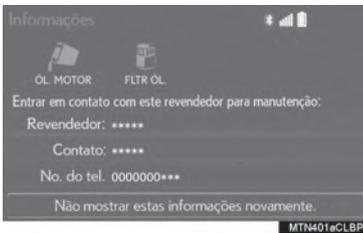


- Esta tela desliga se a tela não for acionada em alguns segundos.
- Para evitar que essa tela seja exibida novamente, selecione **"Não mostrar estas informações novamente."**
- Para registrar informações de manutenção: →P.2-3-13

## REINICIALIZAR O SISTEMA

Quando a resposta do sistema for extremamente lenta, ele pode ser reinicializado.


- 1 Pressione e segure o botão "PWR•VOL" /  por 3 segundos ou mais.

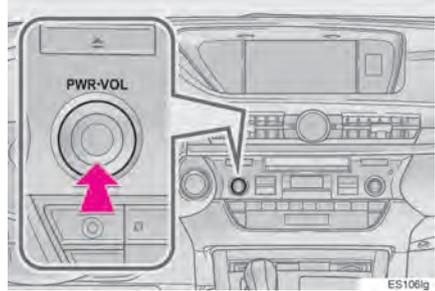


### COMO UTILIZAR O "Touch Remoto"

Este sistema multimídia pode ser operado pelo Touch Remoto quando o interruptor de ignição estiver em modo **ACESSÓRIOS** ou **LIGADO**.

- 1 Use o botão Touch Remoto para selecionar o botão desejado na tela.

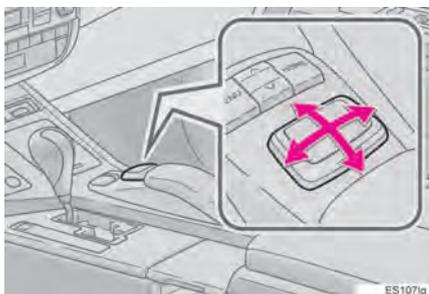

- 2 Para selecionar o botão na tela, pressione o botão Touch Remoto. Uma vez que um botão tenha sido selecionado, a tela será alterada.

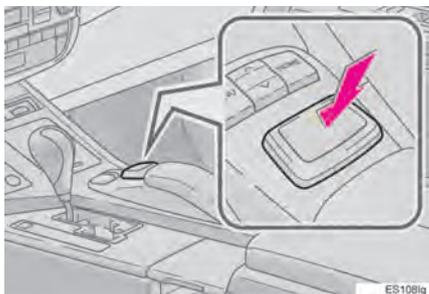

- O ponteiro será arrastado automaticamente para cima do botão quando chegar próximo a ele. Esse ajuste pode ser configurado. (→P.2-3-2)
- Se em 6 segundos o ponteiro não for movido, ele desaparecerá. Ao acionar o botão Touch Remoto o ponteiro reaparece.
- Pressione o botão "Λ" no Touch Remoto para aproximar o zoom na tela do mapa e o botão "V" para afastar. Esses botões também podem ser usados para a rolagem acima ou abaixo em listas na tela.
- Quando  for exibido na tela, selecione  para retornar à tela anterior.
- Pressione o botão "MENU" no Touch Remoto para exibir a tela "Menu". (→P.1-1-4)
- A tela inicial pode ser exibida pressionando o botão "HOME" no Touch Remoto. (→P.1-1-6)

**ATENÇÃO**

- Evite que dedos, unhas ou cabelos fiquem presos no Touch Remoto, uma vez que ele pode causar ferimentos.
- Cuidado ao tocar o Touch Remoto em temperaturas extremas, pois pode tornar-se muito quente ou frio dependendo da temperatura dentro do veículo.

**AVISO**

- Não permita que o Touch Remoto entre em contato com comida, líquidos, adesivos ou cigarros acesos, pois isso pode causar a alteração da cor, emissão de odores estranhos ou interrupção do funcionamento.
- Não sujeite o Touch Remoto a pressão excessiva ou fortes impactos, o botão pode dobrar ou quebrar.
- Não permita que moedas, lentes de contato ou outros itens fiquem presos no Touch Remoto, pois ele pode parar de funcionar.
- Itens de vestuário podem rasgar se ficarem presos no botão Touch Remoto.
- Se sua mão ou outro objeto estiver no botão Touch Remoto quando o interruptor de ignição estiver no modo ACESSÓRIOS, o botão Touch Remoto pode não funcionar corretamente.


**INFORMAÇÕES**

- Sob condições de frio extremo, o botão Touch Remoto pode operar de forma lenta.

# OPERAÇÃO DA TELA INICIAL

A tela inicial pode exibir diversas telas de informações, tais como a tela do sistema multimídia, tela do sistema de áudio e tela de consumo de combustível, simultaneamente.

- 1 Pressione o botão "HOME" no Touch Remote.

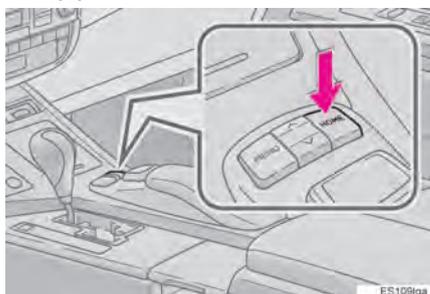

- 2 Certifique-se de que a tela inicial seja exibida.



- Quando uma tela é selecionada, ela é alterada para exibição em tela cheia.


## PERSONALIZAR A TELA INICIAL

A exibição de itens/área na tela inicial e seu layout podem ser alterados.

- 1 Selecione 




- 2 Certifique-se de que "Personalizar tela inicial" seja exibido.

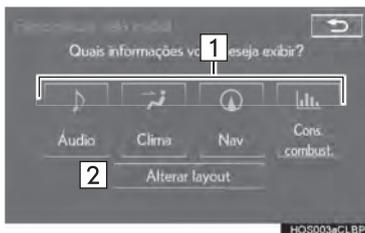

Nº	Função	Página
1	Selecione para alterar a exibição de itens/área.	2-1-7
2	Selecione para alterar o layout da tela inicial.	2-1-7


## ■ ALTERAR A EXIBIÇÃO DE ITENS/ÁREA

- 1 Selecione o item desejado.
- 2 Selecione a área desejada.

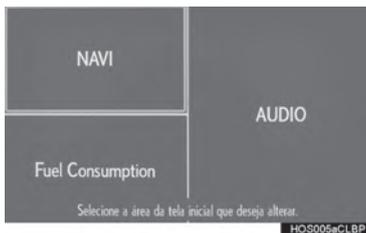

## ■ ALTERAR O LAYOUT DA TELA INICIAL

- 1 Selecione "Alterar Layout".
- 2 Selecione o layout da tela desejado.

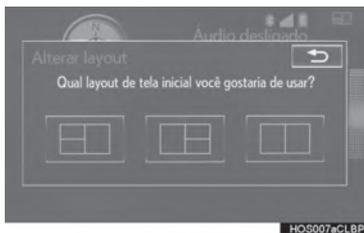


### INFORMAÇÕES

- Quando o item selecionado já estiver sendo exibido e outra área for selecionada para aquele item, o item substituto será exibido no local do item original.

## INSERIR LETRAS E NÚMEROS/ OPERAÇÃO EM TELAS DE LISTAS

Ao buscar um endereço, nome, etc., ou inserir dados, letras e números podem ser inseridos através da tela.

### INSERIR LETRAS E NÚMEROS

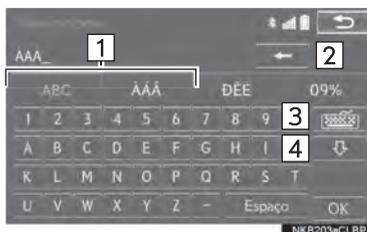

Nº	Função
1*	Selecione para inserir os caracteres desejados.
2	Selecione para apagar um caractere. Selecione e pressione para continuar apagando caracteres.
3	Selecione para alterar os tipos de caractere e teclado. (→P.2-1-9)
4	Selecione para inserir caracteres em caixa baixa ou alta.
5	Selecione para exibir outros símbolos.

\*: O caractere selecionável pode diferir dependendo do modelo ou região.

#### INFORMAÇÕES

- O caractere do teclado é alterado automaticamente com a área de busca. (→P.3-2-5)

## ALTERAR TIPO DE CARACTERE E TECLADO

- 1 Seleccione .



- 2 Seleccione o caractere e teclado e deseje-lo e seleccione "OK".



- O tipo de caractere e teclado seleccionável pode diferir dependendo do modelo ou região.

### INFORMAÇÕES

- Dependendo das condições dos dados sendo inseridos, pode não ser possível alterar os caracteres do teclado.

## TELA DE LISTAS

### EXIBIR A LISTA

A tela da lista pode ser exibida após inserir os caracteres.

- 1 Insira caracteres e seleccione "OK".



- Itens correspondentes da base de dados são listados mesmo se inseridos endereços e nomes incompletos.
- A lista será exibida automaticamente se o número máximo de caracteres for inserido ou o número de itens correspondentes puder ser exibido em uma única tela de lista.



### INFORMAÇÕES

- O número de itens correspondentes é exibido do lado direito da tela. Se o número de itens correspondentes for maior que 999, o sistema exibe "\*\*\*" na tela.

## ■ SELECIONAR TODOS OS ITENS

Algumas listas contêm “Selecionar todos”. Se “Selecionar todos” estiver selecionado, é possível selecionar todos os itens.

### 1 Seleção “Selecionar todos”.



“Desmarcar todos”: Desmarcar todos os itens na lista.

## OPERAÇÃO EM TELAS DE LISTAS

Quando uma lista é exibida, use o botão apropriado na tela para rolar pela lista.



Ícone	Função
	Selecione para pular para a próxima página ou anterior.
	Selecione e pressione  ou  para rolar através da lista exibida.
	Isso indica a posição da tela exibida.
	Se  aparecer à direita do nome do item, o nome completo é muito longo para ser exibido.
	Selecione  para rolar até o fim do nome.
	Selecione  para mover para o início do nome.

## INFORMAÇÕES

- Os botões “Λ” e “V” no Touch Remoto podem ser usados para rolar as listas para cima e para baixo.


## ORGANIZAÇÃO

A ordem de uma lista exibida na tela pode ser organizada em ordem de distância da localização atual, data, categoria, etc.

### 1 Seleção "Classificar".



### 2 Seleção o critério de classificação desejado.

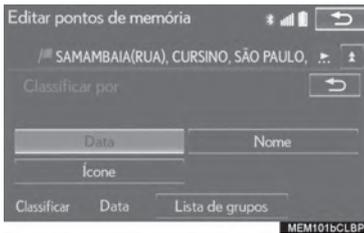

## BOTÕES DE VISUALIZAÇÃO DE CARACTERE DIRETA NAS LISTAS

Algumas listas possuem botões de tela de caractere, "ABC", "DEF", etc., que permitem a visualização direta de entradas que comecem com a mesma letra que o botão da tela do caractere.

### 1 Seleção os botões de visualização direta de caractere desejados.



"1/2": Seleção para alterar os caracteres.


### INFORMAÇÕES

- Cada vez que o mesmo botão de caractere é selecionado, é exibida a lista começando com o caractere subsequente.

## EXIBIR A LISTA DO GRUPO

É possível exibir somente os itens do grupo desejado na lista do ponto da memória.


### 1 Seleccione “Lista de grupos”.

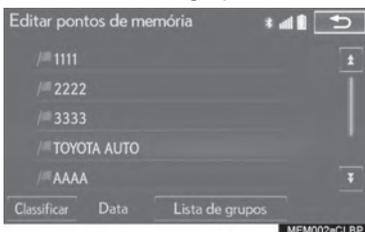

- A lista de pontos da memória que são registrados no grupo selecionado será exibida.

“**Todos os Grupos**”: Seleccione para fechar os itens exibidos, e exibir todos os grupos.


### 2 Seleccione o grupo desejado.

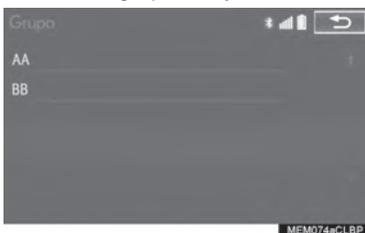

## AJUSTE DA TELA

O contraste e brilho do visor da tela e a imagem do visor da câmera podem ser ajustados. A tela também pode ser desligada, e/ou alterada tanto para o modo diurno quanto para o modo noturno. (Para mais informações quanto ao ajuste de áudio/visual da tela: →P.4-1-11)


- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto.

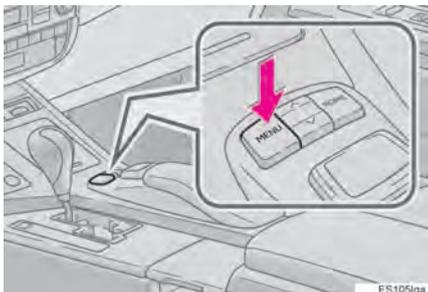

- 2 Selecione “Visor”.



- 3 Selecione os itens a serem configurados.

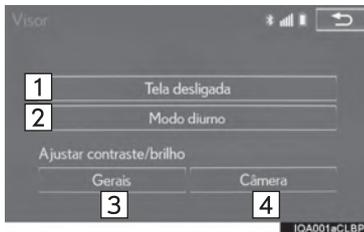

Nº	Função	Página
1	Selecione para desligar a tela. Para ligar, pressione qualquer botão no painel de áudio ou no Touch Remoto.	—
2	Selecione para ligar/desligar o modo diurno.	2-1-14
3	Selecione para ajustar o visor da tela.	2-1-14
4	Selecione para ajustar o visor da câmera.	

### INFORMAÇÕES

- Quando a tela é vista através de óculos de sol polarizados, um padrão arco-íris pode aparecer na tela devido às características ópticas da mesma. Se isto incomodar, opere a tela sem óculos de sol polarizados.

## MUDANÇA ENTRE O MODO DIURNO E NOTURNO

Dependendo da posição do interruptor dos faróis, a tela altera para o modo diurno ou noturno. Esse recurso fica disponível quando o farol é aceso.

### 1 Seleção "Modo Diurno".

- A condição do visor não é alterada para o modo noturno, mesmo que o interruptor dos faróis esteja ligado quando o veículo estiver em uma área iluminada, como em um local externo com luz solar direta.

### INFORMAÇÕES

- Se a tela é ajustada para o modo diurno com o interruptor dos faróis acionado, essa condição é memorizada mesmo quando o sistema híbrido está desligado.

## AJUSTE DO CONTRASTE/BRILHO

O contraste e o brilho da tela podem ser ajustados de acordo com a claridade.

- 1 Seleção "Geral" ou "Câmera".
- 2 Seleção o item desejado.



- Tela "Exibição (Gerais)" apenas: Seleção "<" ou ">" para selecionar o visor desejado.

Botão da tela	Função
"Contraste" "+"	Seleção para aumentar o contraste da tela.
"Contraste" "-"	Seleção para diminuir o contraste da tela.
"Brilho" "+"	Seleção para deixar a tela com mais brilho
"Brilho" "-"	Seleção para deixar a tela mais escura.

# 2-2

## CONFIGURAÇÕES DE Bluetooth®

■ REGISTRAR/CONECTAR UM DISPOSITIVO Bluetooth® .....	2-2-2
REGISTRAR UM TELEFONE Bluetooth® PELA PRIMEIRA VEZ .....	2-2-2
REGISTRAR UM LEITOR DE ÁUDIO Bluetooth® PELA PRIMEIRA VEZ .....	2-2-4
PERFIS.....	2-2-6
■ CONFIGURAR DETALHES DO Bluetooth® .....	2-2-8
TELA "Configuração de Bluetooth" .....	2-2-9
TELA "Configurações de Bluetooth Detalhadas" .....	2-2-16

1

2

3

4

5

6

7

8

## REGISTRAR/CONECTAR UM DISPOSITIVO Bluetooth®


## REGISTRAR UM TELEFONE Bluetooth® PELA PRIMEIRA VEZ

Para utilizar o sistema viva-voz, é necessário registrar um telefone Bluetooth® com o sistema.

Uma vez que o telefone tenha sido registrado, é possível utilizar o sistema viva-voz. Essa operação não pode ser realizada durante a condução.

Para mais detalhes sobre como registrar um dispositivo Bluetooth®, →P.2-2-10

- 1 Ative a configuração de conexão do Bluetooth® do seu telefone celular.
  - Essa função não fica disponível quando a configuração de conexão Bluetooth® do seu telefone celular estiver desativada.
- 2 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto.

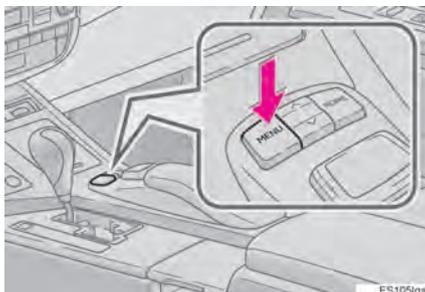


- 3 Seleccione “Telefone”.




- Operações até esse ponto também podem ser realizadas pressionando o interruptor  no volante.

- 4 Selecione “Sim” para registrar um telefone.

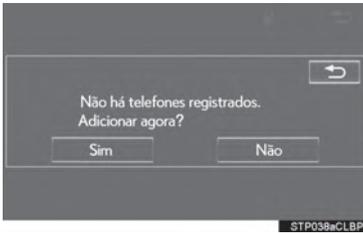

- 5 Quando essa tela for exibida, procure pelo dispositivo exibido nessa tela na tela do seu dispositivo Bluetooth®.

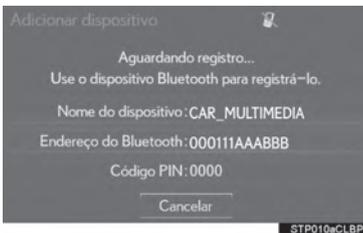

- Para mais detalhes sobre a operação do dispositivo Bluetooth® veja o manual que acompanha o produto.
- Para cancelar o registro, selecione “Cancelar”.

- 6 Registrar o dispositivo Bluetooth® utilizando seu dispositivo Bluetooth®.


- Um código PIN não é exigido para dispositivos Bluetooth® compatíveis com SSP (Secure Simple Pairing). Dependendo do modelo de dispositivo Bluetooth® sendo conectado, uma mensagem confirmando o registro pode ser exibida na tela do dispositivo Bluetooth®. Responda e opere o dispositivo Bluetooth® de acordo com a mensagem de confirmação.

- 7 Certifique-se que a tela seguinte seja exibida quando o registro estiver completo.



- O sistema aguarda as solicitações de conexão vindas do dispositivo registrado.
- Nessa etapa, as funções do Bluetooth® ainda não se encontram disponíveis.

- 8 Selecione "OK" quando o estado da conexão mudar de "Conectando..." para "Conectado".

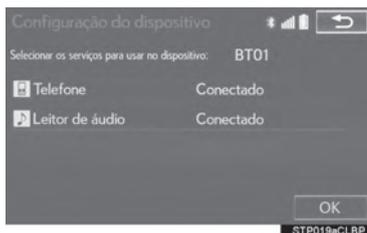

- Se uma mensagem de erro for exibida, siga as orientações na tela para tentar novamente.

## REGISTRAR UM LEITOR DE ÁUDIO Bluetooth® PELA PRIMEIRA VEZ


Para utilizar o Áudio do Bluetooth®, é necessário registrar um leitor de áudio com o sistema.

Uma vez que o leitor tenha sido registrado, é possível utilizar o Áudio do Bluetooth®.

Essa operação não pode ser realizada durante a condução.

Para mais detalhes sobre como registrar um dispositivo Bluetooth®: →P.2-2-9

- 1 Ative a configuração de conexão do Bluetooth® do seu leitor de áudio.
- Essa função não fica disponível quando a configuração de conexão Bluetooth® do seu leitor de áudio estiver desativada.
- 2 Pressione o botão "MENU" no Touch Remoto.

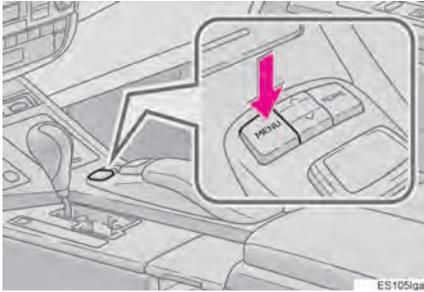


ES1051ga

- 3 Selecione "Rádio" ou "Mídia".



STA001bCLBP

- 4 Selecione "Fonte".

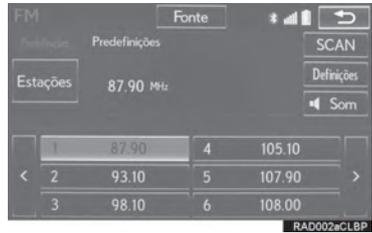

RAD002aCLBP

- 5 Selecione "Bluetooth\*\*".



ASS001teCLBP

- 6 Selecione "Conectar".



BTA001bCLBP

- 7 Siga as etapas em "REGISTRAR UM DISPOSITIVO Bluetooth®" da "ETAPA 1". (→P.2-2-10)

\*: Bluetooth é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc.

## PERFIS

Esse sistema possui suporte para os seguintes serviços.

Dispositivo Bluetooth®	Espec.	Função	Requisitos	Recomendações
Telefone Bluetooth®/ Leitor de Áudio Bluetooth®	Especificações do Bluetooth®	Registrar um dispositivo Bluetooth®	Ver. 2.0	Ver. 3.0 +EDR
Dispositivo Bluetooth®	Perfil	Função	Requisitos	Recomendações
Telefone Bluetooth®	HFP (Perfil Viva-Voz)	Sistema viva-voz	Ver. 1.0	Ver. 1.6
	OPP (Perfil de Condução de Objeto)	Transferir contatos	Ver. 1.1	Ver. 1.2
	PBAP (Perfil de Acesso à Lista Telefônica)		Ver. 1.0	Ver. 1.1
	MAP (Perfil de Acesso à Mensagem)*	Mensagem de telefone Bluetooth®	—	Ver. 1.0
Leitor de áudio Bluetooth®	A2DP (Perfil de Distribuição de Áudio Avançada)	Sistema de áudio Bluetooth®	Ver. 1.0	Ver. 1.2
	AVRCP (Perfil de Controle Remoto de Áudio/ Víde)		Ver. 1.0	Ver. 1.4

\*: Se equipado

**INFORMAÇÕES**


- Se o seu telefone celular não tiver suporte para HFP, registrar o telefone Bluetooth® ou utilizar perfis OPP, PBAP ou MAP individualmente não será possível.
- Se a versão do dispositivo Bluetooth® conectado for mais antiga que a recomendada ou incompatível, a função do dispositivo Bluetooth® pode não funcionar da forma adequada.




Bluetooth é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc.

## CONFIGURAR DETALHES DO Bluetooth®


- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto.

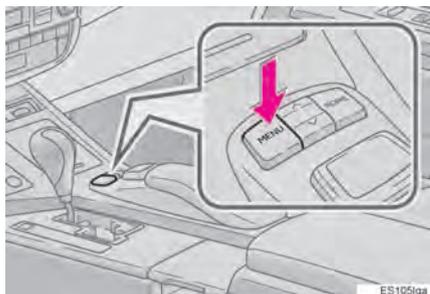


- 2 Selecione “Config.”.

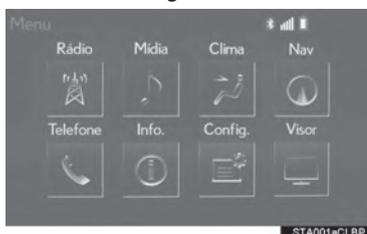

- 3 Selecione “Bluetooth\*”.

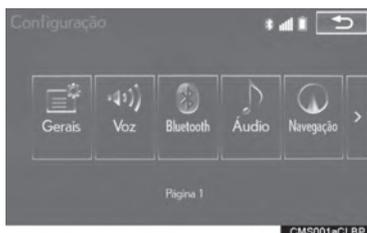

- 4 Selecione o item que deseja configurar.

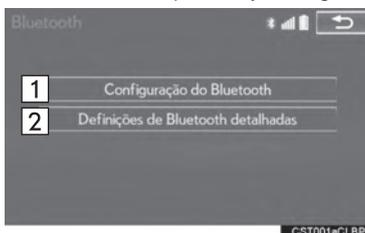


Nº	Função	Página
1	Selecione para configurar o dispositivo Bluetooth®.	2-2-9
2	Selecione para exibir informações sobre a configuração do Bluetooth®.	2-2-16

\*: Bluetooth é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc.

## TELA "Configuração de Bluetooth\*\*"

- 1 Exibe a tela "Bluetooth\* ". (→P.2-2-8)
- 2 Selecione "Configuração do Bluetooth\*".
- 3 Selecione o item que deseja configurar.

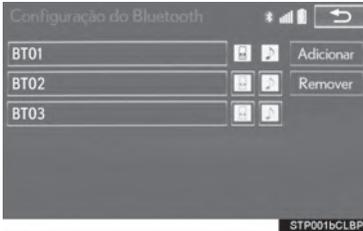

Função	Página
Registrar um dispositivo Bluetooth®	2-2-10
Excluir um dispositivo Bluetooth®	2-2-11
Conectar um dispositivo Bluetooth®	2-2-12
Editar as informações do dispositivo Bluetooth®	2-2-14

## ■ EXIBIR A TELA "CONFIGURAÇÃO DO Bluetooth\*" DE FORMA DIFERENTE

- 1 Exibe a tela superior do telefone. (→P.7-1-8)
- 2 Selecione "Conectar Telefone".

\*: Bluetooth é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc.

## REGISTRAR UM DISPOSITIVO Bluetooth®

Até 5 dispositivos Bluetooth® podem ser registrados.

Os dispositivos de Bluetooth® compatíveis com telefones (HFP) e leitores de áudio (AVP) podem ser registrados simultaneamente.

Essa operação não pode ser realizada durante a condução.

### 1 Seleccione "Adicionar".


- ▶ Quando outro dispositivo Bluetooth® estiver conectado
- Para desconectar o dispositivo Bluetooth®, seleccione "Sim".
- ▶ Quando 5 dispositivos Bluetooth® já tiverem sido registrados
- Um dispositivo registrado precisa ser removido. Seleccione "Sim", e seleccione o dispositivo a ser substituído.

- 2 Quando essa tela for exibida, procure pelo dispositivo exibido nessa tela na tela do seu dispositivo Bluetooth®.




- Para mais detalhes sobre a operação do dispositivo Bluetooth® veja o manual que acompanha o produto.
  - Para cancelar o registro, seleccione "Cancelar".
- 3 Registrar o dispositivo Bluetooth® utilizando seu dispositivo Bluetooth®.
- Um código PIN não é exigido para dispositivos Bluetooth® compatíveis com SSP (Secure Simple Pairing). Dependendo do modelo de dispositivo Bluetooth® sendo conectado, uma mensagem confirmando o registro pode ser exibida na tela do dispositivo Bluetooth®. Responda e opere o dispositivo Bluetooth® de acordo com a mensagem de confirmação.

- 4 Certifique-se que a tela seguinte seja exibida quando o registro estiver completo.

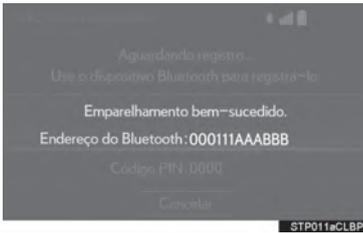


- O sistema aguarda as solicitações de conexão vindas do dispositivo registrado.
  - Nessa etapa, as funções do Bluetooth® ainda não se encontram disponíveis.
- 5 Selecione "OK" quando o estado da conexão mudar de "Conectando..." para "Conectado".

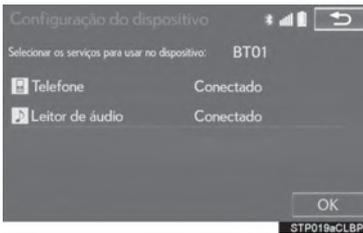

- Se uma mensagem de erro for exibida, siga as orientações na tela para tentar novamente.

## EXCLUIR UM DISPOSITIVO Bluetooth®

- 1 Selecione "Remove".
- 2 Selecione o dispositivo desejado.

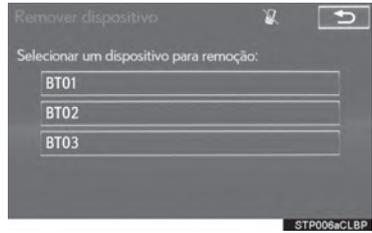

- 3 Selecione "Sim" quando a tela de confirmação aparecer.
- 4 Certifique-se que a tela de confirmação seja exibida quando a operação estiver completa.

### INFORMAÇÕES

- Ao excluir um telefone Bluetooth®, os dados de contato serão excluídos ao mesmo tempo.

## CONECTAR UM DISPOSITIVO Bluetooth®

Até 5 dispositivos Bluetooth® (Telefones (HFP) e leitores de áudio (AVP)) podem ser registrados.

Se mais de 1 dispositivo Bluetooth® tiver sido registrado, selecione a qual dispositivo se conectar.

### 1 Selecione o dispositivo a ser conectado.



- Ícones de perfil que possuam suporte serão exibidos.




: Telefone



: Leitor de áudio

- Ícones de perfil que possuam suporte para os dispositivos conectados atualmente se iluminarão.
- Ícones escurecidos podem ser selecionados para se conectarem à função imediatamente.
- Se o dispositivo Bluetooth® desejado não estiver na lista, selecione **"Adicionar"** para registrar o dispositivo. (→P.2-2-10)

### 2 Selecione a conexão desejada.

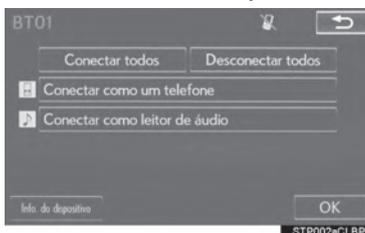

- ▶ Quando outro dispositivo Bluetooth® estiver conectado

- Para desconectar o dispositivo Bluetooth®, selecione **"Sim"**.

### 3 Certifique-se que a tela de confirmação seja exibida quando a conexão estiver completa.

- Se uma mensagem de erro for exibida, siga as orientações na tela para tentar novamente.

### INFORMAÇÕES

- Pode levar algum tempo se a conexão do dispositivo for realizada durante a reprodução de áudio Bluetooth®.
- Dependendo do modelo do dispositivo Bluetooth® a ser conectado, pode ser necessário realizar etapas adicionais no dispositivo.

## ■ MODO DE CONEXÃO AUTOMÁTICA

Para ligar o modo de conexão automática, defina "Bluetooth\*" como ligado. (→P.2-2-17)  
Deixe o dispositivo Bluetooth® em um local onde a conexão possa ser estabelecida.

- Quando o interruptor de ignição estiver em modo ACESSÓRIOS ou LIGADO, o sistema buscará pelo dispositivo registrado mais próximo.
- O sistema se conecta com o dispositivo registrado que foi conectado por último, se ele estiver próximo.

## ■ CONECTAR MANUALMENTE

Quando a conexão automática falhar ou o "Bluetooth\*" estiver desligado, é necessário conectar o Bluetooth® manualmente.

- 1 Pressione o botão "MENU" no Touch Remoto e selecione "Config".
- 2 Selecione "Bluetooth\*".
- 3 Siga as etapas em "CONECTAR UM DISPOSITIVO Bluetooth®" da "ETAPA 1". (→P.2-2-12)

\*: Bluetooth é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc.

## ■ RECONECTAR O TELEFONE Bluetooth®

Caso o telefone Bluetooth® seja desconectado em razão da recepção ruim da rede de Bluetooth® quando o interruptor de ignição estiver em modo ACESSÓRIOS ou LIGADO, o sistema automaticamente reconecta o telefone Bluetooth®.

- Se um telefone Bluetooth® for desconectado intencionalmente, como por exemplo desligado, isso não acontece. Reconectar o telefone Bluetooth® manualmente.



## EDITAR AS INFORMAÇÕES DO DISPOSITIVO Bluetooth®

As informações do dispositivo Bluetooth® podem ser exibidas na tela. As informações exibidas podem ser editadas.

- 1 Selecione o dispositivo desejado a ser editado.
- 2 Selecione “Info. do Dispositivo”.



- 3 Confirme e altere as informações do dispositivo Bluetooth®.

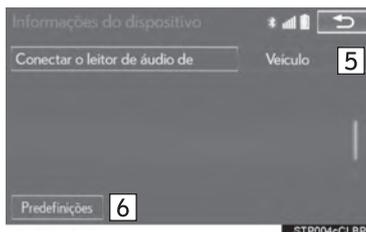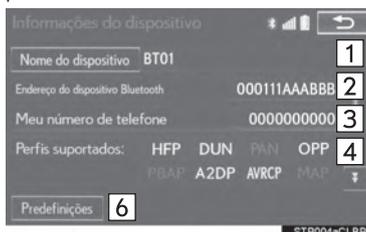

Nº	Informações
1	O nome do dispositivo Bluetooth®. Pode ser alterado para um nome desejado. (→P.2-2-15)
2	O endereço do dispositivo é único e não pode ser alterado.
3	O número de telefone do telefone Bluetooth®.
4	Perfil de compatibilidade do dispositivo Bluetooth®.
5	Selecione para configurar o método de conexão do leitor de áudio Bluetooth®. (→P.2-2-15)
6	Selecione para reinicializar todos os itens da configuração.

**INFORMAÇÕES**

- Se 2 dispositivos Bluetooth® tiverem sido registrados com o mesmo nome de dispositivo, os dispositivos podem ser distinguidos através do seu endereço.
- Dependendo do modelo de telefone, algumas informações podem não ser exibidas.

**ALTERAR O NOME DO DISPOSITIVO**


- 1 Selecione **"Nome do Dispositivo"**.
- 2 Insira o nome e selecione **"OK"**.

**INFORMAÇÕES**

- Mesmo se o nome do dispositivo for alterado, o nome registrado em seu dispositivo Bluetooth® não é alterado.

**CONFIGURAR O MÉTODO DE CONEXÃO DO LEITOR DE ÁUDIO**

- 1 Selecione **"Conectar o leitor de áudio de"**.
- 2 Selecione o método de conexão desejado.

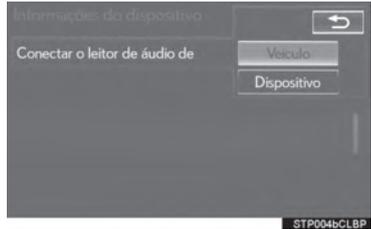

**"Veículo"**: Selecione para conectar o sistema de áudio ao leitor de áudio.



**"Dispositivo"**: Selecione para conectar leitor de áudio ao sistema de áudio.

- Dependendo do leitor de áudio, o método de conexão "Veículo" ou "Dispositivo" pode ser o melhor. Para tal, consulte o manual que vem juntamente com o leitor de áudio.
- Para reinicializar o método de conexão, selecione **"Padrões"**.

## TELA “CONFIGURAÇÕES DE Bluetooth\* DETALHADAS”

As configurações de Bluetooth® podem ser confirmadas e alteradas.

- 1 Vá para a tela “Bluetooth\* ”. (→P.2-2-8)
- 2 Selecione “Definições de Bluetooth\* Detalhadas”.
- 3 Selecione o item que deseja configurar.

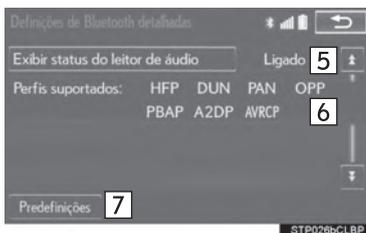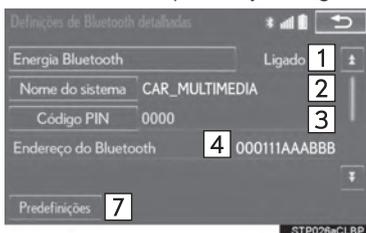

\*: Bluetooth é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc.

Nº	Informações	Página
1	Selecione para definir o Bluetooth como ligado/desligado.	2-2-17
2	Exibe o nome do sistema. Pode ser alterado para um nome desejado.	2-2-17
3	Código do PIN utilizado quando o dispositivo Bluetooth® foi registrado. Pode ser alterado para um código desejado.	2-2-17
4	O endereço do dispositivo é único e não pode ser alterado.	—
5	Selecione para definir a exibição do estado de conexão do leitor de áudio como ligado/desligado.	—
6	Perfil de compatibilidade do sistema.	—
7	Selecione para reiniciar todos os itens da configuração.	—

### ALTERAR "ALIMENTAÇÃO DO Bluetooth\*"

- 1 Selecione "Alimentação do Bluetooth\*".

Quando "Alimentação do Bluetooth\*" estiver em ligado:

O dispositivo Bluetooth® é conectado automaticamente quando o interruptor de ignição estiver em modo ACESSÓRIOS ou LIGADO.

Quando "Alimentação do Bluetooth\*" estiver desligado:

O dispositivo Bluetooth® é desconectado, e o sistema não se conectará a ele na próxima vez.

#### INFORMAÇÕES

- Durante a condução, o estado de conexão automático pode ser alterado de desligado para ligado, mas não pode ser alterado de ligado para desligado.

\*: Bluetooth é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc.

### EDITAR O NOME DO SISTEMA

- 1 Selecione "Nome do Sistema".
- 2 Insira o nome e selecione "OK".

### EDITAR O CÓDIGO DO PIN

- 1 Selecione "Código PIN".
- 2 Insira um código de PIN e selecione "OK".



# 2-3

## OUTRAS CONFIGURAÇÕES

- CONFIGURAÇÕES GERAIS..... 2-3-2  
TELA CONFIGURAÇÕES GERAIS..... 2-3-3
- CONFIGURAÇÕES DE VOZ..... 2-3-10  
TELA CONFIGURAÇÕES DE VOZ ..... 2-3-11
- CONFIGURAÇÕES DO  
VEÍCULO ..... 2-3-12  
MANUTENÇÃO ..... 2-3-13

1

2

3

4

5

6


7

8

# CONFIGURAÇÕES GERAIS

Configurações estão disponíveis para alteração de tela automática, sons de operação, etc.

- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto.

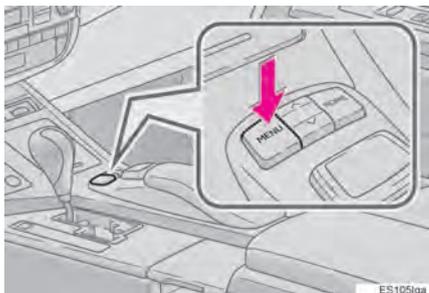


- 2 Selecione “Config.”.






- 3 Selecione “Gerais”.



- 4 Selecione os itens a serem configurados.

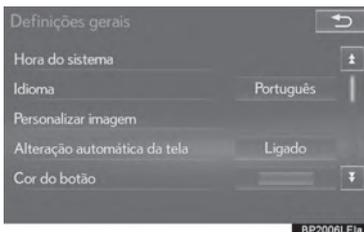

## TELA CONFIGURAÇÕES GERAIS

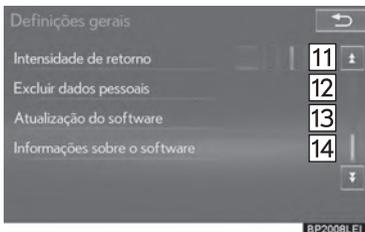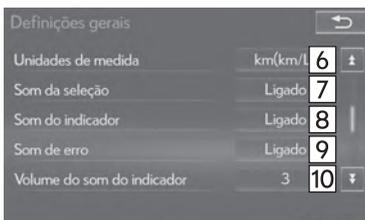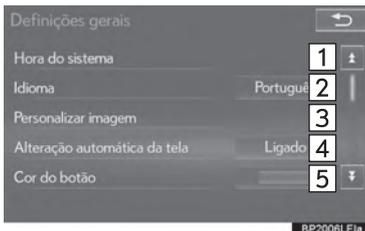

Nº	Função
1	Selecione para alterar o fuso horário, horário de verão e ajuste automático do relógio através do GPS ligado/desligado. (→P.2-3-4)
2*	Selecione para alterar o idioma.
3	Selecione para personalizar a inicia-lização/ imagem de tela desligada. (→P.2-3-6)
4	Selecione para definir a mudança automática da tela a partir do menu de controle de áudio/ar-condicio-nado para a tela anterior ligado/desligado. Quando ligado, a tela retornará automaticamente à tela anterior a partir do menu de controle de áudio/ar-condicionado após 20 segundos.
5	Selecione para alterar a cor do botão da tela.
6	Selecione para mudar a unidade de medida para o consumo de combustível.
7	Selecione para definir os sons de seleção em ligado/desligado.
8	Selecione para definir os sons do ponteiro em ligado/desligado.
9	Selecione para definir os sons de erro em ligado/desligado.
10	Selecione para ajustar o volume do som do indicador.

Nº	Função
11	Selecione para ajustar a quantidade de força aplicada aos botões para o ponteiro.
12	Selecione para excluir dados pessoais. (→P.2-3-9)
13	Selecione para atualizar as versões do software. Para mais detalhes, entre em contato com a sua Concessionária Autorizada Lexus.
14	Selecione para exibir informações sobre o software. Avisos relacionados a softwares de terceiros utilizados nesse produto estão listados. (Isso inclui instruções para obter tal software, onde aplicável.)

\*: Se equipado

## CONFIGURAÇÕES DO RELÓGIO

Utilizado para alterar fusos horários e configurações de ligado/desligado para horário de verão

- 1 Mostra a tela "Configurações Gerais". (→P.2-3-2)
- 2 Selecione "Hora do Sistema".
- 3 Selecione os itens a serem configurados.



Nº	Função
1	Selecione para alterar o fuso horário. (→P.2-3-5)
2	Selecione para definir o horário de verão em ligado/desligado.

## ■ CONFIGURAR O FUSO HORÁRIO

- 1 Seleccione “Fuso horário”.
- 2 Seleccione o fuso horário desejado.



- Se “Outro” for selecionado, a zona pode ser ajustada manualmente. Seleccione “+” ou “-” para ajustar o fuso horário.



## PERSONALIZAR AS IMAGENS DE INICIALIZAÇÃO E TELA DESLIGADA

Uma imagem pode ser copiada de uma memória USB e utilizada como imagem de inicialização e tela desligada.

Quando o interruptor de ignição estiver em ACESSÓRIOS ou LIGADO, a tela inicial será exibida. (→P.2-1-2)

Quando "Tela Desligada" na tela "Visor" é selecionado, a tela é desligada e a imagem de tela desligada desejada definida é exibida. (Para desligar a tela: →P.2-1-13)


- 1 Vá para a tela "Configurações Gerais". (→P.2-3-2)
- 2 Selecione "Personalizar imagens".
- 3 Selecione os itens a serem configurados.




Nº	Função	Página
1	Selecione para copiar imagens de uma memória USB.	2-3-7
2	Selecione para excluir imagens.	2-3-9
3	Selecione para definir uma imagem como imagem de inicialização ou tela desligada.	2-3-8

## ■ TRANSFERIR IMAGENS

- 1 Pressione o botão para destravar o descanso de braço e levante-o.

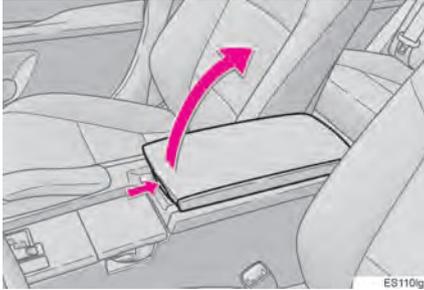

- 2 Abra a tampa e conecte uma memória USB.

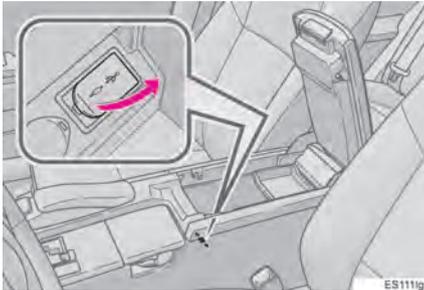

- Ligue a memória USB se ela não estiver ligada.
- 3 Feche o console.
  - 4 Selecione "Copiar do USB".

- 5 Selecione as imagens desejadas da lista e selecione "Copiar".



- A imagem selecionada é exibida no canto direito da tela. Se o arquivo de imagem selecionado estiver corrompido ou for incompatível,  será exibido.
  - O número restante de arquivos de imagens que pode ser transferido é exibido na parte inferior da tela.
- 6 Selecione "Sim" quando a tela de confirmação aparecer.

**INFORMAÇÕES**


- Ao salvar arquivos de imagens em uma memória USB a ser transferida para o sistema multimídia, salve as imagens em uma pasta com o nome "Imagem" (l-m-a-g-e-m, com letras maiúsculas e minúsculas). Se um nome de pasta diferente for utilizado, o sistema multimídia não reconhecerá os arquivos de imagem.
- As extensões de arquivos compatíveis são JPG e JPEG.
- Um nome de arquivo de imagem, incluindo a extensão, pode ter até 32 caracteres.
- Arquivos de imagem de até 10 MB ou menos podem ser transferidos.
- Até 10 imagens podem ser transferidas para o sistema multimídia.

**■ CONFIGURAR AS IMAGENS DE INICIALIZAÇÃO E TELA DESLIGADA**

- 1 Selecione "Definir imagens".
- 2 Selecione a Imagem desejada.



- 3 Selecione os itens que deseja configurar.

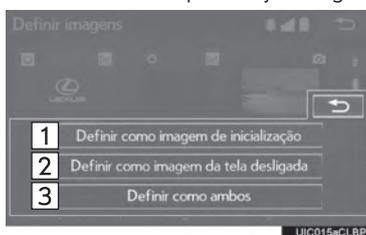

Nº	Função
1	Selecione para definir uma imagem como imagem de inicialização.
2	Selecione para definir uma imagem como imagem de tela desligada.
3	Selecione para definir uma imagem como de inicialização e tela desligada.

## ■ EXCLUIR IMAGENS TRANSFERIDAS


- 1 Selecione “**Excluir imagens**”.
- 2 Selecione as imagens a serem excluídas e selecione “**Excluir**”.



- 3 Selecione “**Sim**” quando a tela de confirmação aparecer.

## ELIMINAR DADOS PESSOAIS

- 1 Vá para a tela “Configurações Gerais”. (→P.2-3-2)
- 2 Selecione “**Excluir dados pessoais**”.
- 3 Selecione “**Excluir**”.

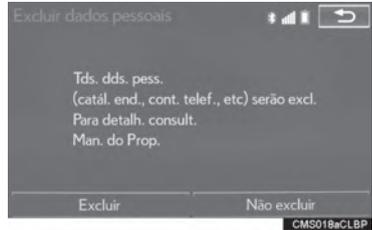


- 4 Selecione “**Sim**” quando a tela de confirmação aparecer.
  - Configurações registradas ou alteradas serão excluídas ou retornarão às configurações padrão.  
Por exemplo:
    - Configurações gerais
    - Configurações de navegação
    - Configurações de áudio
    - Configurações de telefone

# CONFIGURAÇÕES DE VOZ

Guia por voz etc. podem ser configurados.

- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto.

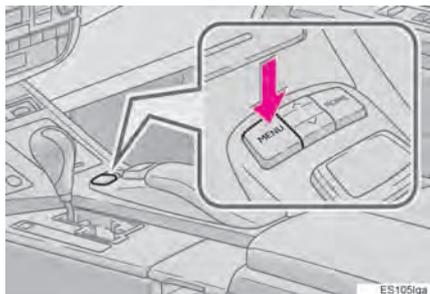


- 2 Selecione “Config.”.



- 3 Selecione “Voz”.




- 4 Selecione os itens a serem configurados.


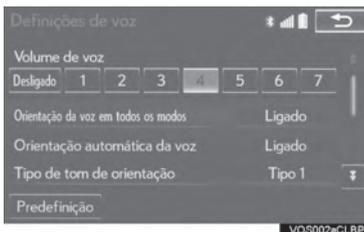


## TELA CONFIGURAÇÕES DE VOZ

### ► Tipo A

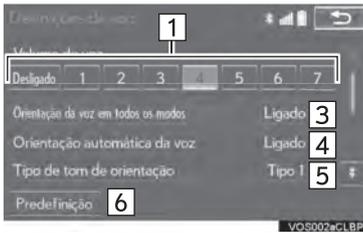

### ► Tipo B

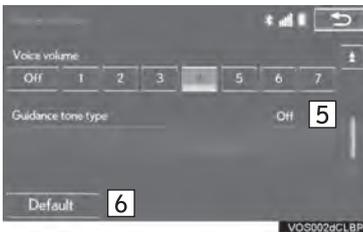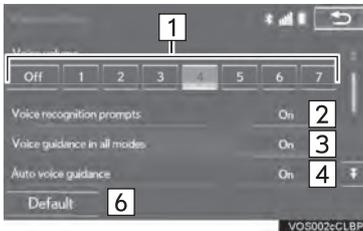

Nº	Função
1	Selecione para ajustar o volume da voz de orientação.
2	Selecione para definir os comandos por orientação de voz em ligado/desligado.
3	Selecione para definir a orientação de voz durante o uso de áudio/visual e/ou sistema de ar condicionado em ligado/desligado.
4	Selecione ligado/desligado para a orientação da voz durante a orientação de rota.
5	Selecione para definir o tom de orientação de navegação.
6	Selecione para reinicializar todos os itens da configuração.


2

FUNÇÕES BÁSICAS


# CONFIGURAÇÕES DO VEÍCULO

Configurações estão disponíveis para manutenção, personalização do veículo e sensor de auxílio a estacionamento Lexus.

- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto.

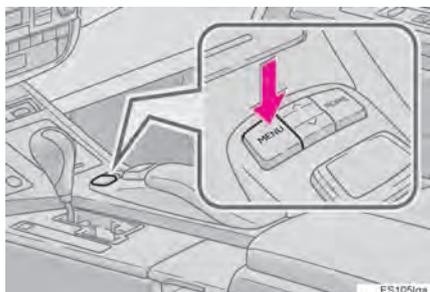


- 2 Selecione “Config.”.

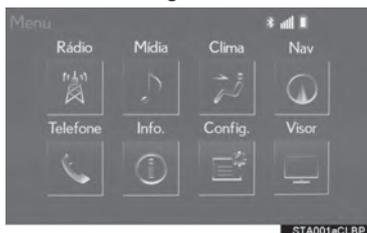

- 3 Selecione “Veículo”.



- 4 Selecione o botão de tela a ser definido.

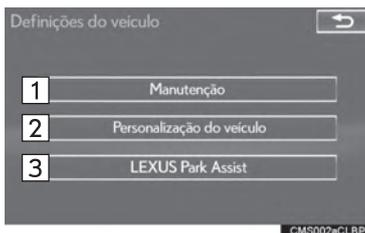

Nº	Função	Página
1	Selecione para definir a manutenção.	2-3-13
2	Selecione para definir a personalização do veículo.	"Manual do Proprietário"
3	Selecione para configurar o sensor de auxílio a estacionamento Lexus.	"Manual do Proprietário"

## MANUTENÇÃO

Quando o sistema multimídia estiver ativado, a tela “Informações” exibirá a necessidade de substituição de uma peça ou de certos componentes. (→P.2-1-3)

- 1 Vá para a tela “Configurações do Veículo”. (→P.2-3-12)
- 2 Selecione “**Manutenção**”.
- 3 Selecione o item desejado.



Nº	Função
1	Selecione para definir as condições de peças ou componentes.
2	Selecione para adicionar informações sobre itens novos separadamente dos fornecidos.
3	Quando ligado, o indicador irá se iluminar. O sistema é programado para fornecer informações de manutenção na tela “Informações”. (→P.2-1-3)
4	Selecione para cancelar todas as condições inseridas.
5	Selecione para reinicializar os itens que tenham ultrapassado o limite de sua vida útil.
6	Selecione para registrar/editar informações da concessionária. (→P.2-3-14)

2

FUNÇÕES BÁSICAS

### INFORMAÇÕES

- Quando o veículo necessita de manutenção, a cor do botão na tela será alterada para laranja.

## CONFIGURAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE MANUTENÇÃO

- 1 Selecione o botão de tela da peça ou componente desejado.
- 2 Defina as condições.



Nº	Função
1	Selecione para inserir a próxima data de manutenção.
2	Selecione para inserir a distância percorrida até a próxima manutenção.
3	Selecione para cancelar todas as condições inseridas.
4	Selecione para reinicializar todas as condições que tenham ultrapassado o limite de sua vida útil.

## INFORMAÇÕES

- Para informações sobre manutenção agendada, consulte "Livro de Manutenção Lexus", "Livro de Garantia Lexus" ou "Manual do Proprietário".
- Dependendo das condições da via ou de direção, a data real e a quilometragem que a manutenção deveria ser realizada podem ser diferentes da data e distância armazenadas no sistema.

## DEFINIÇÕES DA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA


As informações da Concessionária Autorizada podem ser registradas no sistema. Com elas registradas, uma rota orientada para a concessionária autorizada torna-se disponível.

- 1 Selecione "**Revendedor**".
- 2 Selecione o item desejado para buscar a localização. (→P.3-2-2)



- A tela de edição de concessionária aparece após configurar a localização.

## 3 Selecione o item que deseja editar.

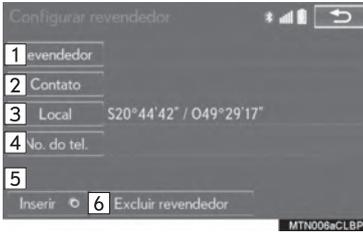

Nº	Função	Página
1	Selecione para digitar o nome da Concessionária Autorizada.	2-3-15
2	Selecione para digitar o nome do vendedor da Concessionária Autorizada.	2-3-15
3	Selecione para definir a localização.	2-3-15
4	Selecione para definir o número do telefone.	2-3-15
5	Selecione para definir a Concessionária Autorizada exibida na tela como o destino.	3-2-17
6	Selecione para excluir as informações da Concessionária Autorizada exibidas na tela.	—

## ■ EDITAR CONCESSIONÁRIA OU NOME DE CONTATO

- 1 Selecione "Revendedor" ou "Contato".
- 2 Insira o nome e selecione "OK".

## ■ EDITAR LOCAL

- 1 Selecione "Local".
- 2 Role o mapa para o ponto desejado (→P.3-1-13) e selecione "OK".

## ■ EDITAR NÚMERO DO TELEFONE

- 1 Selecione "Nº do Tel".
- 2 Insira o número de telefone e selecione "OK".



## SISTEMA MULTIMÍDIA

**3-1 OPERAÇÕES BÁSICAS**

REFERÊNCIA RÁPIDA .....	3-1-2
TELA DO MAPA .....	3-1-2
TELA DO MENU DE NAVEGAÇÃO .....	3-1-4

<b>OPERAÇÃO DA TELA DE MAPA</b> .....	<b>3-1-6</b>
EXIBIÇÃO DA POSIÇÃO ATUAL.....	3-1-6
ESCALA DE MAPA .....	3-1-7
ORIENTAÇÃO DO MAPA .....	3-1-8
ALTERNAR CONFIGURAÇÕES DE MAPA .....	3-1-9
OPERAÇÃO DE ROLAGEM DA TELA .....	3-1-11
AJUSTAR LOCALIZAÇÃO EM PEQUENOS PASSOS.....	3-1-13

<b>INFORMAÇÕES DA TELA DO MAPA</b> .....	<b>3-1-14</b>
EXIBIR ÍCONES POI.....	3-1-14
TRAÇAR A ROTA .....	3-1-16
EXIBIR INFORMAÇÕES SOBRE O ITEM ONDE O CURSOR ESTÁ POSICIONADO.....	3-1-17
ÍCONES PADRÃO DO MAPA .....	3-1-18

<b>INFORMAÇÕES DE TRÂNSITO*</b> ..	<b>3-1-19</b>
INFORMAÇÕES DE TRÂNSITO .....	3-1-19

**3-2 BUSCA POR DESTINO**

TELA DE BUSCA POR DESTINO ...	3-2-2
-------------------------------	-------

<b>OPERAÇÃO DE BUSCA</b> .....	<b>3-2-4</b>
SELECIONAR A ÁREA DE BUSCA .....	3-2-5
DEFINIR A CASA COMO DESTINO.....	3-2-5
DEFINIR ACESSO RÁPIDO COMO DESTINO.....	3-2-6
BUSCA POR ENDEREÇO .....	3-2-6
BUSCA POR POI .....	3-2-9
BUSCA POR MAPA .....	3-2-10
BUSCA POR POI PRÓXIMO DO CURSOR .....	3-2-10
BUSCA POR PONTOS DE MEMÓRIA.....	3-2-12

BUSCA POR DESTINOS ANTERIORES .....	3-2-13
BUSCA POR CRUZAMENTO .....	3-2-14
BUSCA POR ENTRADA/SAÍDA DE RODOVIA .....	3-2-15
BUSCA POR COORDENADAS.....	3-2-15
BUSCA POR NÚMERO DE TELEFONE.....	3-2-16
BUSCA POR CÓDIGO POSTAL* .....	3-2-16

<b>INICIAR ORIENTAÇÃO DE ROTA</b> .....	<b>3-2-17</b>
INICIAR ORIENTAÇÃO DE ROTA .....	3-2-17
SUSPENDER A ORIENTAÇÃO .....	3-2-20

**3-3 ORIENTAÇÃO DE ROTA**

<b>TELA DA ORIENTAÇÃO DE ROTA</b> .....	<b>3-3-2</b>
TELA DA ORIENTAÇÃO DE ROTA .....	3-3-2
DURANTE CONDUÇÃO EM RODOVIA .....	3-3-5
AO SE APROXIMAR DE UM CRUZAMENTO.....	3-3-6
TELA DE LISTA DE DIREÇÕES .....	3-3-7
TELA DE SETA.....	3-3-7

<b>COMANDOS TÍPICOS DA ORIENTAÇÃO DE VOZ</b> .....	<b>3-3-8</b>
--	--------------

<b>EDITAR ROTA</b> .....	<b>3-3-9</b>
ADICIONAR DESTINOS.....	3-3-10
REORGANIZAR DESTINOS.....	3-3-11
EXCLUIR DESTINOS .....	3-3-11
DETERMINAR CONDIÇÃO DE BUSCA .....	3-3-12
CONFIGURAR O DESVIO .....	3-3-12
PREFERÊNCIA DE ESTRADA .....	3-3-14
RESUMO DA ROTA .....	3-3-14

## 3-4 MINHA MEMÓRIA

CONFIGURAÇÕES DA MINHA MEMÓRIA.....	3-4-2
CONFIGURAR CASA .....	3-4-3
CONFIGURAR ACESSO RÁPIDO .....	3-4-5
CONFIGURAR PONTOS DE MEMÓRIA.....	3-4-7
DEFINIR ÁREA A SER EVITADA.....	3-4-12
CONFIGURAR O TRAÇADO DA ROTA.....	3-4-15
CÓPIA DE SEGURANÇA PARA UMA MEMÓRIA USB*.....	3-4-17
COPIAR DE UMA MEMÓRIA USB* .....	3-4-19

## 3-5 CONFIGURAÇÃO

CONFIGURAÇÕES DE NAVEGAÇÃO .....	3-5-2
TELA DE CONFIGURAÇÕES DE NAVEGAÇÃO .....	3-5-3
CONFIGURAÇÕES DE TRÂNSITO*.....	3-5-7
TELA DE CONFIGURAÇÃO DE TRÂNSITO.....	3-5-8

## 3-6 DICAS PARA O SISTEMA MULTIMÍDIA

GPS (SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL) .	3-6-2
LIMITAÇÕES DO SISTEMA MULTIMÍDIA .....	3-6-2
VERSÃO DO BANCO DE DADOS DO MAPA .....	3-6-5
E ÁREA ABRANGIDA.....	3-6-5
DADOS DO MAPA.....	3-6-5
SOBRE OS DADOS DO MAPA.....	3-6-6

# 3-1

## OPERAÇÕES BÁSICAS

- REFERÊNCIA RÁPIDA .....3-1-2
  - TELA DO MAPA ..... 3-1-2
  - TELA DO MENU DE NAVEGAÇÃO ..... 3-1-4
- OPERAÇÃO DA TELA DE MAPA... 3-1-6
  - EXIBIÇÃO DA POSIÇÃO ATUAL..... 3-1-6
  - ESCALA DE MAPA ..... 3-1-7
  - ORIENTAÇÃO DO MAPA..... 3-1-8
  - ALTERNAR CONFIGURAÇÕES DE MAPA ..... 3-1-9
  - OPERAÇÃO DE ROLAGEM DA TELA ..... 3-1-11
  - AJUSTAR LOCALIZAÇÃO EM PEQUENOS PASSOS..... 3-1-13
- INFORMAÇÕES DA TELA DO MAPA ..... 3-1-14
  - EXIBIR ÍCONES POI ..... 3-1-14
  - TRAÇAR A ROTA ..... 3-1-16
  - EXIBIR INFORMAÇÕES SOBRE O ITEM ONDE O CURSOR ESTÁ POSICIONADO..... 3-1-17
  - ÍCONES PADRÃO DO MAPA ..... 3-1-18
- INFORMAÇÕES DE TRÂNSITO\*.. 3-1-19
  - INFORMAÇÕES DE TRÂNSITO ..... 3-1-19

1

2

3

4

5

6


7

8

## REFERÊNCIA RÁPIDA

## TELA DO MAPA

Para exibir essa tela, pressione o botão “MENU” no Touch Remoto, e então selecione “Naveg.”, e selecione  se a tela do menu de navegação for exibida.

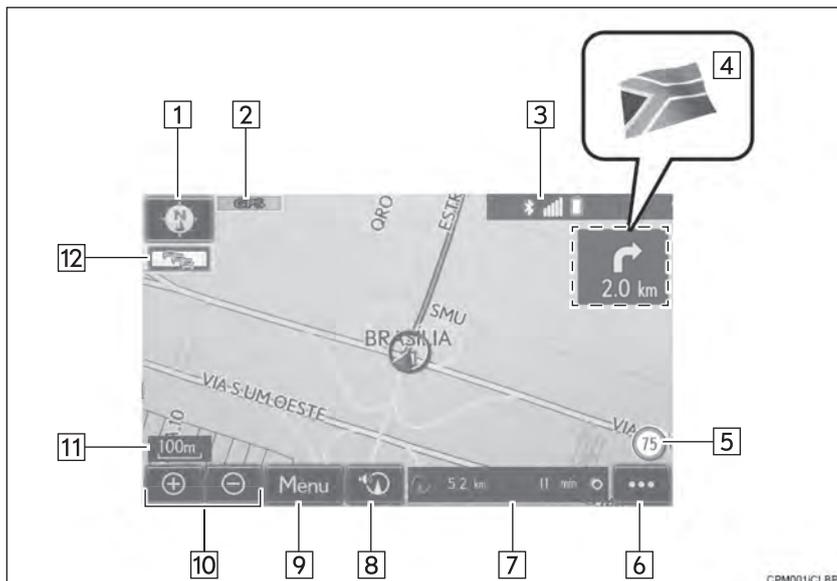

Nº	Nome	Função	Página
1	Símbolo de norte 2D, em frente 2D ou em frente 3D	Indica se a orientação do mapa está definida para o norte ou em frente. No mapa 3D, somente a visão do mapa em frente está disponível.	3-1-7
2	Marca do “GPS” (Sistema de Posicionamento Global)	Mostra que o veículo está recebendo sinais do GPS	3-6-2
3	Barra de estado	Exibe a condição da conexão Bluetooth®, o nível da recepção e a quantidade de bateria restante do telefone celular.	1-1-8


Nº	Nome	Função	Página
4	Orientação de fronteira*1	Quando um veículo cruza uma fronteira, a bandeira nacional do país é exibida.	—
5	Ícone do limite de velocidade	Exibe o limite de velocidade	3-5-2
6	Botão de alteração de informação de rota	Selecione para exibir o nome da rua atual e tempo de viagem estimado/tempo de chegada ou barra de informações de trânsito*2..	3-3-2
7	Barra de informações da rota	Exibe o nome da rua atual e tempo de viagem estimado/tempo de chegada ao destino ou a barra de informações de trânsito*2 conforme selecionado.	
8	Botão de posição atual	Selecione para exibir o endereço da posição atual ou repetir a orientação de voz.	—
9	“Menu”	Selecione para utilizar funções tais como definir um destino e registrar um ponto de memória.	3-1-4
10	Botão zoom in/out	Selecione para aumentar ou diminuir a escala do mapa. Quando um dos botões é selecionado, o indicador de escala do mapa aparece na parte inferior da tela.	3-1-7
11	Indicador de escala	Esta figura indica a escala do mapa.	
12	Indicador de trânsito	Exibe se informações sobre o trânsito estão sendo recebidas. Selecione para iniciar o guia de voz das informações de trânsito.	3-1-19

\*1: Essa função não é disponibilizada em alguns países/áreas.

\*2: Esta função não está disponível em países/áreas em que este serviço de informações não é fornecido.

## TELA DO MENU DE NAVEGAÇÃO

Esta tela é utilizada para funções como definição de um destino e registro de pontos de memória. Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto. Selecione “Naveg.” e então “Menu” para exibir a tela do menu de navegação.

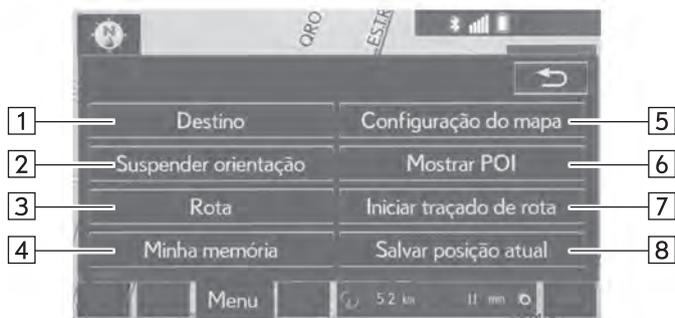


Nº	Função	Página
1	Selecione para buscar por um destino.	3-2-2
2	Selecione para suspender ou retomar a orientação.	3-3-1
3	Selecione para alterar rotas e/ou destinos e ter uma visão geral da rota.	3-3-9
4	Selecione para permitir alterações em "Casa", "Pontos de Memória", "Acesso Rápido", "Área a evitar", etc.	3-4-2
5	Selecione para definir a configuração de mapa desejada.	2-3-11
6	Selecione para definir os Pontos de Interesse a serem exibidos na tela.	3-1-14
7	Selecione para iniciar/parar o registro do traçado da rota.	3-1-16
8	Selecione para registrar a posição atual ou a posição do cursor como um ponto de memória. Pode ser alterado para um nome ou ícone desejado.	3-4-2

# OPERAÇÃO DA TELA DE MAPA

## EXIBIÇÃO DA POSIÇÃO ATUAL

- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remote.

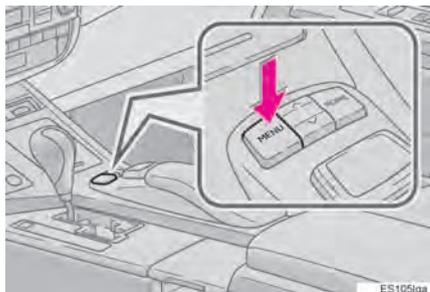

- 2 Selecione “Nav”.



- 3 Certifique-se que o mapa da posição atual seja exibido.



- Selecione  se a tela do menu de navegação for exibida.
- Para corrigir a posição atual manualmente: →P.3-5-5

## INFORMAÇÕES

- Ao dirigir, a marca da posição atual é fixada na tela e o mapa se move.
- A posição atual é automaticamente definida quando o veículo recebe sinais do GPS (Sistema de Posicionamento Global). Se a posição atual não estiver correta, é automaticamente corrigida depois que o veículo recebe o sinal do GPS.
- Após desconectar a bateria de 12 volts, ou em um veículo novo, a posição atual pode não estar correta. Assim que o sistema recebe o sinal do GPS, a posição atual correta é exibida.

## ESCALA DE MAPA

- 1 Seleccione  ou  para alterar a escala da tela do mapa.



- A barra indicadora de escala aparece na parte inferior da tela.
- Seleccione e pressione  ou  para continuar alterando a tela do mapa.
- A escala da tela do mapa também pode ser alterada seleccionando a barra de escala diretamente. Essa função não está disponível ao dirigir.

: Seleccione para exibir a rota completa, se o destino tiver sido definido.

### INFORMAÇÕES

- Pressione o botão “Λ” no Touch Remoto para aproximar o zoom na tela do mapa e o botão “V” para afastar.
- Quando a escala do mapa estiver em uma faixa mínima, uma via de mão única é exibida por .

## MAPA DA CIDADE

O mapa da cidade está disponível para algumas cidades grandes. Quando uma escala de mapa de 50 m for seleccionada, a exibição de mapa será alterada para o mapa da cidade tanto em 2D quanto 3D.

- 1 Seleccione  para exibir o mapa da cidade.




- Para retornar para a exibição de mapa normal, seleccione .

## ORIENTAÇÃO DO MAPA

A orientação do mapa pode ser alterada entre 2D norte, 2D adiante, e 3D adiante selecionando o símbolo de orientação exibido na parte superior esquerda da tela.

1 Selecione  ,  ou  .

▶ Tela norte

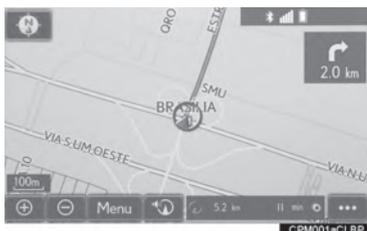

▶ Tela adiante



▶ Tela 3D



 : Símbolo norte

Independente do sentido do veículo, o norte está sempre adiante.

 : Símbolo adiante (Quando no modo de mapa 2D)


O sentido do veículo é sempre adiante. Uma seta vermelha indica o norte.

 : Símbolo adiante (Quando no modo de mapa 3D.)



O sentido do veículo é sempre adiante. Uma seta vermelha indica o norte.

## ALTERNAR CONFIGURAÇÕES DE MAPA

- 1 Selecione “Menu” na tela do mapa.
- 2 Selecione “Configuração do mapa”.

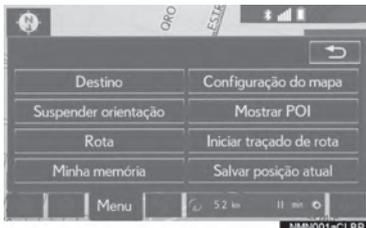

- 3 Selecione o item desejado.

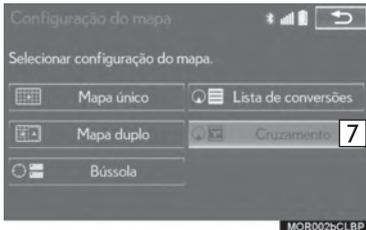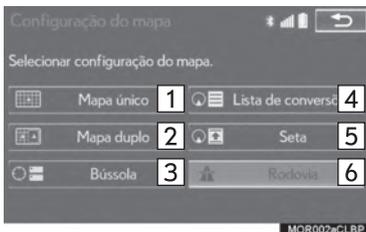

Nº	Função	Página
1	Selecione para exibir a tela do mapa simples.	3-1-10
2	Selecione para exibir a tela do mapa duplo.	3-1-10
3	Selecione para exibir a tela do modo bússola.	3-1-11
4	Selecione para exibir a tela de lista de conversões.	3-3-7
5	Selecione para exibir a tela de setas.	3-3-7
6	Selecione para exibir a tela de informações da rodovia.	3-3-5
7	Selecione para exibir a tela guia de cruzamento ou a tela guia da rodovia.	3-3-6

- Dependendo das condições, certos botões de configurações da tela não podem ser selecionados.

## MAPA SIMPLES



## MAPA DUPLO



- O mapa do lado esquerdo é o mapa principal.

## ▶ Editar o mapa direito

O mapa do lado direito pode ser editado.

- 1 Selecione qualquer ponto no mapa do lado direito.
- 2 Selecione o item desejado.

### ▶ Tipo A



### ▶ Tipo B



Nº	Função	Página
1	Selecione para alterar a orientação do mapa.	3-1-7
2	Selecione para exibir os ícones de POI.	3-1-14
3	Selecione para exibir as informações de Trânsito.	3-5-8
4	Selecione para alterar a escala do mapa.	3-1-7

## ■ BÚSSOLA

Informações sobre o destino, posição atual e bússola são exibidas na tela.



## INFORMAÇÕES

- A marca de destino é exibida na direção do destino. Ao dirigir, obtenha referência pelas coordenadas de latitude e longitude, e pela bússola, para ter certeza que o veículo está no caminho do destino correto.
- Quando o veículo viaja para uma área fora da área de cobertura, a tela guia altera para a tela no modo bússola.

## OPERAÇÃO DE ROLAGEM DA TELA

Use o recurso rolagem para mover o ponto desejado para o centro da tela para olhar um ponto na tela do mapa que é diferente da posição atual.



Nº	Informações/ Função	Página
1	Cursor	—
2	Selecione para registrar a localização do cursor como área a ser evitada.	3-12
3	Selecione para retornar à posição atual.	—
4	Selecione para registrar como ponto de memória. Para alterar o ícone, nome, etc.: →P.3-4-7	—
5	Selecione para definir como um destino.	3-2-17

- Para rolar o mapa, coloque o cursor no ponto desejado e então pressione e segure o botão do Touch Remoto. O mapa continuará a rolagem nessa direção até que o botão seja solto.

## REGISTRAR O LOCAL DO CURSOR COMO UMA ÁREA A SER EVITADA

Um local específico na tela do mapa pode ser determinado como uma área a ser evitada utilizando a função de rolagem.

### 1 Seleção “Evitar”.



### 2 Seleção ou para alterar o tamanho da área a ser evitada e seleçõe “OK”.



## INFORMAÇÕES

- Se um destino estiver dentro da área a ser evitada ou se o cálculo da rota não puder ser feito sem evitar a passagem por este local, uma rota que passe pela área a ser evitada pode ser exibida.
- Podem ser registrados até 10 locais como áreas a serem evitadas.

## AJUSTAR LOCALIZAÇÃO EM PEQUENOS PASSOS

A localização exata pode ser ajustada em pequenos passos selecionando uma das 8 setas de direção.

- 1 Selecione uma das 8 setas de direção para mover o cursor até o ponto desejado.




## INFORMAÇÕES DA TELA DO MAPA


### EXIBIR ÍCONES POI

Ícones POI como postos de combustível e restaurantes podem ser exibidos na tela do mapa. Seu local também pode ser determinado como um destino e usado para orientação de itinerário.

- 1 Selecione “Menu” na tela do mapa.
- 2 Selecione “Mostrar POI”.

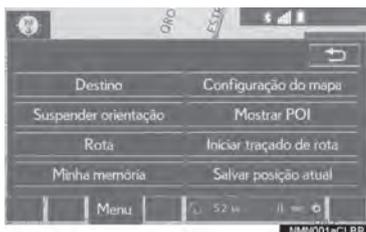


- 3 Selecione as categorias POI desejadas e selecione “OK”.

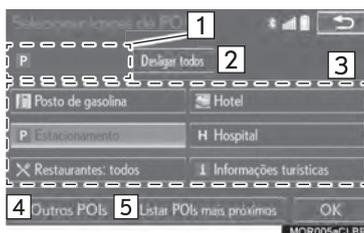

Nº	Informações/ Função	Página
1	Exibe até 5 ícones de POI selecionados na tela do mapa	—
2	Selecione para desligar os ícones POI na tela do mapa.	—
3	Exibe até 6 ícones POI como categorias de POI favoritas	3-5-5
4	Selecione para exibir outras categorias de POI caso os POIs desejados não possam ser encontrados na tela.	3-1-15
5	Selecione para procurar pelos POIs mais próximos. Então selecione uma das categorias.	3-1-15

## ■ SELECIONAR OUTROS ÍCONES POI A SEREM EXIBIDOS

- 1 Selecione "Outros POIs".
- 2 Selecione as categorias POI desejadas e selecione "OK".

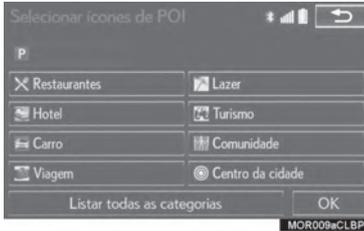

"Listar todas as categorias": Selecione para exibir todas as categorias de POI. Para adicionar mais categorias de POI, selecione "Mais".

## ■ EXIBIR A LISTA DE POI LOCAL

POIs dentro de 30 km da posição atual serão listados dentro das categorias selecionadas.

- 1 Selecione "Listar POIs mais próximos".
- 2 Selecione os POIs desejados.



"Nesta rota": Selecione para buscar por POIs pela rota. Quando ligado, o indicador irá se iluminar.

- 3 Certifique-se que o POI selecionado seja exibido na tela do mapa. (→P.3-1-11)




## TRAÇAR A ROTA

Até 200 km de itinerário percorrido podem ser armazenados e recalculados na tela. Esse recurso é disponibilizado quando a escala do mapa é de 50 km ou menos.

## INICIAR REGISTRO DO TRAÇADO DA ROTA

- 1 Selecione "Menu" na tela do mapa.
- 2 Selecione "Iniciar traçado de rota".

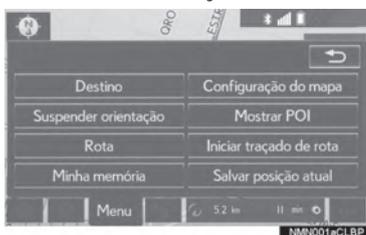


- 3 Certifique-se que a linha do trajeto percorrido seja exibida.



## ■ INTERROMPER O REGISTRO DO TRAÇADO DA ROTA

- 1 Selecione "Parar traçado de rota".

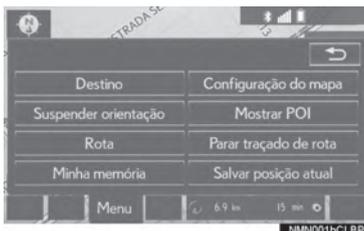

- 2 Será exibida uma mensagem de confirmação.

"Sim": Selecione para manter o traçado de rota registrado.

"Não": Selecione para apagar o traçado de rota registrado.

- Para editar o nome do traçado de rota ou confirmar o ponto de partida, etc.: →P.3-4-15

## EXIBIR INFORMAÇÕES SOBRE O ITEM ONDE O CURSOR ESTÁ POSICIONADO

Quando o cursor é colocado sobre um ícone na tela do mapa, a barra com o nome é exibida na parte superior da tela. Se "Info" aparecer no canto direito da barra do nome, as informações detalhadas podem ser exibidas.

- 1 Coloque o cursor sobre um ícone.
- 2 Selecione "Info".




### ▶ Informações do POI




### ▶ Informações sobre o ponto de memória



### ▶ Informações sobre o destino

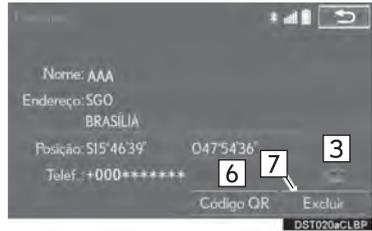

### ▶ Informações de Trânsito\*

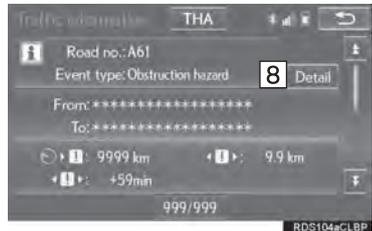

\*: Esta função não está disponível em países/ áreas em que este serviço de informações não é fornecido.

Nº	Função
1	<p>Selecione para definir como um destino. (→P.3-2-17) Se já existir um destino definido, “Adicionar a  <h3>INFORMAÇÕES</h3> </p>

- Mesmo quando as informações de trânsito não estiverem sendo recebidas, essas informações as do item “Info” serão exibidas por algum tempo depois que tiverem sido recebidas.

### ÍCONES PADRÃO DO MAPA

Ícone	Informações
	Cidade com > 1 milhão de pessoas
	Cidade com 500.000-1 milhões de pessoas
	Cidade com 200.000-500.000 pessoas
	Cidade com 100.000-200.000 pessoas
	Cidade com 20.000-100.000 pessoas
	Cidade com 10.000-20.000 pessoas
	Cidade com < 10.000 pessoas
	Parque/Monumento
	Campo de Golfe
	Aeroporto
	Hospital/Policlínica
	Shopping
	Universidade/Faculdade

# INFORMAÇÕES DE TRÂNSITO\*


Este sistema pode receber informações de trânsito a partir de estações RDS-TMC (Sistema de Dados de Rádio - Canal de Mensagem de Trânsito) com base em transmissões em FM múltiplas. Ele auxilia o motorista a evitar áreas congestionadas.

## INFORMAÇÕES DE TRÂNSITO

### EXIBIR INFORMAÇÕES DE TRÂNSITO

Congestionamentos próximos à posição atual ou à posição do cursor podem ser visualizados como uma lista.

- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remote.

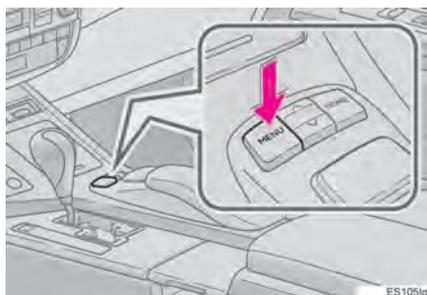

- 2 Selecione “Info”




\*: Esta função não está disponível em países/áreas em que este serviço de informações não é fornecido.

## 3 Seleção “Informações de Trânsito”.



## 4 Seleção o congestionamento desejado

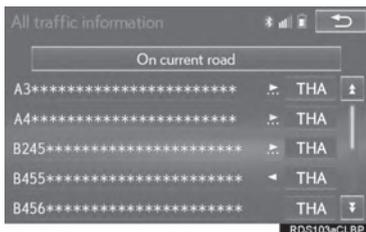

- É exibida uma lista de informações de trânsito e dos países em que elas podem ser recebidas.

“**Na via atual**”: Seleção para exibir as informações de trânsito na via atual.

“**Na rota atual**”: Seleção para exibir as informações de trânsito na rota estabelecida.

## 5 Verifique se são exibidas as informações de trânsito.



“**Mapa**”: Seleção para exibir informações sobre congestionamentos na região.

“**Detalhes**”: Seleção para exibir informações detalhadas sobre congestionamentos.

## NOTIFICAÇÕES URGENTES DE CONGESTIONAMENTO

Se forem detectadas informações urgentes sobre o trânsito nas imediações da posição atual, uma mensagem em pop-up será exibida na tela. Selecione “Sim” para exibir as informações sobre o trânsito.


## INFORMAÇÕES SOBRE O TRÂNSITO NA TELA DE MAPA

As informações sobre o trânsito, como, por exemplo, congestionamentos, acidentes e bloqueios são exibidos na tela de mapa. (Para configurar os ícones de informações sobre o trânsito exibidos na tela: →P.3-5-8)

► Na tela de mapa



► Na tela de rodovia

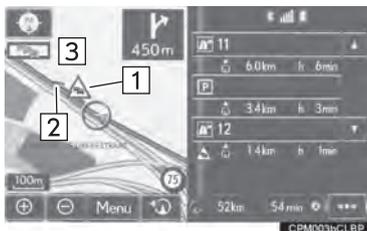

Nº	Função
1	Os ícones mostram incidentes de trânsito, reparos de vias, obstáculos de trânsito etc. Selecione para exibir as informações sobre trânsito.
2	A cor da seta muda dependendo da informação de trânsito recebida. Vermelho: Via fechada, acidente etc. Laranja: Congestionamento. Verde: Fluxo normal de trânsito. (Vias que não são cobertas pelo sistema de informações de trânsito também são mostradas em verde.)
3	O indicador é exibido quando informações de trânsito são recebidas.



# 3-2

## BUSCA POR DESTINO

- TELA DE BUSCA POR DESTINO... 3-2-2
- OPERAÇÃO DE BUSCA..... 3-2-4
  - SELECIONAR A ÁREA DE BUSCA ..... 3-2-5
  - DEFINIR A CASA COMO DESTINO..... 3-2-5
  - DEFINIR ACESSO RÁPIDO COMO DESTINO ..... 3-2-6
  - BUSCA POR ENDEREÇO ..... 3-2-6
  - BUSCA POR POI..... 3-2-9
  - BUSCA POR MAPA ..... 3-2-10
  - BUSCA POR POI PRÓXIMO DO CURSOR ..... 3-2-10
  - BUSCA POR PONTOS DE MEMÓRIA..... 3-2-12
  - BUSCA POR DESTINOS ANTERIORES..... 3-2-13
  - BUSCA POR CRUZAMENTO ..... 3-2-14
  - BUSCA POR ENTRADA/SAÍDA DE RODOVIA..... 3-2-15
  - BUSCA POR COORDENADAS..... 3-2-15
  - BUSCA POR NÚMERO DE TELEFONE ..... 3-2-16
  - BUSCA POR CÓDIGO POSTAL\* ..... 3-2-16
- INICIAR ORIENTAÇÃO DE ROTA..... 3-2-17
  - INICIAR ORIENTAÇÃO DE ROTA..... 3-2-17
  - SUSPENDER A ORIENTAÇÃO..... 3-2-20

1

2

3

4

5


6

7

8

## TELA DE BUSCA POR DESTINO

A tela "Destino" permite que você busque por um destino. Pressione o botão "MENU" no Touch Remoto. Selecione "Nav" e então "Menu" para exibir a tela do menu de navegação. Então, selecione "Destino" para exibir a tela "Destino".

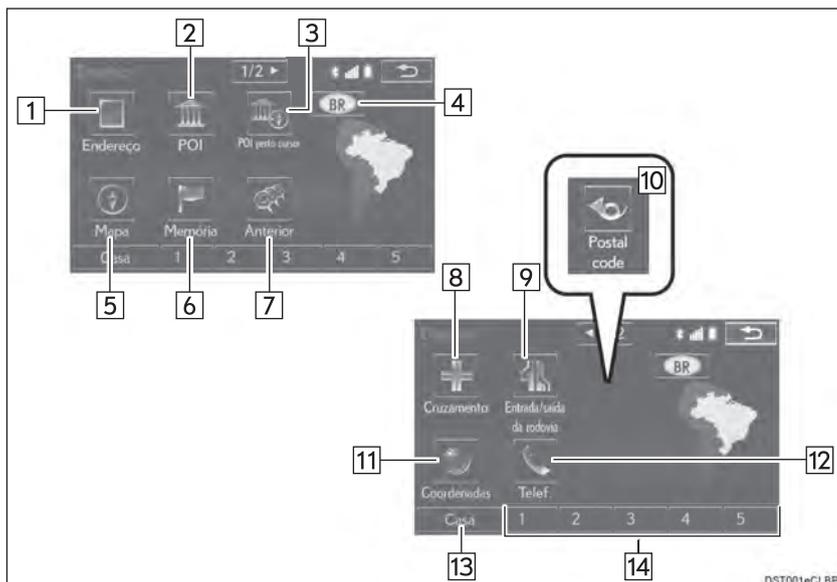

DST001eCLBP


Nº	Função	Página
1	Selecione para buscar por um destino por endereço.	3-2-6
2	Selecione para buscar por um destino por ponto de interesse.	3-2-9
3	Selecione para buscar por um destino por ponto de interesse próximo do cursor.	3-2-10
4	Selecione para mudar a área de busca.	3-2-4
5	Selecione para buscar por um destino pelo último mapa exibido.	3-2-10
6	Selecione para buscar por um destino por pontos de memória.	3-2-2
7	Selecione para buscar por um destino de destinos definidos anteriormente.	3-2-3

Nº	Função	Página
8	Selecione para buscar por um destino por cruzamento.	3-2-4
9	Selecione para buscar por um destino por entrada/saída de rodovia.	3-2-5
10*	Selecione para buscar por um destino por código postal.	3-2-6
11	Selecione para buscar por um destino por coordenadas.	3-2-5
12	Selecione para buscar por um destino por número de telefone.	3-2-6
13	Selecione para definir um destino por casa.	3-2-4
14	Selecione para definir um destino por acesso rápido.	3-2-6


\*: Essa função não é disponibilizada em alguns países/áreas.

# OPERAÇÃO DE BUSCA


- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remote.

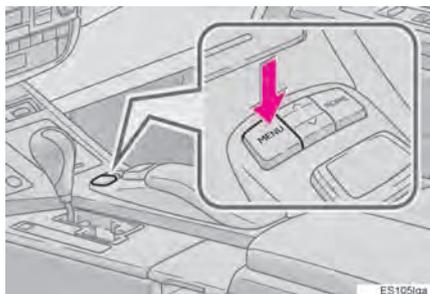


- 2 Select “Nav”.

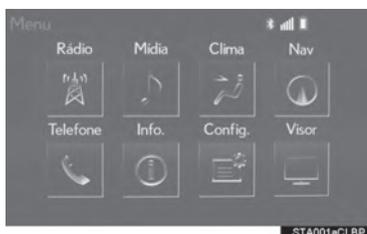

- 3 Selecione “Menu”.

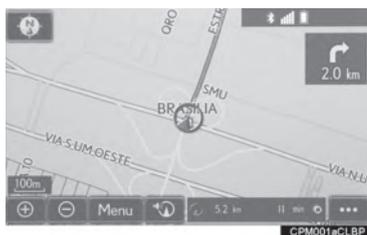

- 4 Seleccione “Destino”.

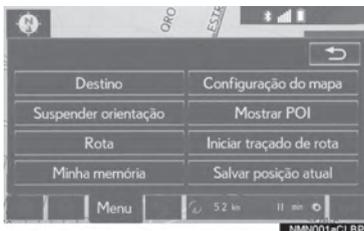

- 5 Busca por um destino.



- Existem métodos diferentes para buscar um destino. (→P.3-2-2)
- 6 O mapa de destino é exibido. (→P.3-2-17)

## SELECIONAR A ÁREA DE BUSCA

- 1 Vá para a tela "Destino". (→P.3-2-4)
- 2 Selecione o botão de área de busca.



- 3 Insira o nome da área de busca e selecione "OK".
- 4 Selecione a área de busca desejada.

### INFORMAÇÕES

- Os países inclusos podem variar de acordo com a versão de mapa ou países de vendas.
- Para informações e atualizações do banco de dados do mapa: →P.3-6-5

## DEFINIR A CASA COMO DESTINO

Para usar esta função, é necessário registrar um endereço residencial. (→P.3-4-4)

- 1 Vá para a tela "Destino". (→P.3-2-4)
- 2 Selecione "Casa".

## DEFINIR ACESSO RÁPIDO COMO DESTINO


Para usar essa função, é necessário registrar o acesso rápido aos botões da tela de acesso rápido (1-5). (→P.3-4-6)

- 1 Vá para a tela "Destino". (→P.3-2-4)
- 2 Selecione qualquer um dos botões da tela de acesso rápido (1-5).



## BUSCA POR ENDEREÇO

- 1 Vá para a tela "Destino". (→P.3-2-4)
- 2 Selecione "Endereço".
- 3 Insira a área de busca, nome da cidade, nome da rua e número da residência.

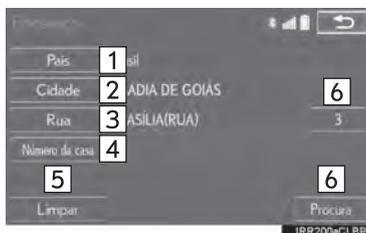

Nº	Função	Página
1	Selecione para inserir a área de busca.	3-2-4
2	Selecione para inserir o nome da cidade.	3-2-7
3	Selecione para inserir o nome da rua.	3-2-8
4	Selecione para inserir o número da casa.	—
5	Selecione para reinicializar a cidade, nome da rua e número da residência.	—
6	Selecione para buscar pelo endereço inserido.	—

- 4 Selecione "Buscar".


## INSERIR UM NOME DE CIDADE

- 1 Selecione "Cidade".
- 2 Insira o nome da cidade e selecione "OK".



"Opção": Selecione para selecionar uma cidade de forma diferente. (→P.3-2-7)

- 3 Selecione o nome da cidade desejada.

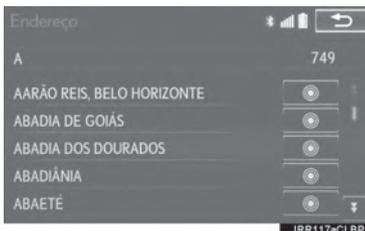


 : Selecione para exibir um mapa da área central da cidade desejada.


## SELECIONAR UMA CIDADE DE FORMA DIFERENTE

- 1 Selecione "Opção".
- 2 Selecione o item desejado.


▶ Tipo A

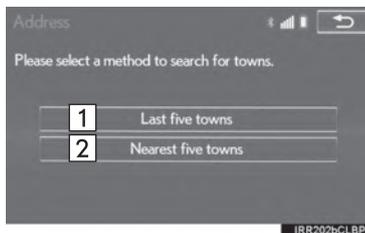

▶ Tipo B

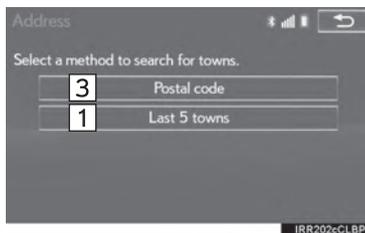

▶ Tipo C

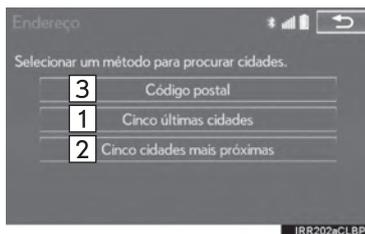


Nº	Função	Página
1	Selecionar das últimas 5 cidades.	—
2	Selecionar das 5 cidades mais próximas.	—
3	Selecionar para inserir o código postal.	3-2-8

- 3 Selecione o nome da cidade desejada.

► Através do código postal\*

- 1 Selecione “Código postal”.
- 2 Insira o código postal e “OK”.
- 3 Selecione o código postal desejado.

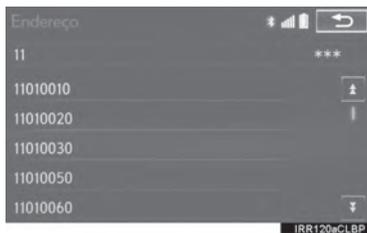

\*: Essa função não é disponibilizada em alguns países/áreas.

## INSERIR UM NOME DE RUA


- 1 Selecione “Rua”.
  - 2 Insira o nome da rua e selecione “OK”.
  - 3 Selecione o nome da rua desejada.
- Se o mesmo endereço existir em mais de 1 cidade, uma tela solicitando que o nome da cidade seja inserido ou selecionado será exibida.



“Inserir nome”: Selecione para inserir um nome de cidade e filtrar os itens listados.

## BUSCA POR POI

- 1 Vá para a tela "Destino". (→P.3-2-4)
- 2 Selecione "POI".
- 3 Insira o nome do POI e selecione "OK".
- 4 Selecione o POI desejado.

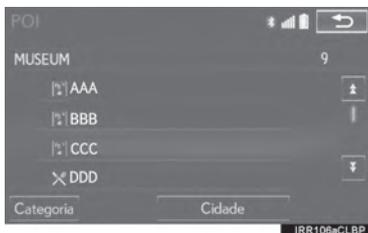


"Categoria": Selecione para filtrar a categoria.

"Cidade": Selecione para filtrar uma cidade.

- Ao inserir o nome de um POI específico, e houver 2 ou mais lugares com o mesmo nome, a tela da lista é exibida.

## FILTRAR CATEGORIAS

- 1 Selecione "Categoria".
- 2 Selecione a categoria desejada.

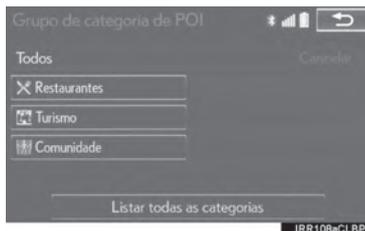

"Listar todas as categorias": Selecione para exibir todas as categorias de POI.

## FILTRAR UMA CIDADE

- 1 Selecione "Cidade".
- 2 Insira o nome da cidade e selecione "OK".



"Opção": Selecione para selecionar uma cidade de forma diferente. (→P.3-2-7)

- 3 Selecione o nome da cidade desejada.

## BUSCA POR MAPA

Ao selecionar **"Mapa"**, a última localização exibida aparece novamente na tela do mapa. Você pode buscar por um destino nesse mapa.


- 1 Vá para a tela "Destino". (→P.3-2-4)
- 2 Selecione **"Mapa"**.
- 3 Role o mapa para o ponto desejado (→P.3-1-13) e selecione **"Inserir"**.



## BUSCA POR POI PRÓXIMO DO CURSOR

O destino pode ser definido ao selecionar o ponto de busca e a categoria POI. É possível exibir os nomes dos POIs em um raio de aproximadamente 30 km a partir do ponto de busca selecionado.


- 1 Vá para a tela "Destino". (→P.3-2-4)
- 2 Selecione **"POI perto cursor"**.
- 3 Defina o ponto de busca através de um dos métodos a seguir.

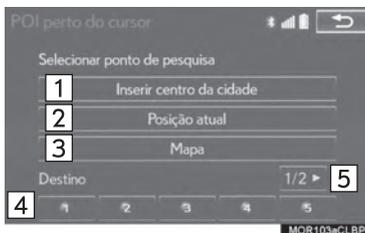

Nº	Função
1	Selecione para inserir o nome da cidade. (→P.3-2-2)
2	Selecione para definir um ponto utilizando a posição atual.
3	Selecione para definir um ponto utilizando o último mapa exibido.
4	Selecione para definir um ponto utilizando um destino atual.
5	Selecione para mudar de página.


- 4 Role o mapa para o ponto desejado (→P.3-113) e selecione "OK".

- 5 Selecione as categorias de POI desejadas e selecione "Lista".

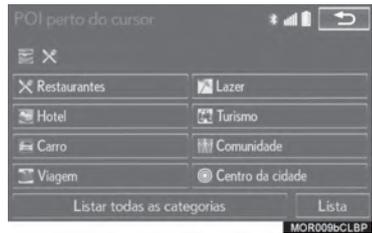

"Listar todas as categorias": Selecione para exibir todas as categorias de POI. Para adicionar mais categorias de POI, selecione "Mais".

- 6 Selecione o POI desejado.

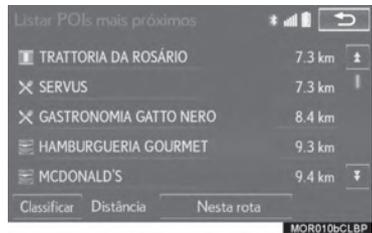

- A direção das setas dos POIs é exibida somente quando a posição atual está definida como o ponto de busca.

"Nesta rota": Selecione para buscar por POIs pela rota. Quando ligado, o indicador irá se iluminar.

### ■ QUANDO "INSERIR O CENTRO DA CIDADE" É SELECIONADO

- 1 Seleccione "Inserir centro da cidade".
- 2 Insira o nome da cidade.
- 3 Seleccione o nome da cidade desejada.

### BUSCA POR PONTOS DE MEMÓRIA

- 1 Vá para a tela "Destino". (→P.3-2-4)
- 2 Seleccione "Memória".
- 3 Seleccione o ponto de memória desejado.



## BUSCA POR DESTINOS ANTERIORES

- 1 Vá para a tela "Destino". (→P.3-2-4)
- 2 Selecione "**Anterior**".
- 3 Selecione o destino desejado.



"**Ponto de partida anterior**": Selecione para exibir o mapa do ponto de partida da orientação de rota anterior.

"**Excluir**": Selecione para excluir o destino anterior. (→P.3-2-3)

### INFORMAÇÕES

- O ponto de início anterior e até 100 destinos definidos anteriormente são exibidos na tela.

## ELIMINAR PONTOS ANTERIORES

- 1 Selecione "**Excluir**".
- 2 Selecione o destino anterior a ser excluído e selecione "**Excluir**".



- 3 Selecione "**Sim**" quando a tela de confirmação aparecer.


## BUSCA POR CRUZAMENTO

- 1 Vá para a tela "Destino". (→P.3-2-4)
- 2 Selecione "**Cruzamento**".
- 3 Insira o nome da primeira rua de cruzamento e selecione "**OK**".
- 4 Selecione o nome da rua desejada.



- 5 Insira o nome da segunda rua de cruzamento e selecione "**OK**".
- 6 Selecione o nome da rua desejada.


## INFORMAÇÕES

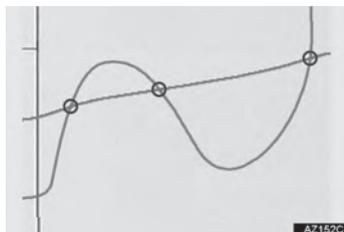


- Se as mesmas 2 ruas cruzam mais de 1 cruzamento, a tela se altera e exibe o menu para selecionar o nome da cidade onde as ruas se cruzam.

## BUSCA POR ENTRADA/SAÍDA DE RODOVIA

- 1 Vá para a tela "Destino". (→P.3-2-4)
- 2 Selecione "**Entrada/Saída da Rodovia**".
- 3 Insira um nome de rodovia e selecione "OK".
- 4 Selecione a rodovia desejada.
- 5 Selecione "**Entrada**" ou "**Saída**".

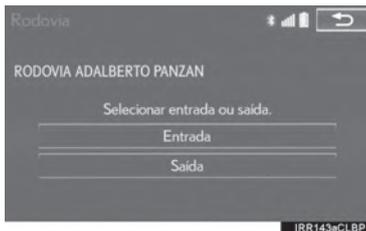

- 6 Selecione o nome da entrada ou saída desejada.

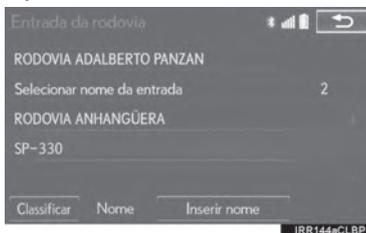

**"Inserir nome"**: Selecione para inserir um nome de entrada ou saída para filtrar os itens listados.

## BUSCA POR COORDENADAS

A busca por coordenadas de latitude e longitude está disponível utilizando tanto o formato DMS (por exemplo: 12°34'56") quanto o formato DEG (por exemplo: 12.345678).

- 1 Vá para a tela "Destino". (→P.3-2-4)
- 2 Selecione "**Coordenadas**".
- 3 Insira a latitude e a longitude e selecione "OK".



**°**, **'**, **"** : Utilizado para inserir coordenadas no formato DMS.

**.** : Utilizado para inserir coordenadas no formato DEG.

## BUSCA POR NÚMERO DE TELEFONE

- 1 Vá para a tela "Destino". (→P.3-2-4)
- 2 Selecione "Nº do Tel."
- 3 Insira um número de telefone e selecione "OK".



### UAE

: Selecione para mudar a área de busca. (→P.3-2-4)

- Se houver mais de 1 local com o mesmo número, a tela da lista será exibida e o item desejado poderá ser selecionado.

### INFORMAÇÕES

- Para definir um ponto de memória como um destino utilizando o número de telefone, o número deve estar registrado com o ponto de memória. (→P.3-4-7)

## BUSCA POR CÓDIGO POSTAL\*

- 1 Vá para a tela "Destino". (→P.3-2-4)
- 2 Selecione "Código postal".
- 3 Insira o código postal e "OK".
- 4 Selecione o código desejado.



\*: Essa função não é disponibilizada em alguns países/áreas.

# INICIAR ORIENTAÇÃO DE ROTA

Após inserir o destino, a tela muda e exibe a localização do destino selecionado no mapa.

## INICIAR ORIENTAÇÃO DE ROTA

- 1 Selecione "Inserir" na tela do mapa de destino.



- Para mais detalhes sobre essa tela: →P.3-2-18
- 2 Selecione "Iniciar" na tela inicial de orientação de rota.



- Para mais detalhes sobre essa tela: →P.3-2-19


## ATENÇÃO

- Certifique-se de obedecer aos regulamentos de tráfego e manter as condições da via em mente ao dirigir. Se uma sinalização de tráfego foi alterada, a orientação de rota pode não indicar tal informação de alteração.

## INFORMAÇÕES

- A rota de volta pode ser diferente da de ida.
- A orientação de rota até o destino pode não ser a mais curta ou uma rota livre de congestionamento.
- A orientação da rota pode estar indisponível se não houver dados de vias para a localização específica.
- Ao definir o destino em um mapa com escala superior a 1 km, a escala do mapa muda para 800 m automaticamente. Se isto ocorrer, defina o destino novamente.
- Se um destino que não está localizado em uma via for definido, o veículo será guiado até o ponto na via mais próximo ao destino. A via mais próxima ao ponto selecionado é definida como o destino.

## TELA DE MAPA DE DESTINO

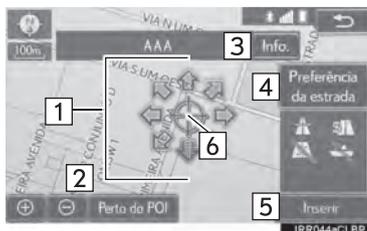


Nº	Função	Página
1	Selecione para rolar o mapa até o ponto desejado.	3-1-13
2	Selecione para exibir os POIs próximos do destino.	3-1-14
3	Selecione para visualizar o nome, endereço e número de telefone do ponto selecionado.	—
4	Selecione para mudar a preferência de estrada.	3-2-18
5	Selecione para determinar a localização do mapa de destino. Se já houver um destino definido, <b>"Adicionar a [ícone]"</b> e <b>"Substituir [ícone]"</b> serão exibidos. <b>"Adicionar a [ícone]"</b> : Selecione para adicionar um destino. <b>"Substituir [ícone]"</b> : Selecione para apagar um destino existente e determinar um novo.	—
6	Se o ponto buscado tiver sido identificado com base em um endereço detalhado, [ícone] aparece no ponto.	—

## PREFERÊNCIAS DA ESTRADA

- 1 Selecione **"Preferências da estrada"**.
- 2 Selecione as preferências da estrada desejadas e selecione **"OK"**.

## ▶ Tipo A

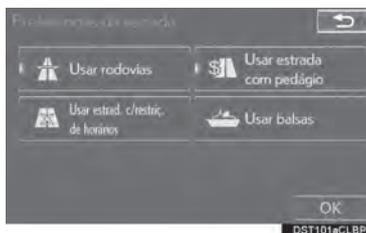

## ▶ Tipo B



- O sistema irá evitar o uso de rotas que incluam itens nos quais os indicadores estão desligados.

**INFORMAÇÕES**

- Mesmo se o indicador de rodovia estiver escurecido, a rota não poderá evitar a inclusão da rodovia em alguns casos.
- Se a rota calculada incluir uma viagem de balsa, a orientação apresenta uma rota marítima. Após a viagem por balsa, a posição atual pode estar incorreta. Após recepção do sinal do GPS, ela é automaticamente corrigida.

## TELA DE INÍCIO DE ORIENTAÇÃO DA ROTA



Nº	Informações/Função
1	Posição atual
2	Ponto de destino
3	Tipo de rota e distância
4	Distância da rota completa
5	Selecione a rota desejada das 3 possíveis. (→P.3-2-19)
6	Selecione para alterar a rota. (→P.3-3-9)
7	Selecione para iniciar a orientação. Se "Iniciar" for selecionado até soar um aviso sonoro, o modo de demonstração será inicializado. Pressione o botão "HOME" ou "MENU" no Touch Remoto para encerrar o modo de demonstração.

## SELEÇÃO DE 3 ROTAS

- 1 Selecione "Três rotas".
- 2 Selecione a rota desejada.



Nº	Função
1	Selecione para exibir a rota recomendada.
2	Selecione para exibir a rota alternativa.
3	Selecione para exibir a rota que corresponde à menor distância para o destino definido.
4	Selecione para exibir as informações sobre as 3 rotas.

- Ao seleccionar “Info.”, a tela “Informação sobre três rotas” é exibida.

Informação sobre três rotas


	Rápida 1	Rápida 2	Curta
1	27 min	27 min	27 min
2	13 km	14 km	13 km
3	0.0 km	0.0 km	0.0 km
4	0.0 km	0.0 km	0.0 km
5	0.0 km	0.0 km	0.0 km

RRF004aCLBP

Nº	Informações
1	Tempo necessário para completar a rota
2	Distância da rota completa
3	Distância do pedágio
4	Distância da rodovia
5	Distância da balsa


## SUSPENDER A ORIENTAÇÃO

- 1 Selecione “Menu” na tela do mapa.
- 2 Selecione “Suspendor orientação”.

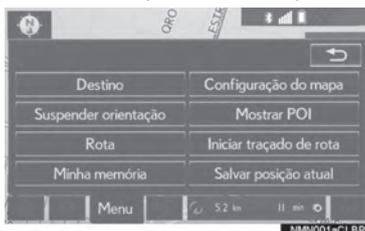

## RETOMAR A ORIENTAÇÃO

- 1 Selecione “Retomar orientação”.

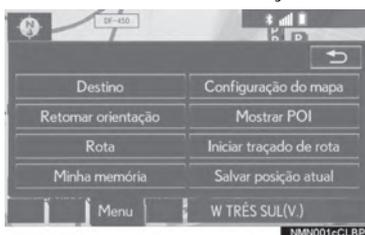

# 3-3

## ORIENTAÇÃO DE ROTA

- **TELA DA ORIENTAÇÃO DE ROTA** ..... 3-3-2
  - TELA DA ORIENTAÇÃO DE ROTA ..... 3-3-2
  - DURANTE CONDUÇÃO EM RODOVIA.....3-3-5
  - AO SE APROXIMAR DE UM CRUZAMENTO..... 3-3-6
  - TELA DE LISTA DE DIREÇÕES ..... 3-3-7
  - TELA DE SETA..... 3-3-7
- **COMANDOS TÍPICOS DA ORIENTAÇÃO DE VOZ**.....3-3-8
- **EDITAR ROTA** ..... 3-3-9
  - ADICIONAR DESTINOS..... 3-3-10
  - REORGANIZAR DESTINOS..... 3-3-11
  - EXCLUIR DESTINOS ..... 3-3-11
  - DETERMINAR CONDIÇÃO DE BUSCA ..... 3-3-12
  - CONFIGURAR O DESVIO ..... 3-3-12
  - PREFERÊNCIA DE ESTRADA..... 3-3-14
  - RESUMO DA ROTA..... 3-3-14

1

2

3

4

5

6

7

8

## TELA DA ORIENTAÇÃO DE ROTA

Durante a orientação de rota, diversos tipos de telas de orientação podem ser exibidas dependendo das condições.

### TELA DA ORIENTAÇÃO DE ROTA



### INFORMAÇÕES

- Se o veículo sair da orientação de rota, ele é buscado novamente.
- Para algumas áreas, as vias não foram ainda completamente digitalizadas em nossa base de dados. Por esta razão, a orientação de rota pode selecionar uma via que não deverá ser percorrida.
- Ao chegar ao destino definido, o nome do destino será exibido no topo da tela. Selecionar “Desligar” limpa a tela.

Nº	Informações/Função
1	Guia de rota
2	Distância para a próxima curva e uma seta que indica a direção da curva
3	Posição atual
4	Barra de informações da rota (→P.3-3-3)
5	Botão de alteração de informações de rota (→P.3-3-3)

## ALTERAR INFORMAÇÕES DE ROTA

O nome da rua atual, tempo de viagem/chegada ao destino, podem ser exibidas na tela do mapa.

- 1 Selecione .
- 2 Selecione o item desejado.

### ► Tipo A



### ► Tipo B



## ■ TEMPO DE CHEGADA E VIAGEM

Quando o veículo estiver na orientação de rota, a distância com o tempo de viagem/chegada estimados para o destino é exibida.

Ao dirigir na orientação de rota com mais de 1 destino definido, uma lista da distância com o tempo de viagem/chegada estimados da posição atual para cada destino é exibida.

- 1 Selecione “Tempo de chegada” ou “Tempo de viagem”.
- 2 Selecione a barra de informações de rota.



Nº	Função	Página
1	Selecione para exibir o nome da rua atual.	—
2	Selecione para exibir o tempo de chegada estimado.	3-3-3
3	Selecione para exibir o tempo de viagem estimado.	
4	Selecione para exibir a barra de informações sobre o trânsito	3-3-5

- ▶ Quando o tempo de chegada é selecionado



- ▶ Quando o tempo de viagem é selecionado



### INFORMAÇÕES

- Quando o veículo estiver na orientação de rota, a distância medida ao longo da rota é exibida. O tempo de viagem e tempo de chegada são calculados com base na informação de velocidade definida do veículo. Entretanto, quando o veículo não estiver na orientação de rota, a distância exibida é a distância linear entre a posição atual e o destino. A seta indica o sentido do destino.

Nº	Informações/Função
1	Mostra quando mais de 5 destinos estão definidos. Selecione para exibir as informações do destino em outra página.
2	Exibe a distância até o destino
3	Exibe o tempo de chegada estimado
4	Exibe o tempo de viagem estimado

## ■ INFORMAÇÕES DE TRÂNSITO\*

Quando as informações de trânsito forem recebidas, a barra de informações de trânsito é exibida.

A cor da seta indica condições específicas da via. Vermelho indica uma via fechada, acidente etc. Laranja indica congestionamento. Azul indica fluxo normal de trânsito. (As vias que não são cobertas por informações de trânsito também são mostradas em azul.)

- 1 Selecione “Barra de Trânsito”.
- 2 Verifique se as informações de trânsito estão sendo exibidas.




Nº	Informações/Função
1	Ícone que mostra os pontos de perigo da via.
2	Seta que mostra o congestionamento.
3	Exibe o tempo de atraso estimado causado por reparos na via, acidentes etc.

- Quando diversos destinos forem estabelecidos, os ícones de informações de trânsito são exibidos até a área de destino mais próxima.
- Quando a distância até o destino for de 100 km ou mais, os ícones de informações de trânsito são exibidos até 100 km de distância da posição atual.

\*: Esta função não está disponível em países/áreas em que este serviço de informações não é fornecido.

## DURANTE CONDUÇÃO EM RODOVIA

Durante a condução pela rodovia, essa tela exibe a distância e o tempo até a junção/saída, ou POIs nas proximidades da saída da rodovia.

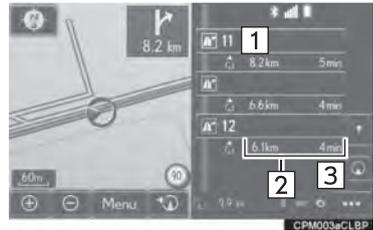

Nº/Ícone	Informações/Função
1	Exibe o número da saída, nome da junção ou POIs próximos da saída da rodovia.
2	Distância e tempo da posição atual até o congestionamento.
3	Selecione para exibir o congestionamento mais próximo da posição atual.
P	Selecione para exibir a distância para o próximo e seguinte área de estacionamento e áreas de estacionamento de POIs.
▲	Selecione para rolar até congestionamentos mais distantes.
▼	Selecione para rolar até congestionamentos mais próximos.

### AO SE APROXIMAR DA SAÍDA OU JUNÇÃO DE RODOVIA

Quando o veículo aproximar-se de uma saída ou junção, a tela do guia de rodovia será exibida.



Nº	Informações/Função
1	Nome da próxima saída ou junção
2	Selecione para ocultar a tela do guia de rodovia. Para retornar à tela de orientação para cruzamento, selecione  .
3	Distância da posição atual para a saída ou junção
4	Barra de distância restante até o ponto de orientação

#### INFORMAÇÕES

- Se "Zoom automático" for ligado, essas telas não são exibidas. (→P.3-5-2)

### AO SE APROXIMAR DE UM CRUZAMENTO

Quando o veículo se aproximar de um cruzamento, a tela do guia de cruzamento será exibida.




Nº	Função
1	Nome da próxima rua
2	Selecione para ocultar a tela do guia de rodovia. Para retornar à tela de orientação para cruzamento, selecione  .
3	Distância para cruzamento
4	Barra de distância restante até o ponto de orientação

#### INFORMAÇÕES

- Se "Zoom automático" for ligado, essas telas não são exibidas. (→P.3-5-2)

## TELA DE LISTA DE DIREÇÕES

- 1 Selecione "**Lista de direções**" na tela "Configuração de Mapa". (→P.2-3-11)
- 2 Certifique-se que a tela de direções seja exibida.

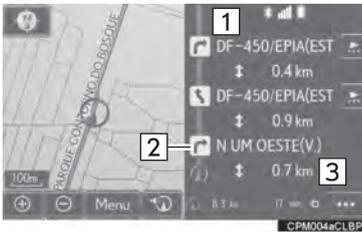


Nº	Informações/Função
1	Próxima rua ou nome do destino
2	Direção da curva
3	Distância entre curvas

## TELA DE SETA

Nesta tela, informações sobre a próxima curva na orientação da rota podem ser visualizadas.

- 1 Selecione "**Seta**" na tela "Configuração de Mapa". (→P.2-3-11)
- 2 Certifique-se que a tela seta seja exibida.

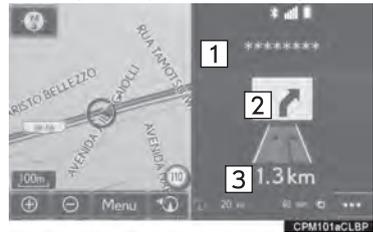

Nº	Informações/Função
1	Número de saída ou nome de rua
2	Direção da curva
3	Distância para a próxima curva

## COMANDOS TÍPICOS DA ORIENTAÇÃO DE VOZ

À medida que o veículo se aproxima de um cruzamento, ou ponto, onde manobrar o veículo seja necessário, o sistema de guia de voz fornecerá várias mensagens.

### ATENÇÃO


- Certifique-se de obedecer às leis de trânsito e manter a condição da via em mente especialmente quando estiver dirigindo em vias IPD (vias que não foram digitalizadas completamente em nosso banco de dados). A orientação de rota pode não ter a informação atualizada tal como a direção de uma via de mão única.

### INFORMAÇÕES

- Se um comando de orientação de voz não puder ser ouvido, selecione  na tela do mapa para ouvir novamente.
- Para ajustar o volume da orientação de voz: →P.2-3-10
- A orientação de voz pode ocorrer cedo ou tarde.
- Se o sistema não pode determinar corretamente a posição atual, você não pode ouvir a orientação de voz ou pode não ver o cruzamento ampliado na tela.

# EDITAR ROTA


1 Pressione o botão "MENU" no Touch Remote.

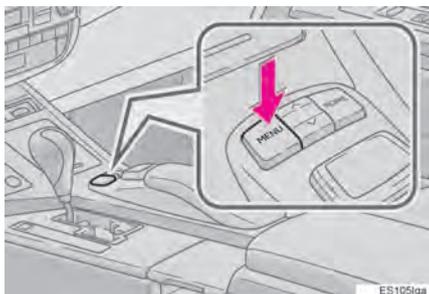


2 Select "Nav".




3 Seleccione "Menu".

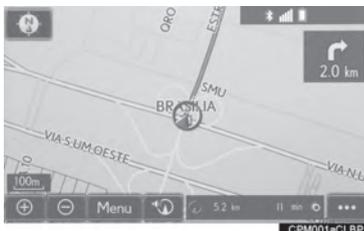

4 Seleccione "Rota".

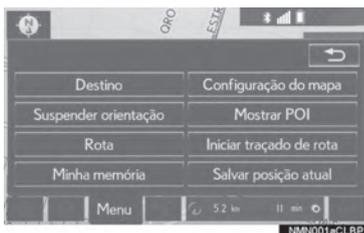

5 Seleccione os itens a serem configurados.

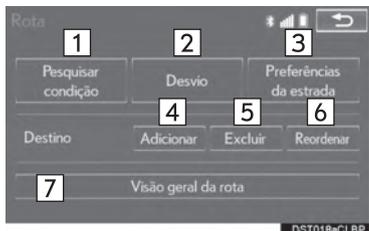


Nº	Função	Página
1	Selecione para configurar condições de busca.	3-3-12
2	Selecione para configurar desvios.	3-3-12
3	Selecione para configurar as preferências de via.	3-3-14
4	Selecione para adicionar destinos.	3-3-10
5	Selecione para excluir destinos.	3-3-11
6	Selecione para reorganizar os destinos.	3-3-11
7	Selecione para exibir resumo da rota.	3-3-14

6 Certifique-se que o mapa completo da rota seja exibido. (→P.3-2-19)

## ADICIONAR DESTINOS


- 1 Vá para a tela "Rota". (→P.3-3-9)
- 2 Seleccione "Adicionar".
- 3 Buscar por um destino adicional do mesmo modo que uma busca por destino. (→P.3-2-2)
- 4 Seleccione o "Adicionar destino aqui" para inserir o novo destino na rota.

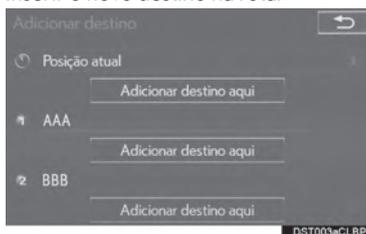

## REORGANIZAR DESTINOS

Quando mais de 1 destino tiver sido definido, a ordem de chegada dos destinos pode ser alterada.

- 1 Vá para a tela "Rota". (→P.3-3-9)
- 2 Selecione "Reordenar".
- 3 Selecione o destino desejado e pressione "Mover para cima" ou "Mover para baixo" para alterar a ordem de chegada. Em seguida selecione "OK".

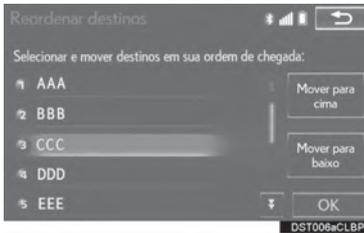

## EXCLUIR DESTINOS

- 1 Vá para a tela "Rota". (→P.3-3-9)
- 2 Selecione "Excluir".
- 3 Selecione "Sim" quando a tela de confirmação aparecer.
  - Quando mais de 1 destino for definido, uma lista será exibida na tela.




"Excluir todos": Selecione para excluir todos os destinos da lista.

- Se mais de 1 destino foi determinado, o sistema irá recalcul(a) a rota(s) para determinar o(s) destino(s) conforme necessário.

## DETERMINAR CONDIÇÃO DE BUSCA

Condições de via da rota de destino podem ser determinadas.

- 1 Vá para a tela "Rota". (→P.3-3-9)
- 2 Selecione "Pesquisar condição".
- 3 Selecione o tipo desejado e selecione "OK".

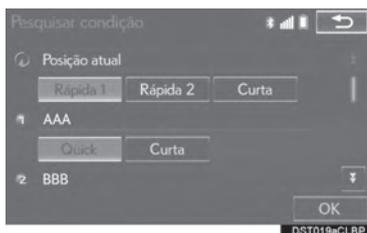

## CONFIGURAR O DESVIO

Durante a orientação de rota, ela pode ser alterada para desviar em torno de uma seção onde atraso seja causado por obras na via, um acidente, etc.

- 4 Vá para a tela "Rota". (→P.3-3-9)
- 5 Selecione "Desvio".

## 3 Seleccione a distância de desvio desejada.

## ► Tipo A




## ► Tipo B



Nº	Função
1	Selecione para desviar dentro de 1 km da posição atual.
2	Selecione para desviar dentro de 3 km da posição atual.
3	Selecione para desviar dentro de 5 km da posição atual.
4	Selecione para desviar em toda a rota.
5	Selecione para fazer com que o sistema procure uma rota com base nas informações de congestionamento recebidas do sistema de informação de trânsito. (→P.3-1-19)

## INFORMAÇÕES

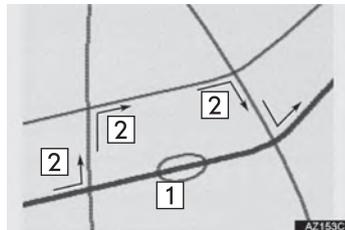

- Essa imagem exibe um exemplo de como o sistema retornaria um atraso causado por tráfego.


- Essa posição indica a localização de um congestionamento causado por obras na via, um acidente, etc.
  - Essa rota indica o desvio sugerido pelo sistema.
- Quando o veículo está em uma rodovia, as seleções de distância de desvio são 5,15 e 25 km.
  - O sistema pode não estar apto a calcular a rota de desvio dependendo da distância selecionada e condições da via adiante.

## PREFERÊNCIA DE ESTRADA

As condições para determinar a rota podem ser selecionadas através de diversas escolhas como rodovias, pedágios, etc.

- 1 Vá para a tela "Rota". (→P.3-3-9)
- 2 Selecione "**Preferências da estrada**".
- 3 Selecione as preferências de via desejadas e selecione "**OK**".

### ► Tipo A

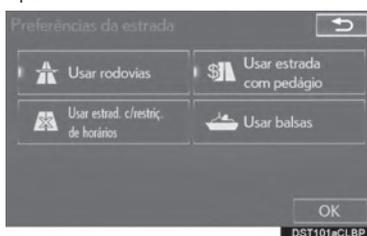

### ► Tipo B



- Quando ligado, o indicador irá se iluminar.

## RESUMO DA ROTA

A rota completa da posição atual para o destino pode ser visualizada durante a orientação de itinerário.

- 1 Vá para a tela "Rota". (→P.3-3-9)
- 2 Selecione "**Visão geral da rota**".
- 3 Certifique-se que o mapa completo da rota seja exibido.




Nº	Função	Página
1	Selecione para exibir a lista de curvas necessárias para cada destino.	3-4-1
2	Selecione para alterar a rota.	3-3-9
3	Selecione para iniciar a orientação.	—

## ■ LISTA DE CONVERSÕES

A lista de direções da orientação de rota pode ser visualizada.

- 1 Selecione “Lista de conversões”.
- 2 Certifique-se que a lista de direções seja exibida.

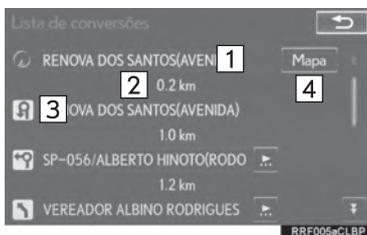

Nº	Informações
1	Posição atual
2	Distância para a próxima conversão
3	Direção da conversão no cruzamento
4	Selecione para exibir o mapa do ponto selecionado.

### INFORMAÇÕES

- Entretanto, nem todos os nomes de via na rota podem aparecer na lista. Se uma via altera seu nome sem solicitar uma conversão (como em uma rua que passa por 2 ou mais cidades), a alteração do nome não irá aparecer na lista. Os nomes das vias serão exibidos em ordem do ponto de partida, junto com a distância até a próxima conversão.



# 3-4

## MINHA MEMÓRIA

### ■ CONFIGURAÇÕES DA

MINHA MEMÓRIA.....	3-4-2
CONFIGURAR CASA .....	3-4-3
CONFIGURAR ACESSO RÁPIDO .....	3-4-5
CONFIGURAR PONTOS DE MEMÓRIA.....	3-4-7
DEFINIR ÁREA A SER EVITADA.....	3-4-12
CONFIGURAR O TRAÇADO DA ROTA .....	3-4-15
CÓPIA DE SEGURANÇA PARA UMA MEMÓRIA USB* .....	3-4-17
COPIAR DE UMA MEMÓRIA USB* .....	3-4-19

1

2

3

4

5

6

7

8

\*. Essa função não é disponibilizada em alguns países/áreas.


# CONFIGURAÇÕES DA MINHA MEMÓRIA

Pontos ou áreas na tela do mapa podem ser registrados.

Os pontos registrados podem ser utilizados na tela “Destino”. (→P.3-2-2)

Áreas registradas a serem evitadas, serão evitadas quando o sistema buscar uma rota.


- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remote.

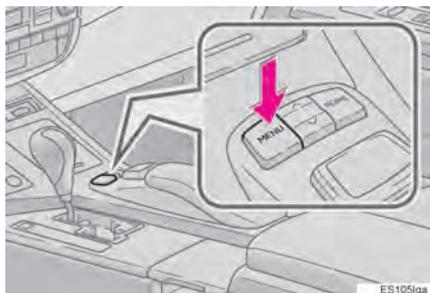


- 2 Selecione “Nav”.



- 3 Selecione “Menu”.

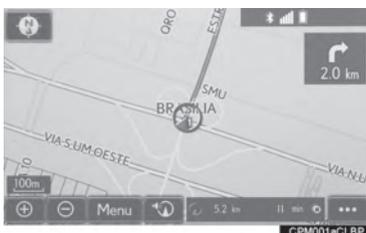


- 4 Selecione “Minha memória”.

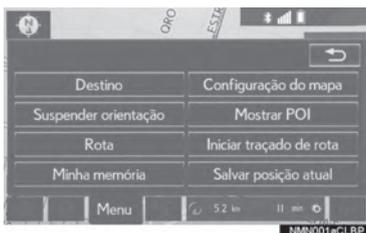


## 5 Seleccione os itens que deseja configurar.

## ► Tipo A

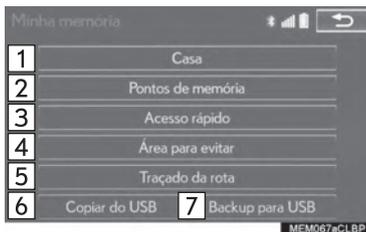

## ► Tipo B

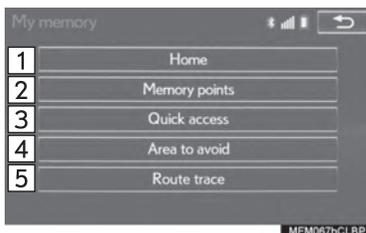


Nº	Função	Página
1	Selecione para definir a casa.	3-4-3
2	Selecione para definir os pontos de memória.	3-4-7
3	Selecione para definir acesso rápido.	3-4-5
4	Selecione para definir áreas a serem evitadas.	3-4-12
5	Selecione para definir traçados de rota.	3-4-15
6	Selecione para copiar de uma memória USB.	3-5-1
7	Selecione para fazer a cópia de segurança da memória USB.	3-4-17

## CONFIGURAR CASA

Se uma casa tiver sido registrada, essa informação pode ser lembrada selecionando “Casa” na tela “Destino”. (→P.3-2-4)

- 1 Vá para a tela “Minha memória”. (→P.3-4-2)
- 2 Selecione “Casa”.
- 3 Selecione o item desejado.

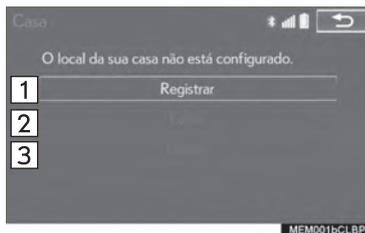


Nº	Função	Página
1	Selecione para registrar casa.	3-4-4
2	Selecione para editar casa.	3-4-4
3	Selecione para excluir casa.	3-4-5

## REGISTRAR CASA

- 1 Selecione “Registrar”.
- 2 Selecione o item desejado para buscar a localização. (→P.3-2-2)
- 3 Selecione “OK” quando a tela de edição de casa aparecer. (→P.3-4-4)

## EDITAR CASA

- 1 Selecione “Editar”.
- 2 Selecione o item que deseja editar.

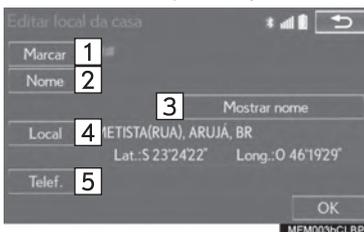

Nº	Função	Página
1	Selecione para alterar o ícone a ser exibido na tela do mapa.	3-4-9
2	Selecione para editar o nome da casa.	3-4-10
3	Selecione para exibir o nome da casa na tela do mapa. Quando ligado, o indicador irá se iluminar.	—
4	Selecione para editar as informações de localização.	3-4-10
5	Selecione para editar o número de telefone.	3-4-10

- 3 Selecione “OK”.

## EXCLUIR A CASA

- 1 Selecione “Excluir”.
- 2 Selecione “Sim” quando a tela de confirmação aparecer.

## CONFIGURAR ACESSO RÁPIDO

Se o acesso rápido foi registrado, a informação pode ser relembrada utilizando os botões da tela de acesso rápido na tela “Destino”. (→P.3-2-6)


- 1 Vá para a tela “Minha memória”. (→P.3-4-2)
- 2 Selecione “Acesso rápido”.
- 3 Selecione o item desejado.



Nº	Função	Página
1	Selecione para registrar o acesso rápido.	3-4-6
2	Selecione para editar o acesso rápido.	3-4-6
3	Selecione para excluir o acesso rápido.	3-4-7

## REGISTRAR ACESSO RÁPIDO

- 1 Selecione “Registrar”.
- 2 Selecione o item desejado para buscar a localização. (→P.3-2-2)
- 3 Selecione a posição para esse acesso rápido.

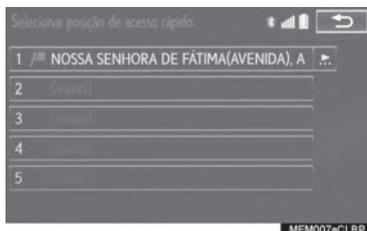


- 4 Selecione “OK” quando a tela de edição de acesso rápido aparecer. (→P.3-4-6)

## INFORMAÇÕES

- Até 5 destinos pré-definidos podem ser registrados.

## EDITAR ACESSO RÁPIDO

- 1 Selecione “Editar”.
- 2 Selecione o acesso rápido desejado.
- 3 Selecione o item que deseja editar.

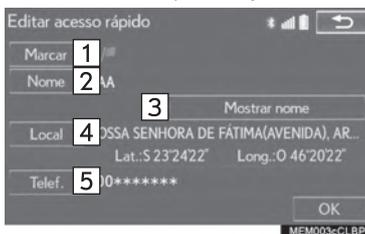


Nº	Função	Página
1	Selecione para alterar o ícone a ser exibido na tela do mapa.	3-4-9
2	Selecione para editar o nome do acesso rápido.	3-4-10
3	Selecione para exibir o acesso rápido na tela do mapa. Quando ligado, o indicador irá se iluminar.	—
4	Selecione para editar as informações de localização.	3-4-10
5	Selecione para editar o número de telefone.	3-4-10

- 4 Selecione “OK”.

## EXCLUIR O ACESSO RÁPIDO

- 1 Selecione “Excluir”.
- 2 Selecione o acesso rápido a ser excluído e selecione “Excluir”.

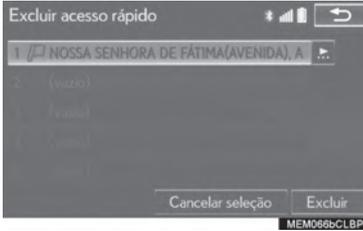

- 3 Selecione “Sim” quando a tela de confirmação aparecer.

## CONFIGURAR PONTOS DE MEMÓRIA

Pontos ou áreas na tela do mapa podem ser registrados.

- 1 Vá para a tela “Minha memória”. (→P.3-4-2)
- 2 Selecione “Pontos de Memória”.
- 3 Selecione o item desejado.



Nº	Função	Página
1	Selecione para registrar pontos de memória.	3-4-8
2	Selecione para editar pontos de memória.	3-4-8
3	Selecione para excluir pontos de memória.	3-4-11

## REGISTRAR PONTO DE MEMÓRIA

- 1 Selecione “Registrar”.
- 2 Selecione o item desejado para buscar a localização. (→P.3-2-2)
- 3 Selecione “OK” quando a tela de edição de ponto de memória aparecer. (→P.3-4-8)


### INFORMAÇÕES

- Podem ser registrados até 500 pontos de memória.

## EDITAR PONTO DE MEMÓRIA

O ícone, nome, localização, número de telefone e/ou grupo de um ponto de memória registrado podem ser editados.

- 1 Selecione “Editar”.
- 2 Selecione o ponto de memória desejado.
- 3 Selecione o item que deseja editar.

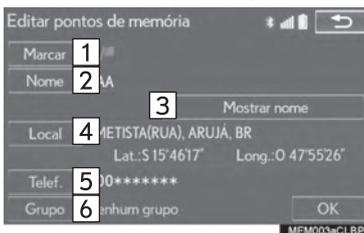

Nº	Função	Página
1	Selecione para alterar o ícone a ser exibido na tela do mapa.	3-4-9
2	Selecione para editar o nome do ponto de memória.	3-4-10
3	Selecione para exibir o nome do ponto de memória na tela do mapa. Quando ligado, o indicador irá se iluminar.	—
4	Selecione para editar as informações de localização.	3-4-10
5	Selecione para editar o número de telefone.	3-4-10
6	Selecione para registrar o grupo.	3-4-10

- 4 Selecione “OK”.

## ■ MUDANÇA DE MARCADORES

- 1 Seleccione "Marcar".
- 2 Seleccione o ícone desejado.




- Alterne páginas ao seleccionar a aba "Página 1", "Página 2" ou "Com som"

"Com som": Seleccione os pontos de memória com um som.

- ▶ Quando "Com som" é seleccionado

Um som pode ser definido para alguns pontos de memória. Quando o veículo se aproximar do local do ponto de memória, o som seleccionado será reproduzido.

- 3 Seleccione a aba "Com som".
- 4 Seleccione o som desejado para o ícone.

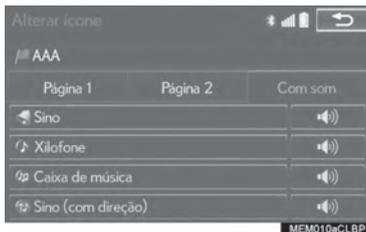

: Seleccione para reproduzir o som.

- Quando "Sino (com direcção)" é seleccionado, seleccione uma seta para ajustar a direcção e seleccione "OK".



## (INFORMAÇÕES)

- O sino soa somente quando o veículo se aproxima deste ponto na direcção determinada.

### ■ ALTERAR O NOME

- 1 Selecione **"Nome"**.
- 2 Insira o nome desejado e selecione **"OK"**.

### ■ ALTERAR A LOCALIZAÇÃO

- 1 Selecione **"Localização"**.
- 2 Role o mapa para o ponto desejado (→P.3-1-13) e selecione **"OK"**.

### ■ ALTERAR O NÚMERO DE TELEFONE

- 1 Selecione **"Nº do Tel."**.
- 2 Insira o número e selecione **"OK"**.

### ■ CONFIGURAR O GRUPO

Grupos de ponto de memória podem ser definidos e alterados.

- 1 Selecione **"Grupo"**.
- 2 Selecione o grupo no qual o ponto de memória será registrado.




- ▶ Para registrar um novo grupo
- 1 Selecione **"Novo grupo"**.
- 2 Insira o nome do grupo e selecione **"OK"**.
- ▶ Para editar o nome do grupo
- 1 Selecione o grupo a ser editado.
- 2 Selecione **"Editar nome"**.



- 3 Insira o nome do grupo e selecione **"OK"**.
- ▶ Para excluir um grupo
- 1 Selecione **"Excluir grupo"**.
- 2 Selecione o grupo a ser excluído e selecione **"Excluir"**.
- 3 Selecione **"Sim"** quando a tela de confirmação aparecer.

## EXCLUIR PONTOS DE MEMÓRIA

- 1 Selecione **"Excluir"**.
- 2 Selecione o ponto de memória a ser excluído e selecione **"Excluir"**.

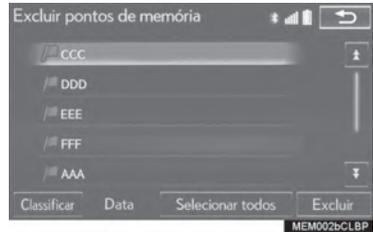

- 3 Selecione **"Sim"** quando a tela de confirmação aparecer.

## DEFINIR ÁREA A SER EVITADA

Áreas a serem evitadas devido a congestionamentos, obras ou outros motivos podem ser registradas como "Áreas a serem evitadas".

- 1 Vá para a tela "Minha memória". (→P.3-4-2)
- 2 Selecione "Área para evitar".
- 3 Selecione o item desejado



Nº	Função	Página
1	Selecione para registrar áreas a serem evitadas.	3-4-12
2	Selecione para editar áreas a serem evitadas.	3-4-13
3	Selecione para excluir áreas a serem evitadas.	3-4-14

## REGISTRAR ÁREA A SER EVITADA

- 1 Selecione "Registrar".
- 2 Selecione o item desejado para buscar a localização. (→P.3-2-2)
- 3 Role o mapa para o ponto desejado (→P.3-1-13) e selecione "Inserir".
- 4 Selecione  ou  para alterar o tamanho da área a ser evitada e selecione "OK".



- 5 Selecione "OK" quando a tela de edição de área a ser evitada aparecer. (→P.3-4-13)

### INFORMAÇÕES

- Se um destino estiver dentro da área a ser evitada ou se o cálculo da rota não puder ser feito sem evitar a passagem por este local, uma rota que passe pela área a ser evitada pode ser exibida.
- Até 10 locais como pontos/áreas a serem evitadas podem ser registradas.


## EDITAR A ÁREA A EVITAR

O nome, local e/ou extensão de uma área registrada podem ser editados.

- 1 Selecione “**Editar**”.
- 2 Selecione a área.



- 3 Selecione o item a ser editado.

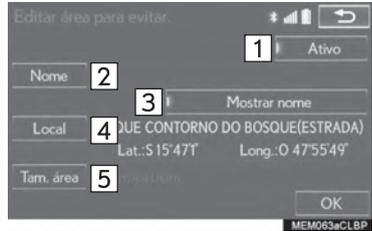

Nº	Função	Página
1	Selecione para ativar ou desativar a função de área a ser evitada. Quando ligado, o indicador irá se iluminar.	—
2	Selecione para editar o nome da área a ser evitada.	3-4-14
3	Selecione para exibir o nome da área a ser evitada na tela do mapa. Quando ligado, o indicador irá se iluminar.	—
4	Selecione para editar a localização da área.	3-4-14
5	Selecione para editar a extensão da área.	3-4-14

- 4 Selecione “**OK**”.

### ■ ALTERAR O NOME

- 1 Seleccione "Nome".
- 2 Insira o nome desejado e seleccione "OK".

### ■ ALTERAR O LOCAL

- 1 Seleccione "Local".
- 2 Role o mapa para o ponto desejado (→P.3-1-13) e seleccione "OK".

### ■ ALTERAR O TAMANHO DA ÁREA

- 1 Seleccione "Tam. área".
- 2 Seleccione  ou  para alterar o tamanho da área a ser evitada e seleccione "OK".



### ■ EXCLUIR ÁREA A SER EVITADA

- 1 Seleccione "Excluir".
- 2 Seleccione a área a ser excluída e seleccione "Excluir".




- 3 Seleccione "Sim" quando a tela de confirmação aparecer.

## CONFIGURAR O TRAÇADO DA ROTA

Traçados de rota (→P.3-1-16) podem ser editados ou excluídos.

- 1 Vá para a tela “Minha memória”. (→P.3-4-2)
- 2 Selecione “Traçado da rota”.
- 3 Selecione o item desejado.

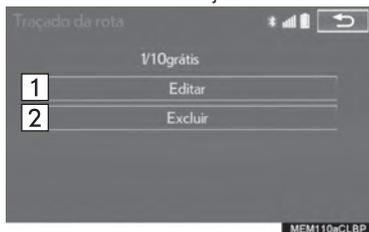


Nº	Função	Página
1	Selecione para editar os traçados da rota.	3-4-15
2	Selecione para excluir os traçados da rota.	3-4-16


## EDITAR TRAÇADOS DA ROTA

O nome do traçado da rota pode ser editado e pontos de partida e término podem ser confirmados.

- 1 Selecione “Editar”.
- 2 Selecione o traçado da rota desejado.

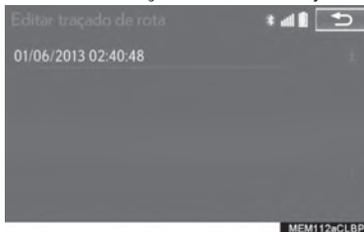

## 3 Seleccione o item desejado.

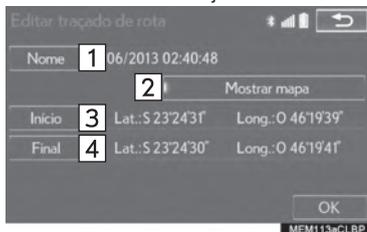

Nº	Função
1	Selecione para editar os nomes dos traçados da rota. (→P.3-4-16)
2	Selecione para exibir os traçados da rota desejados na tela do mapa. Quando ligado, o indicador irá se iluminar.
3	Selecione para confirmar o ponto de partida na tela do mapa.
4	Selecione para confirmar o ponto de chegada na tela do mapa.


## 4 Seleccione "OK".

## ■ ALTERAR O NOME

- 1 Seleccione "Nome".
- 2 Insira o nome desejado e selecione "OK".

## EXCLUIR TRAÇADOS DA ROTA

- 1 Seleccione "Excluir".
- 2 Seleccione o traçado de rota a ser excluído e selecione "excluir".

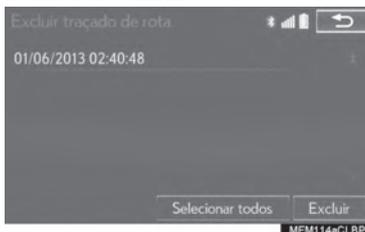

- 3 Seleccione "Sim" quando a tela de confirmação aparecer.


## CÓPIA DE SEGURANÇA PARA UMA MEMÓRIA USB\*

Pontos de memória registrados no sistema multimídia podem ser copiados para uma memória USB.


Para fazer a cópia de segurança de dados é necessário definir uma senha primeiro. (→P.3-4-18)

- Os dados exportados de ponto de memória servem apenas para seu uso próprio e o uso ou distribuição em outros sistemas é estritamente proibido.

- 1 Pressione o botão para destravar o descanso de braço e levante-o.

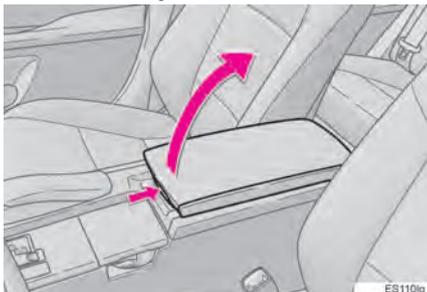

- 2 Abra a tampa e conecte uma memória USB.

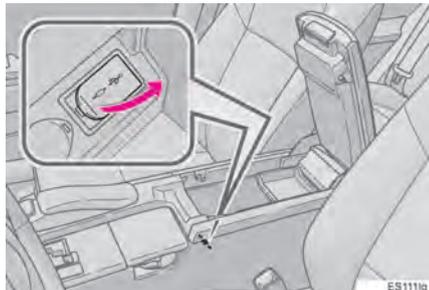

- Ligue a memória USB se ela não estiver ligada.
- 3 Feche o console
  - 4 Vá para a tela "Minha memória". (→P.3-4-2)
  - 5 Selecione "Backup para USB".

\*. Essa função não é disponibilizada em alguns países/áreas.

## 6 Seleccione “Iniciar backup”.




“Configurar senha”: Seleccione para definir uma senha. (→P.3-4-18)

- 7 Insira a senha e seleccione “OK”.
- 8 Verifique se uma barra de progresso está sendo exibida enquanto a cópia de segurança de dados está em progresso.
- Para cancelar esta função, seleccione “Cancelar”.
- 9 Certifique-se que a tela de confirmação seja exibida quando a operação estiver completa.

## DEFINIR SENHA

Uma vez definida a senha, a mesma será necessária não somente para fazer a cópia de segurança de dados, mas também quando forem feitas cópias de pontos de memória a partir da memória USB para o sistema multimídia.

## 1 Seleccione “Configurar senha”.

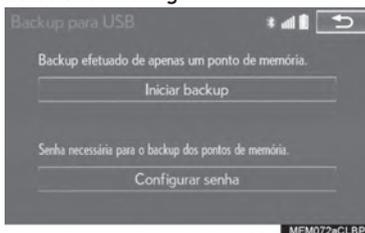

- 2 Insira uma senha e seleccione “OK”.
- 3 Para confirmar, digite a senha novamente.

## INFORMAÇÕES

- Se você esquecer a senha:
  - É necessário inicializar os dados pessoais utilizando “Excluir Dados Pessoais”. (→P.2-3-9)
  - Entre em contato com sua Concessionária Autorizada Lexus.

## COPIAR DE UMA MEMÓRIA USB\*

Os pontos de memória salvos na cópia de segurança podem ser baixados no sistema multimídia utilizando uma memória USB.

Para utilizar essa função, é necessário conectar a memória USB ao sistema. (→P.3-4-17)

- 1 Vá para a tela “Minha memória”. (→P.3-4-2)
- 2 Selecione “Copiar do USB”.
  - Se uma senha já foi definida, digite-a. Para instruções sobre como definir uma senha: →P.3-4-18
  - Se existirem diversos pontos de memória armazenados na memória USB, selecione os pontos de memória a serem copiados e selecione “Iniciar”.



- 3 Verifique se uma barra de progresso está sendo exibida enquanto a cópia está em progresso.
  - Para cancelar esta função, selecione “Cancelar”.
- 4 Certifique-se que a tela de confirmação seja exibida quando a operação estiver completa.

### INFORMAÇÕES

- Pontos de memória que estiverem localizados fora do alcance dos dados do mapa não podem ser registrados.
- Podem ser registrados no máximo 500 pontos de memória.
- Quando houver 21 pontos de memória ou mais armazenados em uma memória USB, apenas 20 podem ser exibidos ao mesmo tempo.
- Se pontos de memória com o mesmo nome já estiverem armazenados no sistema multimídia, o sistema pode não atualizar esses pontos de memória.

\*. Essa função não é disponibilizada em alguns países/áreas.



# 3-5


## CONFIGURAÇÃO

- CONFIGURAÇÕES DE NAVEGAÇÃO ..... 3-5-2
  - TELA DE CONFIGURAÇÕES DE NAVEGAÇÃO .....3-5-3
- CONFIGURAÇÕES DE TRÂNSITO\* ..... 3-5-7
  - TELA DE CONFIGURAÇÃO DE TRÂNSITO.....3-5-8

1
2
3
4
5
6
7
8

# CONFIGURAÇÕES DE NAVEGAÇÃO

- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remote.

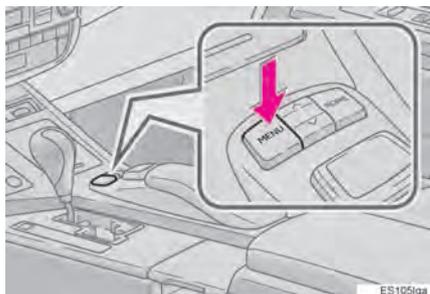


- 2 Selecione “Config.”.




- 3 Selecione “Navegação”.



- 4 Selecione os itens a serem configurados.

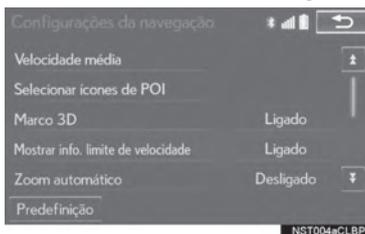

## TELA DE CONFIGURAÇÕES DE NAVEGAÇÃO

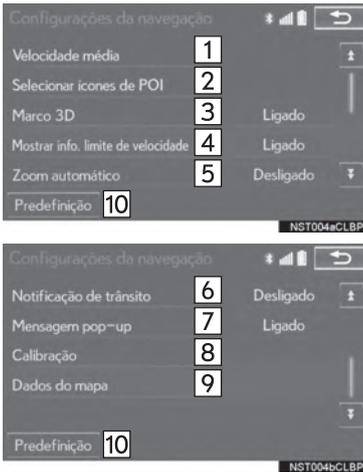

Nº	Função	Página
1	Selecione para definir a velocidade média do veículo.	3-5-4
2	Selecione para definir as categorias de ícones de POI exibidas.	3-5-5

Nº	Função	Página
3	Selecione para ligar/desligar o marco de fronteira 3D.	—
4	Selecione para ligar/desligar as informações de limite de velocidade.	—
5	Selecione para ligar/desligar a função de zoom automático. (Quando o veículo se aproxima de um ponto de orientação)	—
6	Selecione para ligar/desligar a exibição de mensagens de advertência. (ex., quando a rota inclui restrições de tráfego ou vias restritas sazonalmente.)	—
7	Selecione para ligar/desligar a exibição de mensagens pop-up.	—
8	Selecione para ajustar a marca de posição atual manualmente. Erros no cálculo da distância causados por substituição de pneu também podem ser ajustados.	3-5-5
9	Áreas de cobertura e informações legais podem ser exibidas.	3-6-5
10	Selecione para reinicializar todos os itens da configuração.	—

## VELOCIDADE MÉDIA

A velocidade utilizada para o cálculo do tempo de viagem e tempo de chegada estimados pode ser configurada.

- 1 Vá para a tela “Configurações de navegação”. (→P.3-5-2)
- 2 Selecione “Velocidade Média”.
- 3 Selecione “ ” ou “ ” para definir as velocidades médias do veículo.

### ► Tipo A



### ► Tipo B



“Predefinição”: Selecione para definir as velocidades padrão.


## INFORMAÇÕES

- O tempo até o destino exibido na tela é um tempo aproximado de direção baseado no cálculo das velocidades selecionadas e na posição atual ao longo da rota orientada.
- O tempo exibido na tela pode variar consideravelmente dependendo do progresso durante a rota, que pode ser afetado por condições como trânsito e obras.

## ALTERAÇÃO DAS CATEGORIAS DE POI (SELECIONAR ÍCONES POI)


Até 6 ícones de POI, utilizados para selecionar POIs na tela do mapa, podem ser selecionados como favoritos.

- 1 Vá para a tela “Configurações de navegação”. (→P.3-5-2)
- 2 Selecione “Selecionar ícones de POI”.
- 3 Selecione a categoria a ser alterada.

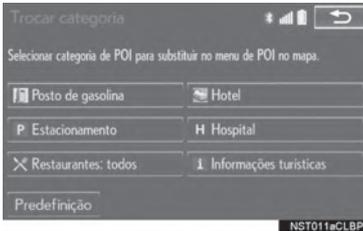

“Predefinição”: Selecione para definir as categorias padrão.

- 4 Selecione a categoria desejada.

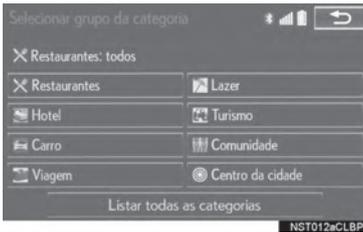


“Listar todas as categorias”: Selecione para exibir todas as categorias de POI.

- 5 Selecione o ícone de POI desejado.

## POSIÇÃO ATUAL/CALIBRAÇÃO DE TROCA DE PNEU

A marca de posição atual pode ser ajustada manualmente. Erros no cálculo da distância causados por substituição de pneu também podem ser ajustados.

- 1 Vá para a tela “Configurações de navegação”. (→P.3-5-2)
- 2 Selecione “Calibração”.
- 3 Selecione o item desejado.

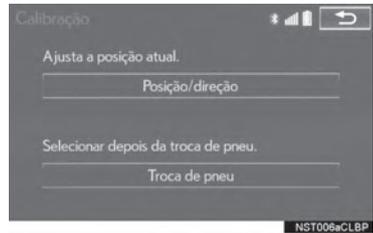

- Para mais informações sobre a precisão de uma posição atual: →P.3-6-2

### ■ POSIÇÃO/AJUSTE DIRECIONAL

Ao dirigir, a marca de posição atual será corrigida automaticamente pelos sinais do GPS. Se o sinal do GPS estiver fraco devido à localização, a marca de posição atual pode ser ajustada manualmente.

- 1 Selecione **"Posição / Direção"**.
- 2 Role o mapa para o ponto desejado (→P.3-1-13) e selecione **"OK"**.
- 3 Selecione uma seta para ajustar a direção da marca de posição atual e selecione **"OK"**.



### ■ CALIBRAÇÃO DE TROCA DE PNEU

A função de calibração de troca de pneu será utilizada ao substituir os pneus. Esta função irá ajustar erros de cálculo causados por diferença no diâmetro entre os pneus velhos e os novos.

- 1 Selecione **"Troca de Pneu"**.
  - Esta mensagem aparecerá e a calibração de distância rápida começará automaticamente.


#### INFORMAÇÕES

- Se este procedimento não for realizado quando os pneus forem trocados, a marca de posição atual pode ser exibida de forma incorreta.


## CONFIGURAÇÕES DE TRÂNSITO\*

As configurações estão disponíveis para exibir ícones de informações de trânsito, estações de trânsito captáveis etc.

- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remote.

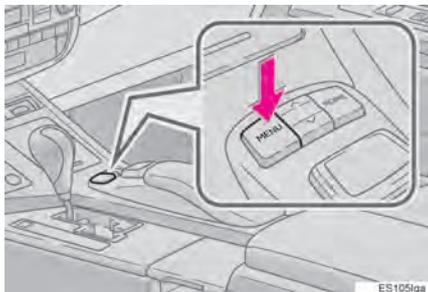


- 2 Seleção “Config”.

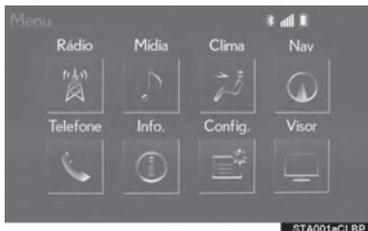

- 3 Seleção “Trânsito”.




- 4 Seleção os itens a serem configurados.

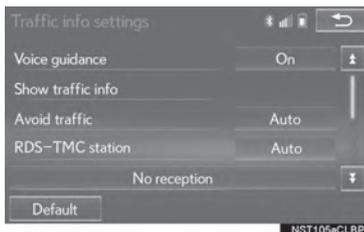

\*: Esta função não está disponível em países/áreas em que o devido serviço de informação não é fornecido.


## TELA DE CONFIGURAÇÃO DE TRÂNSITO

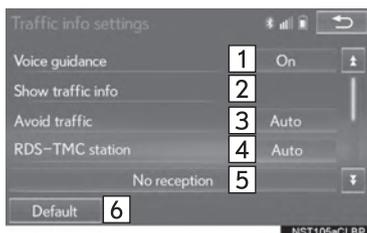

Nº	Função	Página
1	Selecione para ligar/desligar o guia de voz para as informações de trânsito.	—
2	Selecione para definir a exibição do ícone de informações de trânsito.	3-5-8
3	Selecione para configurar a função “evitar congestionamento” para automático/manual.	3-5-9
4	Selecione para configurar a seleção das estações de trânsito para automático/manual.	3-5-10
5	A estação selecionada é exibida.	—
6	Selecione para redefinir todos os itens de configuração.	—

## MOSTRAR INFORMAÇÕES DE TRÂNSITO

- 1 Exibe a tela de “Configuração de informação de trânsito”. (→P.3-5-7)
- 2 Selecione “Mostrar informações de trânsito”.
- 3 Selecione os ícones desejados a serem exibidos na tela de mapa.

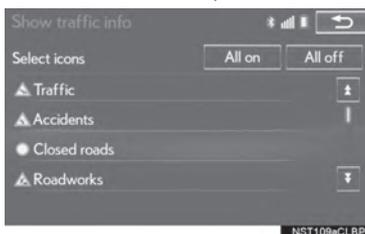


“**Tudo ligado**”: Selecione para selecionar todos os ícones nas informações de trânsito.

“**Tudo desligado**”: Selecione para cancelar todos os ícones selecionados.

- Para maiores detalhes sobre os ícones de informações de trânsito: →P.3-1-19

## EVITAR CONGESTIONAMENTOS

- 1 Exibe a tela de “Configuração de informação de trânsito”. (→P.3-5-7)
- 2 Selecione “Evitar trânsito”.
- 3 Selecione o item desejado.

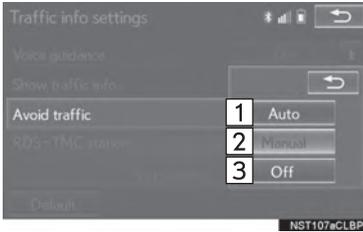


Nº	Função
1	Selecione para mudar as rotas automaticamente quando forem recebidas informações de trânsito do guia de itinerário.
2	Selecione para selecionar manualmente a troca ou não das rotas automaticamente quando forem recebidas informações de trânsito do guia de itinerário. Neste modo, uma tela aparecerá que perguntará se você quer fazer uma nova rota. (→P.3-5-9)
3	Selecione para não fazer uma nova rota quando forem recebidas informações de trânsito do guia de itinerário.

## ALTERAR A ROTA MANUALMENTE

A seguinte tela será exibida quando o sistema multimídia calcular uma nova rota.

- 1 Selecione o item desejado

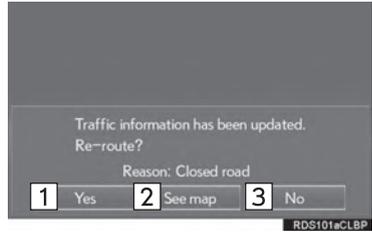

Nº	Função
1	Selecione para iniciar a orientação do itinerário usando a nova rota.
2	Selecione para confirmar a nova rota e a rota atual na tela de mapa. “Nova rota” ou “Rota antiga” podem ser selecionadas.
3	Selecione para continuar na orientação de rota atual.


## ESTAÇÃO RDS-TMC

Se for selecionado **“Manual”**, as estações de trânsito devem ser procuradas antes de serem memorizadas

- 1 Exibe a tela de “Configuração de informação de trânsito”. (→P.3-5-7)
- 2 Seleccione **“Estação RDS-TMC”**.
- 3 Seleccione **“Manual”**.



- É exibida uma lista as estações de trânsito que podem ser captadas naquele país.
- 4 Seleccione a estação de trânsito desejada.

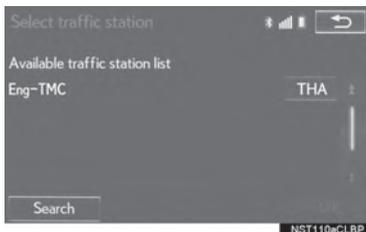

**“Procurar”**: Seleccione para procurar uma estação de trânsito novamente

# 3-6

## DICAS PARA O SISTEMA MULTIMÍDIA

- **GPS (SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL)..... 3-6-2**
  - LIMITAÇÕES DO SISTEMA MULTIMÍDIA .....3-6-2
- **VERSÃO DO BANCO DE DADOS DO MAPA E ÁREA**
  - ABRANGIDA ..... 3-6-5
  - DADOS DO MAPA .....3-6-5
  - SOBRE OS DADOS DO MAPA.....3-6-6

1

2

3

4

5

6

7

8

## GPS (SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL)

### LIMITAÇÕES DO SISTEMA MULTIMÍDIA

Este sistema multimídia calcula a posição atual através de sinais de satélite, diversos sinais de veículos, dados de mapas, etc. Contudo, uma posição precisa pode não ser exibida dependendo das condições do satélite ou veículo, perfil das vias ou outras circunstâncias.

O Sistema de Posicionamento Global (GPS) desenvolvido e operado pelo Departamento de Defesa dos EUA oferece um posicionamento preciso, normalmente utilizando 4 ou mais satélites, e em alguns casos, 3. O sistema GPS tem um certo nível de imprecisão. Embora o sistema multimídia funcione adequadamente durante a maior parte do tempo, erros de posicionamento ocasionais de até 100 m podem e devem ser esperados. Os erros de posicionamento, geralmente, são corrigidos em alguns segundos.



Quando o veículo estiver recebendo os sinais dos satélites, a marca "GPS" aparecerá no canto esquerdo superior da tela.

O sinal do GPS pode estar fisicamente obstruído, levando a um posicionamento impreciso do veículo no mapa exibido na tela. Túneis, prédios altos, caminhões ou até mesmo posicionamento de objetos no painel de instrumentos podem obstruir o sinal do GPS.

Os satélites do GPS podem não enviar sinais devido a reparos ou melhorias feitas neles.

Mesmo quando o sistema multimídia recebe claramente os sinais de GPS, a posição do veículo pode ser exibida de forma imprecisa ou uma orientação de rota incorreta pode ser exibida em alguns casos.

### AVISO

- A instalação de filme nos vidros pode obstruir os sinais GPS. A maioria dos filmes para vidro contém elementos metálicos que irão interferir na recepção de sinais do GPS na antena e no painel de instrumentos. Aconselhamos não usar filmes nos vidros dos veículos equipados com sistemas multimídia.

- A posição atual precisa pode não ser exibida nos seguintes casos:
  - Ao trafegar em uma bifurcação de ângulo fechado.
  - Ao trafegar em uma via sinuosa.
  - Ao trafegar em uma via escorregadia como em areia, cascalho, etc.
  - Ao trafegar em longas linhas retas.
  - Quando a rodovia e a superfície da rua estiverem paralelas.
  - Após ser transportado por balsa ou quaisquer outros veículos que transportem carros.
  - Quando uma rota longa é buscada durante uma condução em alta velocidade.
  - Ao trafegar sem definir a calibragem de posição atual corretamente.
  - Após repetir uma mudança de direção ao ir para frente, para trás, ou dar a volta em uma pilastra em um estacionamento.
  - Ao sair de um estacionamento ou garagem fechada.
  - Quando houver um bagageiro de teto instalado.
  - Ao trafegar com correntes para pneus.
  - Quando os pneus estiverem desgastados.
  - Após a troca de pneu(s).
  - Ao utilizar pneus menores ou maiores do que os especificados pela fábrica.
  - Quando a pressão de inflagem em qualquer um dos 4 pneus estiver incorreta.
- Se o veículo não puder receber sinais do GPS, a posição atual pode ser ajustada manualmente. (→P.3-5-5)
- Uma orientação de rota incorreta pode ser gerada nos seguintes casos:
  - Ao entrar em um cruzamento fora da orientação de rota.
  - Se você definir mais de um destino mas pular um deles, uma correção automática da rota será exibida.
  - Ao entrar em um cruzamento para o qual não há orientação de rota.
  - Ao atravessar um cruzamento para o qual não há orientação de rota.
  - Durante a correção de rota, a orientação de rota pode não estar disponível na próxima curva à direita ou à esquerda.
  - Durante condução em alta velocidade, a correção de rota pode demorar para entrar em operação. Na correção de rota, um desvio pode ser exibido.
  - Depois da correção de rota, o mesmo pode não ser alterado.
  - Se um retorno desnecessário aparecer ou for anunciado.
  - Se uma localização tiver diversos nomes e o sistema anunciar 1 ou mais deles.
  - Se uma rota não puder ser pesquisada.
  - Se a rota para o seu destino incluir vias com cascalho, sem pavimentação ou becos, a orientação de rota pode não ser exibida.

- Seu ponto de destino pode aparecer no lado oposto da rua.
- Se uma parte da rota for regulamentada por leis que proibam a entrada do veículo devido ao tempo, estação ou por outros motivos.
- A via e os dados de mapa armazenados no sistema multimídia podem estar incompletos ou desatualizados.

● Após trocar um pneu: →P.3-5-6

### INFORMAÇÕES


- Este sistema multimídia utiliza dados de rotação dos pneus e foi projetado para pneus específicos de fábrica para o veículo. Instalar pneus que sejam maiores ou menores que as especificações originais pode fazer com que sejam exibidos dados imprecisos da posição atual na tela. A inflagem dos pneus também afeta o diâmetro deles, então, certifique-se que ela esteja correta nos 4 pneus.

# VERSÃO DO BANCO DE DADOS DO MAPA E ÁREA ABRANGIDA

## DADOS DO MAPA

Áreas de cobertura e informações legais podem ser exibidas.

- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto.

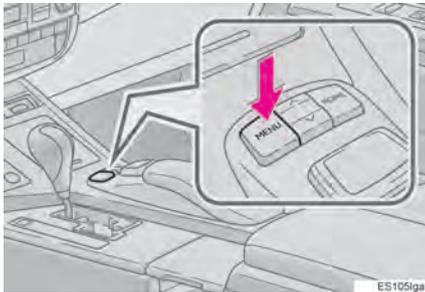


- 2 Selecione “Config.”.




- 3 Selecione “Navegação”.



- 4 Selecione “Dados do mapa”.

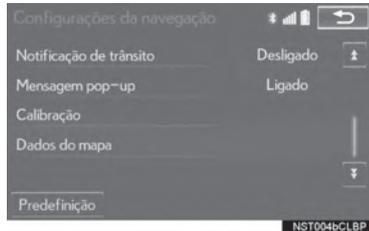

- 5 Certifique-se que a tela mapa de dados seja exibida.

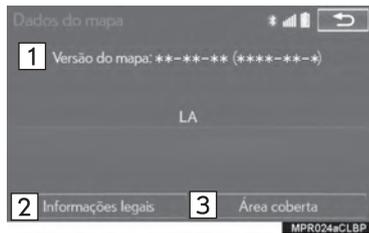

Nº	Função
1	Versão do mapa
2	Selecione para exibir informações legais.
3	Selecione para exibir áreas de cobertura dos dados do mapa.


### INFORMAÇÕES

- A atualização dos dados do mapa são disponibilizadas mediante uma taxa. Entre em contato com a sua Concessionária Autorizada Lexus para mais informações.

## SOBRE OS DADOS DO MAPA

Dados do mapa para o sistema multimídia são armazenados em um cartão SD inserido no slot de cartão SD localizado na parte inferior do painel de controle de áudio.

Não ejeite o cartão SD, uma vez que isso pode desativar o sistema multimídia.

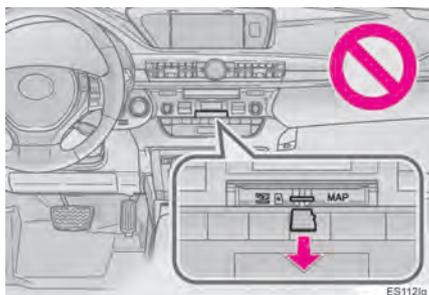

### AVISO

- Não edite ou exclua os dados do mapa no cartão SD, uma vez que isso pode desativar o sistema multimídia.

### INFORMAÇÕES



- O logo microSDHC é uma marca registrada da SD-3C, LLC.

## SISTEMA DE ÁUDIO/VISUAL

### 4-1 OPERAÇÕES BÁSICAS

REFERÊNCIA RÁPIDA .....	4-1-2
<b>ALGUNS PRINCÍPIOS BÁSICOS</b> .....	<b>4-1-5</b>
LIGAR E DESLIGAR O SISTEMA .....	4-1-5
SELECIONAR UMA FONTE DE	
ÁUDIO .....	4-1-6
SLOT DE DISCO .....	4-1-7
Porta USB/AUX .....	4-1-8
CONFIGURAÇÕES DE SOM .....	4-1-9
AJUSTE DA TELA DE ÁUDIO .....	4-1-11
SISTEMA DE COMANDO DE VOZ* .....	4-1-13

### 4-2 OPERAÇÃO DO RÁDIO

<b>RÁDIO AM/FM</b> .....	<b>4-2-2</b>
VISÃO GERAL .....	4-2-2
PRÉ-CONFIGURAR UMA ESTAÇÃO .....	4-2-5
RDS (RADIO DATA SYSTEM)* .....	4-2-5
PROGRAMAÇÃO DE TEMPO DE	
MUDANÇA (DAB) .....	4-2-7

### 4-3 OPERAÇÃO DE MÍDIA

<b>CD</b> .....	<b>4-3-2</b>
VISÃO GERAL .....	4-3-2
REPRODUZIR UM CD DE ÁUDIO .....	4-3-6
REPRODUZIR UM DISCO DE	
MP3/ WMA/ AAC .....	4-3-7
<b>VÍDEO CD</b> .....	<b>4-3-8</b>
VISÃO GERAL .....	4-3-8

OPÇÕES DE VÍDEO CD .....	4-3-11
--------------------------	--------

<b>DVD</b> .....	<b>4-3-14</b>
VISÃO GERAL .....	4-3-14
OPÇÕES DE DVD .....	4-3-19

<b>MEMÓRIA USB</b> .....	<b>4-3-22</b>
VISÃO GERAL .....	4-3-22
ÁUDIO DO USB .....	4-3-26
VÍDEO DO USB* .....	4-3-27
FOTO DO USB* .....	4-3-27

<b>iPod</b> .....	<b>4-3-29</b>
VISÃO GERAL .....	4-3-29
ÁUDIO do iPod .....	4-3-34
VÍDEO DO iPod .....	4-3-35

<b>ÁUDIO DO Bluetooth®</b> .....	<b>4-3-36</b>
VISÃO GERAL .....	4-3-36
CONECTAR UM DISPOSITIVO	
Bluetooth® .....	4-3-40
OUVIR O ÁUDIO DO Bluetooth® .....	4-3-40

<b>AUX</b> .....	<b>4-3-42</b>
VISÃO GERAL .....	4-3-42

<b>VTR</b> .....	<b>4-3-45</b>
VISÃO GERAL .....	4-3-45
OPÇÕES DO VTR .....	4-3-48

<b>TV DIGITAL*</b> .....	<b>4-3-49</b>
VISÃO GERAL .....	4-3-49
SELECIONAR UM CANAL .....	4-3-51
OPÇÕES DE TV DIGITAL .....	4-3-52

## 4.4 CONTROLE REMOTO DO ÁUDIO/VISUAL

INTERRUPTORES DO VOLANTE . 4-4-2

INTERRUPTORES DE  
CONTROLE DE ÁUDIO DO  
BANCO TRASEIRO\* ..... 4-4-4

## 4.5 CONFIGURAÇÃO

DEFINIÇÕES DE ÁUDIO ..... 4-5-2  
TELA DE DEFINIÇÕES DE ÁUDIO ..... 4-5-3

## 4.6 DICAS PARA OPERAR O SISTEMA DE ÁUDIO/VISUAL

INFORMAÇÕES DE  
OPERAÇÃO ..... 4-6-2  
RÁDIO ..... 4-6-2  
LEITOR DE DVD E DISCO ..... 4-6-4  
iPod ..... 4-6-9  
INFORMAÇÕES DO ARQUIVO ..... 4-6-10  
TERMOS ..... 4-6-12  
MENSAGENS DE ERRO ..... 4-6-14

# 4-1

## OPERAÇÕES BÁSICAS

- REFERÊNCIA RÁPIDA .....4-1-2
- ALGUNS PRINCÍPIOS BÁSICOS ....4-1-5
  - LIGAR E DESLIGAR O SISTEMA ..... 4-1-5
  - SELECIONAR UMA FONTE DE ÁUDIO.. 4-1-6
  - SLOT DE DISCO ..... 4-1-7
  - Porta USB/AUX ..... 4-1-8
  - CONFIGURAÇÕES DE SOM..... 4-1-9
  - AJUSTE DA TELA DE ÁUDIO..... 4-1-11
  - SISTEMA DE COMANDO DE VOZ\* .....4-1-13

1

2

3

4

5

6

7

8

## REFERÊNCIA RÁPIDA

Operações tais como selecionar uma estação pré-configurada e ajuste do balanço de som são realizadas na tela.

► Uso do painel de instrumentos

Pressione o botão “**RADIO**” ou “**MEDIA**” para exibir a tela de áudio/visual.



► Uso do Touch Remoto

Pressione o botão “**MENU**” no Touch Remoto depois selecione “**Rádio**” ou “**Mídia**” para exibir a tela de áudio/visual.

### ■ TELA DE CONTROLE



DVV001bCLBP

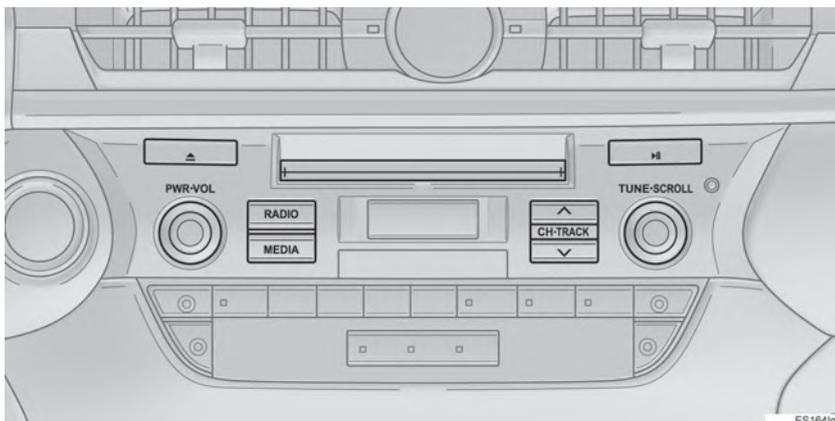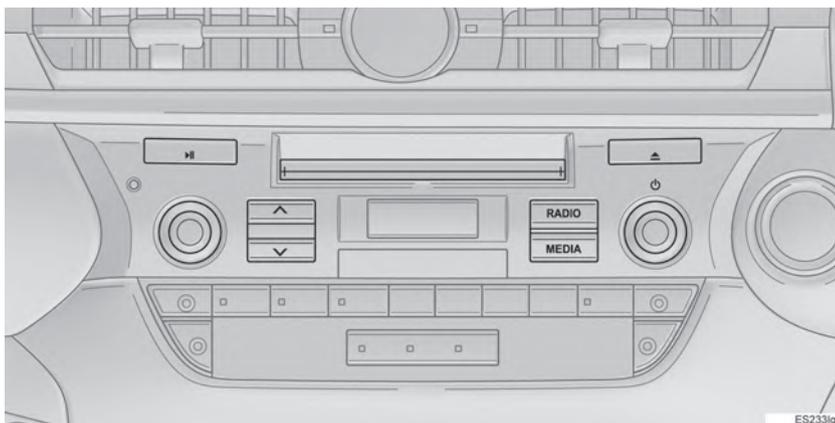**■ PAINEL DE CONTROLE****► Tipo A****► Tipo B**

Função	Página
Uso do rádio	4-2-2
Reproduzir um CD de áudio ou disco de MP3/WMA/AAC	4-3-2
Reproduzir um CD de Vídeo*	-
Reproduzir um disco de DVD	4-3-8
Reproduzir uma memória USB	4-3-16
Reproduzir músicas de um iPod	4-3-23
Reproduzir um dispositivo Bluetooth®	4-3-30
Uso da porta AUX	4-3-36
Reproduzir o VTR	4-3-39
Assistir TV digital*	4-3-43
Uso dos botões de áudio no volante	4-4-2
Uso dos botões de controle de áudio do banco traseiro*	4-4-5
Configurações do sistema de áudio	4-5-2

#### INFORMAÇÕES

- A posição do visor e botões irá diferir dependendo do modelo do sistema.
- As posições e formatos do botão serão diferentes para veículos com o padrão nacional de direção.

\*: Se equipado

## ALGUNS PRINCÍPIOS BÁSICOS


Esta sessão descreve alguns dos dispositivos básicos do sistema de áudio/visual. Algumas informações podem não dizer respeito ao seu sistema.

Seu sistema de áudio/vídeo funciona quando o interruptor de ignição estiver no modo **ACESSÓRIOS** ou **LIGADO**.

### AVISO

- Para evitar que a bateria de 12 volts descarregue, não deixe o sistema de áudio/visual ligado por mais tempo do que o necessário quando o sistema híbrido não estiver operando.

### LIGAR E DESLIGAR O SISTEMA

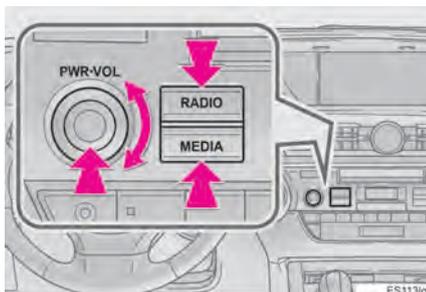

Botão “PWR•VOL”/ : Pressione para ligar e desligar o sistema de áudio/visual. O sistema liga no último modo utilizado. Gire esse botão para ajustar o volume.


Botão “RADIO”, “MEDIA”: Pressione para exibir botões da tela para o sistema de áudio/visual.

- Uma função que ativa o retorno automático para a tela anterior à de áudio/visual pode ser selecionada. (→P.2-3-2)

## SELECIONAR UMA FONTE DE ÁUDIO

► Uso do painel de instrumentos

- 1 Cada vez que o botão “RADIO” ou “MÉDIA” é pressionado, o modo de controle do áudio muda.

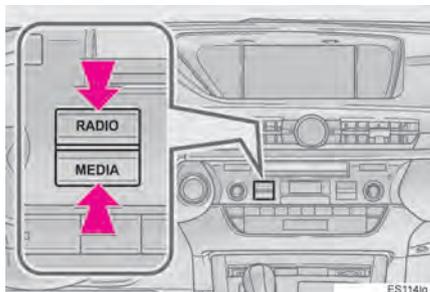


**Botão “RADIO”**: Para exibir a tela de operação do rádio.

**Botão “MÉDIA”**: Para exibir a tela de operação de mídia externa.

► Uso do Touch Remoto


- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto.

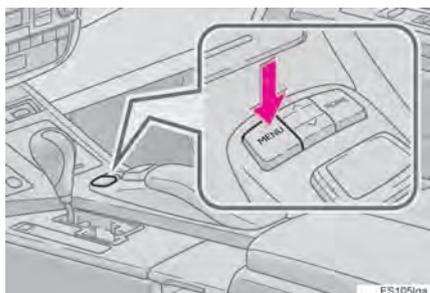

- 2 Seleccione “Rádio” ou “Mídia”.



- 3 Seleccione “Fonte”.

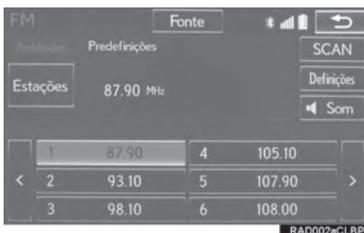

- 4 Seleccione a fonte desejada.




### INFORMAÇÕES

- Botões de tela com a luminosidade reduzida não podem ser operados.

## REORGANIZAR A FONTE DE ÁUDIO

### 1 Seleccione "Fonte".

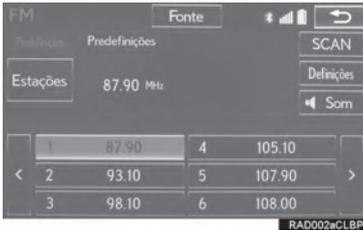

### 2 Seleccione "Reordenar".




### 3 Seleccione a fonte de áudio desejada e então "<<" ou ">>" para reordenar.



## SLOT DE DISCO

### INSERIR UM DISCO


#### 1 Insira um disco no slot do disco.

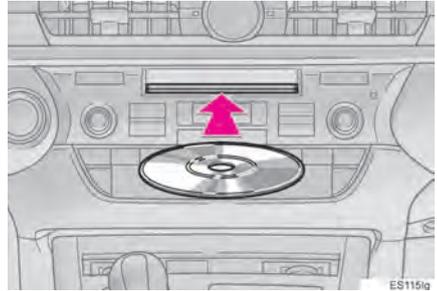

- Após inserir, o disco carregará automaticamente.

## EJETAR UM DISCO

- 1 Pressione o botão “▲” e remova o disco.

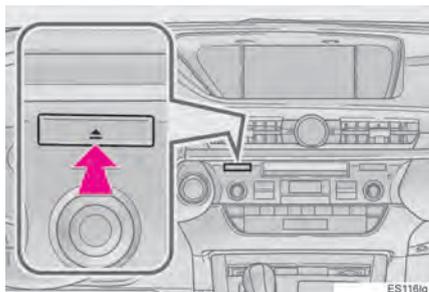

ES110lg



### AVISO

- Nunca tente desmontar ou lubrificar qualquer parte do leitor de DVD. Não insira qualquer outra coisa que não seja um disco dentro do slot.


### INFORMAÇÕES

- O leitor foi projetado para ler somente discos de 12 cm.
- Quando inserir um disco, coloque-o delicadamente com a face impressa para cima.

## PORTA USB/AUX


Existem 2 portas USB e uma porta AUX na caixa do console.

- 1 Pressione o botão para destravar o descanso de braço e levante-o.

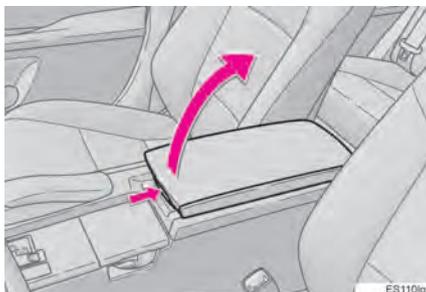

ES110lg

- 2 Abra a tampa e conecte um dispositivo.

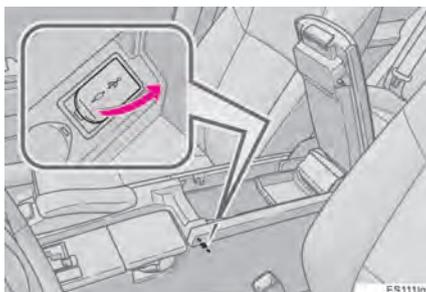

ES111lg


- Ligue o dispositivo caso ele esteja desligado.

**INFORMAÇÕES**

- Até dois leitores portáteis podem ser conectados na porta USB ao mesmo tempo.
- Mesmo se um hub USB for utilizado para conectar mais de dois dispositivos USB, somente os dois primeiros dispositivos conectados serão reconhecidos.

**CONFIGURAÇÕES DE SOM****CONTROLE DSP**

- 1 Selecione **Sound**.

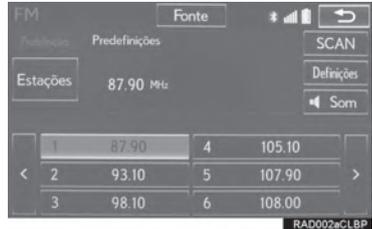

## 2 Seleccione a aba “DSP” .



Nº	Função
1	O sistema ajusta para o melhor volume e qualidade de tom de acordo com a velocidade do veículo para compensar o aumento dos ruídos.
2	Essa função é capaz de criar uma sensação de “presence”.

## 3 Seleccione os itens que deseja configurar.

## TOME BALANÇO

## TOM:


O quão bom um programa de áudio soa é fortemente determinado pela mistura da vibração, níveis médios e baixos. Na realidade, tipos diferentes de músicas e programas vocais geralmente soam melhor com a mistura de diferentes agudos, médios e graves.

## BALANÇO:


Um bom balanço nos canais estéreos da esquerda e da direita e nos níveis de som frontais e traseiros também é importante.

Tenha em mente que quando estiver ouvindo uma gravação ou transmissão estéreo, alterar o balanço de direita/esquerda irá aumentar o volume de 1 grupo de sons enquanto diminui o volume de outro.

- 1 Seleccione  **Sound**.

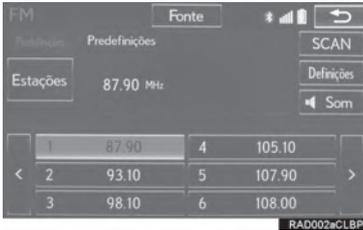

- 2 Seleccione a aba “Som”.

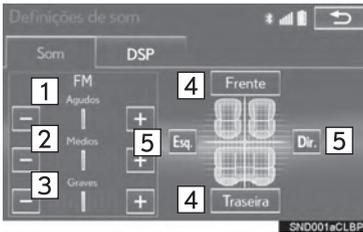

- 3 Seleccione o botão de tela desejado.


Nº	Função
1	Seleccione “+” ou “-” para ajustar os tons agudos.
2	Seleccione “+” ou “-” para ajustar os tons médios.
3	Seleccione “+” ou “-” para ajustar os tons graves.
4	Seleccione para ajustar o balanço do som entre as caixas dianteiras e traseiras.
5	Seleccione para ajustar o balanço do som entre as caixas da esquerda e da direita.

## AJUSTE DA TELA DE ÁUDIO

### CONFIGURAÇÕES DE TAMANHO DA TELA

O tamanho da tela pode ser selecionado para cada tipo de mídia.

- Vídeo de DVD/vídeo de USB/vídeo de iPod/CD de Vídeo\*/ VTR

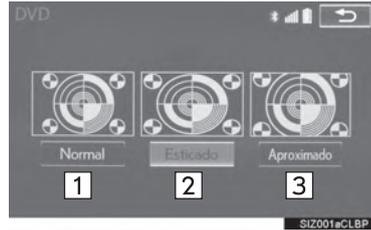

Nº	Função
1	Seleccione para exibir uma tela 4 : 3, com ambos os lados em preto.
2	Seleccione para aumentar a imagem horizontalmente e verticalmente para tela cheia.
3	Seleccione para aumentar a imagem na mesma proporção horizontal e vertical.

## ▶ TV Digital\*



Nº	Função
1	Selecione para exibir a tela com o mesmo formato da tela original.
2	Selecione para ampliar o visor e preencher a tela cheia.

## EXIBIR AS CONFIGURAÇÕES DE TAMANHO DA TELA

- ▶ Vídeo de DVD/vídeo de iPod/ VTR
  - 1 Selecione “Opções” na tela de controle.
  - 2 Selecione “Wide” na tela de opções.
- ▶ CD de Vídeo\*/vídeo USB/TV Digital\*
  - 1 Selecione “Opções” na tela de controle.
  - 2 Selecione “Formato da tela” na tela de opções.

## CONTRASTE, BRILHO, CORE E CONFIGURAÇÃO DE TOM

O brilho, o contraste, a cor e o tom da tela podem ser ajustados.

- 1 Selecione “Opções” na tela de controle.
- 2 Selecione “Visor” na tela de opções.

\*: Se equipado

## 3 Seleccione o item que deseja ajustar.




Botão da tela	Função
"Cor" "R"	Selecione para tornar a cor vermelha da tela mais forte.
"Cor" "G"	Selecione para tornar a cor verde da tela mais forte.
"Tom" "+"	Selecione para aumentar o tom da tela.
"Tom" "-"	Selecione para diminuir o tom da tela.
"Contraste" "+"	Selecione para aumentar o contraste da tela.
"Contraste" "-"	Selecione para diminuir o contraste da tela.
"Brilho" "+"	Selecione para deixar a tela com mais brilho
"Brilho" "-"	Selecione para deixar a tela mais escura.

## INFORMAÇÕES

- Dependendo da fonte de áudio, algumas funções podem não estar disponíveis.

## SISTEMA DE COMANDO DE VOZ\*

- 1 Pressione esse interruptor para operar o sistema de comando de voz.

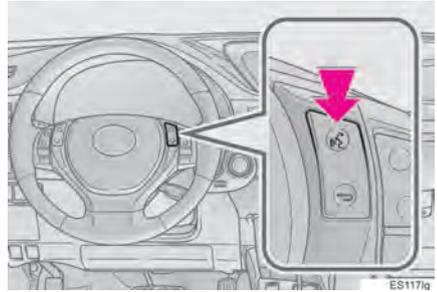

- O sistema de comando de voz e sua lista de comandos pode ser operada. (→P.5-1-2)



# 4-2

## OPERAÇÃO DO RÁDIO

■ RÁDIO AM/FM.....	4-2-2
VISÃO GERAL .....	4-2-2
PRÉ-CONFIGURAR UMA ESTAÇÃO.....	4-2-5
RDS (RADIO DATA SYSTEM)*.....	4-2-5
PROGRAMAÇÃO DE TEMPO DE MUDANÇA (DAB).....	4-2-7

1

2

3

4

5

6

7

8

## RÁDIO AM/FM/DAB\*

## VISÃO GERAL

A tela de operação do rádio pode ser aberta através dos métodos seguintes:


► Uso do painel de instrumentos

Pressione o botão "RADIO" para exibir a tela de controle de áudio.

► Uso do Touch Remoto

Pressione o botão "MENU" no Touch Remoto, então selecione "Rádio" para exibir a tela de controle de áudio.


## TELA DE CONTROLE

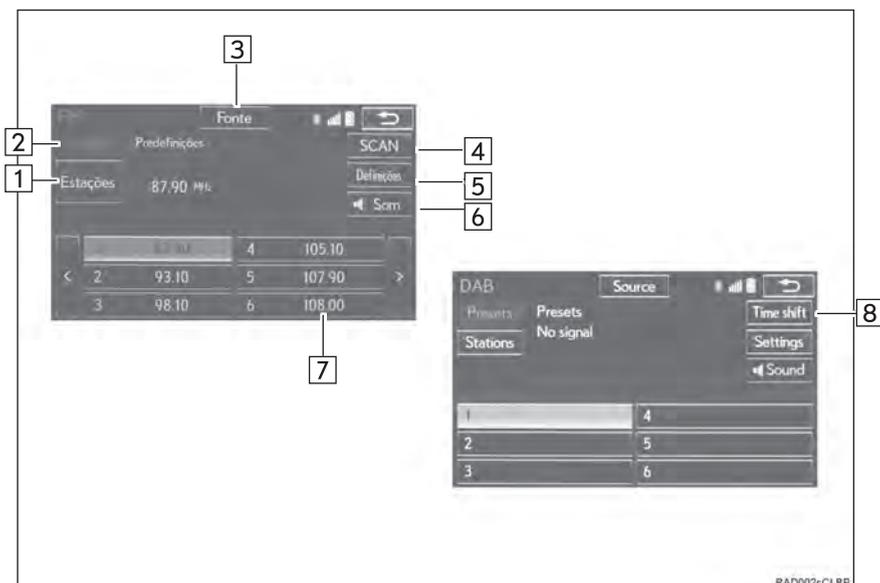


\*: Se equipado

## ■ PAINEL DE CONTROLE

### ► Tipo A

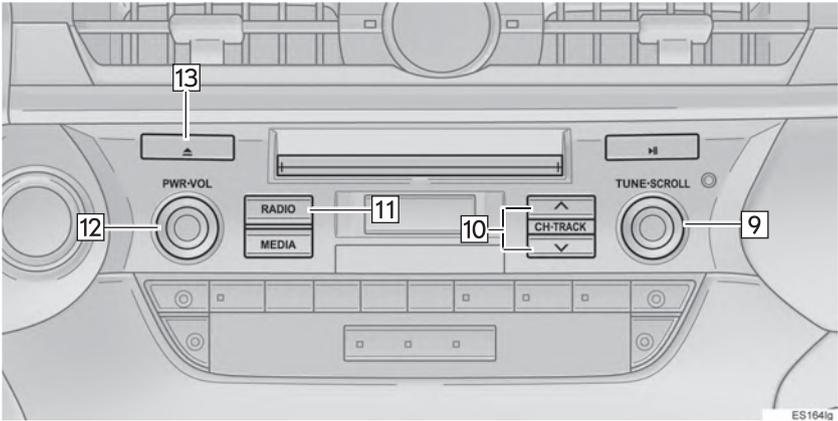

### ► Tipo B

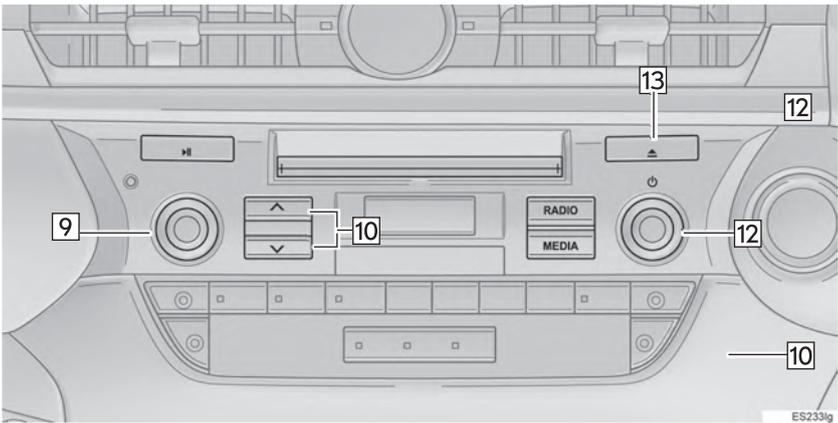

Nº	Função
1	Selecione para exibir a tela de lista de estações.
2	Selecione para exibir a tela de estações pré-definidas.
3	Selecione para exibir a tela de seleção de fonte de áudio.
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para procurar por estações próximas.</li> <li>• Pressione e segure para procurar por estações/conjuntos pré-definidos.</li> </ul>
5	Selecione para exibir a tela de configuração de áudio.
6	Selecione para exibir a tela de configuração de som.
7	Selecione para sintonizar as estações/conjuntos pré-definidos.
8	Selecione para exibir a tela de ajuste da programação de tempo.
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tela "Pré-definidas": Gire para selecionar estações/conjuntos pré-definidos.</li> <li>• Tela "Estações": Gire para mover a lista para cima/baixo.</li> <li>• Tela "Programação de tempo de DAB": Gire para ir avançar/retroceder.</li> </ul>
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para mover as estações/conjuntos pré-definidos para cima/baixo.</li> <li>• Pressione para mover a lista de estações para cima/baixo.</li> <li>• Pressione e segure 0,8 segundos ou mais para buscar para cima/baixo estações/conjuntos disponíveis de forma contínua enquanto o botão é pressionado.</li> </ul>
11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar um modo de rádio.</li> <li>• Enquanto estiver no modo de rádio, pressionar o botão "RADIO" altera os modos de rádio.</li> </ul>
12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gire para ajustar o volume.</li> <li>• Pressione para ligar/desligar o sistema de áudio.</li> <li>• Pressione e segure para reinicializar o sistema de áudio.</li> </ul>
13	Pressione para ligar/desligar o mudo.


### INFORMAÇÕES

- O rádio muda automaticamente para a recepção estéreo quando recebe uma transmissão estéreo.
- Se o sinal ficar fraco, o rádio reduzirá a separação de canais para prevenir ruídos de sinal fraco. Se o sinal tornar-se extremamente fraco, o rádio mudará de recepção estéreo para mono.

## PRÉ-CONFIGURAR UMA ESTAÇÃO

Até 6 estações pré-definidas podem ser armazenadas no modo AM, e até 12 estações pré-definidas no modo de rádio FM.

- 1 Sintonize a estação desejada.
- 2 Selecione um dos botões da tela (1-12) e segure até que um bipe seja ouvido.

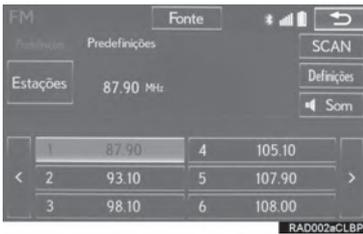

- A frequência da estação será exibida no botão da tela.
- Para alterar uma estação pré-definida para outra diferente, siga o mesmo procedimento.

## RDS (RADIO DATA SYSTEM)\*

Dependendo da disponibilidade da infraestrutura do RDS, o serviço poderá não funcionar corretamente.

## FUNÇÃO AF (FREQUÊNCIA ALTERNATIVA)

Uma estação que fornece uma boa recepção é automaticamente selecionada se a recepção atual piorar.

\*. Essa função não é disponibilizada em alguns países/áreas.

## FUNÇÃO TA (INFORMAÇÃO DE TRÂNSITO)

O sintonizador irá automaticamente buscar uma estação que transmita regularmente informações sobre trânsito, e a estação inicia a transmissão quando o programa de informação sobre o trânsito começar.

- 1 Uma mensagem em pop-up é exibida na tela quando o rádio procura uma estação TP.
- 2 Selecione “Continuar”.

### INFORMAÇÕES

- Quando TA estiver em “Ligado”(→P.245), o rádio começará a procurar uma estação TP.
- Quando o programa acabar, retorne para a operação inicial.

## FUNÇÃO DE VOLUME DA INFORMAÇÃO DE TRÂNSITO

A altura do volume é memorizada quando a informação de trânsito for recebida.

## PROGRAMAÇÃO DE TEMPO DE MUDANÇA (DAB)

O serviço atual poderá ser acessado a qualquer momento.

### 1 Selecione “Mudança de tempo”.



### 2 Selecione “Continuar”.



## INFORMAÇÕES

- A reprodução é possível dependendo da taxa de bits da estação DAB a ser registrada, da quantidade de memória da unidade de DAB e do momento que a recepção da transmissão começou.



# 4-3

## OPERAÇÃO DE MÍDIA

■ <b>CD</b> .....	<b>4-3-2</b>	■ <b>AUX</b> .....	<b>4-3-42</b>
VISÃO GERAL .....	4-3-2	VISÃO GERAL .....	4-3-42
REPRODUZIR UM CD DE ÁUDIO.....	4-3-6	■ <b>VTR</b> .....	<b>4-3-45</b>
REPRODUZIR UM DISCO DE MP3/ WMA/ AAC.....	4-3-7	VISÃO GERAL .....	4-3-45
■ <b>VÍDEO CD</b> .....	<b>4-3-8</b>	OPÇÕES DO VTR .....	4-3-48
VISÃO GERAL .....	4-3-8	■ <b>TV DIGITAL*</b> .....	<b>4-3-49</b>
OPÇÕES DE VÍDEO CD.....	4-3-11	VISÃO GERAL .....	4-3-49
■ <b>DVD</b> .....	<b>4-3-14</b>	SELECIONAR UM CANAL .....	4-3-51
VISÃO GERAL .....	4-3-14	OPÇÕES DE TV DIGITAL.....	4-3-52
OPÇÕES DE DVD.....	4-3-19		
■ <b>MEMÓRIA USB</b> .....	<b>4-3-22</b>		
VISÃO GERAL .....	4-3-22		
ÁUDIO DO USB.....	4-3-26		
VÍDEO DO USB* .....	4-3-27		
FOTO DO USB* .....	4-3-27		
■ <b>iPod</b> .....	<b>4-3-29</b>		
VISÃO GERAL .....	4-3-29		
ÁUDIO do iPod.....	4-3-34		
VÍDEO DO iPod.....	4-3-35		
■ <b>ÁUDIO DO Bluetooth®</b> .....	<b>4-3-36</b>		
VISÃO GERAL .....	4-3-36		
CONECTAR UM DISPOSITIVO Bluetooth® .....	4-3-40		
OUVIR O ÁUDIO DO Bluetooth® .....	4-3-40		

1

2

3

4

5

6

7

8

## VISÃO GERAL

A tela de operação de CD pode ser visualizada através dos seguintes métodos:

▶ Inserir um disco (→P.4-1-7)


▶ Uso do painel de instrumentos

Pressione o botão **"MEDIA"** para exibir a tela de controle de áudio.

▶ Uso do Touch Remoto


Pressione o botão **"MENU"** no Touch Remoto, então selecione **"Mídia"** para exibir a tela de controle de áudio.

## ■ TELA DE CONTROLE

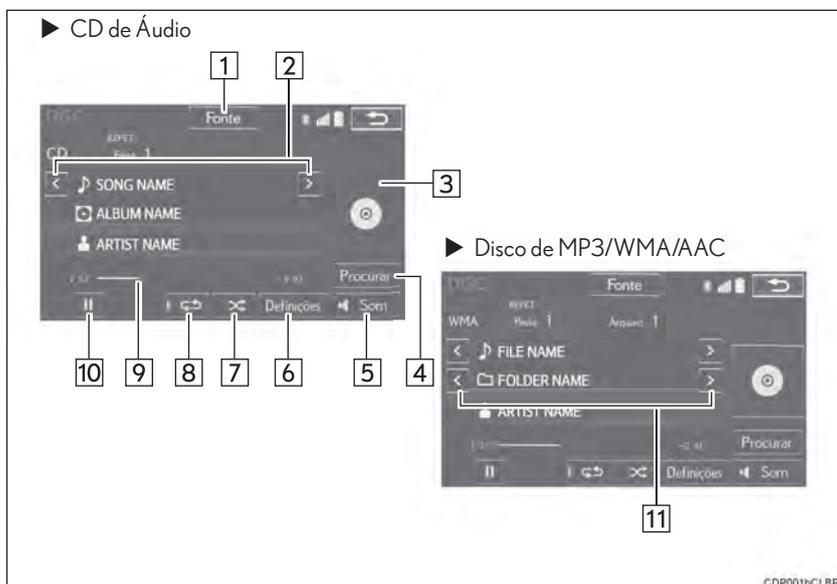


## ■ PAINEL DE CONTROLE

### ► Tipo A

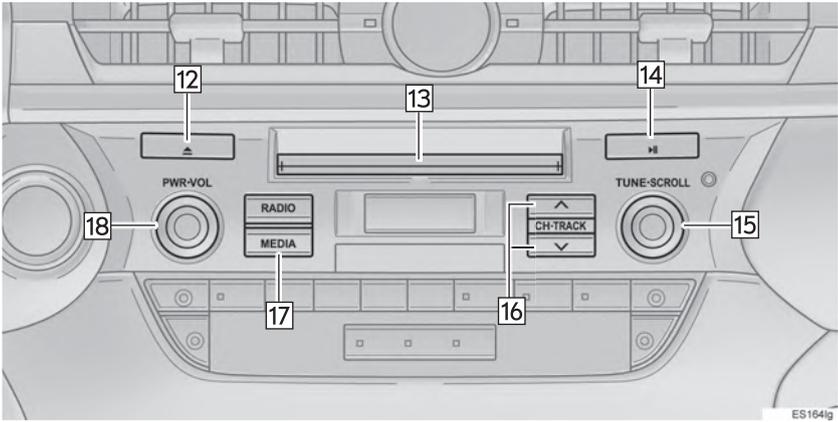

### ► Tipo B

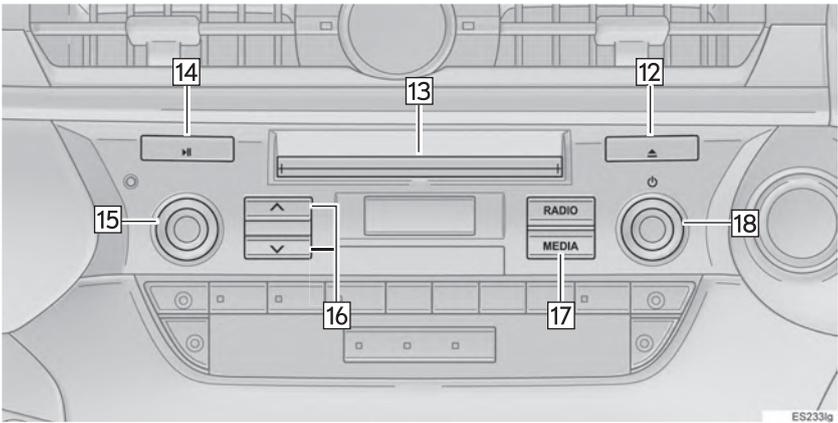

Nº	Função
1	Selecione para exibir a tela de seleção de fonte de áudio.
2	Selecione para escolher uma faixa/arquivo.
3	Selecione para exibir uma lista de faixas/arquivos.
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CD de Áudio: Selecione para exibir uma lista de faixas/arquivos.</li> <li>• Disco de MP3/WMA/AAC: Selecione para exibir uma lista de pastas. Para retornar ao topo da tela, selecione "<b>Lista de reprodução em andamento...</b>" na tela da lista.</li> </ul>
5	Selecione para exibir a tela de configuração de som.
6	Selecione para exibir a tela de configuração de áudio.
7	Selecione para definir uma reprodução aleatória.
8	Selecione para repetir a reprodução.
9	Exibe o progresso
10	Selecione para reproduzir/pausar.
11	Selecione para escolher uma pasta.
12	Pressione para ejetar o disco.
13	Slot do disco
14	Pressione para reproduzir/pausar.
15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gire para selecionar uma faixa/arquivo.</li> <li>• Gire para mover a lista para cima/baixo.</li> </ul>
16	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar uma faixa/arquivo.</li> <li>• Pressione e segure para avançar/retroceder.</li> </ul>
17	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar um modo de mídia.</li> <li>• Enquanto estiver no modo de mídia, pressionar o botão "<b>MEDIA</b>" alterna os modos de mídia.</li> </ul>
18	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gire para ajustar o volume.</li> <li>• Pressione para ligar/desligar o sistema de áudio.</li> <li>• Pressione e segure para reinicializar o sistema de áudio</li> </ul>

**INFORMAÇÕES**

- Se um disco conter arquivos CD-DA e MP3/WMA/AAC, somente os arquivos CD-DA poderão ser reproduzidos.
- Se um disco de CD-TEXT for inserido, o título do disco e a faixa serão exibidos. Até 32 caracteres podem ser exibidos.
- Se o disco não conter um CD-TEXT, somente o número da faixa será exibido na tela.

## REPRODUZIR UM CD DE ÁUDIO

### FUNÇÃO DE REPETIÇÃO

A faixa atual pode ser repetida.

- 1 Seleccione .



- Cada vez que  é seleccionado, o modo é alternado da seguinte forma:
  - repetir faixa → desligado

#### INFORMAÇÕES

- Quando  é seleccionado, "RPT" aparece na tela.

## ORDEM ALEATÓRIA

Faixas podem ser seleccionadas automaticamente ou aleatoriamente.

- 1 Seleccione .



- Cada vez que  é seleccionado, o modo é alternado da seguinte forma:
  - aleatório (1 disco aleatório) → desligado

#### INFORMAÇÕES

- Quando  é seleccionado, "RAND" aparece na tela.

## REPRODUZIR UM DISCO DE MP3/ WMA/ AAC

### FUNÇÃO DE REPETIÇÃO

#### 1 Seleccione



- Cada vez que  é selecionado, o modo é alternado da seguinte forma:
  - ▶ Quando a reprodução aleatória está desligada
    - repetir arquivo → repetir pasta → desligado
  - ▶ Quando a reprodução aleatória está ligada
    - repetir arquivo → desligado

#### INFORMAÇÕES

- Cada vez que  é selecionado, "RPT"/ "FOLD.REPEAT" ("FLD.RPT") aparece na tela.

### ORDEM ALEATÓRIA

Arquivos ou pastas podem ser selecionados automaticamente e aleatoriamente.

#### 1 Seleccione



- Cada vez que  é selecionado, o modo é alternado da seguinte forma:
  - aleatório (1 pasta aleatória) → pasta aleatória (1 disco aleatório) → desligado

#### INFORMAÇÕES

- Cada vez que  é selecionado, "RAND"/ "FOLD.RAND." ("FLD.RAND") aparece na tela.

# VÍDEO CD

Por motivos de segurança, os vídeos CD só podem ser visualizados quando as seguintes condições forem cumpridas:

- (a) O veículo está completamente parado.
- (b) O interruptor de "IGNIÇÃO" está no modo ACESSÓRIOS ou LIGADO.
- (c) O freio de estacionamento é acionado.

Enquanto estiver dirigindo no modo vídeo CD, apenas o áudio do vídeo CD pode ser ouvido.

## VISÃO GERAL

Pode-se chegar à tela de operação do vídeo CD a partir dos seguintes métodos:

▶ Inserindo um disco (→P.173)

▶ Usando o painel de instrumentos

Pressione o botão "MÍDIA" para exibir a tela de controle de áudio.

▶ Usando o Touch Remoto

Pressione o botão "MENU" no Touch Remoto, então selecione "Mídia" para exibir a tela de controle de áudio.


\*: Se equipado

## ■ TELA DE CONTROLE



VCD001bCLBP

## ■ PAINEL DE CONTROLE

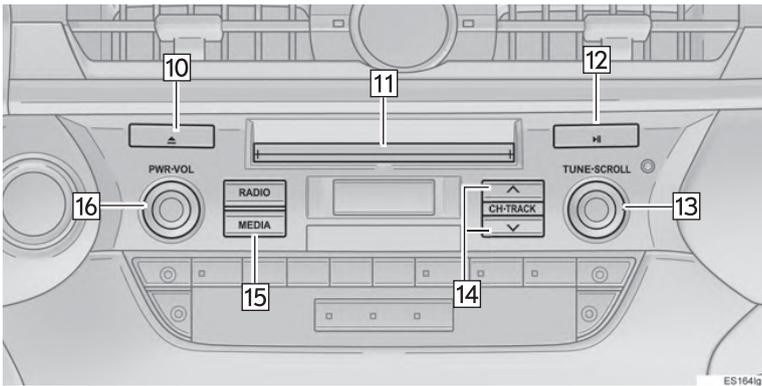


Nº	Função
1	Selecione para exibir a tela de seleção da fonte de áudio.
2	Selecione para exibir a tela de configurações de som.
3	Selecione para exibir a tela de opções. (→P.195)
4	Exibe o progresso
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante a reprodução: Selecione para avanço rápido.</li> <li>• Durante uma pausa: Selecione para avanço lento.</li> </ul>
6	Selecione para reproduzir/parar.
7	Selecione para parar a reprodução do vídeo CD.
8	Selecione para retroceder.
9	Selecione para exibir o vídeo em tela cheia.
10	Pressione para ejetar o disco.
11	Slot do disco
12	Pressione para reproduzir/parar.
13	Gire para selecionar uma faixa.
14	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar uma faixa.</li> <li>• Pressione e segure para avanço rápido/retroceder.</li> </ul>
15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar um modo de mídia.</li> <li>• Enquanto estiver no modo de mídia, ao pressionar o botão "MEDIA" o modo de mídia muda.</li> </ul>
16	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gire para ajustar o volume.</li> <li>• Pressione para ligar/desligar o sistema de áudio.</li> <li>• Pressione e segure para reiniciar o sistema de áudio.</li> </ul>

## OPÇÕES DE VÍDEO CD

## 1 Seleccione “Opções”.



## 2 Seleccione a configuração que você quer mudar.

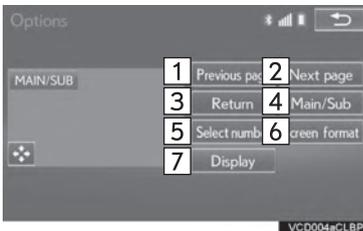

Nº	Função	Página
1	Na tela de Menu: Selecione para voltar para a página anterior. Ao reproduzir um disco: Selecione para reproduzir a faixa anterior.	-
2	Na tela de Menu: Selecione para prosseguir a próxima página. Ao reproduzir um disco: Selecione para reproduzir a próxima faixa.	-
3	Selecione para exibir a tela de menu. Na tela de Menu: Selecione para exibir a tela de entrada do número de menu.	-
4	A cada vez que este botão da tela é selecionado, a saída de som muda na seguinte ordem Principal/ Sub→Principal→Sub.	-
5	Selecione para exibir a tela de entrada do número de menu.	196
6	Selecione para alterar o tamanho da tela.	177
7	Selecione para exibir a tela de configuração de qualidade de imagem.	178

**SELECIONE O NÚMERO DO VÍDEO DESEJADO.**

- 1 Selecione “Selecionar número”.
- 2 Insira o número desejado e selecione “OK”.





### DVD

Por motivos de segurança, os discos de DVD vídeo só podem ser vistos quando cumpridas as seguintes condições:

- (a) O veículo está totalmente parado.
- (b) O interruptor de ignição está no modo ACESSÓRIOS ou LIGADO.
- (c) O freio de estacionamento está acionado.

Enquanto estiver dirigindo no modo DVD vídeo, somente o áudio do DVD pode ser ouvido.

A reprodução de alguns discos de DVD pode ser determinada pelo produtor do software de DVD. Este leitor de DVD reproduz um disco da maneira intencionada pelo produtor. De tal forma, algumas funções podem não funcionar adequadamente. Certifique-se de ler o manual de instruções que acompanha o disco de DVD individual. (→P.4-3-8)

### VISÃO GERAL

A tela de operação de DVD pode ser visualizada através dos seguintes métodos:


- ▶ Inserir um disco (→P.4-1-7)
- ▶ Uso do painel de instrumentos

Pressione o botão "MEDIA" para exibir a tela de controle de áudio.

- ▶ Uso do Touch Remoto


Pressione o botão "MENU" no Touch Remoto, então selecione "Mídia" para exibir a tela de controle de áudio.

## ■ TELA DE CONTROLE

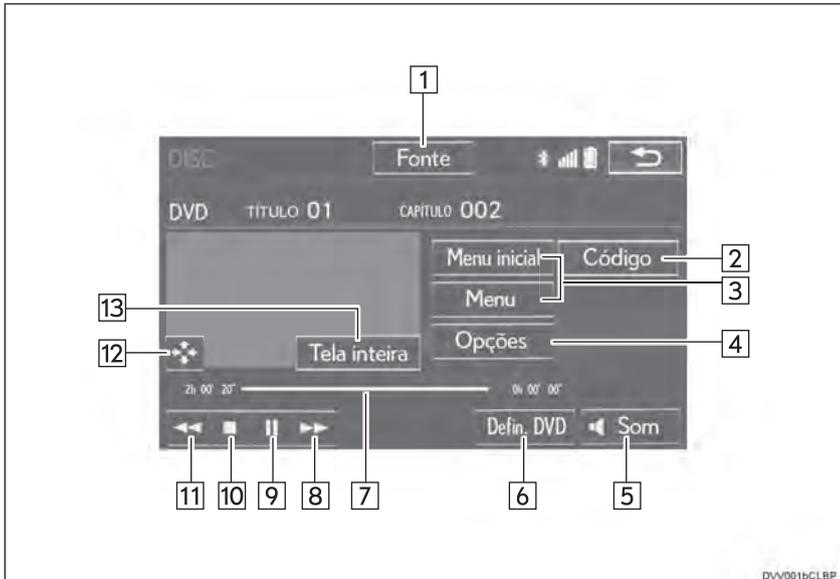


■ PAINEL DE CONTROLE

► Tipo A

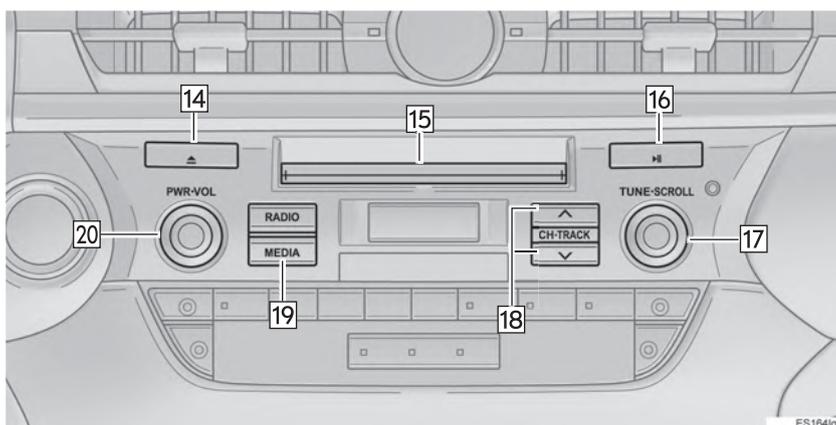

► Tipo B

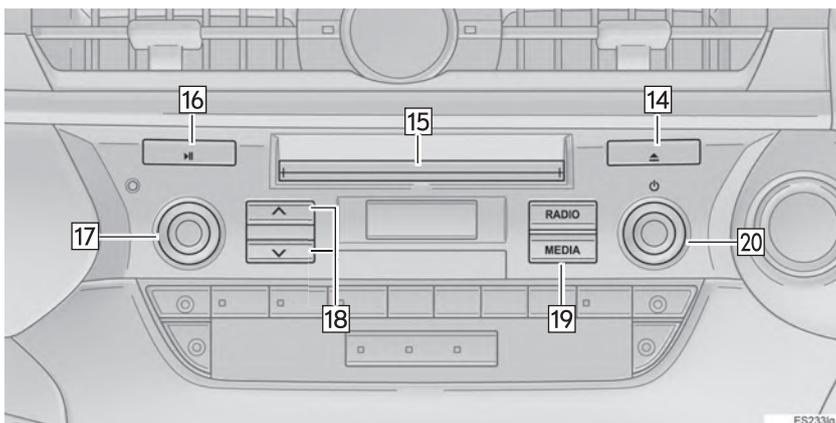

Nº	Função
1	Selecione para exibir a tela de seleção de fonte de áudio.
2	Selecione para exibir tela de entrada de senha.
3	Selecione para exibir a tela do menu.
4	Selecione para exibir a tela de opções. (→P.4-3-13)
5	Selecione para exibir a tela de configuração de som.
6	Selecione para exibir a tela de configurações do DVD.
7	Exibe o progresso
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante a reprodução: Selecione para avanço rápido.</li> <li>• Durante uma pausa: Selecione para avanço lento.</li> </ul>
9	Selecione para reproduzir/pausar.
10	Selecione para parar a tela de vídeo.
11	Selecione para retroceder.
12	Selecione para exibir a tecla de controle do menu.
13	Selecione para exibir o vídeo em tela cheia.
14	Pressione para ejetar o disco.
15	Slot do disco
16	Pressione para reproduzir/pausar.
17	Gire para selecionar um capítulo.
18	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar um capítulo.</li> <li>• Pressione e segure para avançar/retroceder.</li> </ul>
19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar um modo de mídia.</li> <li>• Enquanto estiver no modo de mídia, pressionar o botão “MEDIA” alterna os modos de mídia.</li> </ul>
20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gire para ajustar o volume.</li> <li>• Pressione para ligar/desligar o sistema de áudio.</li> <li>• Pressione e segure para reinicializar o sistema de áudio</li> </ul>

### ATENÇÃO

- O áudio de diálogos em alguns DVDs é gravado em volume baixo para enfatizar o impacto dos efeitos sonoros. Se você ajustar o volume pressupondo que os diálogos representam o nível máximo de volume que o DVD tocará, você pode se assustar com efeitos sonoros mais altos, ou quando mudar para uma fonte de áudio diferente. Os sons mais altos podem ter significativo impacto no corpo humano ou constituir algum perigo ao dirigir. Lembre-se disso ao ajustar o volume.

### INFORMAÇÕES

- De acordo com o disco de DVD, alguns itens no menu podem ser selecionados diretamente. (Para mais detalhes, consulte o manual que acompanha o disco de DVD fornecido individualmente).
- Se  aparecer na tela quando um controle for selecionado, a operação relevante ao controle não é permitida.

## OPÇÕES DE DVD

## 1 Seleccione “Opções”.




## 2 A seguinte tela é exibida.



Nº	Função	Página
1	Selecione para exibir a tela de busca por título.	4-3-14
2	Selecione para exibir a cena pré-determinada na tela e iniciar a reprodução.	—
3	Selecione para exibir a tela de seleção de áudio.	4-3-14
4	Selecione para exibir a tela de seleção de legenda.	4-3-14
5	Selecione para exibir a tela de seleção de ângulo.	4-3-15
6	Selecione para alterar o tamanho da tela.	4-1-11
7	Selecione para exibir a tela de configuração de qualidade de imagem.	4-1-12

## BUSCA POR TÍTULO

- 1 Selecione **"Buscar"**.
- 2 Insira o número do título e selecione **"OK"**.

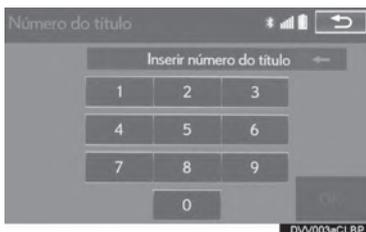

- O leitor reproduz o vídeo para aquele número do título.

## ALTERAR O IDIOMA DO ÁUDIO


- 1 Selecione **"Áudio"**.
- 2 Cada vez que **"Alterar"** é selecionado, o idioma do áudio é alterado.



- Os idiomas disponíveis são restritos àqueles mostrados no disco do DVD.

## MUDAR O IDIOMA DA LEGENDA

- 1 Selecione **"Legenda"**.
- 2 Cada vez que **"Alterar"** é selecionado, o idioma da legenda exibida é alterado.

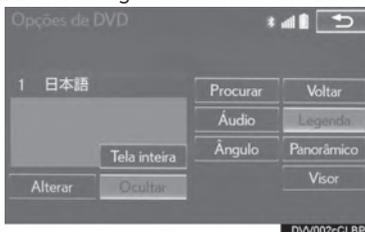

- Os idiomas disponíveis são restritos àqueles mostrados no disco do DVD.
- Quando **"Ocultar"** for selecionado, as legendas podem ser ocultadas.

## MUDANÇA DE ÂNGULO

○ ângulo pode ser selecionado para discos que tenham compatibilidade multi-ângulo quando sua marca aparecer na tela.

- 1 Selecione "Ângulo".
- 2 Cada vez que "Alterar" é selecionado, o ângulo é alterado.



- Os ângulos disponíveis são restritos àqueles mostrados no disco do DVD.

## MEMÓRIA USB

## VISÃO GERAL

A tela de operação da memória USB pode ser visualizada através dos seguintes métodos:


- ▶ Conectar um dispositivo de memória USB (→P.4-1-8)
- ▶ Uso do painel de instrumentos

Pressione o botão "MEDIA" para exibir a tela de controle de áudio.

- ▶ Uso do Touch Remoto


Pressione o botão "MENU" no Touch Remoto, então selecione "Mídia" para exibir a tela de controle de áudio.

## ■ TELA DE CONTROLE

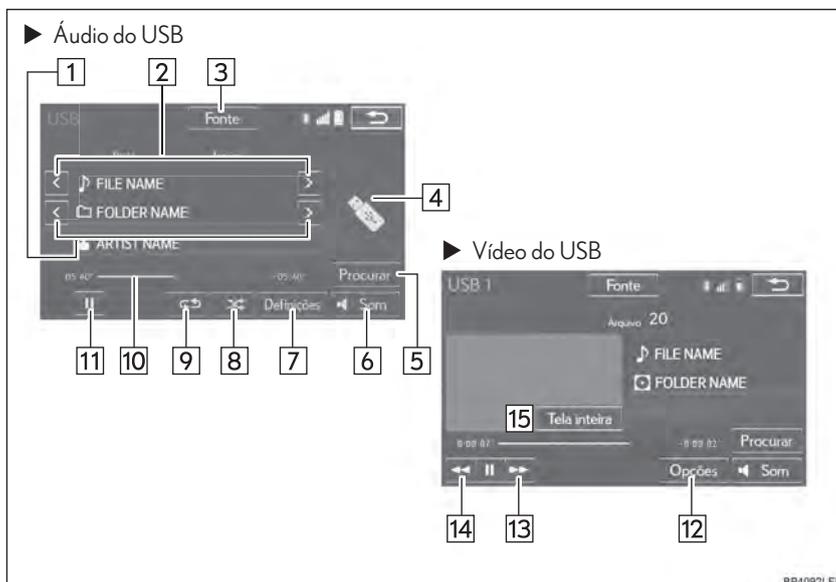


## ■ PAINEL DE CONTROLE

### ► Tipo A

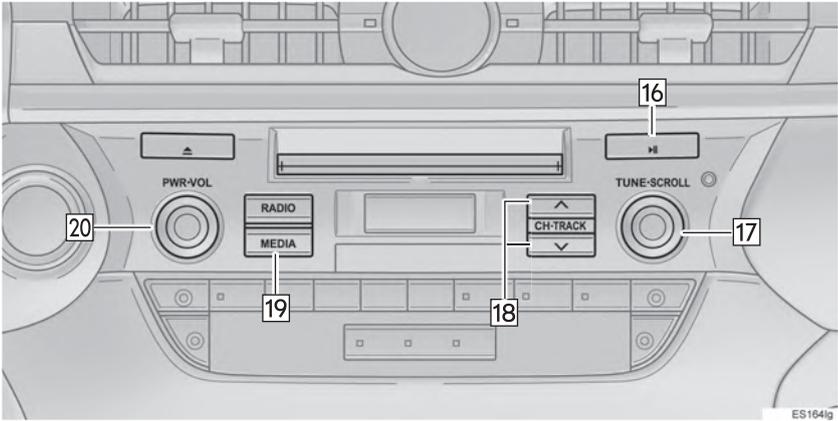

### ► Tipo B

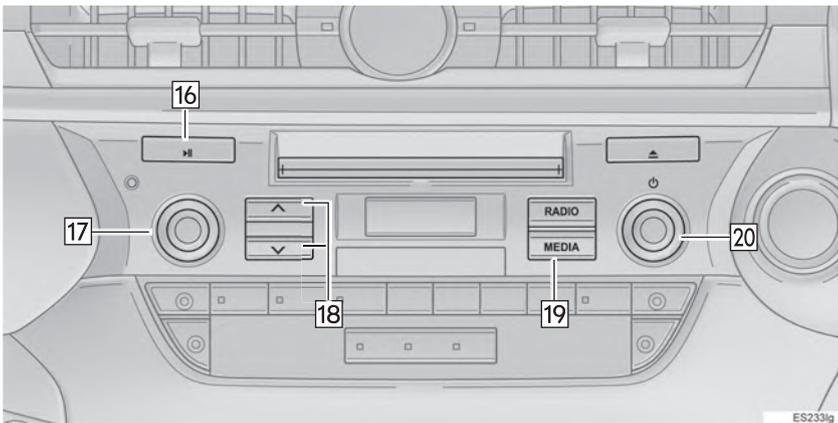

Nº	Função	
	Áudio	Vídeo*
1	Selecione para escolher uma pasta/álbum.	—
2	Selecione para escolher um arquivo/faixa.	—
3	Selecione para exibir a tela de seleção de fonte de áudio.	Selecione para exibir a tela de seleção de fonte de áudio.
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exibe a arte da capa</li> <li>• Selecione para exibir uma lista de faixas/arquivos.</li> </ul> Para retornar ao topo da tela, selecione " <b>Lista de reprodução em andamento...</b> " na tela da lista.	—
5	Selecione para exibir a tela de seleção do modo de reprodução. Para retornar ao topo da tela, selecione " <b>Lista de reprodução em andamento...</b> " na tela da lista.	Selecione para exibir a tela de seleção do modo de reprodução. Para retornar ao topo da tela, selecione " <b>Lista de reprodução em andamento...</b> " na tela da lista.
6	Selecione para exibir a tela de configuração de som.	Selecione para exibir a tela de configuração de som.
7	Selecione para exibir a tela de configurações de áudio.	—
8	Selecione para definir uma reprodução aleatória.	—
9	Selecione para repetir a reprodução.	—
10	Exibe o progresso	Exibe o progresso
11	Selecione para reproduzir/pausar.	Selecione para reproduzir/pausar.
12	—	Selecione para exibir a tela de opções. (→P4-3-21)
13	—	Selecione para avanço rápido.
14	—	Selecione para retroceder.
15	—	Selecione para exibir o vídeo em tela cheia.
16	Pressione para reproduzir/pausar.	Pressione para reproduzir/pausar.

\*: Se equipado

Nº	Função	
	Áudio	Vídeo*
17	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gire para selecionar um arquivo/faixa.</li> <li>• Gire para mover a lista para cima/baixo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gire para selecionar um arquivo.</li> <li>• Gire para mover a lista para cima/baixo.</li> </ul>
18	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar um arquivo/faixa.</li> <li>• Pressione e segure para avançar/retroceder.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar um arquivo.</li> <li>• Pressione e segure para avançar/retroceder.</li> </ul>
19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar um modo de mídia.</li> <li>• Enquanto estiver no modo de mídia, pressionar o botão "MEDIA" alterna os modos de mídia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar um modo de mídia.</li> <li>• Enquanto estiver no modo de mídia, pressionar o botão "MEDIA" alterna os modos de mídia.</li> </ul>
20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gire para ajustar o volume.</li> <li>• Pressione para ligar/desligar o sistema de áudio.</li> <li>• Pressione e segure para reinicializar o sistema de áudio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gire para ajustar o volume.</li> <li>• Pressione para ligar/desligar o sistema de áudio.</li> <li>• Pressione e segure para reinicializar o sistema de áudio.</li> </ul>

### ATENÇÃO

- Não opere os controles do leitor ou conecte a memória USB enquanto dirige.

### AVISO

- Dependendo do tamanho e formato da memória USB conectada ao sistema, a tampa pode não fechar completamente. Nesse caso, não force o fechamento da tampa uma vez que isso pode danificar a memória USB ou o terminal, etc.
- Não deixe o seu leitor portátil dentro do veículo. Em particular, altas temperaturas dentro do veículo podem danificar o leitor portátil.
- Não pressione ou aplique pressão desnecessária ao leitor portátil enquanto ele estiver conectado, pois isso pode danificar o leitor portátil ou seu terminal.
- Não insira objetos estranhos na porta, pois isso pode danificar o leitor portátil ou seu terminal.

### INFORMAÇÕES

- Se a informação de tag existir, os nomes do arquivo/pasta serão mudados para nomes de faixa/álbum.

\*: Se equipado

## ÁUDIO DO USB

### FUNÇÃO DE REPETIÇÃO

O arquivo/faixa ou pasta/álbum atualmente em reprodução pode ser repetido.

#### 1 Seleccione



- Cada vez que  é selecionado, o modo é alternado da seguinte forma:
- ▶ Quando a reprodução aleatória está desativada
  - repetir arquivo/faixa → pasta/álbum
  - repetir arquivo → desligado
- ▶ Quando a reprodução aleatória está ligada
  - repetir arquivo/faixa → desligado

#### INFORMAÇÕES

- Cada vez que  é selecionado, "RPT"/"FOLD.REPEAT" ("FLD.RPT") aparece na tela.

## ORDEM ALEATÓRIA

Arquivos/faixas ou pastas/álbuns podem ser selecionados automaticamente ou aleatoriamente.

#### 1 Seleccione



- Cada vez que  é selecionado, o modo é alternado da seguinte forma:
  - aleatório (aleatório de 1 pasta/álbum) → aleatória da pasta/álbum (aleatório de todas as pastas/álbuns) → desligado

#### INFORMAÇÕES

- Cada vez que  é selecionado, "RAND"/"FOLD.RAND." ("FLD.RAND") aparece na tela.

## VÍDEO DO USB\*


Para alternar para o modo de vídeo do USB, selecione “**Procurar**” na tela de áudio do USB, então, selecione a aba “**Vídeos**” e selecione o arquivo de vídeo desejado.

## OPÇÕES DE VÍDEO DO USB

### 1 Seleção “Opções”.



### 2 Seleção a configuração desejada para ser alterada.

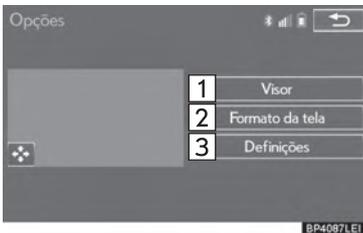


Nº	Função	Página
1	Selecione para exibir a tela de configuração de qualidade de imagem.	4-1-12
2	Selecione para alterar o tamanho da tela.	4-1-11
3	Selecione para alterar as configurações de áudio.	4-5-2


## FOTO DO USB\*

Imagens armazenadas na memória USB podem ser visualizadas.

### 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto.

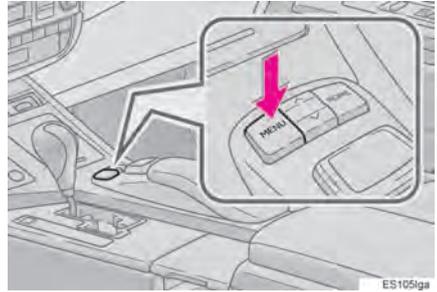


### 2 Seleção “Info.”

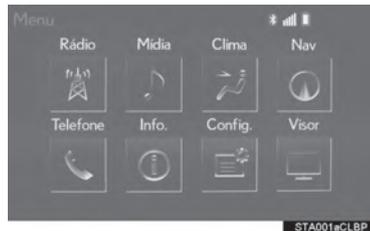

### 3 Seleção o botão da foto do USB.



## TELA DE CONTROLE DA FOTO DO USB

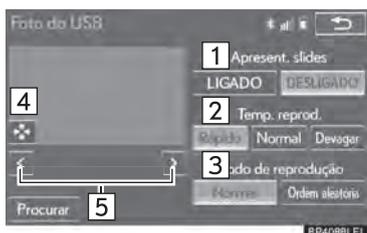

Nº	Função
1	Selecione ligado/desligado para a configuração de apresentação de slides.
2	Selecione “Rápido”, “Normal” ou “Devagar” para a velocidade de reprodução desejada.
3	Selecione “Normal” ou “Ordem aleatória” para o modo de reprodução.
4	Selecione para exibir imagens em tela cheia.
5	Selecione para pular para o arquivo seguinte/anterior.

## EXIBIR A FOTO DESEJADA DA LISTA

### 1 Seleccione “Procurar”.



### 2 Seleccione a pasta de fotos desejada.



### 3 Seleccione a foto desejada.



## iPod

## VISÃO GERAL

A tela de operação do iPod pode ser visualizada através dos seguintes métodos:


- ▶ Conectar um iPod (→P.4-1-8)
- ▶ Uso do painel de instrumentos

Pressione o botão "MEDIA" para exibir a tela de controle de áudio.

- ▶ Uso do Touch Remoto


Pressione o botão "MENU" no Touch Remoto, então selecione "Mídia" para exibir a tela de controle de áudio.

## ■ TELA DE CONTROLE

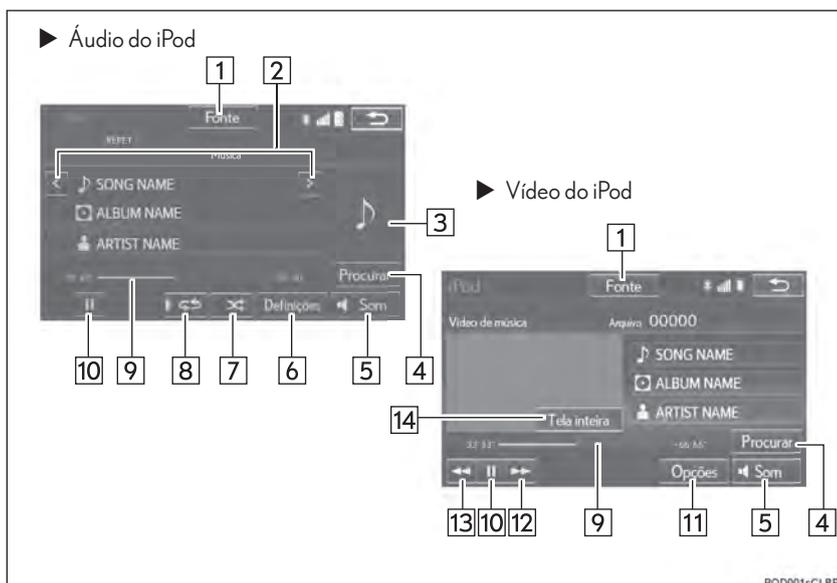


■ PAINEL DE CONTROLE

► Tipo A

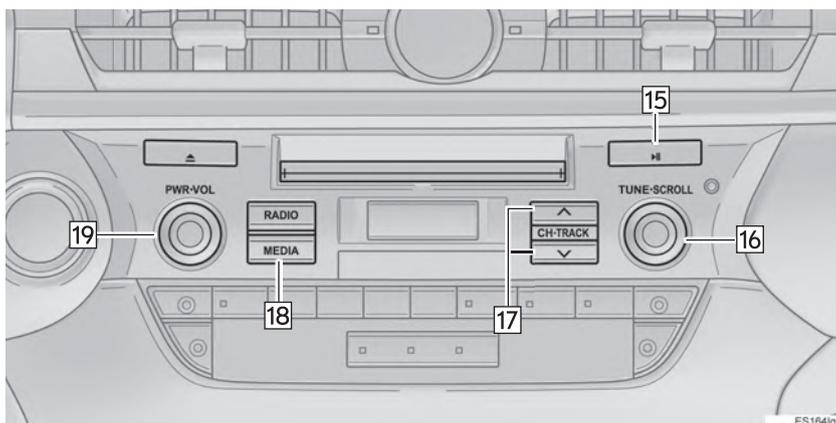

► Tipo B

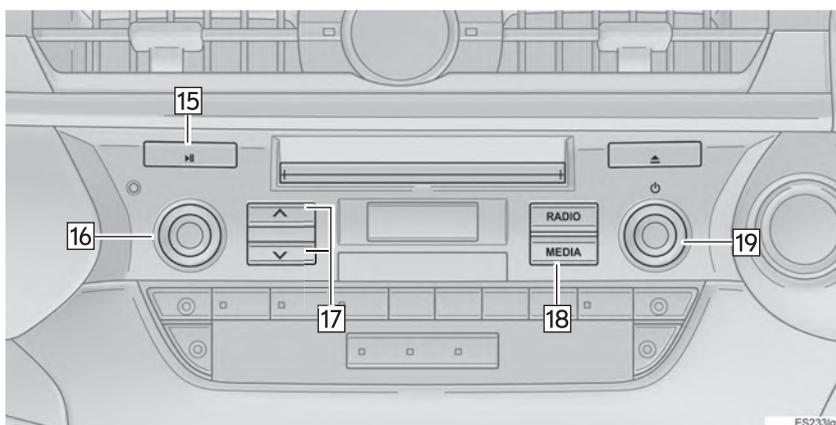

Nº	Função	
	Áudio	Vídeo
1	Selecione para exibir a tela de seleção de fonte de áudio.	Selecione para exibir a tela de seleção de fonte de áudio.
2	Selecione para escolher uma faixa uma faixa.	—
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exibe a arte da capa</li> <li>• Selecione para exibir uma lista de faixas/arquivos.</li> </ul> Para retornar ao topo da tela, selecione "Lista de reprodução em andamento..." na tela da lista.	—
4	Selecione para exibir a tela de seleção do modo de reprodução. Para retornar ao topo da tela, selecione "Lista de reprodução em andamento..." na tela da lista.	Selecione para exibir a tela de seleção do modo de reprodução. Para retornar ao topo da tela, selecione "Lista de reprodução em andamento..." na tela da lista.
5	Selecione para exibir a tela de configuração de som.	Selecione para exibir a tela de configuração de som.
6	Selecione para exibir a tela de configurações de áudio.	—
7	Selecione para definir uma reprodução aleatória.	—
8	Selecione para repetir a reprodução.	—
9	Exibe o progresso	Exibe o progresso
10	Selecione para reproduzir/pausar.	Selecione para reproduzir/pausar.
11	—	Selecione para exibir a tela de opções. (→P4-3-29)
12	—	Selecione para avanço rápido.
13	—	Selecione para retroceder.
14	—	Selecione para exibir o vídeo em tela cheia.
15	Pressione para reproduzir/pausar.	Pressione para reproduzir/pausar.
16	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gire para selecionar uma faixa.</li> <li>• Gire para mover a lista para cima/baixo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gire para selecionar um arquivo.</li> <li>• Gire para mover a lista para cima/baixo.</li> </ul>

Nº	Função	
	Áudio	Vídeo
17	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar uma faixa.</li> <li>• Pressione e segure para avançar/retroceder.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar um arquivo.</li> <li>• Pressione e segure para avançar/retroceder.</li> </ul>
18	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar um modo de mídia.</li> <li>• Enquanto estiver no modo de mídia, pressionar o botão "MEDIA" alterna os modos de mídia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar um modo de mídia.</li> <li>• Enquanto estiver no modo de mídia, pressionar o botão "MEDIA" alterna os modos de mídia.</li> </ul>
19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gire para ajustar o volume.</li> <li>• Pressione para ligar/desligar o sistema de áudio.</li> <li>• Pressione e segure para reinicializar o sistema de áudio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gire para ajustar o volume.</li> <li>• Pressione para ligar/desligar o sistema de áudio.</li> <li>• Pressione e segure para reinicializar o sistema de áudio.</li> </ul>

 **ATENÇÃO**

- Não opere os controles do leitor ou conecte o iPod enquanto dirige.

 **AVISO**

- Dependendo do tamanho e formato do iPod conectado ao sistema, a tampa pode não fechar completamente. Neste caso, não force o fechamento da tampa, pois isso pode danificar o iPod ou o terminal, etc.
- Não deixe o seu leitor portátil dentro do veículo. Em particular, altas temperaturas dentro do veículo podem danificar o leitor portátil.
- Não pressione ou aplique pressão desnecessária ao leitor portátil enquanto ele estiver conectado, pois isso pode danificar o leitor portátil ou seu terminal.
- Não insira objetos estranhos na porta, pois isso pode danificar o leitor portátil ou seu terminal.

**INFORMAÇÕES**

- O sistema só pode emitir o som durante a condução.
- Quando um iPod é conectado utilizando um cabo autêntico para iPod, o iPod começa a recarregar sua bateria.
- Dependendo do iPod, pode não ser possível ouvir o som do vídeo.
- Pode levar um tempo para exibir a arte da capa, e o iPod pode não operar enquanto a arte da capa está em processo.
- Quando um iPod é conectado e a fonte de áudio é alterada para o modo iPod, o iPod irá iniciar a reprodução do mesmo ponto em que foi utilizado a última vez.
- Dependendo do iPod que está conectado ao sistema, certas funções podem não estar disponíveis.
- Para visualizar vídeos de um iPod, é necessário definir "Entrada de Som do Vídeo" em "A/V". (→P.4-3-28)

## ÁUDIO DO IPOD

### FUNÇÃO DE REPETIÇÃO

A faixa atual pode ser repetida.

#### 1 Seleccione



- Cada vez que  é selecionado, o modo é alternado da seguinte forma:
  - repetir faixa → desligado

#### INFORMAÇÕES

- Quando  é selecionado, "RPT" aparece na tela.

## ORDEM ALEATÓRIA

Faixas ou álbuns podem ser automaticamente ou aleatoriamente selecionados.

#### 1 Seleccione



- Cada vez que  é selecionado, o modo é alternado da seguinte forma:
  - faixas aleatórias → álbuns aleatórios → desligado

#### INFORMAÇÕES

- Cada vez que  é selecionado, "Reprodução aleatória"/ "Reprodução de ÁLBUM aleatória" ("ALB.Shuffle") aparece na tela.

## VÍDEO DO IPOD

Para alternar o modo de vídeo do iPod, selecione "Pesquisar" na tela de áudio do iPod, e então selecione a aba "Vídeos" e o arquivo de vídeo desejado.

## OPÇÕES DE VÍDEO DO IPOD

### 1 Selecione "Opções".



### 2 Selecione as configurações desejadas para serem alteradas.



Nº	Função	Página
1	Selecione para alterar o tamanho da tela.	4-1-12
2	Selecione para exibir a tela de configuração de qualidade de imagem.	4-1-11
3	Selecione para alterar as configurações de áudio.	4-5-2

## ÁUDIO DO Bluetooth®

O sistema de áudio Bluetooth® permite aos usuários ouvirem música reproduzida por um dispositivo Bluetooth® nas caixas de som do veículo através de comunicação sem fio.

O sistema de áudio suporta Bluetooth®, um sistema de dados sem fio capaz de reproduzir áudio sem cabos. Se seu dispositivo não possuir Bluetooth®, o sistema de áudio por Bluetooth® não funcionará.

### VISÃO GERAL

A tela de operação de áudio do Bluetooth® pode ser visualizada através dos seguintes métodos: Dependendo do modelo de leitor portátil conectado, algumas funções podem não ser disponibilizadas e/ou a tela pode parecer diferente da mostrada nesse manual.

► Conectar um dispositivo de áudio Bluetooth® (→P.4-3-34)


► Uso do painel de instrumentos



Pressione o botão "MEDIA" para exibir a tela de controle de áudio.

► Uso do Touch Remoto

Pressione o botão "MENU" no Touch Remoto, então selecione "Mídia" para exibir a tela de controle de áudio.

### TELA DE CONTROLE

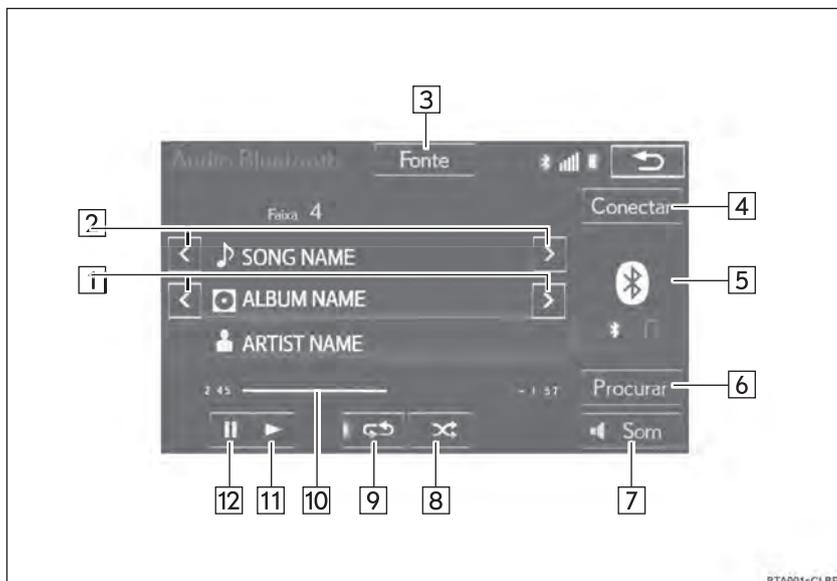

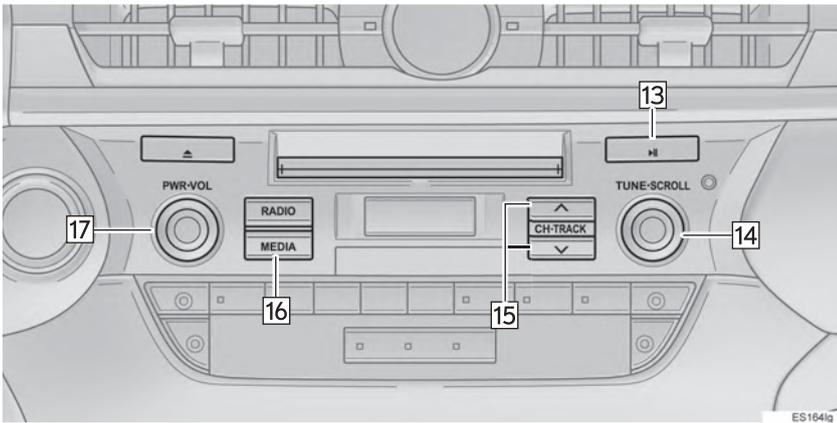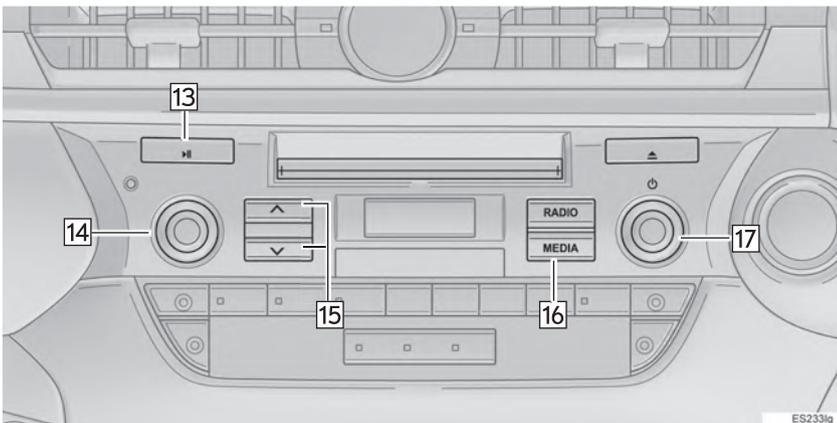**■ PAINEL DE CONTROLE****► Tipo A****► Tipo B**

Nº	Função
1	Selecione para escolher um álbum.
2	Selecione para escolher uma faixa uma faixa.
3	Selecione para exibir a tela de seleção de fonte de áudio.
4	Selecione para exibir a tela de conexão de dispositivo portátil.
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecione para exibir uma lista de faixas/arquivos.</li> <li>Para retornar ao topo da tela, selecione "<b>Lista de reprodução em andamento...</b>" na tela da lista.</li> <li>• Vá para a tela de condição do dispositivo Bluetooth®</li> </ul>
6	<p>Selecione para exibir a tela da lista de reprodução.</p> <p>Para retornar ao topo da tela, selecione "<b>Lista de reprodução em andamento...</b>" na tela da lista.</p>
7	Selecione para exibir a tela de configurações de som.
8	Selecione para definir uma reprodução aleatória.
9	Selecione para repetir a reprodução.
10	Exibe o progresso
11	Selecione para reproduzir.
12	Pressione para reproduzir/pausar.
13	Selecione para pausar.
14	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gire para selecionar uma faixa.</li> <li>• Gire para mover a lista para cima/baixo.</li> </ul>
15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar uma faixa.</li> <li>• Pressione e segure para avançar/retroceder.</li> </ul>
16	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar um modo de mídia.</li> <li>• Enquanto estiver no modo de mídia, pressionar o botão "<b>MEDIA</b>" alterna os modos de mídia.</li> </ul>
17	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gire para ajustar o volume.</li> <li>• Pressione para ligar/desligar o sistema de áudio.</li> <li>• Pressione e segure para reinicializar o sistema de áudio.</li> </ul>

## ATENÇÃO

- Não use os controles ou conecte-se ao sistema de áudio por Bluetooth® enquanto estiver dirigindo.
- Sua unidade de áudio está equipada com antenas Bluetooth®. Pessoas com marca-passos, marca-passos de ressincronização cardíaca ou desfibriladores cardioversores implantáveis devem manter uma distância razoável das antenas do Bluetooth®. As ondas de rádio podem afetar o desempenho de tais dispositivos.
- Antes de utilizar os dispositivos Bluetooth®, usuários de qualquer dispositivo médico que não marca-passos, marca-passos de ressincronização cardíaca ou desfibriladores cardioversores implantáveis deverão consultar o fabricante do dispositivo para informações acerca de sua operação sob a influência de ondas de rádio. As ondas de rádio podem ter efeitos inesperados no desempenho de tais dispositivos médicos.

## AVISO

- Não deixe seu dispositivo de áudio portátil no veículo. Em particular, altas temperaturas dentro do veículo podem danificar o leitor portátil.

## INFORMAÇÕES

- Dependendo do dispositivo Bluetooth® conectado ao sistema, a música pode começar a tocar ao selecionar  enquanto estiver pausada. Inversamente, a música pode parar ao selecionar  enquanto estiver sendo reproduzida.
- Nas seguintes condições, o sistema pode não funcionar:
  - O dispositivo Bluetooth® está desligado.
  - O dispositivo Bluetooth® não está conectado.
  - O dispositivo Bluetooth® está com o nível de bateria baixo.
- Pode levar algum tempo para conectar o telefone quando o áudio do Bluetooth® estiver sendo reproduzido.
- Para operar o dispositivo Bluetooth®, veja o manual de instruções que o acompanha.
- Se o dispositivo Bluetooth® estiver desconectado devido a uma recepção ruim da rede de Bluetooth® quando o interruptor de ignição estiver em ACESSÓRIOS ou LIGADO, o sistema reconecta automaticamente o dispositivo Bluetooth®.
- Se o dispositivo Bluetooth® for desconectado intencionalmente, como por exemplo desligado, isso não acontece. Reconecte o dispositivo Bluetooth® manualmente.
- As informações do dispositivo Bluetooth® são registradas quando o dispositivo Bluetooth® é conectado ao sistema de áudio do Bluetooth®. Ao vender ou descartar o veículo, remova as informações de áudio do Bluetooth® do sistema. (→P.2-3-9)

## CONECTAR UM DISPOSITIVO Bluetooth®

Para utilizar o sistema de áudio do Bluetooth®, é necessário registrar um dispositivo Bluetooth® com o sistema.

- ▶ Registrar um dispositivo adicional
- 1 Seleccione “**Conectar**” na tela de controle de áudio do Bluetooth®.
- 2 Para mais informações: →P.2-2-10
- ▶ Selecionar um dispositivo registrado
- 1 Seleccione “**Conectar**” na tela de controle de áudio do Bluetooth®.
- 2 Para mais informações: →P.2-2-12

## OUVIR O ÁUDIO DO Bluetooth®

### FUNÇÃO DE REPETIÇÃO

A faixa ou o álbum selecionado que está sendo escutado pode ser repetido.

- 1 Seleccione 



- Cada vez que  é selecionado, o modo é alternado da seguinte forma:
  - repetir faixa → repetir álbum → desligado

### INFORMAÇÕES

- Cada vez que  é selecionado, “RPT”/“ALBUM REPEAT” (“ALB.RPT”) aparece na tela.

## ORDEM ALEATÓRIA

Faixas ou álbuns podem ser automaticamente ou aleatoriamente selecionados.

### 1 Seleccione



- Cada vez que  é selecionado, o modo é alternado da seguinte forma:
  - álbum em sequência aleatória → todas faixas em sequência aleatória → desligado

### INFORMAÇÕES

- Cada vez que  é selecionado, "RAND"/"ALBUM RAND"/("ALB.RAND") aparece na tela.

## CERTIFICAÇÃO

Resolução 506 – ANATEL:

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Este equipamento está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.

*"Para consultas, visite: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)"*

# AUX

### VISÃO GERAL

A tela de operação da porta AUX pode ser visualizada através dos seguintes métodos:

▶ Conectar um dispositivo na porta AUX (→P4-1-8)


▶ Uso do painel de instrumentos

Pressione o botão "MEDIA" para exibir a tela de controle de áudio.

▶ Uso do Touch Remoto


Pressione o botão "MENU" no Touch Remoto, então selecione "Mídia" para exibir a tela de controle de áudio.

### ■ TELA DE CONTROLE

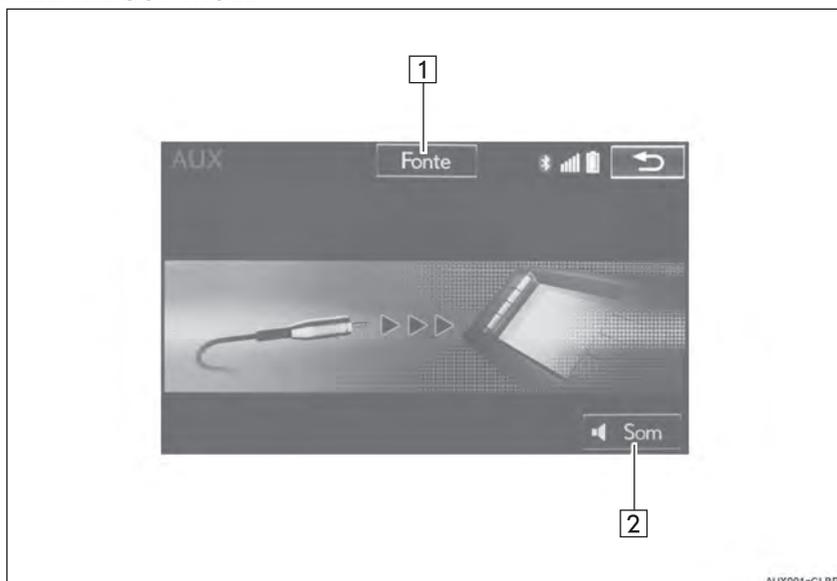


## ■ PAINEL DE CONTROLE

### ► Tipo A

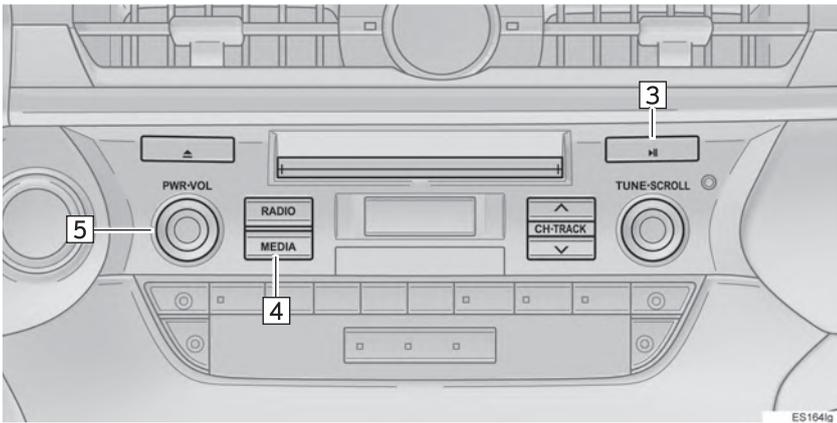

### ► Tipo B

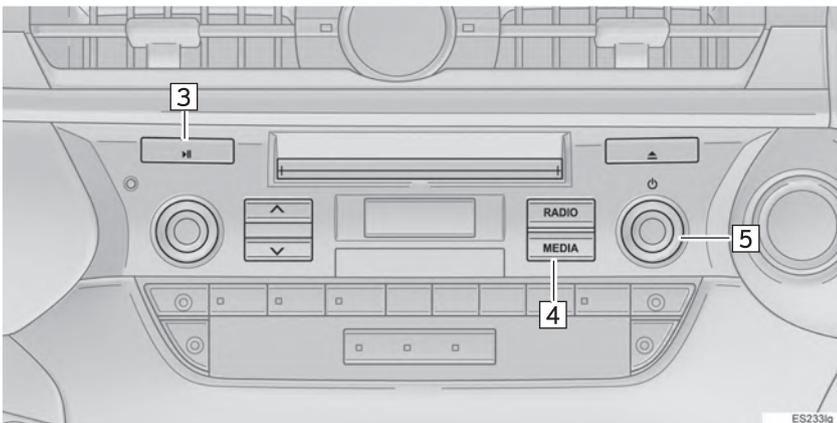

Nº	Função
1	Selecione para exibir a tela de seleção de fonte de áudio.
2	Selecione para exibir a tela de configuração de som.
3	Pressione para ligar/desligar o mudo.
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar um modo de mídia.</li> <li>• Enquanto estiver no modo de mídia, pressionar o botão “MEDIA” alterna os modos de mídia.</li> </ul>
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gire para ajustar o volume.</li> <li>• Pressione para ligar/desligar o sistema de áudio.</li> <li>• Pressione e segure para reinicializar o sistema de áudio</li> </ul>

**ATENÇÃO**

- Não conecte leitores de áudio portáteis ou opere os controles enquanto estiver dirigindo.

**AVISO**

- Dependendo do tamanho e forma do dispositivo de áudio portátil que for conectado ao sistema, a tampa pode não fechar completamente. Nesse caso, não force o fechamento da tampa, pois poderá danificar o dispositivo de áudio portátil ou o terminal, etc.
- Não deixe o dispositivo de áudio portátil no veículo. A temperatura dentro do veículo poderá aumentar, resultando em danos ao leitor.
- Não empurre para baixo ou aplique força desnecessária ao dispositivo de áudio portátil enquanto ele estiver conectado, pois poderá danificar o dispositivo de áudio portátil ou o terminal.
- Não insira objetos estranhos na porta, pois poderá danificar o dispositivo de áudio portátil ou o terminal.

## VTR

## VISÃO GERAL

A tela de operação do VTR pode ser visualizada através dos seguintes métodos:


- ▶ Conectar um dispositivo na porta AUX (→P.4-1-8)
- ▶ Uso do painel de instrumentos

Pressione o botão "MEDIA" para exibir a tela de controle de áudio.

- ▶ Uso do Touch Remoto


Pressione o botão "MENU" no Touch Remoto, então selecione "Mídia" para exibir a tela de controle de áudio.

## ■ TELA DE CONTROLE

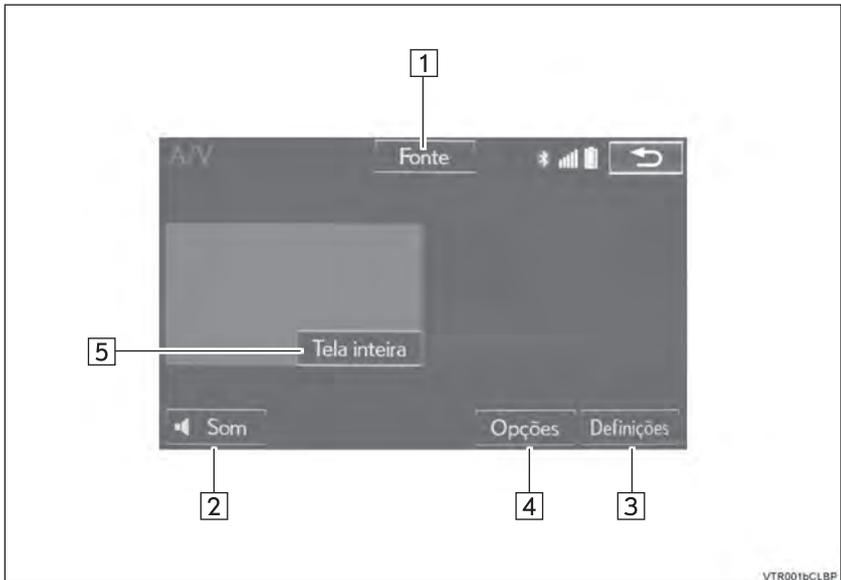


## ■ PAINEL DE CONTROLE

### ► Tipo A

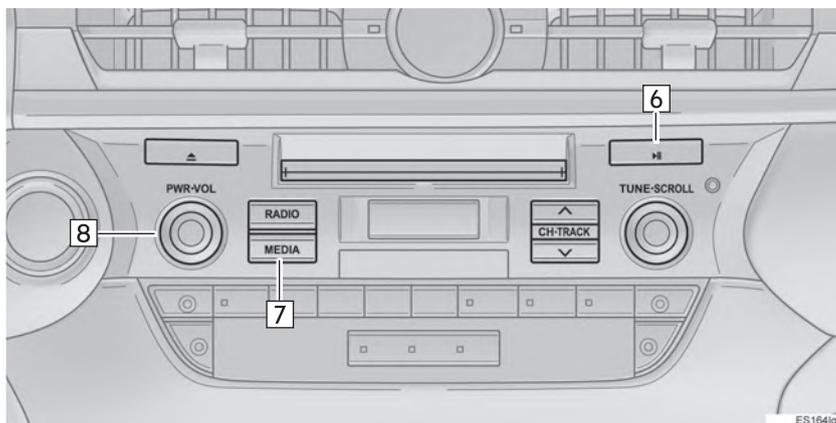

### ► Tipo B

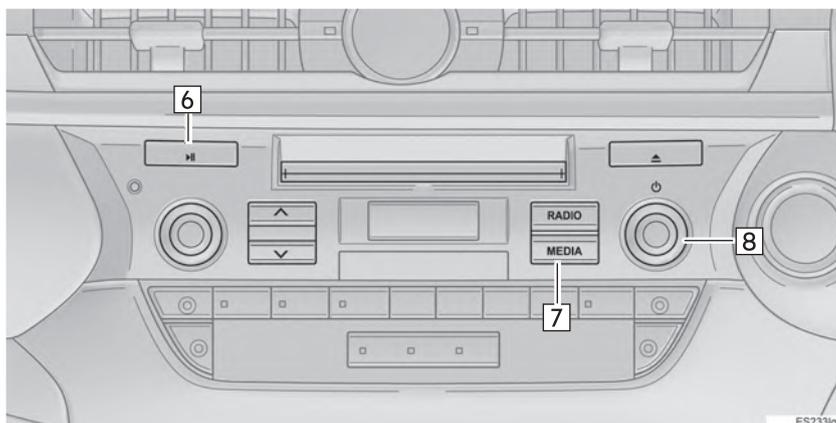


Nº	Função
1	Selecione para exibir a tela de seleção de fonte de áudio.
2	Selecione para exibir a tela de configuração de som.
3	Selecione para exibir a tela de configuração de áudio.
4	Selecione para exibir a tela de opções. (→P.4-3-42)
5	Selecione para exibir o vídeo em tela cheia.
6	Pressione para ligar/desligar o mudo.
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar um modo de mídia.</li> <li>• Enquanto estiver no modo de mídia, pressionar o botão “MEDIA” alterna os modos de mídia.</li> </ul>
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gire para ajustar o volume.</li> <li>• Pressione para ligar/desligar o sistema de áudio.</li> <li>• Pressione e segure para reinicializar o sistema de áudio.</li> </ul>

## OPÇÕES DO VTR

### 1 Seleccione “Opções”.



### 2 Seleccione as configurações que deseja alterar.

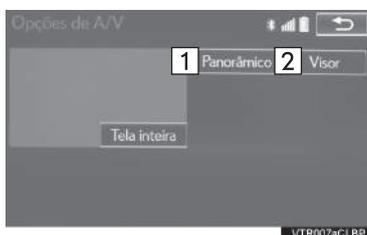

Nº	Função	Página
1	Selecione para alterar o tamanho da tela.	4-1-12
2	Selecione para exibir a tela de configuração de qualidade de imagem.	4-1-11

## TV DIGITAL\*

## VISÃO GERAL

A tela de operação da TV digital pode ser visualizada através dos seguintes métodos:


▶ Uso do painel de instrumentos

Pressione o botão "MEDIA" para exibir a tela de controle de áudio.

▶ Uso do Touch Remoto


Pressione o botão "MENU" no Touch Remoto, então selecione "Mídia" para exibir a tela de controle de áudio.

## ■ TELA DE CONTROLE

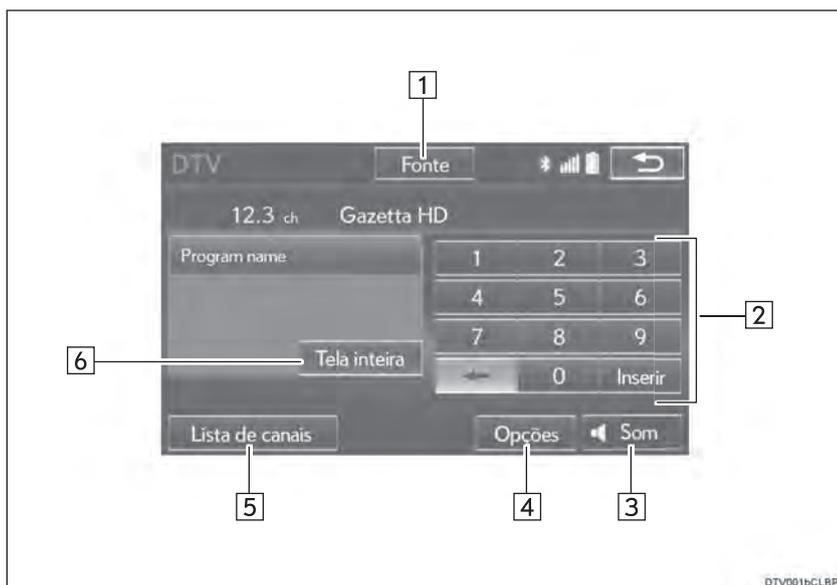

\*: Se equipado

## ■ PAINEL DE CONTROLE

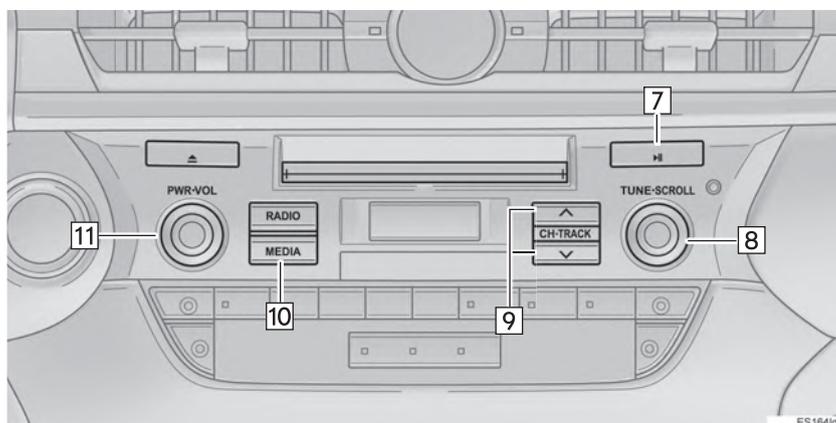

ES164lg

Nº	Função
1	Selecione para exibir a tela de seleção de fonte de áudio.
2	Selecione para inserir um número de canal.
3	Selecione para exibir a tela de configuração de som.
4	Selecione para exibir a tela de opções. (→P.4-3-46)
5	Selecione para exibir uma tela de lista canais.
6	Selecione para exibir o vídeo em tela cheia.
7	Pressione para ligar/desligar o mudo.
8	Gire para selecionar um canal.
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar um canal pré-definido.</li> <li>• Pressione e segure para buscar um canal próximo.</li> </ul> Quando pressionado por mais de 1,5 segundos, o sistema busca canais de forma contínua.
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar um modo de mídia.</li> <li>• Enquanto estiver no modo de mídia, pressionar o botão "MEDIA" alterna os modos de mídia.</li> </ul>
11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gire para ajustar o volume.</li> <li>• Pressione para ligar/desligar o sistema de áudio.</li> <li>• Pressione e segure para reinicializar o sistema de áudio.</li> </ul>

## SELECIONAR UM CANAL

## INSERIR UM NÚMERO DE CANAL DESEJADO

- 1 Insira o número de canal desejado e selecione "Inserir".



## SELECIONAR UM CANAL DA LISTA

- 1 Selecione "Lista de canais".



- 2 Selecione o canal desejado.



"AUTOMÁTICO": Selecione para buscar canais disponíveis e pré-definir esses canais em uma lista de canais.

## OPÇÕES DE TV DIGITAL

## 1 Seleção “Opções”.



## 2 Seleção o botão desejado.



Nº	Função	Página
1	Selecione para alterar as configurações do visor da TV.	—
2	Selecione para alterar o idioma de áudio.	—
3	Selecione para alterar o idioma da legenda.	—
4	Cada vez que esse botão de tela é selecionado, a saída do som é alterada na ordem Principal/Secundário→Principal→Secundário	—
5	Selecione para alterar o tamanho da tela.	4-1-11
6	Selecione para exibir a tela de configuração de qualidade de imagem.	4-1-12
7	Selecione para alterar o nível de classificação parental.	236

## CONFIGURAR O NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO PARENTAL

- 1 Selecione "Opções".
- 2 Selecione "Classificação parental".
- 3 Insira o código pessoal de 4 dígitos e selecione "OK".



- 4 Selecione um nível de classificação parental.



### INFORMAÇÕES

- O número de PIN não foi definido ao utilizar pela primeira vez. O número inserido quando a função é utilizada pela primeira vez é registrado como um número de PIN. Se você se esqueceu do número de PIN, entre em contato com sua Concessionária Autorizada Lexus para ter seu número de PIN reinicializado.



# 4-4


## CONTROLE REMOTO DO ÁUDIO/VISUAL

- INTERRUPTORES DO VOLANTE . 4-4-2
- INTERRUPTORES DE CONTROLE DE ÁUDIO DO BANCO TRASEIRO\* ..... 4-4-4

1
2
3
4
5
6
7
8

## INTERRUPTORES DO VOLANTE

Algumas partes do sistema de áudio/visual podem ser ajustadas utilizando os interruptores do volante.

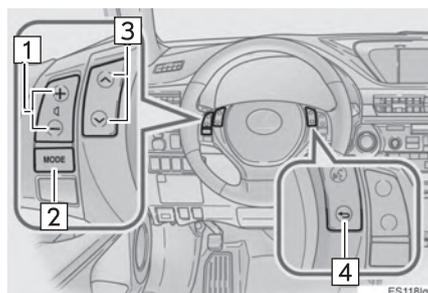

ES118lg

Nº	Interruptor
1	Interruptor para controlar o volume
2	Interruptor "MODE"
3	Interruptor "Λ V"
4	Interruptor para voltar

### ► Interruptor para controlar o volume

Modo	Operação	Função
Todos	Pressionar	Volume para cima/baixo
	Pressionar e segurar (0,8 segundos ou mais)	Volume para cima/baixo continuamente

### ► Interruptor "MODE"

Modo	Operação	Função
Rádio AM/FM, AUX, VTR, TV Digital*	Pressionar	Alterna os modos de áudio
	Pressionar e segurar (0,8 segundos ou mais)	Mudo
CD, disco de MP3/WMA/AAC, CD de Vídeo*, DVD, USB, iPod, áudio BT	Pressionar	Alterna os modos de áudio
	Pressionar e segurar (0,8 segundos ou mais)	Pausa

\*: Se equipado

## ► Interruptor "AV"

Modo	Operação	Função
AM/FM Rádio	Pressionar	Pré-definir estação para cima/baixo Lista de estações para cima/baixo
	Pressionar e segurar (0,8 segundos ou mais)	Busca para cima/baixo continuamente enquanto o botão está sendo pressionado
DAB*	Pressionar	Pré-definir estação para cima/baixo
	Pressionar e segurar (0,8 segundos ou mais)	Procura a estação para cima/baixo continuamente enquanto o botão está sendo pressionado
CD	Pressionar	Faixa para cima/baixo
Disco MP3/ WMA/AAC	Pressionar	Arquivo para cima/baixo
	Pressionar e segurar (0,8 segundos ou mais)	Pasta para cima/baixo
CD de Vídeo*	Pressionar	Faixa para cima/baixo
DVD	Pressionar	Capítulo para cima/baixo
USB	Pressionar	Arquivo/Faixa para cima/baixo
	Pressionar e segurar (0,8 segundos ou mais)	Pasta/Álbum para cima/baixo
iPod, áudio BT	Pressionar	Faixa para cima/baixo
	Pressionar e segurar (0,8 segundos ou mais)	Álbum para cima/baixo
TV Digital*	Pressionar	Pré-definir canal para cima/baixo
	Pressionar e segurar (0,8 segundos ou mais)	Busca para cima/baixo continuamente enquanto o botão está sendo pressionado


## ► Interruptor para voltar

Modo	Operação	Função
Todos	Pressione	Volta para a página anterior

\*: Se equipado

### INTERRUPTORES DE CONTROLE DE ÁUDIO DO BANCO TRASEIRO\*

Alguns recursos de áudio/visuais podem ser controlados nos bancos traseiros.

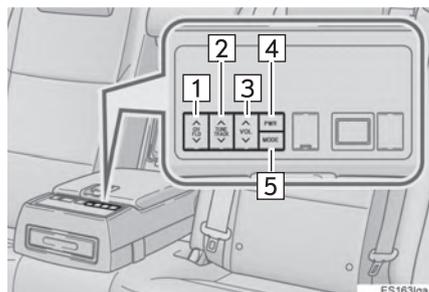

Nº	Interruptor
1	Interruptor "CH/FLD"
2	Interruptor "TUNE/TRACK"
3	Interruptor "VOL"
4	Interruptor "PWR"
5	Interruptor "MODE"

#### ► Interruptor "CH/FLD"

Modo	Operação	Função
Rádio AM/FM	Pressione	Estação pré-definida para cima/baixo Lista de estações para cima/baixo
DAB*	Pressione	Conjunto pré-definido para cima/baixo Lista de serviços para cima/baixo
Disco de MP3/ WMA/AAC, DVD, USB, áudio BT	Pressione	Arquivo/Álbum para cima/baixo

\*: Se equipado

## ► Interruptor “TUNE/TRACK”

Modo	Operação	Função
Rádio AM/FM	Pressione	Estação pré-definida para cima/baixo Lista de estações para cima/baixo
	Pressione e segure (0,8 s ou mais)	Procura para cima/baixo continuamente enquanto o interruptor estiver pressionado
DAB*	Pressione	Conjunto pré-definido para cima/baixo Lista de serviços para cima/baixo
	Pressione e segure (0,8 s ou mais)	Procura de conjuntos para cima/baixo continuamente enquanto o interruptor estiver pressionado
Disco de MP3/ WMA/AAC, DVD, USB, iPod, áudio BT	Pressione	Faixa/arquivo/capítulo para cima/baixo
	Pressione e segure (0,8 s ou mais)	Avanço rápido/retroceder
TV digital*	Pressione	Canal pré-definido para cima/baixo
	Pressione e segure (0,8 s ou mais)	Procura para cima/baixo continuamente enquanto o interruptor estiver pressionado

## ► Interruptor “VOL”

Modo	Operação	Função
Tudo	Pressione	Aumentar/Diminuir volume
	Pressione e segure (0,8 s ou mais)	Aumentar/Diminuir volume continuamente

\*: Se equipado

## ▶ Interruptor "PWR"

Modo	Operação	Função
Tudo	Pressione	Sistema de áudio ligado/desligado

## ▶ Interruptor "MODO"

Modo	Operação	Função
Tudo	Pressione	Alterar modo de áudio

\*: Se equipado

# 4-5

## CONFIGURAÇÃO


- DEFINIÇÕES DE ÁUDIO ..... 4-5-2
- TELA DE DEFINIÇÕES DE ÁUDIO ..... 4-5-3

1
2
3
<b>4</b>
5
6
7
8


## DEFINIÇÕES DE ÁUDIO

Configurações detalhadas do áudio podem ser programadas.

- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto.

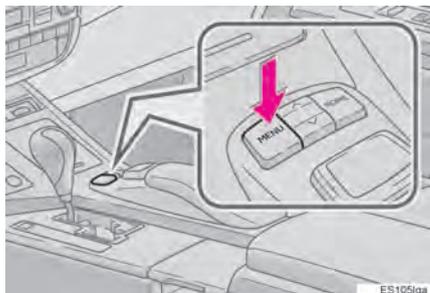


- 2 Selecione “Config.”.

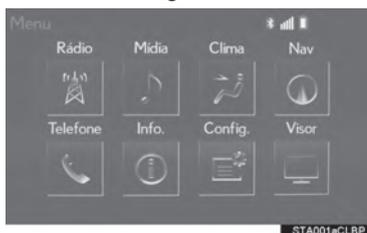

- 3 Selecione “Áudio”.



- 4 Selecione os itens a serem configurados.

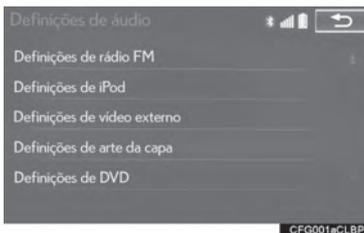


## TELA DE DEFINIÇÕES DE ÁUDIO

### ► Tipo A



### ► Tipo B

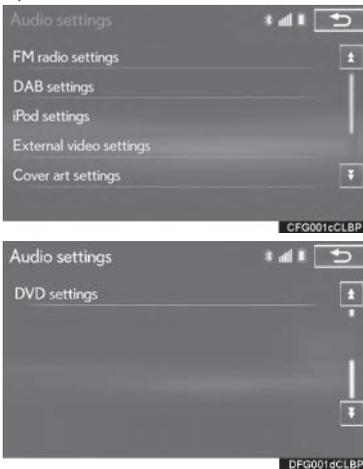

Nº	Função	Página
1	Selecione para definir as configurações detalhadas da rádio FM	4-5-4
2	Selecione para definir as configurações de entrada do sinal de áudio do iPod.	4-3-28
3	Selecione para definir as configurações do formato de sinal de vídeo.	4-3-28
4	Selecione para ligado/desligado a exibição de arte da capa.	—
5*	Selecione para definir as configurações detalhadas de DVD.	4-5-6
6	Selecione para definir as configurações detalhadas de DAB	4-5-4

\*: Somente no modo de vídeo do DVD

## DEFINIÇÕES DE RÁDIO FM\*


- 1 Vá para a tela de definições de áudio. (→P.4-5-2)
- 2 Selecione “Definições de rádio FM”.
- 3 Selecione os botões que deseja configurar.



Nº	Função
1	Selecione “Emissora” ou “Alfabético” para definir a ordem da lista de estações.
2	Selecione on/off para configurar o texto do Rádio FM.

## CONFIGURAÇÕES DE DAB\*

- 1 Exibir tela de definição de áudio. (→P.243)
- 2 Selecionar “Definições de DAB”.
- 3 Selecionar o interruptor desejado a ser definido.

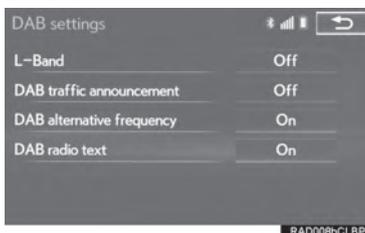

Nº	Função
1	Selecione ligado/desligado para definir a banda L no alcance de tom. Ao selecionar “desligado”, o alcance do canal físico para as operações de tom é limitado para a Banda III, exceto para operações de predefinição. Ao selecionar “ligado”, o alcance do canal físico para as operações de tom inclui a Banda III e a Banda L.
2	O sintonizador irá automaticamente buscar uma estação que transmita regularmente informações sobre trânsito, e a estação inicia a transmissão quando o programa de informação sobre o trânsito começar.
3	Uma estação que fornece uma boa recepção é automaticamente selecionada se a recepção atual piorar.
4	Selecione ligado/desligado para definir a função de texto DAB.

\*: Se equipado

## DEFINIÇÕES DO IPOD

- 1 Vá para a tela de definições de áudio. (→P.4-5-2)
- 2 Selecione "Definições de iPod".
- 3 Selecione "Saída de Som do Vídeo".




- 4 Selecione um botão da tela para a configuração desejada.



## DEFINIÇÕES DE VÍDEO EXTERNO

- 1 Vá para a tela de definições de áudio. (→P.4-5-2)
- 2 Selecione "Definições de vídeo externo".
- 3 Selecione "Formato de sinal de vídeo".

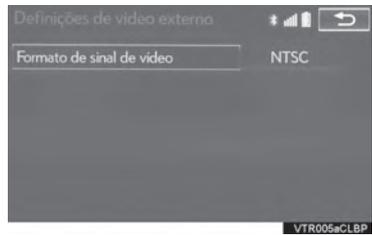


- 4 Selecione um botão da tela para a configuração desejada.



## DEFINIÇÕES DE DVD

- 5 Vá para a tela de definições de áudio. (→P.4-5-2)
- 6 Selecione “Definições de DVD”.
- Selecionar “Definições de DVD” na tela superior do DVD também pode exibir a tela de “Definições de DVD”. (→P.4-3-8)
- 7 Selecione os itens a serem configurados.

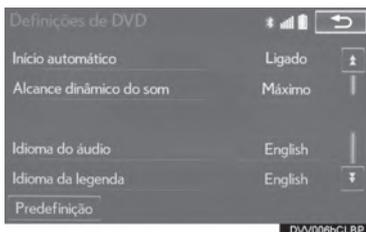

- Quando “Predefinição” é selecionado, todos os menus são inicializados.

## IDIOMA DO ÁUDIO

O idioma do áudio pode ser mudado.

- 1 Selecione “Idioma do áudio”.
- 2 Selecione o idioma desejado a ser reproduzido na tela de “Idioma do áudio”.
- Se o idioma desejado a ser reproduzido não puder ser encontrado nessa tela, selecione “Outro” e coloque o código do idioma. (→P.4-3-13)

## IDIOMA DA LEGENDA

O idioma da legenda pode ser modificado.

- 1 Selecione “Idioma da legenda”.
- 2 Selecione o idioma desejado a ser lido na tela “Idioma da legenda”.
- Se o idioma desejado não pode ser encontrado nesta tela, selecione “Outro” e coloque o código da legenda. (→P.4-3-13)

## IDIOMA DO MENU

O idioma no menu do DVD vídeo pode ser modificado.

- 1 Selecione “Idioma do Menu”.
- 2 Selecione o idioma desejado a ser lido na tela “Idioma do Menu”.
- Se o idioma desejado não pode ser encontrado nesta tela, selecione “Outro” e coloque o código da legenda. (→P.4-3-13)

## ■ MARCA DO ÂNGULO

A marca do multi-ângulo pode ser ligada ou desligada da tela enquanto discos que tenham compatibilidade multi-ângulo estão sendo reproduzidos.

- 3 Selecione "**Marca do Ângulo**".
- 4 Selecione "**Ligado**" ou "**Desligado**".

## ■ CLASSIFICAÇÃO PARENTAL

O nível de restrições do cliente pode ser modificado.

- 1 Selecione "**Classificação parental**".
- 2 Coloque o código pessoal de 4 dígitos na tela "**Código da chave**".
- 3 Selecione um nível de classificação parental (1-8) na tela "**Selecione o Nível de Restrição**".

## ■ INICIAR AUTOMATICAMENTE

Discos inseridos com o veículo em movimento serão reproduzidos automaticamente. Alguns discos podem não tocar.

- 1 Selecione "**Iniciar Reprodução Automática**".
- 2 Selecione "**Ligado**" ou "**Desligado**".

## ■ ALCANCE DINÂMICO DO SOM


A diferença entre o volume mais baixo e o volume mais alto pode ser ajustada.

- 1 Selecione "**Faixa Dinâmica de Som**".
- 2 Selecione "**Máxima**" ("MAX"), "**Padrão**" ("STD") ou "**Mínima**" ("MIN").

## ■ INSERIR CÓDIGO DE ÁUDIO/LEGENDA/IDIOMA DO MENU

Se "**Outro**" na tela "Idioma de áudio", tela "Idioma da legenda" ou tela "Idioma do Menu" for selecionado, o idioma desejado a ser ouvido ou lido pode ser selecionado ao inserir um código de idioma.

- 1 Insira o código de 4 dígitos do idioma.

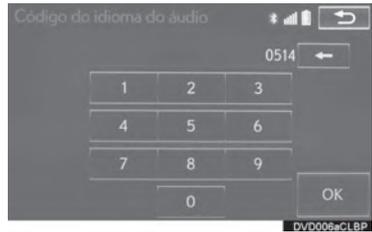

- 2 Selecione "**OK**".

Código	Função
0514	Inglês
1001	Japonês
0618	Francês
0405	Alemão
0920	Italiano
0519	Espanhol
2608	Chinês
1412	Holandês
1620	Português
1922	Sueco
1821	Russo
1115	Coreano
0512	Grego
0101	Afar
0102	Abcásio
0106	Africâner
0113	Amárico
0118	Árabe
0119	Assamês
0125	Aimará
0126	Azerbaijano
0201	Bashkir
0205	Bielorusso
0207	Búlgaro
0208	Bihari
0209	Bislamá
0214	Bengali, Bangla

Código	Função
0215	Tibetano
0218	Bretão
0301	Catalão
0315	Corsa
0319	Tcheco
0325	Galês
0401	Dinamarquês
0426	Butanês
0515	Esperanto
0520	Estoniano
0521	Basco
0601	Persa
0609	Finlandês
0610	Fijiano
0615	Faroês
0625	Frísio
0701	Irlandês
0704	Escocês-Gaélico
0712	Galego
0714	Guarani
0721	Gujarati
0801	Hausá
0809	Hindi
0818	Croata
0821	Húngaro
0825	Armênio
0901	Interlíngua

Código	Função
0905	Occidental
0911	Inupiak
0914	Indonésio
0919	Islandês
0923	Hebraico
1009	Yiddish
1023	Javanês
1101	Georgiano
1111	Cazaque
1112	Groenlandês
1113	Cambojano
1114	Canarês
1119	Kashmiri
1121	Curdo
1125	Quirguiz
1201	Latim
1214	Lingala
1215	Laociano
1220	Lituano
1222	Letão
1307	Malgaxe
1309	Maori
1311	Macedoniano
1312	Malaiala
1314	Mongol
1315	Moldávio
1318	Maratí

Código	Função
1319	Malaio
1320	Maltês
1325	Birmanês
1401	Nauruano
1405	Nepali
1415	Norueguês
1503	Ocitano
1513	(Afan) Oromo
1518	Oriya
1601	Panjabi
1612	Polonês
1619	Pachto
1721	Quíchua
1813	Reto-românico
1814	Kirundi
1815	Romeno
1823	Kinyarwanda
1901	Sânscrito
1904	Sindhi
1907	Sango
1908	Servo-Croata
1909	Cingalês
1911	Eslovaco
1912	Esloveno
1913	Samoano
1914	Shona
1915	Somali

Código	Função
1917	Albanês
1918	Sérvio
1919	Suázi
1920	Sesotho
1921	Sundanês
1923	Suaili
2001	Tâmil
2005	Telugu
2007	Tadjique
2008	Tailandês
2009	Tigrínia
2011	Turcomeno
2012	Filipino
2014	Tswana
2015	Tonganês
2018	Turco
2019	Tsonga
2020	Tártaro
2023	Twi
2111	Ucraniano
2118	Urdu
2126	Uzbeque
2209	Vietnamita
2215	Volapuque
2315	Uólofe
2408	Xhosa
2515	Iorubá

Código	Função
2621	Zulu

# 4-6

## DICAS PARA OPERAR O SISTEMA DE ÁUDIO/VISUAL

### ■ INFORMAÇÕES DE

<b>OPERAÇÃO</b> .....	4-6-2
RÁDIO .....	4-6-2
LEITOR DE DVD E DISCO .....	4-6-4
iPod .....	4-6-9
INFORMAÇÕES DO ARQUIVO .....	4-6-10
TERMOS .....	4-6-12
MENSAGENS DE ERRO .....	4-6-14

1

2

3

4

5

6

7

8

# INFORMAÇÕES DE OPERAÇÃO



### AVISO

- Para evitar danos ao sistema de áudio/visual:
  - Tome cuidado para não derramar bebidas sobre o sistema de áudio/visual.
  - Não coloque nada além do disco apropriado dentro do slot de disco.

### INFORMAÇÕES

- O uso de telefone celular dentro ou próximo ao veículo pode causar ruídos nos auto falantes do sistema de áudio/visual o qual você está ouvindo. Entretanto, isto não indica impropriedade.

### RÁDIO

Normalmente, uma impropriedade com a recepção não significa que há uma impropriedade com o rádio - é apenas um resultado normal de condições fora do veículo.

Por exemplo, a proximidade a edifícios e terrenos pode interferir na recepção FM. Linhas de energia ou linhas de telefone podem interferir nos sinais AM. E claro, sinais de rádio têm um alcance limitado. Quanto mais longe o veículo estiver da estação, mais fraco o sinal será. Além disso, as condições de recepção mudam constantemente conforme o veículo se movimenta.

Aqui, são descritos algumas impropriedades comuns de recepção que provavelmente não indicam uma impropriedade com o rádio.

**FM**

Estações enfraquecendo e falhando: Geralmente, o alcance efetivo da FM é cerca de 40 km. Uma vez fora deste alcance, você pode notar enfraquecimento e falha, as quais aumentam com a distância do transmissor de rádio. Estas são frequentemente acompanhadas de distorção.

Multi-percurso: Sinais FM são reflexivos, possibilitando que 2 sinais alcancem a antena do veículo ao mesmo tempo. Se isso acontecer, os sinais cancelarão um ao outro, causando vibração ou perda momentânea da recepção.

Estática e vibração: Estas ocorrem quando os sinais são bloqueados por edifícios, árvores ou outros objetos grandes. Aumentar o nível do baixo pode reduzir a estática e a vibração.

Mudança de estação: Se o sinal FM que está sendo ouvido é interrompido ou enfraquecido, e há uma outra estação forte nas proximidades da banda FM, o rádio pode sintonizar na segunda estação até que o sinal original seja captado novamente.

**AM**

Enfraquecendo: Transmissões AM são refletidas pela atmosfera superior - especialmente à noite. Estes sinais refletidos podem interferir naqueles recebidos diretamente da estação de rádio, fazendo a estação de rádio soar forte ou fraca alternadamente.

Interferência de estação: Quando um sinal refletido e um sinal recebido diretamente de uma estação de rádio estão bem próximos da mesma frequência, podem interferir um no outro, tornando difícil ouvir a transmissão.

Estática: A AM é facilmente afetada por fontes externas de barulho elétrico, assim como linhas de energia de alta tensão, relâmpagos ou motores elétricos. Isto resulta em estática.

## LEITOR DE DVD E DISCO

- Este leitor de DVD destina-se ao uso apenas com discos de 12 cm.
- Temperaturas extremamente altas podem impedir o funcionamento do leitor de DVD. Em dias quentes, use o sistema de ar-condicionado para resfriar o interior do veículo antes de usar o leitor.
- Estradas acidentadas ou outras vibrações podem fazer o leitor de DVD pular.
- Se umidade penetrar no leitor de DVD, os discos podem não estar aptos a serem reproduzidos. Remova os discos do leitor e espere até que este seque.


**ATENÇÃO**

- Leitores de DVD utilizam um feixe de laser invisível que pode causar exposição perigosa à radiação se direcionado para fora da unidade. Certifique-se de operar o leitor corretamente.


## LEITOR DE DVD

CDs de áudio		
		
Discos de DVD vídeo		
Discos DVD-R/RW		
CDs de Vídeo*		


- Utilize apenas discos marcados como os mostrados acima. Os seguintes produtos podem não ser reproduzidos em seu leitor:
  - SACD
  - CD dts
  - CD protegido contra cópias
  - DVD de áudio
  - DVD-RAM

\*: Se equipado


## ▶ Discos com formatos especiais

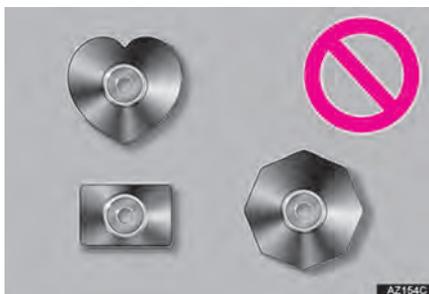

## ▶ Discos transparentes/translúcidos

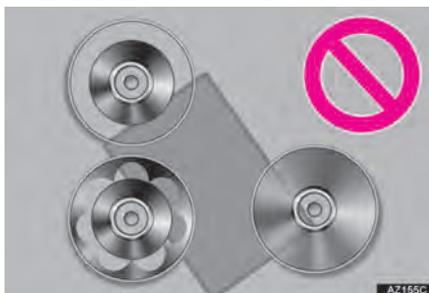

## ▶ Discos de baixa qualidade

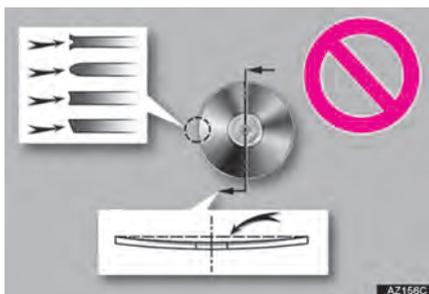


## ▶ Discos com adesivo



## ⚠ AVISO

- Não utilize discos com formatos especiais, transparentes/ translúcidos, de baixa qualidade ou com etiquetas como os demonstrados nas ilustrações. A utilização de tais discos pode danificar o leitor, ou pode ser impossível ejetar o disco.
- O sistema não foi projetado para o uso de Discos Duplos. Não utilize Discos Duplos pois estes podem causar danos ao leitor.
- Não utilize discos com o anel de proteção. O uso de tais discos pode danificar o leitor, ou pode ser impossível ejetar o disco.
- Não utilize discos próprios para impressão. A utilização de tais discos pode danificar o leitor, ou pode ser impossível ejetar o disco.

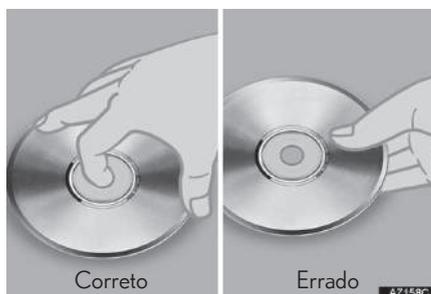

- Manuseie os discos cuidadosamente, especialmente ao inseri-los. Segure-os pela borda e não os dobre. Evite deixar impressões digitais neles, particularmente no lado brilhante.
- Poeira, arranhões, deformação, pequenos furos ou outros danos ao disco pode fazer com que o leitor pule ou repita uma seção de uma faixa. (Para verificar furos, segure o disco virado para a luz.)
- Retire os discos dos leitores quando não utilizados. Guarde-os em suas capas de plástico longe de umidade, calor e luz do sol direta.



**Para limpar um disco:** Limpe-o com um pano macio, que não solte fiapos e que foi umedecido com água. Limpe em linha reta do centro até a borda do disco (não em círculos). Seque-o com outro pano macio e que não solte fiapos. Não use um limpador de discos convencional ou dispositivos anti-estáticos.

## DISCOS CD-R/RW AND DVD-R/RW

- Discos CD-R/CD-RW que não foram submetidos ao “processo de finalização” (um processo que permite que discos sejam reproduzidos em um leitor de CD convencional) não poderão ser reproduzidos.
- Pode não ser possível reproduzir discos CD-R/CDRW gravados em um gravador de CD de música ou em um computador pessoal por conta dos dispositivos do disco, arranhões ou poeira no disco, ou poeira, condensação, etc. nas lentes da unidade.
- Pode não ser possível reproduzir discos gravados em um computador pessoal dependendo das configurações do aplicativo e do ambiente. Grave no formato correto. (Para detalhes, contatar os fabricantes do aplicativo apropriado dos aplicativos.)
- Discos CD-R/CD-RW podem ser danificados por exposição direta à radiação solar, altas temperaturas ou outras condições de armazenamento. A unidade pode ser incapaz de reproduzir alguns discos danificados.
- Se você inserir um disco CD-RW dentro do leitor, a reprodução começará mais vagorosamente que com um disco CD OU CD-R convencional.
- Gravações em CD-R/CD-RW não podem ser reproduzidas utilizando o sistema DDCD (CD de Dupla Densidade).

## DISCOS DE DVD VÍDEO

Esse leitor de DVD se adapta aos formatos de TV em cores PAL/NTSC. Os discos de DVD vídeo com outro formato como SECAM não podem ser utilizados.

**Códigos de região:** Alguns DVDs têm o seguinte código de região indicando em quais países o disco de DVD vídeo pode ser reproduzido nesse leitor de DVD. Se você tentar reproduzir um disco de DVD vídeo inapropriado nesse leitor, uma mensagem de erro aparece na tela. Mesmo se o disco de DVD vídeo não tiver um código de região, há casos em que esse não pode ser utilizado.

Código	País
Todos	Todos os países
2	Oriente Médio, África do Sul
3	Sudeste da Ásia
4	América Latina

## SÍMBOLOS EXIBIDOS NOS DISCOS DE DVD

NTSC/PAL	Indica o formato de cor de TV PAL/NTSC.
	Indica o número da faixa de áudio.
	Indica o número de idiomas de legendas.
	Indica o número de ângulos.
 	Indica a tela a ser selecionada. Wide screen: 16:9 Padrão: 4:3
 	Indica o código de região pelo qual esse disco de vídeo pode ser reproduzido.
 	ALL: em todos os países Número: código de região

## GLOSSÁRIO DE DISCO DE DVD VÍDEO

**Discos de DVD vídeo:** Disco Versátil Digital que contém vídeo. Os discos de DVD vídeo adotaram “MPEG2”, um dos padrões mundiais de tecnologias de compressão digital. Os dados de imagem são comprimidos por 1/40 em média e armazenados. Tecnologia de codificação de taxa variável em que o volume de dados atribuídos à imagem é alterado dependendo do formato da imagem que foi adotado também. Os dados de áudio são armazenados utilizando PCM e Dolby Digital, que possibilita alta qualidade de som. Além disso, dispositivos multi-ângulo e multi-idioma também auxiliarão os usuários a aproveitar a tecnologia mais avançada de DVD vídeo.

**Classificação parental:** Esse recurso limita o que pode ser visto em conformidade com a classificação no país. A classificação varia dependendo do disco de DVD vídeo. Alguns discos de DVD vídeo não podem ser reproduzidos de forma alguma, ou cenas violentas são omitidas ou substituídas por outras cenas.

- Nível 1: Discos de DVD vídeo para crianças podem ser reproduzidos.
- Nível 2 - 7: Discos de DVD vídeo para crianças e com classificação Livre para todas as idades podem ser reproduzidos.
- Nível 8: Todos os tipos de discos de DVD vídeo podem ser reproduzidos.

**Recurso multi-ângulo:** A mesma cena pode ser assistida de diferentes ângulos.

**Recurso multi-idioma:** A legenda e idioma do áudio podem ser selecionados.

**Códigos de região:** Os códigos de região são fornecidos nos leitores de DVD e discos de DVD. Se os discos de DVD não tiverem o mesmo código de região conforme o do leitor de DVD, você não poderá reproduzi-los. Para códigos de região: → 4-3-14

**Áudio:** Esse leitor de DVD pode reproduzir DVDs em formatos de áudio PCM, Dolby Digital, MPEG linear. Outros tipos decodificados não podem ser reproduzidos.

**Título e capítulo:** Programas de áudio e vídeo armazenados em discos de DVD vídeo são divididos em partes por título e capítulo.

**Título:** A maior unidade dos programas de vídeo e áudio armazenados nos discos de DVD vídeo. Normalmente, um filme, um álbum, ou um programa de áudio é atribuído como um título.

**Capítulo:** A unidade menor que a constante no título. Um título compreende muitos capítulos.

- Fabricado sob licença dos Laboratórios Dolby. Os símbolos Dolby e duplo D são marcas dos Laboratórios Dolby.

## iPod

Made for



iPod iPhone



- “Made for iPod”, “Made for iPhone” e “Made for iPad” significam que o acessório eletrônico foi projetado para se conectar especificamente com o iPod, iPhone, ou iPad, respectivamente, e foi certificado pelo desenvolvedor para estar de acordo com os padrões de desempenho da Apple.
- A Apple não é responsável pela operação deste dispositivo ou sua conformidade com os padrões de segurança e regulatórios. Observe que o uso desse acessório com iPod, iPhone, ou iPad pode afetar o desempenho sem fio.
- iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano e iPod touch são marcas registradas da Apple Inc., registradas nos E.U.A. e outros países. Lightning é uma marca registrada da Apple Inc.
- O conector Lightning funciona com o iPhone 5, iPod touch (5ª geração), e iPod nano (7ª geração).
- O conector de 30 pinos funciona com o iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone, iPod touch (1ª a 4ª geração), iPod classic, e iPod nano (1ª a 6ª geração).
- O USB funciona com o iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone, iPod touch (1ª a 5ª geração), iPod classic, e iPod nano (1ª a 7ª geração).

## MODELOS COMPATÍVEIS

Os seguintes dispositivos iPod®, iPod nano®, iPod classic®, iPod touch® and iPhone® podem ser usados com esse sistema.

Feito para

- iPod touch (5ª geração)\*
- iPod touch (4ª geração)
- iPod touch (3ª geração)
- iPod touch (2ª geração)
- iPod touch (1ª geração)
- iPod classic
- iPod com vídeo
- iPod nano (7ª geração)\*
- iPod nano (6ª geração)
- iPod nano (5ª geração)
- iPod nano (4ª geração)
- iPod nano (3ª geração)
- iPod nano (1ª geração)
- iPhone 5\*
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

\*: Sem suporte para vídeo de iPod

## INFORMAÇÕES

Dependendo das diferenças entre modelos ou versões de software etc., alguns modelos podem ser incompatíveis com este sistema.

## INFORMAÇÕES DO ARQUIVO

### DISPOSITIVOS USB COMPATÍVEIS

Formatos de comunicação USB	USB 2.0 HS (480 Mbps) e FS (12 Mbps)
Formatos de arquivo	FAT 16/32
Classe de correspondência	Classe de armazenamento em massa

### ARQUIVOS COMPRIMIDOS COMPATÍVEIS

Item	USB	DISCO
Formato de arquivo compatível (áudio)	MP3/WMA/AAC	
Formato de arquivo compatível (vídeo)*	WMV/AVI/MP4/M4V	-
Formato de arquivo compatível (foto)*	JPEG	-
Tamanho da imagem (foto)*	Máximo de 10MB	-
Tamanho de píxel (foto)*	Máximo de 10,000,000 pixels	-
Pastas no dispositivo	Máximo de 3.000	Máximo de 192
Arquivos no dispositivo	Máximo de 9999	Máximo de 255
Arquivos por pasta	Máximo de 255	—

### FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM CORRESPONDENTE

Tipo de arquivo	Frequência (kHz)
Arquivos de MP3: MPEG 1 LAYER 3	32/44.1/48
Arquivos de MP3: MPEG 2 LSF LAYER 3	16/22.05/24
Arquivos de WMA: Ver. 7, 8, 9 (9.1/9.2)	32/44.1/48
Arquivos de AAC: MPEG4/AAC-LC	11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48


### TAXAS DE BITS CORRESPONDENTES

Tipo de arquivo	Taxa de bit (kbps)
Arquivos de MP3: MPEG 1 LAYER 3	32 - 320
Arquivos de MP3: MPEG 2 LSF LAYER 3	8 - 160
Arquivos de WMA: Ver. 7, 8	CBR 48 - 192
Arquivos de WMA: Ver. 9 (9.1/9.2)	CBR 48 - 320
Arquivos de AAC: MPEG4/AAC-LC	16 - 320

(Taxa de Bit Variável (VBR) compatível)

\*: Se equipado

- MP3 (MPEG Audio Layer 3), WMA (Windows Media Audio) e AAC (Advanced Audio Coding) são padrões de compressão de áudio.
- O sistema pode reproduzir arquivos de MP3/WMA/AAC em discos CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW e memória USB.
- Esse sistema consegue reproduzir gravações de disco compatíveis com ISO 9660 nível 1 e nível 2 e com o sistema de arquivo Romeo and Joliet.
- Ao nomear um arquivo de MP3/WMA/AAC, adicione uma extensão adequada (.mp3/ .wma/.m4a).
- Esse sistema reproduz arquivos com extensões .mp3/ .wma/.m4a como arquivos MP3/WMA/ AAC respectivamente. Para prevenir barulho ou erros de reprodução, utilize a extensão de arquivo adequada.
- Esse sistema pode reproduzir somente a primeira sessão ao utilizar CDs multisessão compatíveis.
- Arquivos MP3 são compatíveis com formatos ID3 Tag Ver. 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2 e Ver. 2.3 formatos. Esse sistema não pode exibir o título do disco, título da faixa e nome do artista em outros formatos.
- Arquivos WMA/AAC podem conter uma tag WMA/AAC que é utilizada da mesma forma que a tag ID3. Tags WMA/AAC carregam informações como título da faixa e nome do artista.
- A função de destaque fica disponível apenas ao reproduzir arquivos MP3/WMA gravados em 32,44,1 e 48 kHz.
- Esse sistema pode reproduzir arquivos AAC codificados pelo iTunes.
- A qualidade do som dos arquivos MP3/WMA geralmente melhora com taxas de bits maiores. Para alcançar um nível razoável de qualidade de som, são recomendados discos gravados com uma taxa de bits de ao menos 128 kbps.
- Listas pessoais M3u não são compatíveis com o leitor de áudio.
- Formatos MP3i (MP3 interativo) e MP3PRO não são compatíveis com o leitor de áudio.
- O leitor é compatível com VBR (Taxas de Bits Variável).
- Ao reproduzir arquivos gravados como arquivos VBR (Taxas de Bits Variável), o tempo de reprodução não será exibido corretamente se as operações de avanço rápido ou retroceder forem utilizadas.
- Não é possível conferir pastas que não incluam arquivos MP3/WMA/AAC.
- Arquivos MP3/WMA/AAC em pastas com até 8 níveis podem ser reproduzidos. Entretanto, o início da reprodução pode demorar ao usar discos contendo níveis ou pastas numerosas. Por esta razão, recomendamos criar discos com não mais de 2 níveis ou pastas.

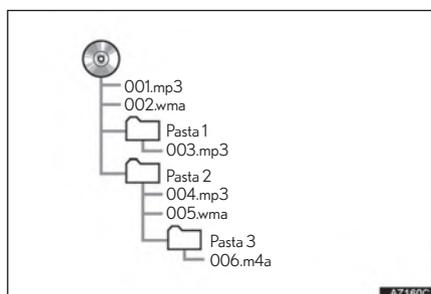

- A ordem de reprodução do disco compacto com a estrutura mostrada acima é como se segue:

001.mp3 → 002.wma ... → 006.m4a

- A ordem muda dependendo do computador pessoal e software de codificação MP3/WMA/AAC utilizado.

## TERMOS

### REGISTRO COMPACTO

- Este é um termo geral que descreve o processo de registrar dados on-demand para o CDR, etc., da mesma forma que dados são registrados em disquetes ou em discos rígidos.

### TAG ID3

- Este é um método de incorporar informação relacionada à faixa em um arquivo MP3. Esta informação incorporada pode incluir o número da faixa, título da faixa, o nome do artista, o título do álbum, o gênero da música, o ano de produção, comentários, arte da capa e outros dados. Os conteúdos podem ser livremente editados utilizando um software com funções de edição de tag ID3. No entanto as tags são restritas quanto ao número de caracteres, a informação pode ser observada quando a faixa for reproduzida.

### TAG WMA

- Arquivos WMA contêm uma tag WMA que é utilizada da mesma forma que a tag ID3. Tags WMA carregam informações como título da faixa e nome do artista.

### FORMATO ISO 9660

- Esse é o padrão internacional para a formatação de pastas e arquivos de CD-ROM. Para o formato ISO 9660, existem 2 níveis de regulamentos.
- Nível 1: O nome do arquivo é em formato 8.3 (nomes de arquivo de 8 caracteres, com 3 caracteres da extensão do arquivo. Os nomes de arquivos devem ser compostos de letras em caixa alta e números de um byte. O símbolo “\_” também poderá ser incluído).
- Nível 2: O nome do arquivo pode ter até 31 caracteres (incluindo a marca de separação “.” e a extensão do arquivo). Cada pasta deve conter menos que 8 hierarquias.

### MP3

- MP3 é um padrão de compressão de áudio determinado por um grupo de trabalho (MPEG) do ISO (Organização Internacional para Padronização). MP3 comprime os dados de áudio para mais ou menos 1/10 do tamanho em discos convencionais.

### WMA

- WMA (Windows Media Audio) é um formato de compressão de áudio desenvolvido pela Microsoft®. Comprime arquivos para um tamanho menor que o MP3. Os formatos de decodificação para arquivos WMA são Ver. 7,8 e 9.

### AAC

- AAC é a abreviação de Advanced Audio Coding e refere-se a um padrão de tecnologia de compressão de áudio utilizado com MPEG2 e MPEG4.

## MENSAGENS DE ERRO

Modo	Mensagem	Explicação
CD/DVD	"Nenhum disco encontrado."	Indica que não há um disco no leitor de DVD.
	"Verifique o disco."	Isso indica que o disco está sujo, danificado, ou foi inserido de forma invertida. Limpe o disco ou insira corretamente. Indica que um disco não reproduzível foi inserido.
	Erro do DISCO	Há uma impropriedade dentro do sistema. Ejeite o disco.
	"Erro de Código de Região"	Isso indica que o código da região do DVD não foi configurado apropriadamente.
USB	"Erro do USB"	Esta mensagem indica que há problemas na conexão ou na própria memória USB.
	"Nenhum arquivo de música encontrado."	Esta mensagem indica que não existem arquivos MP3/WMA/AAC incluídos na memória USB.
	"Nenhum arquivo de vídeo encontrado."*	Esta mensagem indica que não existem arquivos de vídeo incluídos na memória USB.
	"Nenhum arquivo de imagem encontrado."*	Esta mensagem indica que não existem arquivos de imagem incluídos na memória USB.
iPod	"Erro do iPod"	Esta mensagem indica que há problemas na conexão ou no próprio iPod.
	"Nenhum arquivo de música encontrado."	Esta mensagem indica que não existem arquivos de música no iPod.
	"Nenhum arquivo de vídeo encontrado."	Esta mensagem indica que não existem arquivos de vídeo incluídos no iPod.
	"Verifique a versão do firmware de seu iPod."	Esta mensagem indica que a versão do software do seu iPod não é compatível. Realize a atualização do firmware do iPod e tente novamente.
	"Problema na autorização do iPod."	Esta mensagem indica que o iPod não conseguiu obter uma autorização. Por favor, verifique seu iPod.
Áudio Bluetooth®	"Sem suporte para as faixas de música. Verifique seu leitor portátil."	Esta mensagem indica um problema no dispositivo Bluetooth®.

## INFORMAÇÕES

- Se a impropriedade não for retificada: Leve seu veículo a uma Concessionária Autorizada Lexus.

\*: Se equipado

# 5

## SISTEMA DE COMANDO DE VOZ

### 5-1 OPERAÇÃO DO SISTEMA DE COMANDO DE VOZ

<b>SISTEMA DE COMANDO DE VOZ*</b> .....	<b>5-1-2</b>
USO DO SISTEMA DE COMANDO DE VOZ .....	5-1-2
OPERAÇÃO DO SISTEMA DE COMANDO DE VOZ .....	5-1-3
<b>LISTA DE COMANDOS</b> .....	<b>5-1-10</b>

1
2
3
4
<b>5</b>
6
7
8

\*: Se equipado



# 5-1

## OPERAÇÃO DO SISTEMA DE COMANDO DE VOZ

■ SISTEMA DE COMANDO DE VOZ* .....	5-1-2
USO DO SISTEMA DE COMANDO DE VOZ .....	5-1-2
OPERAÇÃO DO SISTEMA DE COMANDO DE VOZ .....	5-1-3
■ LISTA DE COMANDOS .....	5-1-10

1

2

3

4

5

6

7

8

\*: Se equipado

## SISTEMA DE COMANDO DE VOZ\*


O sistema de comando de voz permite que os sistemas multimídia, áudio/visual e viva-voz sejam operados através de comandos de voz. Consulte a lista de comandos para amostras dos comandos de voz. (→P.5-1-2)

### INFORMAÇÕES

- Comandos não exibidos na tela "Atalhos" podem ser operados da tela "Menu principal".

## USO DO SISTEMA DE COMANDO DE VOZ

### BOTÃO DO VOLANTE

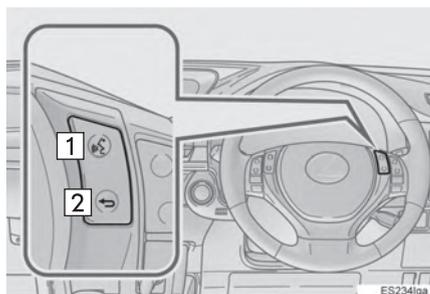


#### 1 Interruptor de fala

- Pressione o interruptor de fala para iniciar o sistema de comando de voz.
- Para cancelar o reconhecimento de voz, pressione e segure o interruptor de fala.

#### 2 Interruptor para voltar

- Pressione o interruptor para voltar a tela anterior

### MICROFONE

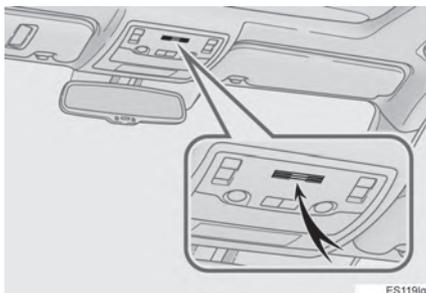

- Não é necessário falar diretamente no microfone ao dizer um comando.

### INFORMAÇÕES

- Aguarde o bipe de confirmação antes de dizer o comando.
- Comandos de voz não podem não ser reconhecidos se:
  - Falados rápido demais.
  - Falados em um volume baixo ou alto.
  - O teto ou os vidros estão abertos.
  - Os passageiros estiverem conversando enquanto os comandos de voz são ditos.
  - O ar condicionado estiver em uma velocidade alta.
  - As passagens de ar do ar condicionado estiverem voltadas para o microfone.
- Nas seguintes condições, o sistema pode não reconhecer o comando da forma adequada e utilizar comandos de voz pode não ser possível:
  - O comando está incorreto ou pouco claro. Observe que certos padrões de palavras, sotaques e fala podem dificultar o reconhecimento feito pelo sistema.
  - Ruídos excessivos no ambiente, como o ruído do vento.

\*: Se equipado

## OPERAÇÃO DO SISTEMA DE COMANDO DE VOZ

### OPERAÇÃO ATRAVÉS DOS ATALHOS

- 1 Pressione o interruptor de fala.
- Após a tela "Atalhos" ser exibida, a orientação de voz será iniciada.
- A orientação de voz para o sistema de comando de voz pode ser interrompida ao pressionar o interruptor de fala.
- 2 Após um bipe soar, diga ou selecione o comando desejado.



- Comandos de voz estão marcados com . Alguns comandos normalmente utilizados são exibidos na tela.


- Dizer "Ajuda" ou selecionar "?" comanda a orientação por voz a oferecer exemplos de comandos e métodos de operação.

- 3 Diga ou selecione o comando exibido na tela.



## OPERAÇÃO ATRAVÉS DO MENU PRINCIPAL

- 1 Pressione o interruptor de fala.
- 2 Dizer **"Menu principal"** ou selecionar **"Menu principal"**.

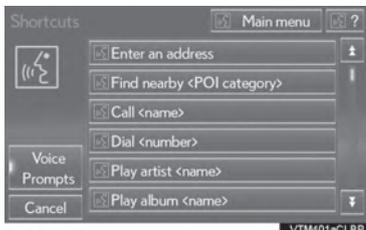

- 3 Diga ou selecione o comando da função desejada.



- 4 Diga ou selecione o comando desejado na tela.



- POIs registrados, nomes registrados na lista de contatos, etc, podem ser ditos no lugar do "<>" próximo aos comandos. (→P.5-1-2)  
Por exemplo: Diga **"Encontrar Restaurantes próximos"**, **"Chamar John Smith"** etc.
- Se um resultado desejado não for mostrado, ou se nenhuma seleção estiver disponível, execute uma das seguintes ações para retornar à tela anterior:
  - Diga **"Voltar"**
  - Selecione **"Voltar"**
  - Pressione o interruptor para voltar no volante.
- Para cancelar o reconhecimento de voz, selecione **"Cancelar"**, ou pressione e segure o interruptor de fala.

## INFORMAÇÕES

- Se o sistema multimídia não responder ou a tela de confirmação não desaparecer, pressione o interruptor de fala e tente novamente.
- Se um comando de voz não puder ser reconhecido, a orientação por voz dirá "Perdão?" e a recepção de comando de voz será reiniciada.
- Se um comando de voz não puder ser reconhecido 2 vezes consecutivas, o sistema de orientação do comando de voz dirá "Para reiniciar o reconhecimento de voz, pressione o interruptor de fala.". O reconhecimento de voz será suspenso.
- O comando de reconhecimento de voz pode ser ligado ou desligado quando "Comandos de voz" for selecionado. Essa configuração também pode ser alterada na tela "Configurações de voz". (→P.2-3-11)
- A orientação por voz pode ser cancelada configurando os comandos de voz como desligados. Utilize essa configuração quando for desejado dizer um comando imediatamente após pressionar o interruptor de fala e ouvir um bipe.

## EXEMPLO DE COMANDO DE VOZ: PROCURAR UMA ROTA PARA CASA

- 1 Pressione o interruptor de fala.
  - 2 Diga "**Ir para casa**" ou selecione "**Ir para casa**".
    - Uma tela de confirmação será exibida mostrando os resultados de reconhecimento.
  - 3 Diga "**Sim**" ou selecione "**Sim**".
    - O sistema começa a buscar por uma rota para a sua casa.
    - Quando o comando de voz é reconhecido, o mapa da área ao redor do endereço da casa é exibido e a orientação de rota para o endereço da casa é iniciada.
- Se um endereço de casa não estiver registrado, a orientação por voz dirá "Sua casa não foi definida". Tente novamente após definir um local para a casa. (→P.3-4-3)

## EXEMPLO DE COMANDO DE VOZ: REALIZAR UMA BUSCA DE DESTINO POR ENDEREÇO

- 1 Pressione o interruptor de fala.
- 2 Diga **"Inserir um endereço"** ou selecione **"Inserir um endereço"**.
  - Os países que podem ser buscados são restritos de acordo com o idioma de reconhecimento de voz. (somente para a África do Sul)
  - Algumas áreas não podem ser reconhecidas pelo sistema de reconhecimento de voz.
- 3 Diga **"<número da casa>"**, **"<nome da rua>"** e **"<nome da cidade>"** continuamente.
  - Diga o número de casa desejado no lugar de "<>". Só é possível dizer os números. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, etc. (Não é possível dizer números cardinais.) A entrada do número da casa pode ser pulada.
  - Diga o nome completo da rua desejada pertencente ao país definido no lugar de "<>". Se somente o nome da cidade foi dito na etapa 3, diga o nome da rua. Se o nome da rua não for único, selecione o número apropriado da lista de endereço exibida.
  - Diga o nome da cidade ou rua desejada pertencente ao país definido no lugar de "<>". Não apenas o nome da cidade, mas o nome da cidade e o nome da rua podem ser ditos ao mesmo tempo. Se ambos forem ditos ao mesmo tempo e o nome da cidade não for único, selecione o número adequado da lista de endereço exibida.

### 4 Diga ou selecione **"Enter"**.



- Um mapa correspondente ao endereço escolhido é exibido. Para definir o ponto exibido como um destino, diga **"Inserir"**.
- Se pontos diversos existirem, o próximo ponto pode ser exibido dizendo **"Próximo"**.

### INFORMAÇÕES

- As Condições de reconhecimento de voz do número da casa são descritos abaixo:
  - Numerais: 10 dígitos ou menos
  - Números cardinais não podem ser reconhecidos.
  - Numerais são reconhecidos somente como dígitos únicos.

## EXEMPLO DE COMANDO DE VOZ: BUSCA POR UMA FAIXA

- 1 Pressione o interruptor de fala.
  - Reproduzir artista <nome>, "Reproduzir álbum <nome>", Reproduzir música <nome>" e "Reproduzir lista de reprodução <nome>" são exibidos na tela "Atalhos".
- 2 Diga ou selecione **"Reproduzir artista <nome>"**, **"Reproduzir álbum <nome>"**, **"Reproduzir música <nome>"** ou **"Reproduzir lista de reprodução <nome>"**.
  - Diga o nome desejado no lugar de "<>".
  - Uma tela de confirmação será exibida mostrando os resultados de reconhecimento. Se itens correspondentes múltiplos forem encontrados, uma tela de seleção será exibida.
- 3 Diga **"Reproduzir"** ou selecione **"Reproduzir"**.
  - O sistema começa a reproduzir a música.

## INFORMAÇÕES

- Uma memória USB ou iPod deve ser conectado para habilitar a busca de faixa e reprodução. (→P.4-3-16, 4-3-23)
- Quando uma memória USB ou iPod é conectado, dados de reconhecimento são criados para que as faixas possam ser buscadas utilizando os comandos de voz.
- Dados de reconhecimento são atualizados sob as seguintes condições:
  - Quando os dados da memória USB ou iPod forem alterados.
  - Quando o idioma de reconhecimento de voz for alterado. (→P.2-3-2)
- Enquanto os dados de reconhecimento estiverem sendo criados ou atualizados, uma busca de faixa não pode ser realizada utilizando os comandos de voz.
- Quando "Reproduzir música" estiver com a luminosidade reduzida na tela "Atalhos", não é possível buscar uma faixa utilizando o comando de voz. Nesse caso, reduza a quantidade de dados de música na memória USB ou iPod e atualize os dados de reconhecimento para permitir a busca por comando de voz.

## EXEMPLO DE COMANDO DE VOZ: CHAMAR NOME


- 1 Pressione o interruptor de fala.
  - "Chamar <nome>" é exibido na tela "Atalhos".
  - Quando "Chamar <nome>" na tela "Atalhos" está com sua luminosidade reduzida, o reconhecimento do comando de voz para o contato não pode ser utilizado.

Verifique a conexão do Bluetooth® e se os contatos foram transferidos para o sistema multimídia.

- 2 Diga ou selecione o nome de contato registrado.
  - Da mesma forma como exibido na tela, "Chamar <nome>", após dizer "**Chamar**" diga o nome de um contato.
  - Por exemplo: "**Chamar**", "**John Smith**". Nomes curtos ou abreviados na lista de contatos podem não ser reconhecidos. Altere nomes na lista de contatos para nomes completos.
  - Certas vezes, uma tela de confirmação de resultado de reconhecimento de voz será exibida. Após confirmar o resultado, diga "**Discar**".
  - Quando o sistema reconhece nomes múltiplos da lista de contatos, uma lista com nomes de candidatos será exibida na tela. Se o nome desejado não for exibido na parte superior da tela, diga o número do nome da lista de candidatos para selecionar um nome da lista.

- Quando um contato possui mais de um número de telefone registrado na lista de contatos, uma lista de candidatos é exibida. Se o número de telefone desejado não for exibido na parte superior da tela, diga o número do nome da lista de candidatos para selecionar um número de telefone da lista.

- 3 Diga ou selecione "**Discar**" para chamar o número de telefone.

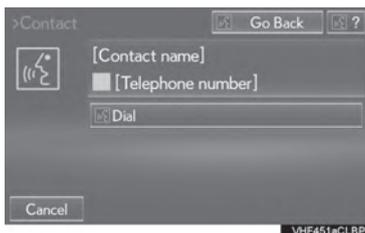

## EXEMPLO DE COMANDO DE VOZ: CHAMAR NOME

- 1 Pressione o interruptor de fala.
  - "Discar <número>" é exibido na tela "Atalhos".
  - Quando "Discar <número>" na tela "Atalhos" está com sua luminosidade reduzida, o reconhecimento do comando de voz para o contato não pode ser utilizado. Verificar a conexão do telefone Bluetooth®.
- 2 Diga o número do telefone.
  - Da mesma forma como exibido na tela, "Discar <número>", após dizer "**Discar**" diga o número de telefone.
  - Diga o número do telefone um dígito por vez.  
Por exemplo, se o número de telefone for 2345678:  
Diga "**dois três quatro cinco seis sete oito**".
  - Como o sistema não pode reconhecer números adicionais, diga o número completo sem parar.
  - Quando o sistema reconhece mais de um número de telefone, uma lista de candidatos de número de telefone é exibida na tela. Se o número de telefone desejado não for exibido na parte superior da tela, diga o número do número de telefone desejado da lista de candidatos para selecionar um número de telefone da lista.
- 3 Diga ou selecione "**Discar**" para chamar o número de telefone.

## LISTA DE COMANDOS

Comandos de voz reconhecíveis e suas ações são mostradas abaixo.

- Comandos utilizados com frequência estão listados nas tabelas seguintes.
- Para dispositivos não instalados no veículo, os comandos relacionados não serão exibidos na tela "Atalhos". Além disso, de acordo com as condições, outros comandos podem não ser exibidos na tela "Atalhos".
- As funções disponíveis podem variar de acordo com o sistema multimídia instalado.
- Comandos que possuam "O" na coluna do menu de atalho podem ser reconhecidos pela tela de "Atalhos".

### ► Básico

Comando	Ação
"Ajuda"	Comanda a orientação por voz a oferecer exemplos de comandos e métodos de operação.
"Voltar"	Volta para a tela anterior

### ► Nav

Comando	Ação	Menu de atalhos
"Encontrar <categoria de POI> próxima"	Exibe uma lista de <categoria de POI*> próxima da posição atual	○
"Inserir um endereço"	Permite definir um destino ao dizer o endereço	○
"Ir para casa"	Exibe a rota para casa	○

\*: Por exemplo; "Restaurante", "Hospital", etc.

## ► Telefone

Comando	Ação	Menu de atalhos
"Chamar <nome> <tipo de número>"	Faz uma chamada para o tipo de telefone dito do contato da lista de contato	○
"Discar <número>"	Faz uma chamada para o número de telefone dito	○

## ► Áudio

Comando	Ação	Menu de atalhos
"Reproduzir artista <nome>"	Reproduz faixas do artista selecionado	○
"Reproduzir álbum <nome>"	Reproduz faixas do álbum selecionado	○
"Reproduzir música <nome>"	Reproduz a faixa selecionada	○
"Reproduzir lista de reprodução <nome>"	Reproduz faixas da lista de reprodução selecionada	○



## SISTEMA LEXUS DE ASSISTÊNCIA A ESTACIONAMENTO

6-1

### CÂMERA DO SISTEMA LEXUS DE MONITORAMENTO DE VISÃO TRASEIRA

<b>CÂMERA DO SISTEMA LEXUS DE MONITORAMENTO DE VISÃO TRASEIRA</b> .....	<b>6-1-2</b>
CÂMERA DO SISTEMA LEXUS DE MONITORAMENTO DE VISÃO TRASEIRA.....	6-1-2
PRECAUÇÕES NA DIREÇÃO.....	6-1-2
TELA DO VISOR.....	6-1-4
USO DO SISTEMA AO ESTACIONAR PERPENDICULARMENTE.....	6-1-5
USO DO SISTEMA AO ESTACIONAR PARALELAMENTE.....	6-1-6
TROCAR A TELA PARA MODO DE ESTACIONAMENTO.....	6-1-7
<b>ESTACIONAMENTO PERPENDICULAR (MODO DE EXIBIÇÃO DA LINHA DE CURSO ESTIMADO)</b> .....	<b>6-1-8</b>
DESCRIÇÃO DA TELA.....	6-1-8
ESTACIONAR.....	6-1-9

<b>ESTACIONAMENTO PERPENDICULAR (MODO DE EXIBIÇÃO DE LINHAS-GUIA DE AUXÍLIO A ESTACIONAMENTO)</b> .....	<b>6-1-10</b>
DESCRIÇÃO DA TELA.....	6-1-10
ESTACIONAR.....	6-1-11

<b>ESTACIONAMENTO PARALELO</b> .	<b>6-1-12</b>
PROCEDIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DO VEÍCULO ....	6-1-12
ESTACIONAR.....	6-1-13
MODO ESTREITO.....	6-1-18

<b>PRECAUÇÕES COM A CÂMERA DO SISTEMA LEXUS DE MONITORAMENTO DA VISÃO TRASEIRA</b> .....	<b>6-1-19</b>
ÁREA EXIBIDA NA TELA.....	6-1-19
A CÂMERA.....	6-1-20
DIFERENÇAS ENTRE A TELA E A VIA..	6-1-21
AO SE APROXIMAR DE OBJETOS TRIDIMENSIONAIS.....	6-1-22

<b>INFORMAÇÕES IMPORTANTES</b> .....	<b>6-1-24</b>
CASO PERCEBA QUAISQUER SINTOMAS.....	6-1-24

1

2

3

4

5

6

7

8



## CÂMERA DO SISTEMA LEXUS DE MONITORAMENTO DE VISÃO TRASEIRA

- **CÂMERA DO SISTEMA LEXUS DE MONITORAMENTO DE VISÃO TRASEIRA** ..... 6-1-2
  - CÂMERA DO SISTEMA LEXUS DE MONITORAMENTO DE VISÃO TRASEIRA ..... 6-1-2
    - PRECAUÇÕES NA DIREÇÃO ..... 6-1-2
    - TELA DO VISOR ..... 6-1-4
    - USO DO SISTEMA
      - AO ESTACIONAR PERPENDICULARMENTE ..... 6-1-5
      - USO DO SISTEMA AO ESTACIONAR PARALELAMENTE ..... 6-1-6
      - TROCAR A TELA PARA MODO DE ESTACIONAMENTO ..... 6-1-7
  - **ESTACIONAMENTO PERPENDICULAR (MODO DE EXIBIÇÃO DA LINHA DE CURSO ESTIMADO)** ..... 6-1-8
  - DESCRIÇÃO DA TELA ..... 6-1-8
    - ESTACIONAR ..... 6-1-9
  - **ESTACIONAMENTO PERPENDICULAR (MODO DE EXIBIÇÃO DE LINHAS-GUIA DE AUXÍLIO A ESTACIONAMENTO)** ..... 6-1-10
  - DESCRIÇÃO DA TELA ..... 6-1-10
    - ESTACIONAR ..... 6-1-11
  - **ESTACIONAMENTO PARALELO** . 6-1-12
  - PROCEDIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DO VEÍCULO ..... 6-1-12
    - ESTACIONAR ..... 6-1-13
    - MODO ESTREITO ..... 6-1-18
  - **PRECAUÇÕES COM A CÂMERA DO SISTEMA LEXUS DE MONITORAMENTO DA VISÃO TRASEIRA** ..... 6-1-19
  - ÁREA EXIBIDA NA TELA ..... 6-1-19
    - A CÂMERA ..... 6-1-20
    - DIFERENÇAS ENTRE A TELA E A VIA ..... 6-1-21
    - AO SE APROXIMAR DE OBJETOS TRIDIMENSIONAIS ..... 6-1-22
  - **INFORMAÇÕES IMPORTANTES** 6-1-24
  - CASO PERCEBA QUAISQUER SINTOMAS ..... 6-1-24

# CÂMERA DO SISTEMA LEXUS DE MONITORAMENTO DE VISÃO TRASEIRA

## CÂMERA DO SISTEMA LEXUS DE MONITORAMENTO DE VISÃO TRASEIRA

A câmera de auxílio a estacionamento auxilia o motorista ao exibir uma imagem da visão traseira do veículo quando em ré, por exemplo, enquanto faz-se a manobra de estacionamento.

A câmera de auxílio a estacionamento auxilia nos dois tipos de manobras de ré:

- (1) Estacionamento perpendicular (em garagens, etc).
- (2) Estacionamento paralelo (ao lado da via, etc).

### INFORMAÇÕES

- As ilustrações na tela utilizadas neste texto foram utilizadas com o único propósito de ilustrar e podem diferir da imagem que é exibida na tela.

## PRECAUÇÕES NA DIREÇÃO

A câmera de auxílio a estacionamento é um dispositivo suplementar criado para auxiliar o motorista em manobras de ré. Ao dar ré, certifique-se de verificar visualmente ao redor do veículo tanto diretamente quanto através dos retrovisores antes de prosseguir. Se não o fizer, poderá colidir com outro veículo e possivelmente causar um acidente.

Preste atenção às seguintes precauções enquanto estiver utilizando a câmera de auxílio a estacionamento.

### ⚠ ATENÇÃO

- Nunca dependa inteiramente da câmera de auxílio a estacionamento quando em marcha a ré. A imagem e a posição das linhas-guia exibidas na tela podem diferir da situação real.  
Tenha cuidado, assim como teria ao manobrar quaisquer veículos.
- Certifique-se de executar a ré lentamente, pressionando o pedal do freio para controlar a velocidade do veículo.
- Se você perceber que pode colidir com outros veículos na proximidade, obstáculos, pessoas ou subir na guia, pressione o pedal do freio para parar o veículo e então desative o sistema de auxílio tocando em  no visor para cancelar o sistema.

\*: Se equipado

 **ATENÇÃO**

- As instruções dadas são apenas diretrizes. Quando e quanto deve-se virar o volante pode variar de acordo com as condições do tráfego, pista, veículo, etc. ao estacionar. É necessário estar totalmente ciente disso antes de usar o sistema de auxílio a estacionamento.
- Quando estacionar, certifique-se de verificar se o espaço comportará seu veículo antes de efetuar a manobra.
- Não utilize o sistema de monitoramento da visão traseira nos seguintes casos:
  - Em superfícies cobertas de óleo
  - Ao utilizar correntes para pneus ou pneus de emergência
  - Quando a tampa do porta-malas não estiver completamente fechada
  - Em vias que não são nem planas nem retas, tais como curvas e inclinações.
- Em baixas temperaturas, a tela pode escurecer ou a imagem pode ficar mais fraca. A imagem pode distorcer quando o veículo estiver em movimento, ou você pode ser incapaz de ver a imagem na tela. Certifique-se de verificar visualmente ao redor do veículo tanto diretamente quanto pelos retrovisores antes de prosseguir.
- Se os tamanhos dos pneus forem trocados, a posição das linhas-guia exibidas na tela podem mudar.
- A câmera utiliza uma lente especial. As distâncias entre objetos e pedestres que aparecem na imagem exibida na tela serão diferentes das reais. (→P.6-1-21)



## TELA DO VISOR

A tela da câmera de auxílio a estacionamento será exibida se o câmbio estiver na posição "R" enquanto o interruptor de ignição estiver no modo ligado.

- A câmera de auxílio a estacionamento exibe o último modo de estacionamento usado.

▶ Estacionamento Perpendicular

▶ Estacionamento Paralelo

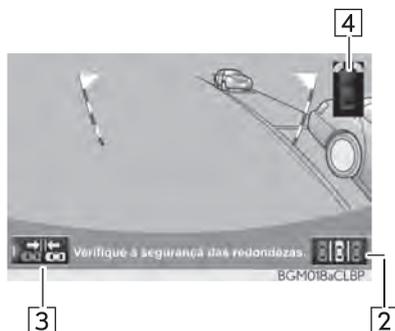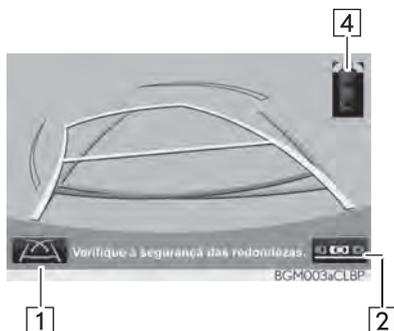

Nº	Visor	Função
1	Interruptor para modificar o modo de exibição	Modifica o modo de exibição.
2	Interruptor para modificar o modo de estacionamento	Modifica o modo de exibição (entre as telas de auxílio a estacionamento perpendicular e paralelo)
3	Botão para ligar/desligar o modo estreito	Liga/desliga o modo estreito (→P.6-1-7)
4	Sensor de auxílio a estacionamento Lexus	Se um obstáculo for detectado enquanto os sensores de auxílio a estacionamento Lexus estiverem ligados, uma tela é exibida no canto superior direito do visor.

## CANCELAR - CÂMERA DO SISTEMA LEXUS DE MONITORAMENTO DA VISÃO TRASEIRA

A câmera de auxílio a estacionamento é cancelada quando a alavanca do câmbio for colocada em qualquer posição diferente de "R".

- Quando o câmbio é colocado na posição "R" e qualquer botão de modo (como, por exemplo, "MENU") é pressionado
  - A câmera de auxílio a estacionamento é cancelada e a tela é alternada para o modo do interruptor que foi pressionado.


## USO DO SISTEMA AO ESTACIONAR PERPENDICULARMENTE

Utilize qualquer um dos seguintes modos quando estiver estacionando perpendicularmente (por exemplo, quando estacionar em uma garagem).



- ▶ Modo de exibição das linhas de curso estimado (→P.6-1-8)

As linhas de curso estimado são exibidas e movem-se de acordo com a operação do volante.

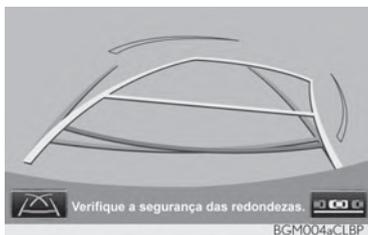

- ▶ Modo de exibição de linhas-guia de auxílio a estacionamento (→P.6-1-10)

São exibidos os pontos de retorno do volante (linhas-guia de auxílio a estacionamento).




- ▶ Modo de exibição de distância de linhas-guia

Apenas as linhas-guia de distância são exibidas.




## ALTERAR O MODO DE EXIBIÇÃO

- 1 Interruptor para modificar o modo de exibição

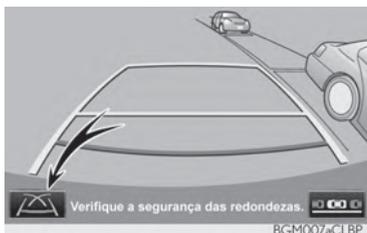


- A cada toque, a tela de estacionamento perpendicular muda conforme a seguir:

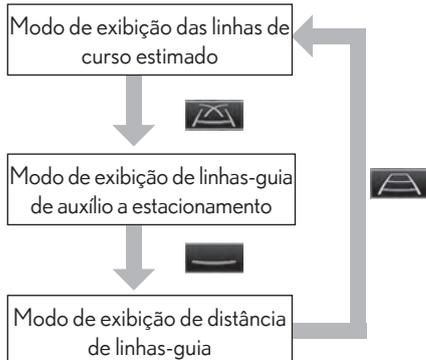


## USO DO SISTEMA AO ESTACIONAR PARALELAMENTE

A tela e os avisos sonoros fornecem uma estimativa do momento em que você deve girar o volante ao estacionar paralelamente. Se a posição onde o veículo será estacionado for mais estreita que o normal, o modo estreito pode ser utilizado.

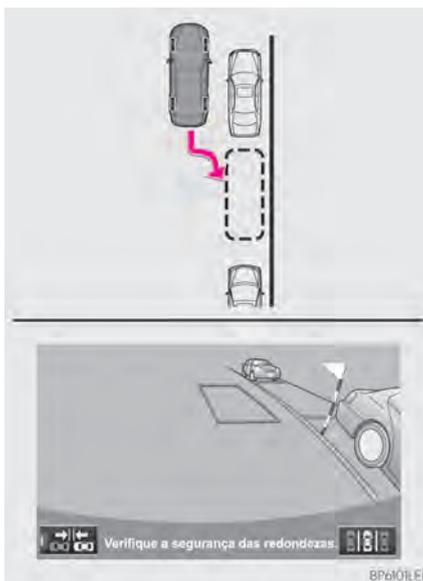


## ALTERNAR PARA O MODO ESTREITO

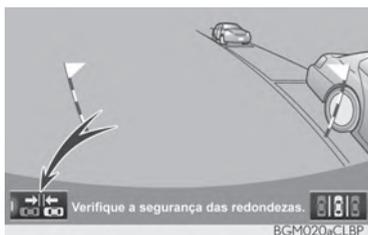


- 1 Selecione o botão liga-desliga da tela de modo estreito no auxílio a estacionamento paralelo.

- A cada toque, o modo varia conforme a seguir:

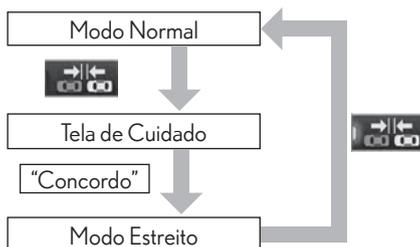


## TROCAR A TELA PARA MODO DE ESTACIONAMENTO

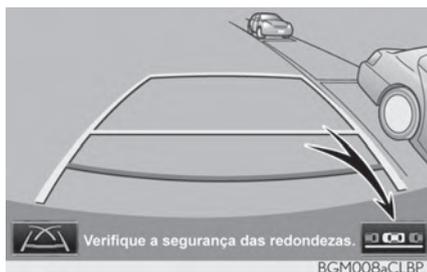


- 1 Selecione o interruptor liga-desliga da tela de modo troca de modo de estacionamento.

- A cada toque, a tela de estacionamento perpendicular e paralelo varia, conforme a seguir:

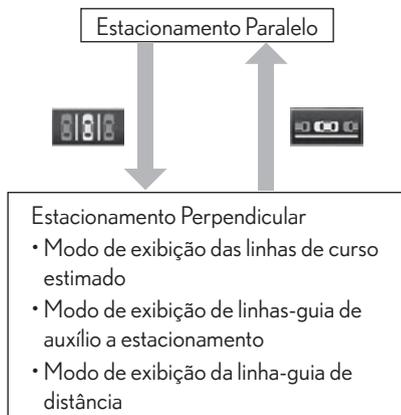

## ESTACIONAMENTO PERPENDICULAR (MODO DE EXIBIÇÃO DA LINHA DE CURSO ESTIMADO)

### DESCRIÇÃO DA TELA

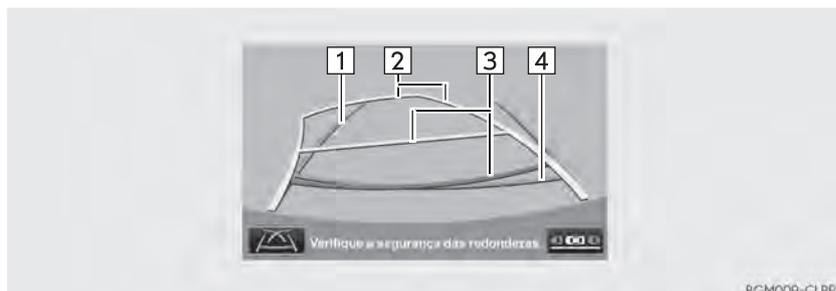

BGM009aCLBP

Nº	Visor	Função
1	Linhas-guia de largura do veículo	Exibe um caminho-guia quando o veículo estiver se movendo para trás em linha reta. <ul style="list-style-type: none"> <li>• A largura exibida é maior que a largura real do veículo</li> <li>• Essa linhas-guia alinham-se com as linhas de curso estimadas quando o veículo estiver se movendo para frente em linha reta.</li> </ul>
2	Linhas de curso estimado	Exibe um curso estimado quando o volante é esterçado
3	Linhas-guia de Distância	Mostram a distância atrás do veículo quando o volante é esterçado. <ul style="list-style-type: none"> <li>• As linhas-guia se movem em conjunto com as linhas de curso estimadas</li> <li>• As linhas-guia exibem pontos de aproximadamente 0,5 m (vermelho) e aproximadamente 1 m (amarelo) do centro da borda do para-choque.</li> </ul>
4	Linhas-guia de Distância	Mostra a distância atrás do veículo. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exibe um ponto de aproximadamente 0,5 m (azul) da superfície do para-choque.</li> </ul>


### ⚠ ATENÇÃO

- Se o volante estiver reto e as linhas-guia de largura do veículo e as linhas de curso estimado não estiverem alinhadas, submeta o veículo à inspeção de uma Concessionária Autorizada Lexus.

## ESTACIONAR

Ao estacionar em um espaço que está em direção oposta ao espaço descrito no procedimento abaixo, as direções serão invertidas.

- 1 Mude a posição da marcha para "R".
- 2 Gire o volante de forma que as linhas guia de curso estimado estejam dentro do local de estacionamento, e execute a ré cuidadosamente.

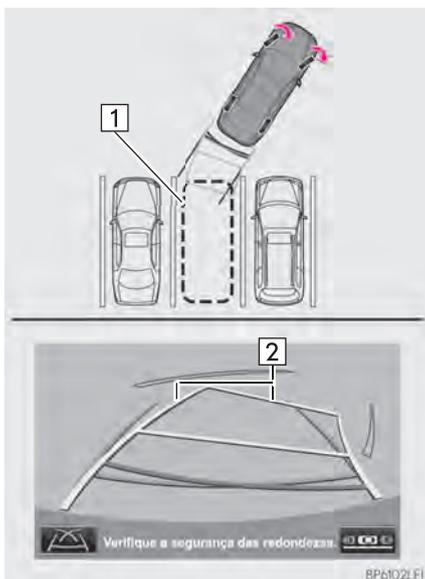

- ▶ **1** Vaga de estacionamento
- ▶ **2** Linhas de curso estimado


- 3 Quando a parte traseira do veículo adentrar o local de estacionamento, gire o volante de forma que as linhas-guia de largura do veículo estejam dentro das linhas divisórias direita e esquerda do local de estacionamento.



- ▶ **1** Linha-guia de largura do veículo
- 4 Assim que as linhas-guia de largura do veículo e as linhas da vaga de estacionamento estiverem paralelas, endireite o volante e execute a ré lentamente até que o veículo tenha entrado completamente na vaga.
  - 5 Pare o veículo em um local apropriado e conclua o estacionamento.

## 6-1 CÂMERA DO SISTEMA LEXUS DE MONITORAMENTO DA VISÃO TRASEIRA ESTACIONAMENTO PERPENDICULAR (MODO DE EXIBIÇÃO DE LINHAS-GUIA DE AUXÍLIO A ESTACIONAMENTO)

### DESCRIÇÃO DA TELA

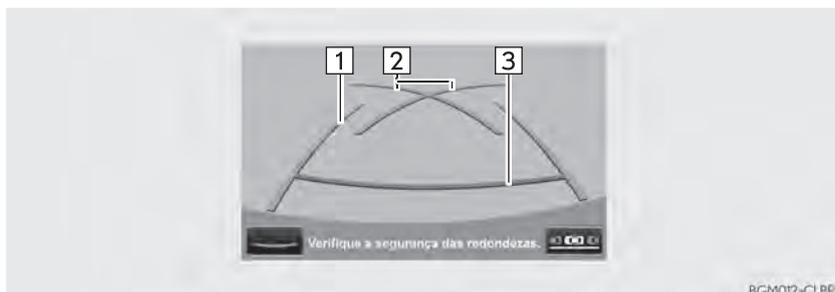


Nº	Visor	Função
1	Linha-guia de largura do veículo	Exibe um caminho-guia quando o veículo estiver se movendo para trás em linha reta. <ul style="list-style-type: none"><li>• A largura exibida é maior que a largura real do veículo</li></ul>
2	Linhas-guia de auxílio a estacionamento	Mostra o caminho da menor curva possível atrás do veículo. <ul style="list-style-type: none"><li>• Mostra a posição aproximada do volante ao estacionar.</li></ul>
3	Linhas-guia de Distância	Mostra a distância atrás do veículo. <ul style="list-style-type: none"><li>• Exibe um ponto de aproximadamente 0,5 m da superfície do para-choque.</li></ul>

## ESTACIONAR

Ao estacionar em um espaço que está em direção oposta ao espaço descrito no procedimento abaixo, as direções serão invertidas.

- 1 Mude a posição da marcha para "R".
- 2 Execute a ré até que a linha-guia de auxílio a estacionamento coincida com a borda da linha divisória esquerda do local de estacionamento.
- 3 Gire o volante para o lado direito por completo e execute a ré lentamente.
- 4 Uma vez que o veículo estiver paralelo com o espaço de estacionamento, mantenha o volante reto e execute a ré lentamente até que o veículo tenha entrado completamente no espaço do estacionamento.
- 5 Pare o veículo em um local apropriado e finalize o estacionamento.

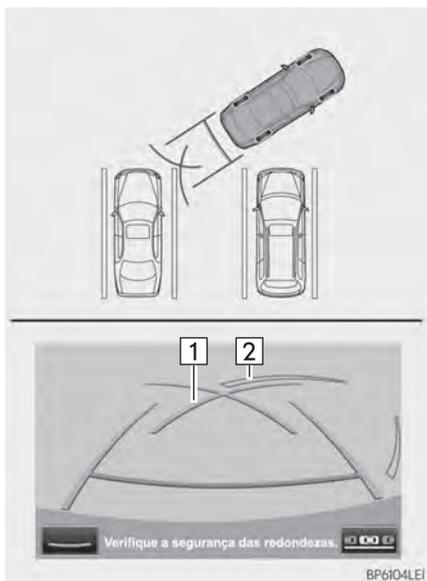

- ▶ **1** Linhas-guia de auxílio a estacionamento
- 2** Linha divisória da vaga de estacionamento

## ESTACIONAMENTO PARALELO

### PROCEDIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DO VEÍCULO

#### <Detalhes da Operação>

Mantendo-se paralelo à via, pare o veículo deixando um espaço de aproximadamente 1m entre seu veículo e o veículo estacionado. [ESTACIONAR]: PASSO 1

Execute a ré até que a barra vertical preta e amarela fique sobreposta à extremidade traseira do veículo estacionado. Então, pare o veículo. [ESTACIONAR]: PASSO 4

Com o veículo parado, mova o volante até que o contorno azul coincida com o local de estacionamento desejado, e execute a ré mantendo o volante nesta posição. [ESTACIONAR]: PASSO 5


Uma linha azul em curva é exibida. Mantenha o volante na mesma posição e execute a ré até que a linha azul coincida com o canto direito do local de estacionamento. [ESTACIONAR]: PASSO 7

Ao coincidir o canto direito do local de estacionamento, gire o volante na direção oposta ao máximo. [ESTACIONAR]: PASSO 8

Mantendo o volante nessa posição, verifique os arredores visualmente utilizando os retrovisores, e execute a ré utilizando as linhas-guia de distância etc, como referência. [ESTACIONAR]: PASSO 9

Quando o veículo estiver aproximadamente no local desejado, o auxílio a estacionamento paralelo estará completo [ESTACIONAMENTO]: PASSO 10

#### <Movimentação do Veículo>

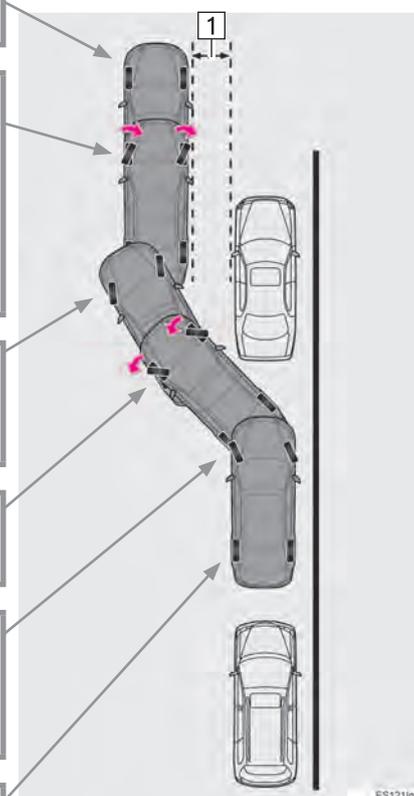

▶ 1 Aprox. 1m


### ⚠ ATENÇÃO

- Não utilize o sistema em vias irregulares ou íngremes.
- Certifique-se de operar o volante apenas quando o veículo estiver parado.

## ESTACIONAR

O exemplo a seguir descreve o procedimento para estacionar em uma vaga à direita. Para estacionar em uma vaga à esquerda, substitua direita por esquerda e vice versa em todas as etapas

- 1 Pare o veículo na posição descrita abaixo e endireite o volante.
- Em uma posição na qual o veículo esteja paralelo com a via (ou com a lateral dela), e na qual exista pelo menos 1m de espaço entre o seu veículo e o veículo estacionado
- Em uma posição na qual você esteja com um comprimento de metade de um veículo a frente do veículo estacionado

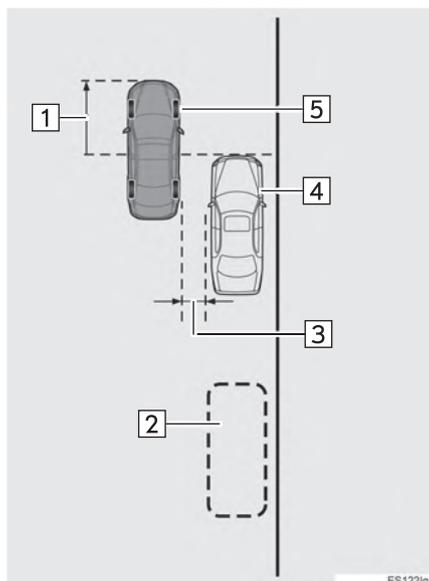



- ▶ 1 Aproximadamente metade do comprimento de um veículo
- 2 Vaga de estacionamento desejada
- 3 Aprox. 1 m
- 4 Veículo estacionado
- 5 Seu veículo

- 2 Mude a posição da marcha para "R".
- 3 Certifique-se que o monitor esteja mostrando o que há atrás dos pneus traseiros do veículo estacionado, e toque em .
- Caso a área não seja exibida, mova o veículo para frente.
- 4 Com o volante reto, retorne lentamente a uma posição na qual a baliza vertical preta e amarela se sobreponha à extremidade traseira do veículo estacionado. Então, pare o veículo.



- ▶ 1 Baliza vertical preta e amarela
- 2 Execute a ré até aqui

- 5 Gire o volante com o veículo parado até que o contorno azul coincida com o local desejado para estacionamento.
- Se a linha estendida do contorno azul for exibida, o auxílio a estacionamento paralelo está habilitado.

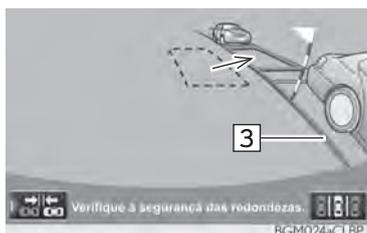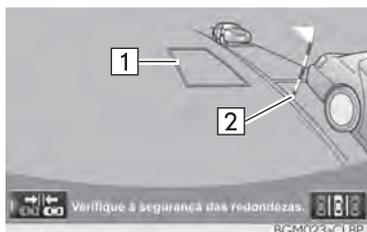


- ▶ **1** Contorno azul
- 2** Baliza vertical preta e amarela
- 3** Linha estendida



- ▶ **1** Gire o volante para a direita
- 2** Baliza vertical preta e amarela
- 3** Contorno azul


**⚠ ATENÇÃO**

- Certifique-se de que não há obstáculos dentro do contorno azul. Se houver qualquer obstáculo dentro do contorno azul, não utilize o auxílio a estacionamento paralelo.
  - Se houver qualquer obstáculo dentro do contorno azul, não utilize o auxílio a estacionamento paralelo.
- Ao posicionar o contorno azul sobre a vaga, certifique-se de posicioná-lo de modo que a linha azul estendida não ultrapasse o pneu do veículo estacionado em frente ao espaço vazio.
- Se a linha estendida do contorno azul estiver ultrapassando o veículo estacionado, seu veículo pode estar perto demais. Certifique-se de que haja um espaço de aproximadamente 1 m entre o seu veículo e o veículo estacionado.

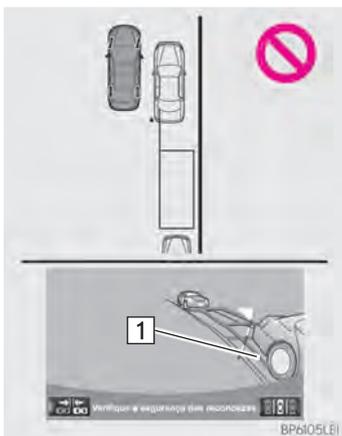


- ▶ **1** Linha estendida sobreposta a roda

- 6 Mantenha o volante em sua posição atual e execute a ré.
- O auxílio a estacionamento paralelo será cancelado se o volante for movido durante a ré. Mova o câmbio para uma posição diferente de "R" e reinicie o procedimento desde a etapa "1".

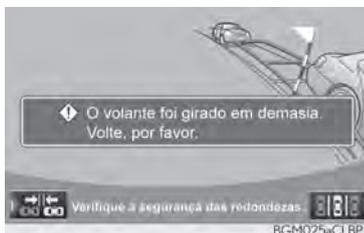**⚠ ATENÇÃO**

- Ao executar a ré, tome cuidado para não colidir em qualquer obstáculo com o seu veículo. Execute a Ré lentamente.

- 7 Uma linha azul em curva aparecerá na tela. Mantenha o volante em sua posição atual e execute a ré lentamente. Pare quando a linha azul em curva encontrar o canto da vaga desejada.

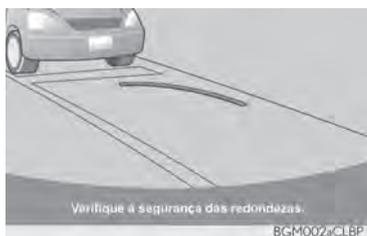

- ▶ **1** Linha azul em curva



- ▶ **1** Execute a ré mantendo o volante em sua posição atual
- 2** Linha azul em curva
- 3** Linha azul em curva encontra o canto aqui
- Se você executar a ré muito rápido, você pode perder a sincronização com o auxílio a estacionamento paralelo.
- 8 Ao deixar o veículo parado, gire o volante completamente para a esquerda.
- Certifique-se de operar o volante apenas quando o veículo estiver parado.
- 9 Ao mudar a tela, mantenha o volante na posição atual e execute a ré.

### **!** ATENÇÃO

- Ao executar a ré, tome cuidado para não colidir em qualquer obstáculo com o seu veículo. Execute a Ré lentamente.

**10** Quando o veículo estiver em paralelo à via ou acostamento, endireite o volante.

Verifique os arredores visualmente com o retrovisor, então execute a ré utilizando tanto as linhas de orientação da distância quanto as linhas de referência, e pare.

- Quando o veículo estiver aproximadamente no local desejado, o auxílio a estacionamento paralelo estará completo

#### INFORMAÇÕES

- Existe uma possibilidade em que o guia de estacionamento em paralelo pode não atuar ao executar a ré em velocidade muito lenta.
- Se o porta-malas estiver aberto, o auxílio a estacionamento paralelo será interrompido.

### CANCELAR O AUXÍLIO A ESTACIONAMENTO PARALELO

- 1 Seleccione 

### VEÍCULOS EQUIPADOS COM O SENSOR DE AUXÍLIO A ESTACIONAMENTO LEXUS


- Caso o sensor de auxílio a estacionamento Lexus detecte um objeto enquanto você tenta estacionar em uma vaga à esquerda, a baliza vertical preta e amarela pode ser obscurecida pelo modo de exibição do sensor de auxílio a estacionamento Lexus. Neste caso, desligue o sensor de auxílio a estacionamento Lexus (Para maiores detalhes, consulte o "Manual do Proprietário"), e opere o veículo verificando as condições das proximidades, tanto diretamente quanto através dos retrovisores. Após esta operação, ligue o interruptor.

### SE A MENSAGEM "O volante foi girado em demasia. Por favor, volte." APARECER

- O volante foi muito esterçado, e o sistema não pode funcionar. Retorne o volante para sua posição original.
- Se a mensagem for exibida antes do contorno estar posicionado sobre o espaço desejado para estacionamento, isto se dá em razão do veículo encontrar-se muito distante do acostamento. Certifique-se de que haja um espaço de aproximadamente 1 m entre o seu veículo e o veículo estacionado.

## MODO ESTREITO

Se a posição onde o veículo será estacionado for mais estreita que o normal, o modo estreito pode ser utilizado.

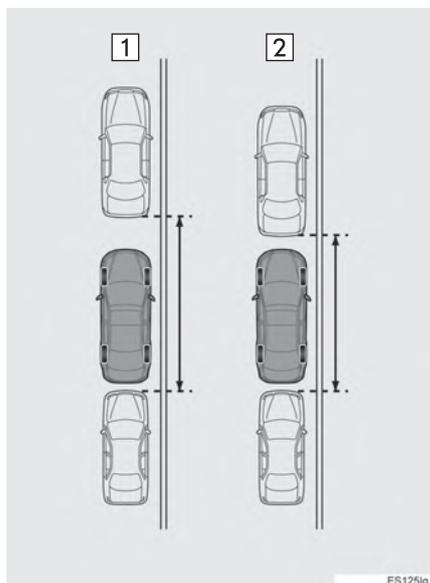


ES125ig

- ▶ **1** Modo normal
- ▶ **2** Modo estreito

- Se o interruptor de ignição estiver desligado quando o monitor de auxílio a estacionamento é cancelado no modo estreito, a tela Cuidado é a primeira a ser exibida quando o auxílio a estacionamento paralelo for selecionado na próxima vez.


## OPERAR NO MODO ESTREITO

- 1 Seleccione enquanto estiver no modo de auxílio a estacionamento paralelo.

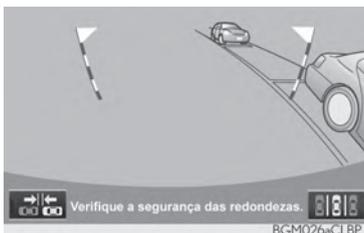


BGM026aCLBP

- 2 Confirme o aviso na tela Cuidado. Se concordar, toque em **"Eu concordo"**. Para cancelar o modo estreito, toque em .

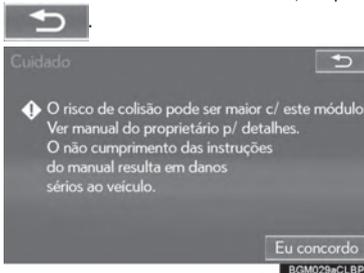

BGM029aCLBP

- 3 Quando o sistema estiver no modo estreito, o indicador on será acionado.

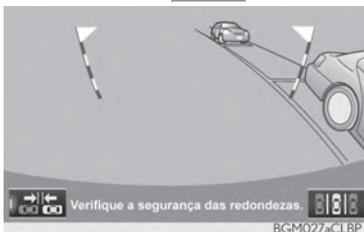

BGM027aCLBP


- Seleccione novamente para que o sistema retorne ao modo normal.

# PRECAUÇÕES COM A CÂMERA DO SISTEMA LEXUS DE MONITORAMENTO DA VISÃO TRASEIRA

## ÁREA EXIBIDA NA TELA

A câmera de auxílio a estacionamento exibe uma vista do para-choques na área traseira do veículo.

### Área exibida

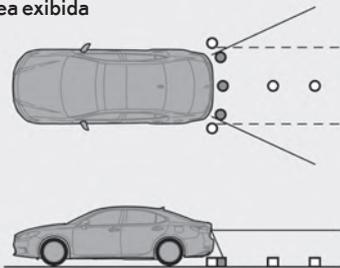

### Tela




- O procedimento para o ajuste da imagem da tela da câmera de auxílio a estacionamento é o mesmo que o utilizado para ajustar a tela de navegação. (→P.2-1-3)

## INFORMAÇÕES

- A área exibida na tela pode variar de acordo com a orientação do veículo.
- Objetos que estiverem próximos de qualquer um dos cantos do para-choques ou abaixo do para-choques não podem ser visualizados.
- A câmera utiliza uma lente especial. A distância da imagem que aparece na tela difere da distância real.
- Itens que estão localizados em posições acima da câmera não serão exibidos no visor.

## A CÂMERA

A câmera de auxílio a estacionamento está localizada como demonstrado na ilustração.

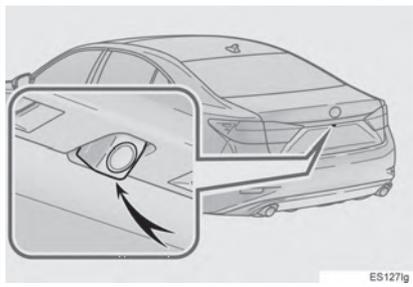

## USO DA CÂMERA

Se a lente da câmera estiver suja, ela não transmitirá uma imagem clara. Se gotas d'água, ou lama aderirem à lente, lave-a com água e seque com um pano macio. Se a lente estiver muito suja, lave-a com um agente de limpeza suave.

## AVISO


- A câmera de auxílio a estacionamento pode não funcionar adequadamente nos casos a seguir.
  - Se a traseira do veículo estiver danificada, a posição e ângulo de montagem da câmera podem mudar.
  - Como a câmera é à prova d'água, não a remova, desmonte-a ou modifique-a. Isso pode causar impropriedade.
  - Não esfregue com força a lente da câmera. Se a lente da câmera estiver riscada, ela não poderá transmitir uma imagem nítida.
  - Não permita que solventes orgânicos, cera para carros, limpa-vidros ou protetor de vidros entrem em contato com a câmera. Se isso ocorrer, limpe-a o mais rápido possível.
  - Se a temperatura mudar rapidamente, como por exemplo água quente for despejada sobre o veículo em um clima frio, o sistema pode não funcionar normalmente.
  - Ao lavar o veículo, não aplique jatos de água de grande intensidade contra a área da câmera. A negligência pode resultar em uma impropriedade da câmera.
- Não exponha a câmera a forte impacto pois isso pode causar uma impropriedade. Se isso ocorrer, leve seu veículo para inspeção em uma Concessionária Autorizada Lexus o mais rápido possível.

## DIFERENÇAS ENTRE A TELA E A VIA

- As linhas-guia de distância e a largura das linhas-guia podem não estar paralelas com as linhas divisórias da vaga de estacionamento, mesmo se parecerem que sim. Certifique-se de inspecionar visualmente.
- As distâncias entre a largura das linhas-guia do veículo e as linhas divisórias da esquerda e da direita da vaga de estacionamento podem não ser iguais, mesmo se parecerem que sim. Certifique-se de inspecionar visualmente.
- A distância das linhas-guia dão uma distância de referência para superfícies planas. Em quaisquer das situações a seguir, há uma margem de erro entre as linhas-guia na tela e a distância/curso real da via.

## QUANDO A VIA NA TRASEIRA DO VEÍCULO POSSUI INCLINAÇÃO ACENTUADA



A distância das linhas-guia aparentemente estarão mais próximas ao veículo do que a distância real. Por essa razão, objetos aparecerão mais longe do que realmente estão. Da mesma forma, haverá uma margem de erro entre as linhas-guia e a distância/curso real da via.

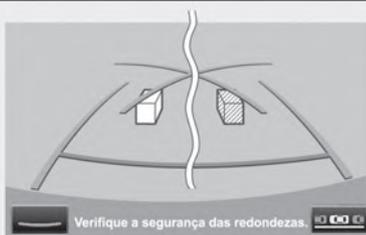

BP6107LE1

## QUANDO A VIA NA TRASEIRA DO VEÍCULO POSSUI DECLINAÇÃO ACENTUADA


A distância das linhas-guia aparentemente estarão mais distantes do veículo do que a distância real. Por essa razão, objetos aparecerão mais próximos do que realmente estão. Da mesma forma, haverá uma margem de erro entre as linhas-guia e a distância/curso real da via.

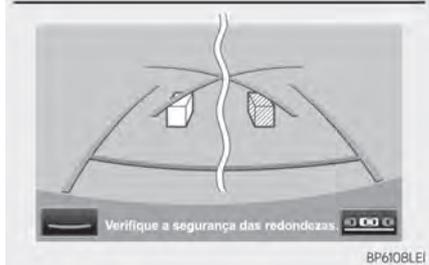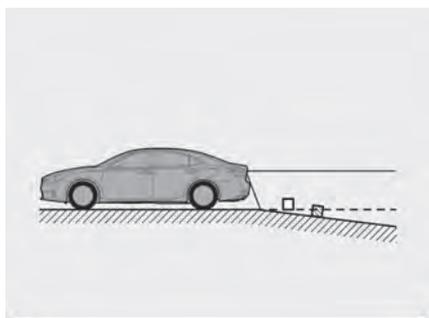

BP610BLE1

## QUANDO ALGUMA PARTE DO VEÍCULO SE REBAIXA

Quando há rebaixamento de alguma parte do veículo devido ao número de passageiros ou a distribuição de carga, há uma margem de erro entre as linhas-guia na tela e a distância real da via.

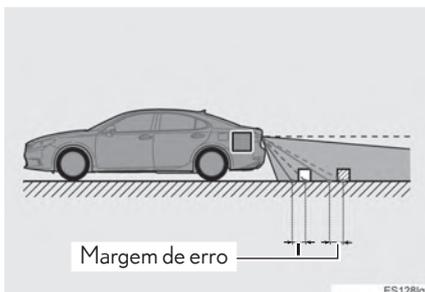



ES128lg

## AO SE APROXIMAR DE OBJETOS TRIDIMENSIONAIS

As linhas de curso estimado visam objetos de superfície plana (como a via). É impossível determinar a posição de objetos tridimensionais (tais como veículos) utilizando linhas de curso estimado e linhas-guia de distância. Ao se aproximar de um objeto tridimensional que se estende para fora (tal como a caçamba de um caminhão), tenha cuidado.

## LINHAS DE CURSO ESTIMADO

Verifique visualmente os arredores e a área traseira do veículo. No caso demonstrado abaixo, o caminhão parece estar fora das linhas de curso estimado e o veículo parece que não colidirá com o caminhão. Entretanto, o corpo traseiro do caminhão pode atravessar as linhas de curso estimado. Na realidade se você executar a ré se guiando pelas linhas de curso estimado o veículo pode colidir com o caminhão.

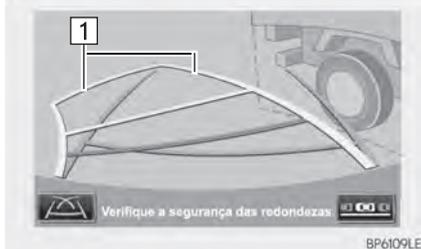
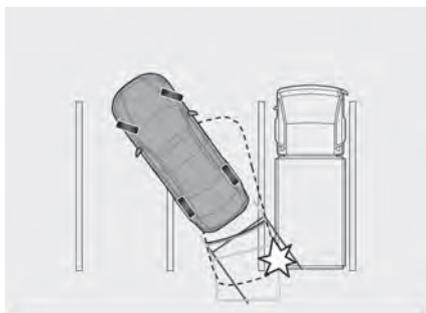


- 1 Linhas de curso estimado

## LINHAS-GUIA DE DISTÂNCIA

Verifique visualmente ao redor e atrás do veículo. Na tela, parece que um caminhão está estacionado no ponto B. Porém, na realidade se você der ré até o ponto A, você acertará o caminhão. Na tela, parece que A está mais próximo e C está mais distante. Porém, na realidade, a distância de A e C é a mesma, e B está mais longe do que A e C.

Posições de A, B e C

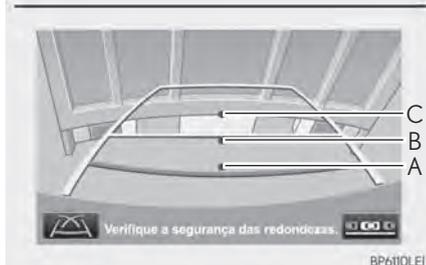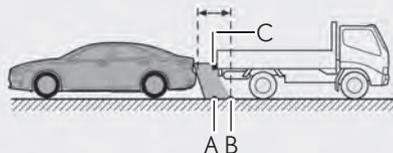


## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

### CASO PERCEBA QUAISQUER SINTOMAS

Se você notar algum dos sintomas seguintes, consulte a causa mais provável e a solução, e inspecione em uma Concessionária Autorizada Lexus.

Se o sintoma não for resolvido pela solução, leve seu veículo a uma Concessionária Autorizada Lexus.

Sintoma	Causa Provável	Solução
A imagem é difícil de ver	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O veículo está em uma área escura</li> <li>• A temperatura ao redor das lentes está muito alta ou muito baixa</li> <li>• A temperatura externa está muito baixa</li> <li>• Há gotas de água na câmera</li> <li>• Está chovendo ou a umidade está muito alta</li> <li>• Existência de substância (lama, etc.) na câmera</li> <li>• A luz solar ou faróis estão direcionados diretamente à câmera</li> <li>• O veículo está sob luzes fluorescentes, de sódio, de mercúrio, etc.</li> </ul>	<p>Execute a ré enquanto verifica ao redor do veículo ( Use a câmera assim que as condições melhorarem.)</p> <p>O procedimento para o ajuste de qualidade da imagem da câmera de auxílio a estacionamento é o mesmo procedimento para ajustar a tela de navegação. (→P.2-1-3)</p>
A imagem está desfocada	Existência de sujeira ou outras substâncias (como gotas de água, lama etc) na câmera	<p>Enxague as lentes da câmera com água e limpe com um pano macio.</p> <p>Lave com sabão neutro se a sujeira for resistente.</p>
A imagem está fora de alinhamento	A câmera ou área adjacente recebeu um forte impacto.	Leve o veículo para ser inspecionado por sua Concessionária Autorizada Lexus.

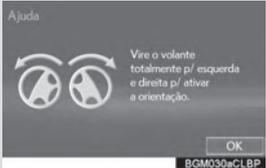Sintoma	Causa Provável	Solução
As linhas-guia estão muito fora do alinhamento	A posição da câmera está fora de alinhamento	Providencie a inspeção do veículo através de sua Concessionária Autorizada Lexus.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O veículo está inclinado(há uma carga pesada sobre ele, a pressão do pneu está baixa devido a uma perfuração, etc.)</li> <li>• O veículo é usado em uma inclinação.</li> </ul>	Caso isto ocorra devido a estes motivos, não é indicação de impropriedade. Execute a ré enquanto verifica ao redor do veículo
As linhas estimadas de curso se movem apesar do volante estar reto	Há uma impropriedade nos sinais de saída pelo sensor do volante.	Leve o veículo para ser inspecionado por sua Concessionária Autorizada Lexus.
As linhas de curso estão sendo exibidas	A tampa do porta-malas está aberta.	Feche a tampa do porta-malas. Se o sintoma não for resolvido, leve seu veículo a uma Concessionária Autorizada Lexus.
<p>“Inicialização do sistema” é exibida</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O volante foi movido enquanto a bateria de 12 volts estava sendo reinstalada.</li> <li>• A energia da bateria de 12 volts está baixa.</li> <li>• O sensor do volante foi reinstalado.</li> <li>• Há uma impropriedade nos sinais de saída pelo sensor do volante.</li> </ul>	<p>Pare o veículo e gire o volante o máximo possível para a direita e para a esquerda.</p> <p>Se o sintoma não for resolvido, leve seu veículo a uma Concessionária Autorizada Lexus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Na tela do sistema de inicialização, toque em “?” para exibir o procedimento operacional.</li> </ul> 



## TELEFONE

**7-1 OPERAÇÃO DO TELEFONE  
(SISTEMA VIVA-VOZ PARA  
TELEFONE CELULAR)**
**REFERÊNCIA RÁPIDA .....7-1-2**
**ALGUNS PRINCÍPIOS BÁSICOS .... 7-1-3**

 REGISTRAR/CONECTAR UM  
TELEFONE Bluetooth® .....7-1-4

 USO DO INTERRUPTOR DO  
TELEFONE/MICROFONE ..... 7-1-4

USO DE UMA TAG DE VOZ .....7-1-5

SISTEMA DE COMANDO DE VOZ .....7-1-6

 SOBRE OS CONTATOS NA LISTA  
DE CONTATOS .....7-1-7

 AO VENDER OU DESFAZER-SE  
DO VEÍCULO .....7-1-7

**FAZER UMA CHAMADA PELO**
**TELEFONE Bluetooth® ..... 7-1-8**

POR LISTA DE FAVORITOS ..... 7-1-9

PELO HISTÓRICO DE CHAMADAS ..... 7-1-9

POR LISTA DE CONTATOS ..... 7-1-11

POR TECLADO ..... 7-1-13

POR INTERRUPTOR fora do gancho ..... 7-1-14

POR TAG DE VOZ (TIPO A) ..... 7-1-14

**RECEBER UMA CHAMADA**
**NO TELEFONE Bluetooth® ..... 7-1-16**

CHAMADAS RECEBIDAS ..... 7-1-16

**FALAR NO TELEFONE Bluetooth® . 7-1-17**

CHAMADA EM ESPERA ..... 7-1-19

**FUNÇÃO DE MENSAGEM DE**
**TELEFONE Bluetooth®(TIPO B)... 7-1-20**

RECEBER UMA MENSAGEM ..... 7-1-21

VERIFICAR MENSAGENS ..... 7-1-22

 RESPONDER UMA MENSAGEM  
(RESPOSTA RÁPIDA) ..... 7-1-23

 CHAMAR O REMETENTE DA  
MENSAGEM ..... 7-1-25

**7-2 CONFIGURAÇÃO**
**CONFIGURAÇÕES DO**
**TELEFONE ..... 7-2-2**

 TELA DE CONFIGURAÇÕES DO  
TELEFONE ..... 7-2-3

TELA "Definições de som" ..... 7-2-3

TELA "Definições do Visor do Telefone" ... 7-2-4

TELA "Definições do Visor do Telefone" ... 7-2-6

**CONFIGURAÇÕES DE**
**CONTATO ..... 7-2-8**

TELA "Contatos" ..... 7-2-10

TELA "Favoritos" ..... 7-2-17

TELA "Excluir histórico de chamadas" .... 7-2-22

TELA "Tags de voz" (TIPO A) ..... 7-2-23

**7-3 O QUE FAZER SE...**
**SOLUÇÃO DE PROBLEMAS ..... 7-3-2**



# 7-1

## OPERAÇÃO DO TELEFONE (SISTEMA VIVA-VOZ PARA TELEFONE CELULAR)

■ REFERÊNCIA RÁPIDA .....	7-1-2	■ RECEBER UMA CHAMADA NO TELEFONE Bluetooth® .....	7-1-16
■ ALGUNS PRINCÍPIOS BÁSICOS ....	7-1-3	CHAMADAS RECEBIDAS.....	7-1-16
REGISTRAR/CONECTAR UM TELEFONE Bluetooth® .....	7-1-4	■ FALAR NO TELEFONE Bluetooth® .	7-1-17
USO DO INTERRUPTOR DO TELEFONE/MICROFONE.....	7-1-4	CHAMADA EM ESPERA.....	7-1-19
USO DE UMA TAG DE VOZ .....	7-1-5	■ FUNÇÃO DE MENSAGEM DE TELEFONE Bluetooth®(TIPO B).....	7-1-20
SISTEMA DE COMANDO DE VOZ.....	7-1-6	RECEBER UMA MENSAGEM.....	7-1-21
SOBRE OS CONTATOS NA LISTA DE CONTATOS.....	7-1-7	VERIFICAR MENSAGENS.....	7-1-22
AO VENDER OU DESFAZER-SE DO VEÍCULO.....	7-1-7	RESPONDER UMA MENSAGEM (RESPOSTA RÁPIDA) .....	7-1-23
■ FAZER UMA CHAMADA PELO TELEFONE Bluetooth® .....	7-1-8	CHAMAR O REMETENTE DA MENSAGEM.....	7-1-25
POR LISTA DE FAVORITOS.....	7-1-9		
PELO HISTÓRICO DE CHAMADAS.....	7-1-9		
POR LISTA DE CONTATOS .....	7-1-11		
POR TECLADO .....	7-1-13		
POR INTERRUPTOR fora do gancho.....	7-1-14		
POR TAG DE VOZ (TIPO A).....	7-1-14		


## REFERÊNCIA RÁPIDA

A tela superior do telefone pode ser utilizada para fazer uma chamada. Para exibir a tela de operação do viva-voz, pressione o botão **"MENU"** no Touch Remoto e selecione **"Telefone"**, ou o interruptor  no volante.

### ► Tipo A



### ► Tipo B

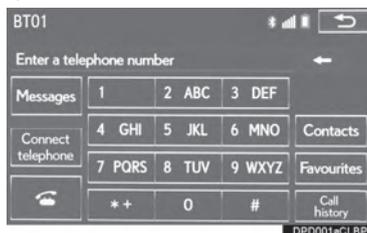

Função		Página
Operação do telefone	Registrar/conectar um dispositivo Bluetooth®	2-2-2
	Fazer uma chamada pelo telefone Bluetooth®	7-1-8
	Receber uma chamada pelo telefone Bluetooth®	7-1-16
	Falar no telefone Bluetooth®	7-1-17
Função de Mensagem (Tipo B)	Usar a função de mensagem pelo telephone Bluetooth®	7-1-20
Configurar um telefone	Configurações de telefone	7-2-2
	Configurações de contato	7-2-6
	Definições do Bluetooth®	2-2-8

\*: Se equipado

## ALGUNS PRINCÍPIOS BÁSICOS

○ sistema viva-voz permite realizar e receber chamadas sem ter de retirar suas mãos do volante.

Este sistema é compatível com Bluetooth®. Bluetooth® é um sistema de dados sem fio que permite que telefones celulares sejam utilizados sem estarem conectados por um cabo ou uma base.

○ procedimento de operação do telefone é explicado aqui.

### ! ATENÇÃO

- Ao dirigir, não utilize o telefone celular ou conecte o telefone Bluetooth®.
- Sua unidade de áudio está equipada com antenas Bluetooth®. Pessoas com marca-passos, marca-passos de ressincronização cardíaca ou desfibriladores cardioversores implantáveis devem manter uma distância razoável das antenas do Bluetooth®. As ondas de rádio podem afetar o desempenho de tais dispositivos.
- Antes de utilizar os dispositivos Bluetooth®, usuários de qualquer dispositivo médico que não marca-passos, marca-passos de ressincronização cardíaca ou desfibriladores cardioversores implantáveis deverão consultar o fabricante do dispositivo para informações acerca de sua operação sob a influência de ondas de rádio. As ondas de rádio podem ter efeitos inesperados no desempenho de tais dispositivos médicos.

### ! AVISO

- Não deixe o seu telefone celular dentro do veículo. A temperatura interna pode elevar-se a um nível que pode danificar o telefone.

### INFORMAÇÕES

- Se o seu telefone celular não possui suporte para Bluetooth®, este sistema não pode funcionar.
- Nas seguintes condições, o sistema pode não funcionar:
  - O telefone celular está desligado.
  - A posição atual está fora da área de cobertura.
  - O telefone celular não está conectado.
  - O telefone celular está com bateria baixa.
- Ao utilizar áudio Bluetooth® e viva-voz ao mesmo tempo, os seguintes problemas podem ocorrer:
  - A conexão do Bluetooth® pode ser interrompida.
  - Ruído pode ser ouvido na reprodução de áudio do Bluetooth®.

### ■ CERTIFICAÇÃO

Resolução 506 - ANATEL:

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.” Este equipamento está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.

*“Para consultas, visite: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)”*

## REGISTRAR/CONECTAR UM TELEFONE Bluetooth®

Para utilizar o sistema viva-voz para telefones celulares, é necessário registrar um telefone celular Bluetooth® com o sistema. (→P.2-2-2)


## VISOR DE CONDIÇÃO DO TELEFONE Bluetooth®

A condição do telefone Bluetooth® aparece na parte superior da tela. (→P.1-1-8)

## USO DO INTERRUPTOR DO TELEFONE/MICROFONE

### ► Interruptor do volante


Ao pressionar o interruptor do telefone, uma chamada pode ser recebida ou finalizada sem ter de retirar as mãos do volante.

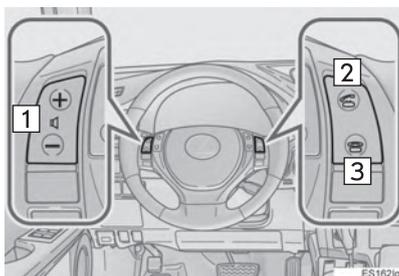

- 1 Interruptor de controle de volume
- Pressione o lado com “+” para aumentar o volume.
  - Pressione “-” para diminuir o volume.
- 2 Interruptor Off hook
- 3 Interruptor On hook


► Microfone

○ microfone é utilizado ao falar no telefone.

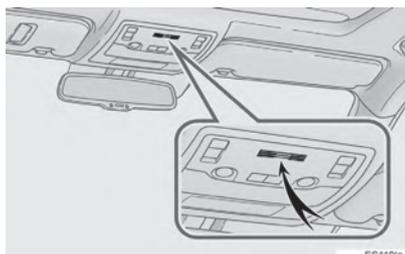


USO DE UMA TAG DE VOZ

Pressione esse interruptor para operar a função de tag de voz. (→P.7-1-14)

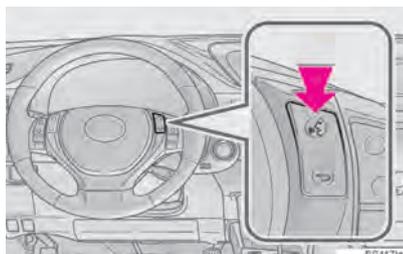

## SISTEMA DE COMANDO DE VOZ

Pressione esse interruptor para operar o sistema de comando de voz.

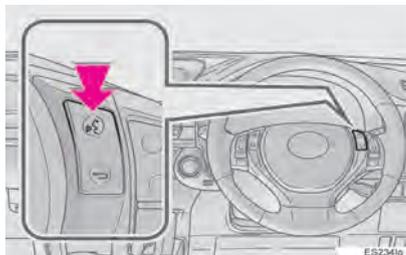

● O sistema de comando de voz e sua lista de comandos pode ser operada. (→P.5-1-2)

## INFORMAÇÕES

- A voz da outra pessoa será ouvida pelos alto-falantes frontais. O sistema de áudio/visual será silenciado durante as chamadas telefônicas ou quando o comando de voz do sistema viva-voz estiver em uso.
- Fale alternadamente com a outra pessoa ao telefone. Se ambas as pessoas falarem ao mesmo tempo, a outra pessoa pode não ouvir o que foi dito. (Isto não é uma impropriedade).
- Mantenha o volume da chamada baixo. Do contrário, a voz da outra pessoa pode ser audível fora do veículo e o eco da voz pode ser aumentado. Quando falar ao telefone, fale claramente em direção ao microfone.
- A outra pessoa pode não ouvi-lo claramente quando:
  - Ao dirigir em estrada não pavimentada. (Com ruído de tráfego excessivo).
  - Ao dirigir em altas velocidades.
  - O teto ou os vidros estiverem abertos.
  - As ventoinhas do ar-condicionado estiverem apontadas na direção do microfone.
  - O som da ventilação do ar-condicionado estiver alto.
  - Houver um efeito negativo na qualidade do som devido ao uso do telefone e/ou rede.

## SOBRE OS CONTATOS NA LISTA DE CONTATOS

- Os dados a seguir são armazenados para todos telefones registrados. Quando outro telefone estiver conectado, os seguintes dados registrados não podem ser lidos:
  - Dados do contato
  - Tag de voz (Tipo A)
  - Dados de histórico de chamada
  - Dados dos favoritos
  - Dados de imagem
  - Todas as configurações do telefone
  - Configurações de Mensagem (Tipo B)

### INFORMAÇÕES

- Quando um registro de telefone é excluído, os dados mencionados acima também são.

## AO VENDER OU DESFAZER-SE DO VEÍCULO

Muitos dados pessoais são registrados quando o sistema viva-voz é utilizado. Ao vender ou desfazer-se do veículo, inicialize os dados. (→P.2-3-9)

- Os seguintes dados no sistema podem ser inicializados:
  - Dados do contato
  - Tag de voz (Tipo A)
  - Dados de histórico de chamada
  - Dados dos favoritos
  - Dados de imagem
  - Todas as configurações do telefone
  - Configurações de Mensagem (Tipo B)


### INFORMAÇÕES

- Uma vez inicializados, os dados e as configurações serão excluídos. Preste muita atenção ao inicializar os dados.

## FAZER UMA CHAMADA PELO TELEFONE Bluetooth®

Após um telefone Bluetooth® ter sido registrado, uma chamada pode ser feita utilizando-se o sistema viva-voz. Existem diversos métodos pelos quais uma chamada pode ser feita, conforme descrito abaixo.

- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto.

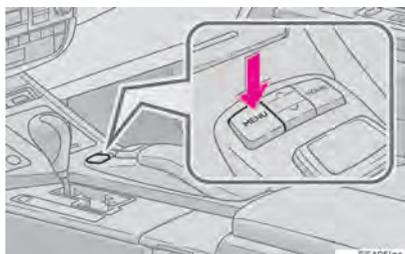

- 2 Selecione “Telefone”.



- 3 Selecione o botão desejado que deseja chamar.



- A tela superior do telefone pode ser exibida pressionando o interruptor no volante.

Como criar uma lista de chamada	Página
Por lista de favoritos	7-1-9
Por histórico de chamadas	7-1-9
Por lista de contatos*	7-1-11
Por teclado*	7-1-13
Por e-mail/SMS/MMS (Tipo B)	7-1-25
Por chamada de POI	3-1-17
Por interruptor Off hook	7-1-14
Por Tag de voz (Tipo A)	7-1-14
Por sistema de comando de voz (Tipo B)	5-1-9

- \*: A operação não pode ser realizada durante a condução.

## POR LISTA DE FAVORITOS

Chamadas podem ser feitas utilizando contatos registrados que podem ser selecionados de uma lista de contatos. (→P.7-2-15)

- 1 Vá para a tela superior do telefone. (→P.7-1-8)
- 2 Selecione "Favoritos".
- 3 Selecione o contato desejado.



- 4 Selecione o número desejado.




- 5 Certifique-se que a tela "Chamada" seja exibida.

## PELO HISTÓRICO DE CHAMADAS


Até 30 itens do histórico de chamadas (perdidas, recebidas, feitas) podem ser selecionadas da tela "Histórico de Chamadas".

- 1 Vá para a tela superior do telefone. (→P.7-1-8)
- 2 Selecione "Histórico de Chamadas".
- 3 Selecione  ou o contato desejado da lista.

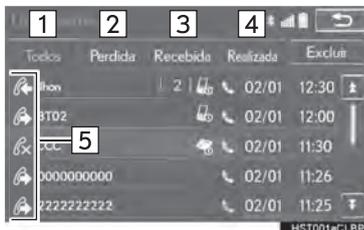

Nº	Função
1	Todas as chamadas. (perdidas, recebidas ou feitas)
2	Chamadas que foram perdidas.
3	Chamadas que foram recebidas.
4	Chamadas que foram realizadas.
5	Os ícones do tipo de chamada são exibidos.  : Chamada perdida  : Chamada recebida  : Chamada realizada

- ▶ Quando  é selecionado
- 4 Certifique-se que a tela "Chamada" seja exibida.
- ▶ Quando o contato desejado é selecionado
- 4 Selecione o número desejado.

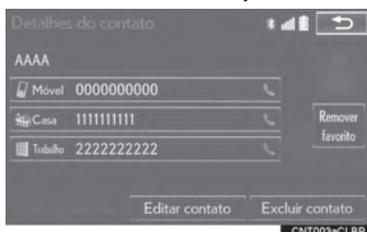

- 5 Certifique-se que a tela "Chamada" seja exibida.

### INFORMAÇÕES

- Ao fazer uma chamada para um mesmo número continuamente, apenas a chamada mais recente é listada no histórico de chamadas.
- Quando um número de telefone registrado na lista de contatos é recebido, o nome é exibido.
- Chamadas de números restritos também são memorizadas pelo sistema.
- Chamadas internacionais podem não serem feitas dependendo do modelo de telefone celular possuído.
- A lista deve agrupar entradas consecutivas com o mesmo número de telefone e o mesmo tipo de chamada. Por exemplo, duas chamadas do celular de Jhon seriam exibidas da seguinte forma: Jhon (2)
- Ao pressionar o interruptor  no volante para chamar o último número do histórico.

## POR LISTA DE CONTATOS

Chamadas podem ser feitas utilizando os dados do contato que transferidos de um telefone celular registrado. (→P.7-2-6)


Tipo A: Até 2.500 contatos (máximo de 4 números por contato) podem ser registrados em cada lista de contato.

Tipo B: Até 2.500 contatos (máximo de 4 números por contato e endereço de e-mail por contato) podem ser registrados na lista de contatos.

- 1 Vá para a tela superior do telefone. (→P.7-1-8)
- 2 Selecione “Contatos”.
- 3 Selecione o contato desejado



- 4 Selecione o número desejado.

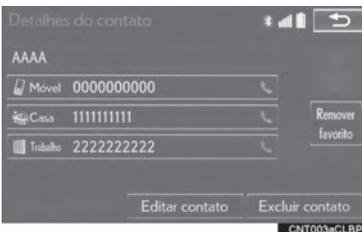

- 5 Certifique-se que a tela "Chamada" seja exibida.

## QUANDO O CONTATO ESTIVER VAZIO


### ■ PARA TELEFONES Bluetooth® COMPATÍVEIS COM PBAP

- ▶ Quando “Transferência Automática de Contato/Histórico” é ligado (→P.7-2-4)

- 1 Selecione “Contatos”.
- Contatos são transferidos automaticamente.
- 2 Certifique-se que a tela de confirmação seja exibida quando a operação estiver completa.

► Quando “Transferência Automática de Contato/Histórico” é desligado (→P.7-2-4)

- 1 Selecione “Contatos”.
- 2 Selecione o item desejado.

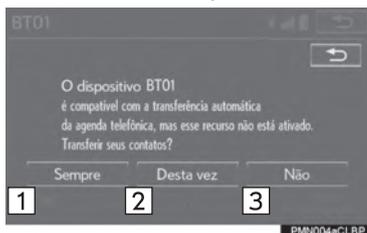


Nº	Função
1	Selecione para sempre transferir todos os contatos de um telefone celular conectado automaticamente.
2	Selecione para transferir todos os contatos de um telefone celular conectado somente uma vez.
3	Selecione para cancelar a transferência.

- 3 Certifique-se que a tela de confirmação seja exibida quando a operação estiver completa.

■ PARA TELEFONES Bluetooth® INCOMPATÍVEIS COM PBAP MAS COMPATÍVEIS COM OPP

- 1 Selecione “Contatos”.
- 2 Selecione o item desejado.

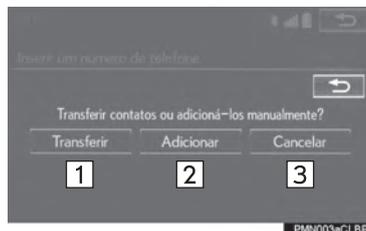

Nº	Função
1	Selecione para transferir os contatos do telefone celular conectado.
2	Selecione para adicionar um novo contato manualmente.
3	Selecione para cancelar a transferência.

- ▶ Quando "Transferir" é selecionado
- 3 Siga as etapas em "TELEFONES Bluetooth® INCOMPATÍVEIS COM PBAP MAS COMPATÍVEIS COM OPP" a partir da "ETAPA 3". (→P.7-2-10)
- ▶ Quando "Adicionar" é selecionado
- 3 Siga as etapas em "REGISTRAR UM NOVO CONTATO NA LISTA DE CONTATOS" a partir da "ETAPA 2". (→P.7-2-12)

#### INFORMAÇÕES

- A operação de transferência manual não pode ser realizada durante a condução.
- Se o telefone celular não for compatível com PBAP nem com OPP, os contatos não podem ser transferidos.
- Dependendo do modelo de telefone Bluetooth®:
  - Pode ser necessário realizar passos adicionais no telefone ao transferir dados de contato.
  - A imagem registrada na lista de contatos pode não ser transferida dependendo do modelo de telefone Bluetooth® conectado.

#### POR TECLADO

- 1 Vá para a tela superior do telefone. (→P.7-1-8)
- 2 Insira o número do telefone.
- 3 Selecione  ou pressione o interruptor  no volante.
- 4 Certifique-se que a tela "Chamada" seja exibida.

#### INFORMAÇÕES

- Dependendo do modelo de telefone Bluetooth® sendo conectado, pode ser necessário realizar etapas adicionais no telefone.

## POR INTERRUPTOR FORA DO GANCHO


Chamadas podem ser feitas utilizando o item mais recente do histórico de chamadas.

- 1 Pressione o interruptor  no volante para exibir a parte superior do telefone.
- 2 Pressione o interruptor  no volante para exibir a tela "Histórico de Chamadas".
- 3 Pressione o interruptor  no volante para chamar o último item do histórico.
- 4 Certifique-se que a tela "Chamada" seja exibida.


## POR TAG DE VOZ (TIPO A)

Chamadas podem ser feitas ao dizer o comando de voz de um contato registrado na lista de contatos. (→P.7-2-21)

- 1 Pressione o interruptor falar.

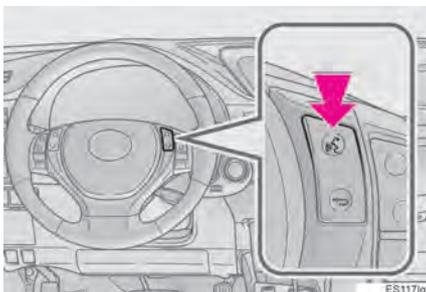

- 2 Certifique-se que a tela seguinte seja exibida.

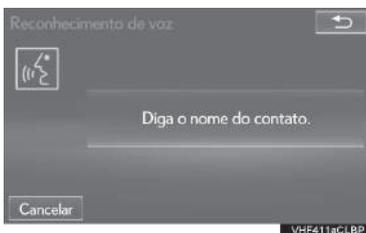

- Sistema: "Diga o nome do contato." (Um aviso soa).
- 3 Diga o nome de um contato registrado, como **"Jhon"**.
- Sistema: "Pressione o interruptor off-hook para disar."

- 4 Se diversos nomes ou números aparecerem na tela, selecione o nome ou número desejado.
- Se o nome ou número desejado não for exibido na tela, reinicie da etapa 1.
- 5 Pressione o interruptor  no volante.
- 6 Certifique-se que a tela "Chamada" seja exibida.

#### ■ CANCELAR A TAG DE VOZ

A tag de voz pode ser cancelada realizando uma das seguintes operações.


- Pressione e segure o interruptor de fala.
- Selecione "Cancelar"

## RECEBER UMA CHAMADA NO TELEFONE Bluetooth®

### CHAMADAS RECEBIDAS

Quando uma chamada é recebida, essa tela é exibida com um som.

- 1 Selecione  ou pressione o interruptor  no volante para falar no telefone.

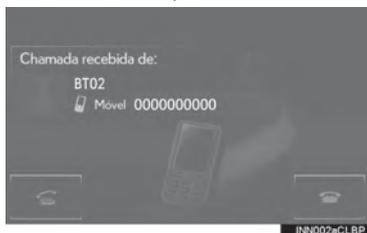

**Para recusar uma chamada recebida:** Selecione  ou pressione o interruptor  no volante.


**Para ajustar o volume da chamada recebida:** Gire o botão "PWR-VOL"/, ou utilize o interruptor de controle de volume no volante.

### INFORMAÇÕES

- Durante chamadas internacionais, o nome ou número da outra pessoa pode não ser exibido corretamente dependendo do modelo de telefone celular que você possui.
- O modo de exibição das chamadas recebidas pode ser configurado. (→P.7-2-4)
- O toque definido na tela "Configurações de Som" soa quando há uma chamada sendo recebida. Dependendo do modelo de telefone Bluetooth®, tanto o sistema multimídia quanto o telefone Bluetooth® podem soar simultaneamente quando houver uma chamada. (→P.7-2-3)

## FALAR NO TELEFONE Bluetooth®

Ao falar no telefone, essa tela é exibida. As operações descritas abaixo podem ser realizadas nesta tela:

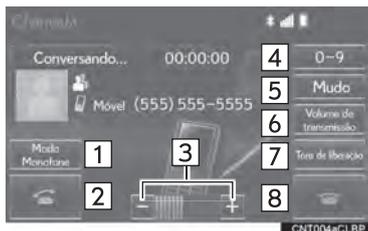

Nº	Função	Página
1	Selecione para alterar os modos de handset entre viva-voz e telefone celular.	-
2	Selecione para começar a falar com a outra pessoa.	7-1-19
3	Selecione "+" ou "-" para ajustar o volume da voz da outra pessoa.	-
4	Selecione para exibir o teclado para enviar tons.	7-1-18
5	Selecione para colocar sua voz no mudo.	-
6	Selecione para ajustar o volume da sua voz ouvida por outra pessoa através do alto-falante.	7-1-19
7	Selecione para enviar tons. Esse botão aparece somente quando um número que contenha um (w) seja discado no modo viva-voz.	7-1-18
8	Selecione para desligar o telefone.	-

### INFORMAÇÕES


- Alternar entre chamada viva-voz para o telefone celular não é possível ao dirigir.
- Quando a configuração de chamada do telefone celular é alternada para viva-voz, a tela de viva-voz será exibida e suas funções podem ser operadas na tela.
- Alternar entre a chamada do telefone celular e viva-voz pode ser realizado operando diretamente no telefone celular.
- Métodos de transferência e operações serão diferentes dependendo do modelo de telefone celular que você tem.
- Para a operação do telefone celular, consultar o manual que vem com o aparelho.

## ENVIAR TONS

### POR TECLADO

Essa operação não pode ser realizada durante a condução.

#### 1 Seleção "0-9".

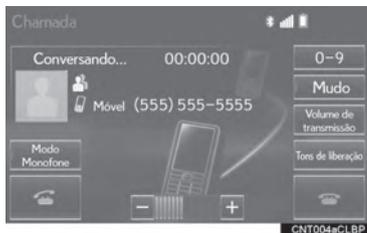

#### 2 Insira o número desejado.

### AO SELECIONAR "Tons de liberação"

"Tons de liberação" aparecem quando um sinal de tom contínuo contendo um (w) é registrado na lista de contatos.

Essa operação pode ser realizada durante a condução.


#### 1 Seleção "Tons de liberação".

### INFORMAÇÕES

- Um sinal de tom contínuo é uma sequência de caracteres que consistem de números e os caracteres p ou w. (ex. 056133w0123p#1\*)
- Quando o tom de pausa "p" é usado, os dados de tom até a próxima pausa do tom serão automaticamente enviados após 2 segundos terem passado. Quando o tom de pausa "w" é usado, os dados de tom até a próxima pausa do tom serão automaticamente enviados após uma operação de usuário ser realizada.
- Tons de liberação podem ser utilizados quando operações automáticas de um serviço baseado no telefone como caixa postal ou serviço de banco é desejado. Um número de telefone com sinais de tom contínuos podem ser registrados na lista de contatos.

## CONFIGURAÇÕES DO VOLUME DE TRANSMISSÃO

- 1 Selecione “**Volume de transmissão**”.
- 2 Selecione o nível desejado para o volume de transmissão.

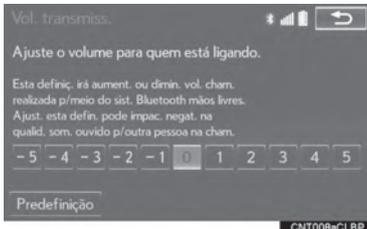

### INFORMAÇÕES

- A qualidade do som da voz ouvida do alto-falante da outra pessoa pode ser afetada de forma negativa.
- Para reinicializar o volume de transmissão, selecione “**Padrão**”.
- “**Volume de transmissão**” fica escurecido quando o mudo está ativado.

## CHAMADA EM ESPERA

Quando uma chamada é interrompida por outra pessoa, a seguinte tela é exibida.

- 1 Selecione  ou pressione o interruptor  no volante para começar a falar com a outra pessoa.



**Para recusar uma chamada recebida:** Selecione  ou pressione o interruptor  no volante.

- Cada vez que  é selecionado ou o interruptor  no volante é pressionado durante uma chamada interrompida, a pessoa que está em espera será substituída.

### INFORMAÇÕES

- Essa função pode estar indisponível dependendo do tipo de telefone celular.

## FUNÇÃO DE MENSAGEM DE TELEFONE


## Bluetooth® (TIPO B)

As mensagens recebidas podem ser encaminhadas de um telefone Bluetooth® conectado, permitindo a visualização e resposta usando o sistema multimídia.


Dependendo do tipo de telefone Bluetooth® conectado, as mensagens recebidas podem não ser transferidas para a caixa de mensagens.

Se o telefone não suporta a função de mensagens, esta função não pode ser usada.


- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remote.

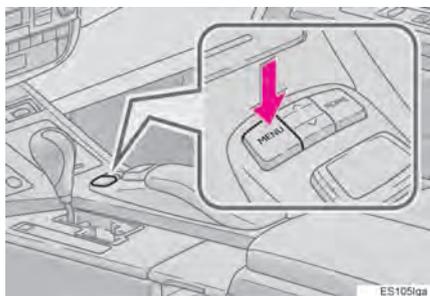


- 2 Selecionar “Telefone”.

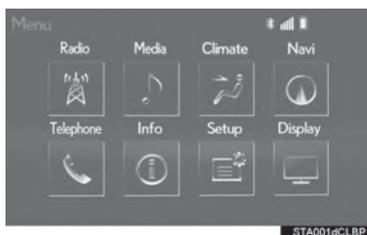

- 3 Seleccione “Mensagens”.

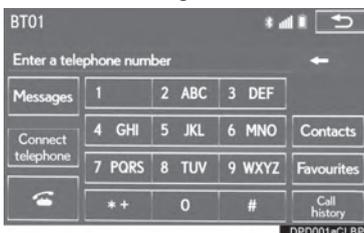

- A tela do topo do telefone pode ser exibida ao pressionar o interruptor no volante.
- 4 Verifique se é exibida a tela de “Mensagens”.

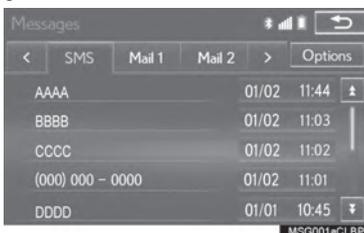


Função	Página
Receber uma mensagem	7-1-21
Verificar mensagens	7-1-22
Responder uma mensagem (resposta rápida)	7-1-23
Chamar o remetente da mensagem	7-1-25
Configurações de mensagem	7-2-4

## FUNÇÃO DE MENSAGEM DE TELEFONE Bluetooth® (TIPO B)

### RECEBER UMA MENSAGEM

Quando um e-mail/SMS/MMS é recebido, a tela de recebimento de mensagem aparece em pop-up com um som e está pronta para ser operada na tela.

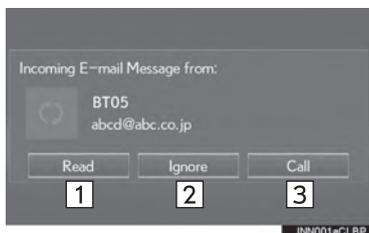

Nº	Função
1	Selecione para visualizar a mensagem.
2	Selecione para não abrir a mensagem.
3	Selecione para telefonar para o remetente da mensagem.

### INFORMAÇÕES

- Dependendo do telefone celular utilizado para receber mensagens, ou de seu status de registro no sistema multimídia, algumas informações podem não ser exibidas.
- A tela de pop-up é disponível separadamente para e-mails recebidos e mensagens de SMS/MMS nas seguintes condições:

#### E-mail:

- “Exibição de e-mail recebido” é definido para “Tela cheia”. (→P.329)
- O “Pop-up de notificação” é definido para ligado. (→P.329)


#### SMS/MMS:

- “Exibição de SMS/MMS recebido” é definido para “Tela cheia”. (→P.329)
- O “pop-up de notificação de SMS/MMS” é definido para ligado. (→P.329)

## FUNÇÃO DE MENSAGEM DE TELEFONE Bluetooth® (TIPO B)

### VERIFICAR MENSAGENS

- 1 Exibir tela de “Mensagens”. (→P.7-1-20)
- 2 Encontre a mensagem desejada a partir da lista.
- 3 Verifique se é exibida a tela de Mensagens.

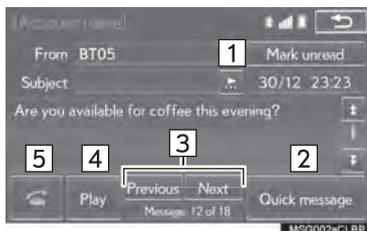

### INFORMAÇÕES

- A opção de leitura de mensagens não está disponível enquanto estiver dirigindo.
- Dependendo do tipo de telefone Bluetooth® conectado, pode ser necessário realizar etapas adicionais no telefone.
- As mensagens são exibidas na pasta adequada de endereço de e-mail registrados do telefone Bluetooth® conectado. Selecione a aba do arquivo desejado a ser exibida.
- Apenas as mensagens recebidas no telefone Bluetooth® conectado podem ser exibidas.
- O texto da mensagem não é exibido enquanto estiver dirigindo.
- Gire o botão , ou use o interruptor de controle de volume no volante para ajustar o volume de leitura de mensagem.


Nº	Função
1	Selecione <b>“Marcar como não lida”</b> ou <b>“Marcar como lida”</b> para marcar as mensagens como lida ou não lida na tela de mensagem. Esta função está disponível quando a opção <b>“Atualizar status de leitura de mensagem no telefone”</b> está definida como ligada. (→P.7-2-4)
2	Selecione para responder a mensagem. (→P.7-1-23)
3	Selecione para exibir a próxima mensagem ou anterior.
4	Selecione para que as mensagens sejam lidas. Para cancelar esta função, selecione <b>“Parar”</b> . Quando a <b>“Leitura automática de mensagem”</b> estiver ligada, as mensagens serão lidas (→P.7-2-4)
5	Selecione para ligar para o remetente.

# FUNÇÃO DE MENSAGEM DE TELEFONE Bluetooth® (TIPO B)


## RESPONDER UMA MENSAGEM (RESPOSTA RÁPIDA)

15 mensagens já foram armazenadas.


- 1 Exibir tela de “Mensagens”. (→P.320)
- 2 Encontre a mensagem desejada a partir da lista.
- 3 Selecione “Mensagem rápida”.

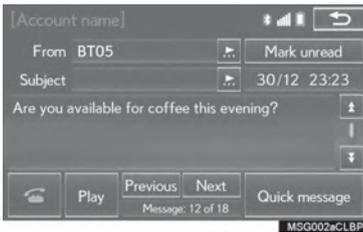

- 4 Selecione a mensagem desejada.

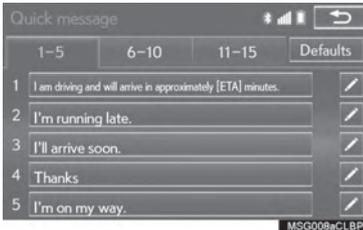

- 5 Selecione “Enviar”.

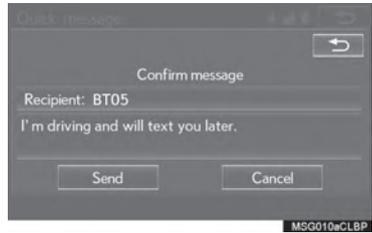


- Enquanto está sendo enviada, uma mensagem de envio é mostrada.
  - Para cancelar o envio da mensagem, selecione “Cancelar”.
- 6 Verifique se a tela de confirmação é exibida quando a operação estiver completa.
  - Se uma mensagem de erro for exibida, siga as orientações na tela para tentar novamente.

## FUNÇÃO DE MENSAGEM DE TELEFONE Bluetooth® (TIPO B)


### ■ EDITAR MENSAGENS DE RESPOSTA RÁPIDA

Isto não pode ser feito ao dirigir.

#### 1 Seleccione “Mensagem rápida”.

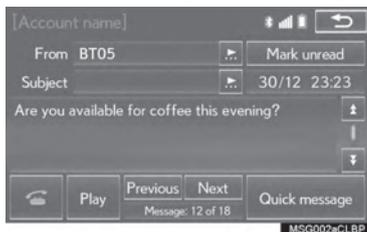

#### 2 Seleccione correspondente a mensagem a editar.

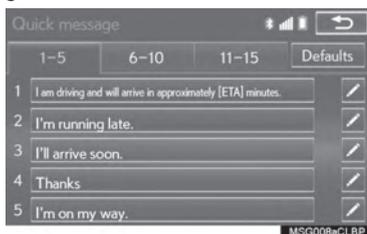

#### 3 Seleccione “OK” ao finalizar a edição.

### INFORMAÇÕES

- Para restaurar as mensagens de resposta rápida editadas, seleccione “Predefinições”.
- “Mensagem rápida 1” (“Estou dirigindo, estarei aí em aproximadamente [ETA] minutos.”):

Esta mensagem não pode ser editada e preencherá automaticamente o [ETA] com o tempo estimado calculado de chegada do sistema multimídia exibido na tela de confirmação de mensagem.

Se houver waypoints definidos, o [ETA] para o próximo waypoint será exibido.

Se não houver rotas definidas atualmente no sistema multimídia, a “Mensagem rápida 1” não pode ser selecionada.

## FUNÇÃO DE MENSAGEM DE TELEFONE Bluetooth® (TIPO B)


### CHAMAR O REMETENTE DA MENSAGEM

Podem ser feitas chamadas para o número de telefone do remetente do e-mail/mensagem de SMS/MMS.

Esta operação pode ser feita ao dirigir.

### ■ CHAMADA A PARTIR DE UM E-MAIL/MENSAGEM DE SMS/MMS

- 1 Exibir tela "Mensagens". (→P.7-1-20)
- 2 Selecione a mensagem desejada.
- 3 Selecione .

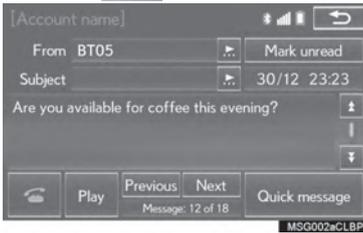


- Se houver 2 ou mais números de telefone selecione o número desejado.
- 4 Verifique se é exibida a tela "Chamadas".
  - 5

### ■ CHAMAR A PARTIR DE UM NÚMERO NA MENSAGEM


Podem ser feitas chamadas para um número identificado uma mensagem de texto.

Esta operação não pode ser feita ao dirigir.

- 1 Exibir tela "Mensagens". (→P.7-1-20)
- 2 Selecione a mensagem desejada.
- 3 Selecione a área de texto.

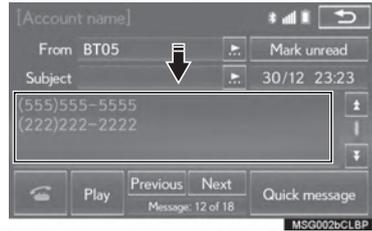

- 4 Selecione  correspondente ao número desejado.

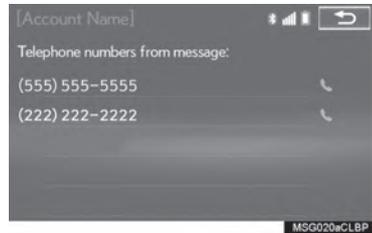

- Os números de telefone na mensagem são exibidos.

## FUNÇÃO DE MENSAGEM DE TELEFONE Bluetooth® (TIPO B)

- 5 Os números de telefone na mensagem são exibidos.

### INFORMAÇÕES

- Diversos números podem ser reconhecidos como um número de telefone. Além disso, alguns números de telefone podem não ser reconhecidos, como os para ligações internacionais.


- CHAMADA A PARTIR DA TELA DE MENSAGEM RECEBIDA →P.7-1-21

## CONFIGURAÇÃO


■ CONFIGURAÇÕES DO	
TELEFONE .....	7-2-2
TELA DE CONFIGURAÇÕES	
DO TELEFONE .....	7-2-3
TELA "Definições de som" .....	7-2-3
TELA "Definições do Visor do Telefone" .....	7-2-4
TELA "Definições do Visor do Telefone" .....	7-2-6
■ CONFIGURAÇÕES DE	
CONTATO .....	7-2-8
TELA "Contatos" .....	7-2-10
TELA "Favoritos" .....	7-2-17
TELA "Excluir histórico de chamadas" .....	7-2-22
TELA "Tags de voz" (TIPO A) .....	7-2-23

# CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE

- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto.

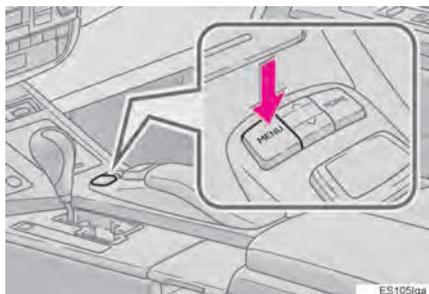

- 2 Selecione “Config.”.

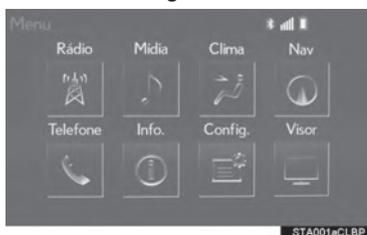

- 3 Selecione “Telefone”.



- 4 Selecione o item a ser configurado.

- Tipo A




- Tipo B




## TELA DE CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE

### ► Tipo A

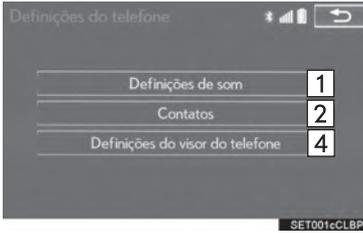

### ► Tipo B

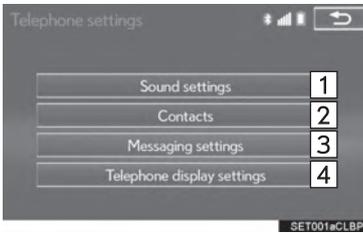


Nº	Informações	Página
1	Definições de som	7-2-3
2	Configurações de contato	7-2-6
3	Configurações de Mensagem	7-2-4
4	Configurações do visor do telefone	7-2-6

## TELA "Definições de som"



O volume da chamada e do sinal de toque podem ser ajustados. Um toque pode ser selecionado.

- 1 Vá para a tela "Definições do telefone". (→P.7-2-2)
- 2 Selecione "Definições de som".
- 3 Selecione o item que deseja configurar.

### ► Tipo A

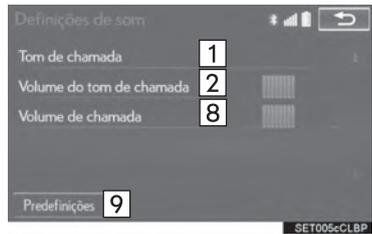

### ► Tipo B

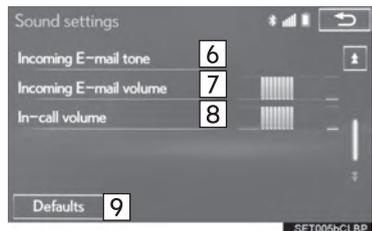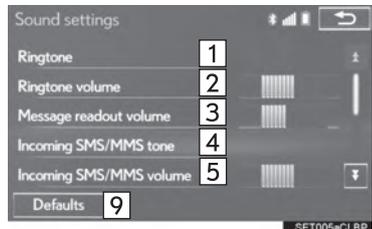



Nº	Função
1	Selecione para definir o toque desejado.
2	Selecione "-" ou "+" para ajustar o volume do toque.
3	Selecione "-" ou "+" para ajustar o volume padrão da voz da outra pessoa.
4	Selecione o tom desejável para o SMS/MMS recebido.
5	Selecione "-" ou "+" para ajustar o volume do tom de SMS/MMS recebido.
6	Selecione para definir o tom desejado para e-mails recebidos.
7	Selecione "-" ou "+" para ajustar o volume do tom de e-mail recebido.
8	Selecione "-" ou "+" para ajustar o volume predefinido de voz do interlocutor.
9	Selecione para reinicializar todos os itens da configuração.

### INFORMAÇÕES

- Dependendo do modelo do telefone, certas funções podem não estar disponíveis.

### TELA "Definições do Visor do Telefone"

- 1 Vá para a tela "Definições do telefone". (→P.7-2-2)
- 2 Selecione "Definições do Visor do Telefone".
- 3 Selecione o item que deseja configurar.

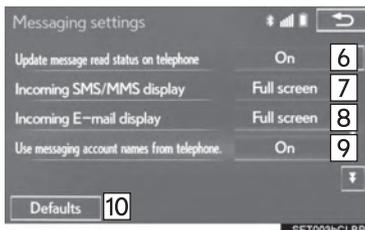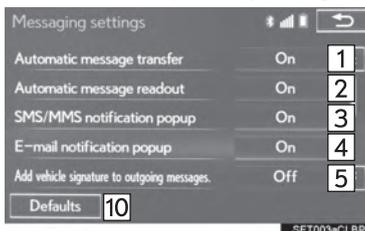

Nº	Função
1	Selecione para definir a transferência de mensagem como ligada/desligada.
2	Selecione para definir a leitura de mensagem como ligada/desligada.
3	Selecione para definir a notificação em pop-up de SMS/MMS como ligado/desligado.
4	Selecione para definir a notificação em pop-up de e-mail como ligado/desligado.
5	Selecione para definir adicionar a assinatura do veículo nas mensagens enviadas como ligada/desligada.
6	Selecione para definir atualizar o status de mensagem lida no telefone como ligado/desligado.
7	Selecione para alterar a visualização do SMS/MMS recebida. <b>"Tela cheia"</b> Quando uma mensagem de SMS/MMS é recebida, a tela de visualização de SMS/MMS é mostrada e pode ser operada na tela. <b>"Lista suspensa"</b> Quando uma mensagem de SMS/MMS é recebida, uma mensagem é exibida na parte superior da tela.
8	Selecione para alterar a visualização de e-mail recebido. <b>"Tela cheia"</b> Quando um e-mail recebido, a tela de visualização de e-mails recebidos é mostrada e pode ser operada na tela. <b>"Lista suspensa"</b> Quando um e-mail é recebido, uma mensagem é exibida na parte superior da tela.


9	Selecione para definir visualizar/não visualizar os nomes da conta de mensagens na aba de entrada. Quando definido para visualizar, os nomes da conta de mensagens usados no telefone celular serão exibidos.
10	Selecione para redefinir todos os itens de configuração.

### INFORMAÇÕES

- Dependendo do modelo do telefone, essas funções podem não estar disponíveis.


### ■ EXIBIR A TELA “Definições de mensagem” DE OUTRA FORMA

- 1 Vá para a tela inicial do telefone. (→P.7-1-8)
- 2 Seleccione “Mensagens”.
- 3 Seleccione “Opções”.

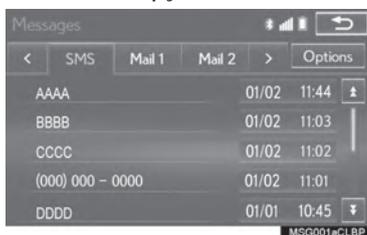

### TELA “Definições do Visor do Telefone”

- 1 Vá para a tela "Definições do telefone". (→P.7-2-2)
- 2 Seleccione “Definições do Visor do Telefone”.
- 3 Seleccione o item que deseja configurar.

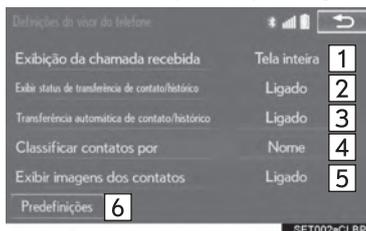


Nº	Função
1	<p>Selecione para alterar a visualização da chamada recebida.</p> <p>“Tela cheia”. Quando uma chamada é recebida, a tela viva-voz é exibida e pode ser operada na tela.</p> <p>“<b>Descendente</b>”: Uma mensagem é exibida no lado superior da tela e pode ser operada somente utilizando-se os interruptores do volante.</p>
2	<p>Selecione ligado/desligado para definir a exibição da mensagem de conclusão de transferência de contato/histórico.</p>
3	<p>Para telefones Bluetooth® compatíveis com PBAP, selecione ligado/desligado para configurar a transferência automática de contato/histórico. Quando ligado, os dados de contato e histórico do telefone são transferidos automaticamente.</p>
4	<p>Selecione para organizar pelo campo do nome ou sobrenome.</p>
5	<p>Selecione ligado/desligado para definir a exibição do estado da conexão do telefone.</p>
6	<p>Selecione para reinicializar todos os itens da configuração.</p>

### INFORMAÇÕES

- Dependendo do modelo do telefone, essas funções podem não estar disponíveis.

# CONFIGURAÇÕES DE CONTATO

- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remote.

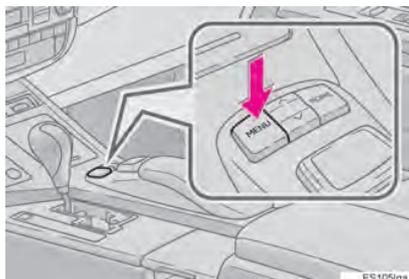

- 2 Seleção “Config.”.




- 3 Seleção “Telefone”.



- 4 Seleção “Contatos”.

- ▶ Tipo A

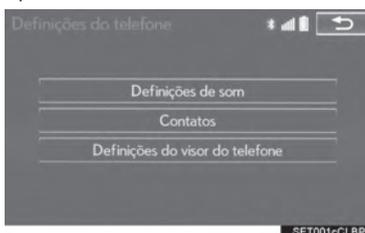


- ▶ Tipo B




## 5 Seleccione o item que deseja configurar.

## ► Tipo A

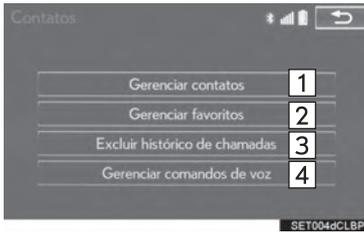

## ► Tipo B

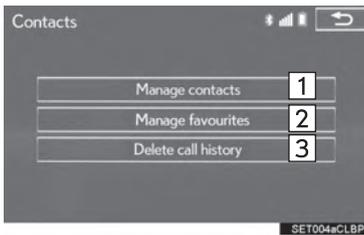**INFORMAÇÕES**

- Dependendo do modelo do telefone, certas funções podem não estar disponíveis.
- Dados de contatos são gerenciados de forma independente para cada telefone registrado. Quando o telefone estiver conectado, os dados de outro telefone registrado não poderão ser acessados.

Nº	Função	Página
1	Selecione para transferir contatos do telefone conectado para o sistema e para adicionar/editar/excluir contatos.	7-2-8
2	Selecione para adicionar ou excluir contatos da lista de favoritos.	7-2-15
3	Selecione para excluir os contatos do histórico de chamadas.	7-2-20
4	Selecione para configurar o acréscimo de tags de voz à lista de tags de voz, a edição de tags de voz ou a exclusão de tags de voz da lista de tags de voz.	7-2-21

## TELA "Contatos"

- 1 Vá para a tela "Contatos". (→P.7-2-6)
- 2 Selecione "Gerenciar Contatos".
- 3 Selecione o item que deseja configurar.



## ■ IR PARA A TELA "Contatos" DE FORMA DIFERENTE

- 1 Vá para a tela superior do telefone. (→P.7-1-8)
- 2 Selecione "Contatos".
- 3 Selecione "Opções".
- 4 Selecione "Gerenciar Contatos".

Nº	Função	Página
1	Selecione para transferir os contatos do telefone conectado.	7-2-9
2*	Selecione para adicionar contatos novos à lista de contatos.	7-2-12
3*	Selecione para editar contatos na lista de contatos.	7-2-13
4*	Selecione para excluir contatos da lista de contatos.	7-2-14

\*: Para telefones Bluetooth® compatíveis com PBAP, essa função é disponibilizada quando "Transferência Automática de Contato/Histórico" estiver desligado. (→P.7-2-4)

## TRANSFERIR CONTATOS DO TELEFONE

Os métodos de operação mudam entre telefones Bluetooth® compatíveis com PBAP e incompatíveis com PBAP mas compatíveis com OPP.

Se o telefone celular não for compatível com PBAP nem com OPP, os contatos não podem ser transferidos.

### ■ PARA TELEFONES Bluetooth® COMPATÍVEIS COM PBAP

- 1 Selecione "Transferir contatos".
  - Contatos são transferidos automaticamente.
  - ▶ Quando a configuração de "Transferência automática de contatos/histórico" estiver ligada (→P.7-2-6)
- 2 Certifique-se que a tela de confirmação seja exibida quando a operação estiver completa.
  - Esta operação pode ser desnecessária dependendo do modelo de telefone celular.
  - Dependendo do modelo de telefone celular, a autenticação OBEX pode ser necessária ao transferir dados de contatos. Digite "1234" no telefone Bluetooth®.
  - Se outro dispositivo Bluetooth® estiver conectado ao transferir os dados de contato, dependendo do telefone, o dispositivo Bluetooth® conectado terá que ser desconectado.
  - Dependendo do modelo de telefone Bluetooth® sendo conectado, pode ser necessário realizar etapas adicionais no telefone.
  - ▶ Quando a configuração de "Transferência automática de contatos/histórico" estiver desligada (→P.7-2-6)
- 3 Siga as etapas do item "PARA TELEFONES Bluetooth® INCOMPATÍVEIS COM PBAP, MAS COMPATÍVEIS COM OPP" a partir da "ETAPA 2". (→P.7-2-11)

## ■ PARA TELEFONES Bluetooth® INCOMPATÍVEIS COM PBAP MAS COMPATÍVEIS COM OPP

Essa operação não pode ser realizada durante a condução.

- 1 Selecione **“Transferir contatos”**.
- 2 Selecione **“Substituir contatos”** ou **“Adicionar contato”**.



**“Substituir contatos”**: Selecione para transferir o contato do telefone celular conectado e substitua o atual.


**“Adicionar contato”**: Selecione para transferir os dados do contato desejado do telefone celular conectado para adicionar ao atual.

- 3 Transfira os dados do contato para o sistema utilizando um telefone Bluetooth®.
  - Esta operação pode ser desnecessária dependendo do modelo de telefone celular.
  - Dependendo do modelo de telefone celular, a autenticação OBEX pode ser necessária ao transferir dados de contatos. Digite “1234” no telefone Bluetooth®.
  - Para cancelar esta função, selecione **“Cancelar”**.
- 4 Selecione **“Concluído”** quando aparecer na tela.
- 5 Certifique-se que a tela de confirmação seja exibida quando a operação estiver completa.


## ■ ATUALIZAR OS CONTATOS DE FORMA DIFERENTE (DA TELA "Histórico de Chamadas")

Para telefones Bluetooth® compatíveis com PBAP, essa função é disponibilizada quando "Transferência Automática de Contato/Histórico" estiver desligado. (→P.7-2-4)


- 1 Vá para a tela superior do telefone. (→P.7-1-8)
- 2 Selecione "Histórico de chamadas" e selecione um contato ainda não registrado na lista de contatos.
- 3 Selecione "Atualizar contato".

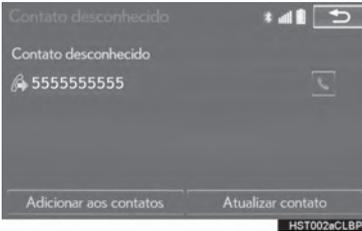

- 4 Selecione o contato desejado.

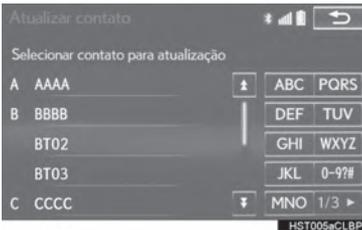

- 5 Selecione um modelo de telefone para o número de telefone.

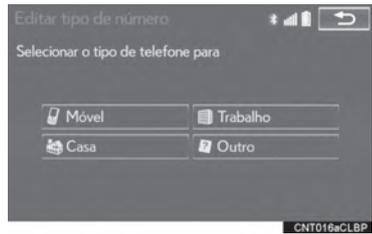


## REGISTRAR UM NOVO CONTATO NA LISTA DE CONTATOS

Novos dados de contato podem ser registrados.

Até 4 números por pessoa podem ser registrados. Para telefones Bluetooth® compatíveis com PBAP, essa função é disponibilizada quando "Transferência Automática de Contato/Histórico" estiver desligado. (→P.7-2-4)


- 1 Selecione "Novo contato".
- 2 Insira o nome e selecione "OK".
- 3 Insira o número de telefone e selecione "OK".
- 4 Selecione o modelo de telefone para o número de telefone.

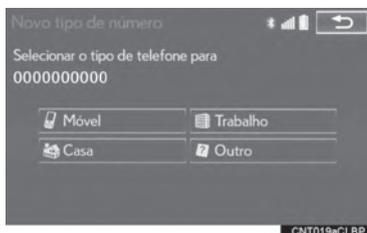

- 5 Para adicionar outro número a esse contato, selecione "Sim".

## REGISTRAR UM NOVO CONTATO DE FORMA DIFERENTE (DA TELA "Histórico de Chamadas")

- 1 Vá para a tela superior do telefone. (→P.7-1-8)
- 2 Selecione "Histórico de Chamadas" e selecione um contato ainda não registrado na lista de contatos.
- 3 Selecione "Adicionar aos Contatos".

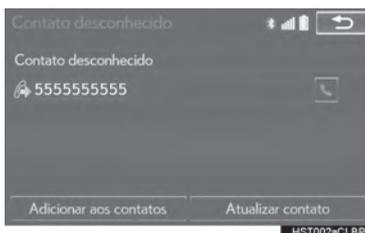


- 4 Siga as etapas em "REGISTRAR UM NOVO CONTATO NA LISTA DE CONTATOS" a partir da "ETAPA 2". (→P.7-2-12)


## EDITAR OS DADOS DO CONTATO

Para telefones Bluetooth® compatíveis com PBAP, essa função é disponibilizada quando "Transferência Automática de Contato/Histórico" estiver desligado. (→P.7-2-4)

- 1 Selecionar "Editar contato".
- 2 Selecione o contato desejado.

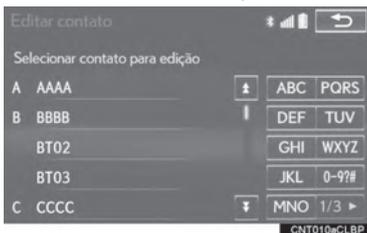

- 3 Selecione  correspondente ao nome ou número desejado.

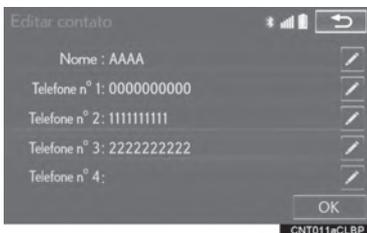


- ▶ Para editar o nome
- 4 Siga as etapas em "REGISTRAR UM NOVO CONTATO NA LISTA DE CONTATOS" a partir da "ETAPA 2". (→P.7-2-12)
- ▶ Para editar o número
- 4 Siga as etapas em "REGISTRAR UM NOVO CONTATO NA LISTA DE CONTATOS" a partir da "ETAPA 3". (→P.7-2-12)


## ■ EDITAR O CONTATO DE FORMA DIFERENTE (DA TELA “Detalhes do Contato”)

- 1 Vá para a tela superior do telefone. (→P.7-1-8)
- 2 Selecione “**Contatos**”, “**Histórico de Chamadas**” ou “**Favoritos**” e selecione o contato desejado.
- 3 Selecionar “**Editar contato**”.

### ▶ Tipo A

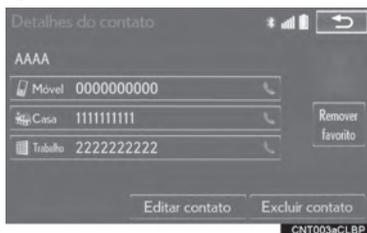

### ▶ Tipo B

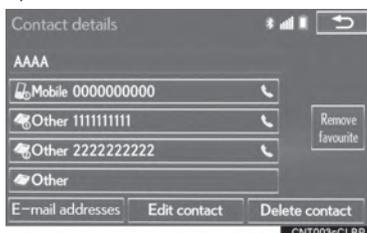

“**Endereços de E-mail**”: Selecione para exibir todos os endereços de e-mail registrados para o contato.

- 4 Siga as etapas em “**EDITAR OS DADOS DO CONTATO**” da “**ETAPA 3**”. (→P.7-2-13)

## EXCLUIR OS DADOS DO CONTATO

Para telefones Bluetooth® compatíveis com PBAP, essa função é disponibilizada quando “**Transferência Automática de Contato/Histórico**” estiver desligado. (→P.7-2-4)

- 1 Selecione “**Excluir contato**”.
- 2 Selecione o contato desejado e selecione “**Excluir**”.




- 3 Selecione “**Sim**” quando a tela de confirmação aparecer.

### INFORMAÇÕES

- Diversos dados podem ser selecionados e excluídos ao mesmo tempo.

## ■ EXCLUIR O CONTATO DE FORMA DIFERENTE (DA TELA “Detalhes do contato”)

- 1 Vá para a tela superior do telefone. (→P.7-1-8)
- 2 Selecione “**Contatos**”, “Histórico de chamadas” ou “Favoritos” e selecione o contato desejado.
- 3 Selecione “**Excluir contato**”.

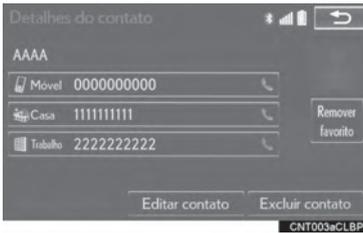

- 4 Selecione “**Sim**” quando a tela de confirmação aparecer.

### INFORMAÇÕES

- Quando um telefone Bluetooth® for excluído, os dados do contato serão excluídos ao mesmo tempo.

## TELA “Favoritos”

Até 15 contatos (máximo de 4 números por contato) podem ser registrados na lista de favoritos.

- 1 Vá para a tela “Contatos”. (→P.7-2-6)
- 2 Selecione “**Gerenciar favoritos**”.
- 3 Selecione o item que deseja configurar.



Nº	Função	Página
1	Selecione para adicionar contatos à lista de favoritos.	7-2-16
2	Selecione para excluir contatos da lista de favoritos.	7-2-18

## ■ IR PARA A TELA "Favoritos" DE FORMA DIFERENTE

► Da tela "Contatos"

1 Vá para a tela superior do telefone. (→P.7-1-8)

2 Selecione "Contatos".

3 Selecione "Opções".

4 Selecione "Gerenciar favoritos".

► Da tela "Favoritos"

1 Vá para a tela superior do telefone. (→P.7-1-8)


2 Selecione "Favoritos".

3 Selecione "Opções".

## REGISTRAR OS CONTATOS NA LISTA DE FAVORITOS

1 Selecione "Adicionar".

2 Selecione o contato desejado para adicionar à lista de favoritos.

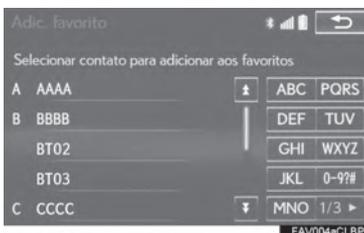

● Contatos com a luminosidade reduzida já estão armazenados como um favorito.


3 Certifique-se que a tela de confirmação seja exibida quando a operação estiver completa.

► Quando 15 contatos já tiverem sido registrados na lista de favoritos

1 Quando 15 contatos já tiverem sido registrados na lista de favoritos, um contato registrado precisa ser substituído.

Selecione "Sim" quando a tela de confirmação aparecer para substituir um contato.

2 Selecione o contato a ser substituído.

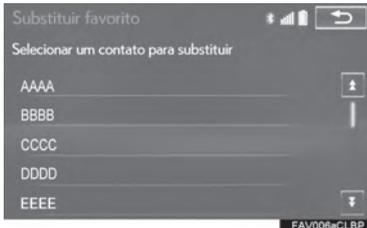

3 Certifique-se que a tela de confirmação seja exibida quando a operação estiver completa.

## ■ REGISTRAR CONTATOS EM UMA LISTA DE FAVORITOS DE FORMA DIFERENTE

► Da tela "Contatos"

1 Vá para a tela superior do telefone. (→P.7-1-8)

2 Selecione "Contatos".


3 Selecione ☆ (cinza) no início do nome da lista de contatos desejada para ser registrado na lista de favoritos.



● Quando selecionado, ☆ (cinza) é alterado para ★ (amarelo), e o contato é registrado na lista de favoritos.

► Da tela "Detalhes do contato"

- 1 Vá para a tela superior do telefone. (→P.7-1-8)
- 2 Selecione "**Contatos**" ou "Histórico de Chamadas" e selecione o contato desejado.
- 3 Selecione "**Adic. favorito**".

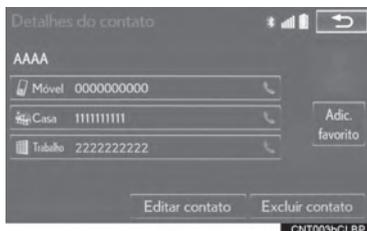

- 4 Certifique-se que a tela de confirmação seja exibida quando a operação estiver completa.

## EXCLUIR OS CONTATOS NA LISTA DE FAVORITOS

- 1 Selecione "**Remover**".
- 2 Selecione o contato desejado e selecione "**Remover**".



- 3 Selecione "**Sim**" quando a tela de confirmação aparecer.
- 4 Certifique-se que a tela de confirmação seja exibida quando a operação estiver completa.

## ■ EXCLUIR CONTATOS EM UMA LISTA DE FAVORITOS DE FORMA DIFERENTE

► Da tela “Contatos”


- 1 Vá para a tela superior do telefone. (→P.7-1-8)
- 2 Selecione “Contatos”.
- 3 Selecione ★ (amarelo) no início do nome na lista de contatos a ser excluído da lista de favoritos.



- Quando selecionado, ★ (amarelo) é alterado para ☆ (cinza), e os dados são excluídos da lista.

► Da tela “Detalhes do contato”

- 1 Vá para a tela superior do telefone. (→P.7-1-8)
- 2 Selecione “Contatos”, “Histórico de chamadas” ou “Favoritos” e selecione o contato desejado a ser excluído.
- 3 Selecione “Remover favorito”.

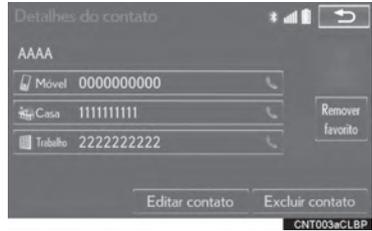


- 4 Selecione “Sim” quando a tela de confirmação aparecer.
- 5 Certifique-se que a tela de confirmação seja exibida quando a operação estiver completa.


## TELA "Excluir histórico de chamadas"

Para telefones Bluetooth® compatíveis com PBAP, essa função é disponibilizada quando "Transferência Automática de Contato/Histórico" estiver desligado. (→P.7-2-4)

- 1 Vá para a tela "Contatos". (→P.7-2-6)
- 2 Selecione "Excluir Histórico de Chamadas".
- 3 Selecione o histórico desejado.

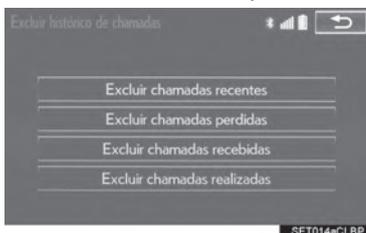

- 4 Selecione o contato desejado e selecione "Excluir".

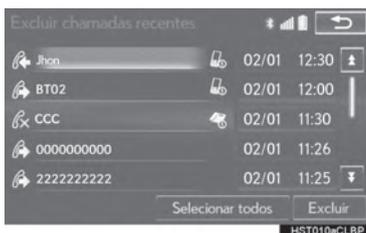

- 5 Selecione "Sim" quando a tela de confirmação aparecer.
- 6 Certifique-se que a tela de confirmação seja exibida quando a operação estiver completa.

### INFORMAÇÕES


- Diversos dados podem ser selecionados e excluídos ao mesmo tempo.

### ■ EXCLUIR O HISTÓRICO DE CHAMADAS DE FORMA DIFERENTE

- 1 Vá para a tela superior do telefone. (→P.7-1-8)
- 2 Selecione "Histórico de Chamadas" e selecione a aba desejada.
- 3 Selecione "Excluir".
- 4 Siga as etapas na "TELA "Excluir histórico de chamadas" da "ETAPA 4". (→P.7-2-20)

### TELA “Tags de voz” (TIPO A)

- 1 Vá para a tela “Contatos”. (→P.7-2-6)
- 2 Selecione “Gerenciar tags de voz”.
- 3 Selecione o item que deseja configurar.

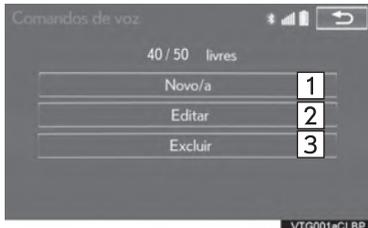

Nº	Função	Página
1	Selecione para registrar uma nova tag de voz.	7-2-22
2	Selecione para editar uma tag de voz.	7-2-22
3	Selecione para excluir uma tag de voz.	7-2-23

### ■ IR PARA A TELA “Tags de voz” DE FORMA DIFERENTE

- 1 Vá para a tela superior do telefone. (→P.7-1-8)
- 2 Selecione “Contatos”.
- 3 Selecione “Opções”.
- 4 Selecione “Gerenciar tags de voz”.


## GRAVAR UMA TAG DE VOZ

Até 50 tag de voz podem ser gravadas.

- 1 Selecione “Novo”.
- 2 Selecione o contato para o qual você deseja registrar uma tag de voz.



- 3 Selecione “•REC” e registre uma tag de voz.

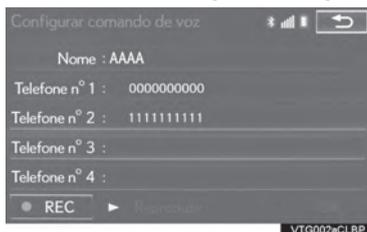

- Ao gravar uma tag de voz, realize essa gravação em uma área silenciosa.
- **Reproduzir**: Selecione para reproduzir uma tag de voz.
- 4 Selecione “OK” quando o registro da tag de voz estiver completo.

## EDITAR UMA TAG DE VOZ

- 1 Selecione “Editar”.
- 2 Selecione o contato que deseja editar.



- 3 Siga as etapas em “REGISTRAR UMA TAG DE VOZ” da “ETAPA 3”. (→P.7-2-22)

## EXCLUIR UMA TAG DE VOZ

- 1 Selecione “Excluir”.
- 2 Selecione o contato desejado e selecione “Excluir”.



- 3 Selecione “Sim” quando a tela de confirmação aparecer.

### INFORMAÇÕES

- Múltiplos dados podem ser selecionados e excluídos ao mesmo tempo.



# 7-3

## O QUE FAZER SE...

- SOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....7-3-2

1
2
3
4
5
6
<b>7</b>
8

## SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se houver um problema com o sistema viva-voz ou um dispositivo Bluetooth®, verifique a tabela abaixo.

► Ao utilizar o sistema viva-voz com um dispositivo Bluetooth®

Sintoma	Causa Provável	Solução	Página	
			Telefone celular	Esse sistema
O sistema viva-voz ou dispositivo Bluetooth® não funcionam.	O dispositivo conectado pode não ser compatível com o telefone celular Bluetooth®.	Para uma lista de dispositivos específicos cuja operação foi confirmada nesse sistema, verifique com sua Concessionária Autorizada Lexus.	*	—
	A versão do Bluetooth® do telefone celular conectado pode ser mais antiga do que a versão especificada.	Utilize um telefone celular com Bluetooth® versão 2.0 ou superior (recomendado: Ver. 3.0 +EDR ou superior).	*	2-2-6

## ► Ao registrar/conectar um telefone Bluetooth®

Sintoma	Causa Provável	Solução	Página	
			Telefone celular	Esse sistema
Um telefone celular não pode ser registrado.	Uma senha incorreta foi inserida no telefone celular.	Insira a senha correta no telefone celular.	*	—
	A operação de registro não foi concluída no telefone celular.	Conclua a operação de registro no telefone celular (aprove o registro no telefone).	*	—
	Informações de registro antigas permanecem tanto nesse sistema quanto no telefone celular.	Exclua as informações de registro existentes nesse sistema e no telefone celular, então registre o telefone celular que você deseja conectar a esse sistema.	*	2-2-11
Uma conexão Bluetooth® não pode ser feita.	Outro dispositivo Bluetooth® já está conectado.	Conecte manualmente o telefone celular que deseja utilizar nesse sistema.	—	2-2-12
	A função Bluetooth® não está habilitada no telefone celular.	Habilite a função Bluetooth® no telefone celular.	*	—
	A conexão Bluetooth® automática nesse sistema está desligada.	Ligue a conexão automática do Bluetooth® nesse sistema quando o interruptor de ignição estiver no modo ACESSÓRIOS ou LIGADO.	—	2-2-17

Sintoma	Causa Provável	Solução	Página	
			Telefone celular	Esse sistema
A mensagem "Verifique seu telefone." é exibida.	A função Bluetooth® não está habilitada no telefone celular.	Habilite a função Bluetooth® no telefone celular.	*	—
	Informações de registro antigas permanecem tanto nesse sistema quanto no telefone celular.	Exclua as informações de registro existentes nesse sistema e no telefone celular, então registre o telefone celular que você deseja conectar a esse sistema.	*	2-2-11

► Ao fazer/receber uma chamada

Sintoma	Causa Provável	Solução	Página	
			Telefone celular	Esse sistema
Uma chamada não pode ser feita/recebida.	Seu veículo encontra-se em uma área "Sem Serviço".	Vá até onde "Sem Serviço" não apareça mais no visor.	—	—

## ► Ao utilizar a lista telefônica

Sintoma	Causa Provável	Solução	Página	
			Telefone celular	Esse sistema
Os dados da lista telefônica não podem ser transferidos manualmente/automaticamente.	A versão do perfil do telefone celular conectado pode não ser compatível com os dados da lista telefônica.	Para uma lista de dispositivos específicos cuja operação foi confirmada nesse sistema, verifique com sua Concessionária Autorizada Lexus.	*	—
	A função de transferência de contato automática no sistema está desligada.	Ligue a função de transferência de contato automática no sistema.	—	7-2-4
	A senha não foi inserida no telefone celular.	Insira a senha no telefone celular se solicitado (senha padrão: 1234).	*	—
	A operação de transferência no telefone celular não foi completada.	Complete a operação de transferência no telefone celular (aprove a operação de transferência no telefone).	*	—
Dados da lista telefônica não podem ser editados.	A função de transferência de contato automática no sistema está ligada.	Desligue a função de transferência de contato automática no sistema.	—	7-2-4

## ► Ao utilizar a função de mensagem do Bluetooth® (Tipo B)

Sintoma	Causa Provável	Solução	Página	
			Telefone celular	Esse sistema
Mensagens não podem ser visualizadas.	A transferência de mensagem não está habilitada no telefone celular.	Habilite a transferência de mensagem no telefone celular (aprove a transferência de mensagem no telefone).	*	—
	A função de transferência automática nesse sistema está desligada.	Ligue a função de transferência automática nesse sistema.	—	7-2-4
Notificações de nova mensagem não são exibidas.	Notificações de recebimento de SMS/MMS/E-mail estão desligadas nesse sistema.	Ligue as notificações de recebimento de SMS/MMS/E-mail nesse sistema.	*	7-2-4
	A função de transferência de mensagem automática não está habilitada no telefone celular.	Habilite a função de transferência automática no telefone celular.	*	—

## ► Em outras situações

Sintoma	Causa Provável	Solução	Página	
			Telefone celular	Esse sistema
O estado da conexão Bluetooth® é exibido na parte superior da tela cada vez que o interruptor de ignição se encontra no modo ACESSÓRIOS ou LIGADO.	O visor de confirmação de conexão nesse sistema está ligado.	Para desligar, desligue o visor de confirmação de conexão nesse sistema.	—	2-2-16

Sintoma	Causa Provável	Solução	Página	
			Telefone celular	Esse sistema
Apesar de todas as medidas possíveis terem sido tomadas, o estado do sintoma não é alterado.	O telefone celular não está próximo o suficiente do sistema.	Aproxime o telefone celular do sistema.	–	–
	Ocorreu uma interferência de rádio.	Desligue os dispositivos Wi-Fi® ou outros dispositivos que possam emitir ondas de rádio.	–	–
	O telefone celular é a causa mais provável do sintoma.	Desligue o telefone celular, remova e reinstale a bateria e então reinicie o telefone celular.	*	–
		Habilite a conexão Bluetooth® do telefone celular.	*	–
		Desabilite a conexão Wi-Fi® do telefone celular.	*	–
		Interrompa o software de segurança do telefone celular e feche todos os aplicativos.	*	–
		Antes de utilizar um aplicativo instalado no telefone celular, verifique cuidadosamente sua fonte e como sua operação pode afetar esse sistema.	*	–

\*: Para mais detalhes, consulte o manual do proprietário que acompanha o telefone celular.



## ÍNDICE ALFABÉTICO

## 8-1 ÍNDICE ALFABÉTICO

ÍNDICE ALFABÉTICO .....8-1-2

Informações do banco de dados do  
mapa e atualizações .....8-1-6

1

2

3

4

5

6

7

8



# 8-1

## ÍNDICE ALFABÉTICO

- ÍNDICE ALFABÉTICO .....8-1-2
- INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO MAPA E ATUALIZAÇÕES.....8-1-6

1

2

3

4

5

6

7

8

**A**

Ajuste da tela ..... 2-1-13  
 Áudio do Bluetooth® ..... 4-3-34  
     Conectar um dispositivo Bluetooth® ..... 2-2-12  
     Ouvir o áudio do Bluetooth® ..... 2-2-12  
     Visão geral ..... 2-2-2  
 AUX ..... 4-3-41  
     Visão geral ..... 4-3-41

**B**

Botões do volante ..... 4-4-2  
 Busca por destino ..... 3-2-2

**C**

Câmera do sistema Lexus de monitoramento da visão traseira ..... 6-1-19  
 Alterar a tela do modo de estacionamento ..... 6-1-7  
 Precauções para a condução ..... 6-1-2  
 Uso do sistema ao estacionar paralelamente ..... 6-1-6  
 Uso do sistema ao estacionar perpendicularmente ..... 6-1-5  
 Visor da tela ..... 6-1-4  
 CD ..... 4-3-2  
     Reproduzir um CD de áudio ..... 4-3-6  
     Reproduzir um disco de MP3/WMA/AAC ..... 4-3-7  
     Visão geral ..... 4-3-2  
 CD de Vídeo ..... 4-3-8  
     Opções de CD de Vídeo ..... 4-3-8  
     Visão geral ..... 4-3-2  
 Comandos típicos da orientação de voz ..... 3-3-8  
 Como utilizar o Touch Remoto ..... 2-1-4  
 Configuração ..... 1-3, 4-5-2, 7-2-2  
 Configurações da minha memória ..... 3-4-2  
     Configurar acesso rápido ..... 3-4-5  
     Configurar área a evitar ..... 3-4-12  
     Configurar casa ..... 3-4-3  
     Configurar o traçado da rota ..... 3-4-15  
     Configurar pontos de memória ..... 3-4-7  
     Cópia de segurança para uma memória USB ..... 3-4-17  
     Copiar de uma memória USB ..... 3-4-19

Configurações de contato ..... 7-2-8  
     Tela "Contatos" ..... 7-2-10  
     Tela "Excluir Histórico de Chamadas" ..... 7-2-22  
     Tela "Favoritos" ..... 7-2-17  
     Tela "Tags de voz" ..... 7-2-23  
 Configurações de navegação ..... 3-5-2  
     Tela configurações de navegação ..... 3-5-3  
 Configurações de trânsito\* ..... 3-5-7  
 Configurações de voz ..... 3-5-7  
     Tela configurações de voz ..... 3-5-8  
 Configurações do telefone ..... 7-2-2  
     Tela "Configurações de Som" ..... 7-2-2  
     Tela "Configurações do visor do telefone" ("Definições do visor do telefone") ..... 7-2-4  
     Tela de configurações do telefone ..... 7-2-3  
 Configurações do veículo ..... 2-3-12  
     Manutenção ..... 2-3-13  
 Configurações gerais ..... 2-3-2  
     Tela de configurações gerais ..... 2-3-3  
 Configurar detalhes do Bluetooth® ..... 2-2-8  
     Tela "Configuração do Bluetooth" ..... 2-2-2  
     Tela "Definições de Bluetooth Detalhadas" ..... 2-2-16  
 Controle remoto do áudio/visual ..... 4-4-2

**D**

Definições de áudio ..... 4-5-2  
     Tela de definições de áudio ..... 4-5-3  
 Definições de Bluetooth® ..... 2-2-8  
 Definir a casa como destino ..... 1-3-8  
 Dicas para o sistema multimídia ..... 3-6-2  
 Dicas para operar o sistema de áudio/visual ..... 4-6-2  
 DVD ..... 4-3-13  
     Opções do DVD ..... 4-3-13  
     Visão geral ..... 4-3-13

<b>E</b>	
Editar uma rota.....	3-3-9
Adicionar destinos.....	3-3-10
Configurar desvio.....	3-3-12
Determinar a condição de busca.....	3-3-10
Excluir destinos.....	3-3-9
Preferência da estrada.....	3-3-12
Reorganizar destinos.....	3-3-9
Visão geral da rota.....	3-3-12
Estacionamento em paralelo.....	6-1-12
Estacionamento.....	6-1-13
Modo estreito.....	6-1-18
Procedimento de movimentação do veículo.....	6-1-12
Estacionamento perpendicular (Modo de exibição da linha de curso estimado).....	6-1-8
Descrição da tela.....	6-1-8
Estacionamento.....	6-1-9
Estacionamento perpendicular (Modo de exibição de linhas-guia de auxílio a estacionamento).....	6-1-10
Descrição da tela.....	6-1-10
Estacionamento.....	6-1-11

<b>F</b>	
Falar no telefone Bluetooth®.....	7-1-17
Chamada em espera.....	7-1-3
Fazer uma chamada pelo telefone	
Bluetooth®.....	7-1-8
Por histórico de chamadas.....	7-1-9
Por interruptor off hook.....	7-1-14
Por lista de contatos.....	7-1-11
Por lista de favoritos.....	7-1-20
Por tag de voz.....	7-1-14
Por teclado.....	7-1-13
Fluxo de operação: Definir a rota.....	1-3-6
Função de mensagem do telefone	
Bluetooth®.....	7-1-21
Chamar o remetente da mensagem.....	7-1-26
Receber uma mensagem.....	7-1-22
Responder uma mensagem (Resposta rápida).....	7-1-24
Verificar mensagens.....	7-1-23

Função de mensagem do telefone	
Bluetooth® (tipo B).....	7-1-20
Funções básicas.....	1-1-2, 2-1-1
Funções básicas.....	3-1-2, 7-1-2
Ajuste da tela de áudio.....	4-1-11
Ao vender ou se desfaer do veículo.....	7-1-7
Configurações de som.....	4-1-9
Ligar e desligar o sistema.....	4-1-5
Porta USB/AUX.....	4-1-8
Registrar/conectar um telefone	
Bluetooth®.....	7-1-1
Selecionar uma fonte de áudio.....	4-1-6
Sistema de comando de voz.....	7-1-3, 5-1-2
Slot do disco.....	3-1-14
Sobre os contatos na lista de contatos.....	7-1-7
Uso de uma tag de voz.....	7-1-5
Uso do interruptor do telefone / microfone.....	7-1-4

<b>G</b>	
GPS (Sistema de Posicionamento Global)....	3-6-2
Limitações do sistema multimídia.....	3-6-2
Guia rápido.....	1-1-1

<b>I</b>	
Índice de funções.....	1-4-2
Informações básicas antes da operação.....	2-1-1
Informações da tela do mapa.....	3-1-14
Exibir ícones POI.....	3-1-14
Exibir informações sobre o item onde o cursor está posicionado.....	3-1-17
Ícones de mapa padrão.....	3-1-18
Traçado da rota.....	3-1-16
Informações de operação.....	4-6-2
Informações do arquivo.....	4-6-10
iPod.....	4-6-9
Leitor de DVD e disco.....	4-3-23
Mensagens de erro.....	4-6-4
Rádio.....	4-6-14
Termos.....	4-6-2
Informações de trânsito*.....	3-1-19
Informações importantes.....	6-1-24
Caso perceba quaisquer sintomas.....	6-1-24

Iniciar a orientação de rota.....	3-2-17	Inserir letras e números/ operação em	
Iniciar a orientação de rota .....	3-2-17	telas de listas.....	2-1-8
Suspender a orientação .....	3-2-20	Inserir letras e números .....	2-1-8
		Tela de lista .....	2-1-9
		iPod .....	4-3-23
		Áudio do iPod.....	4-3-27
		Vídeo do iPod .....	4-3-28
		Visão geral.....	4-3-23
<b>L</b>			
Lista de comandos.....	5-1-10		
<b>M</b>			
Memória USB .....	4-3-21		
Áudio do USB.....	4-3-25		
Foto do USB .....	4-3-26		
Vídeo do USB.....	4-3-26		
Visão geral.....	4-3-21		
Minha memória .....	3-4-2		
<b>O</b>			
O que fazer se.....	7-3-2		
Operação da tela do mapa .....	3-1-6		
Ajustar localização em pequenos passos..	3-1-13		
Alternar configurações de mapa.....	3-1-9		
Escala do mapa .....	3-1-7		
Exibição da posição atual .....	3-1-6		
Operação de rolagem da tela .....	3-1-11		
Orientação do mapa .....	3-1-8		
Operação da tela inicial.....	2-1-6		
Operação de busca.....	3-2-4		
Busca por código postal.....	3-2-16		
Busca por coordenadas .....	3-2-15		
Busca por cruzamento.....	3-2-14		
Busca por destinos anteriores .....	3-2-13		
Busca por endereço.....	3-2-6		
Busca por entrada/saída de rodovia.....	3-2-15		
Busca por mapa .....	3-2-10		
Busca por número de telefone.....	3-2-16		
Busca por POI.....	3-2-9		
Busca por POI próximo do cursor .....	3-2-10		
Busca por pontos de memória .....	3-2-12		
Definir a casa como destino .....	3-2-4		

Definir acesso rápido como destino .....	3-2-6
Selecionar a área de busca.....	3-2-4
Operação de mídia.....	4-3-2
Operação de navegação .....	1-3-2
Operação do rádio .....	4-2-2
Operação do sistema de comando de voz .....	5-1-2
Operação do telefone (Sistema viva-voz para telefone celular).....	7-1-2
Operações básicas .....	1-3, 4-1-2
Orientação de rota .....	1-3-2
Outras configurações.....	2-3-2

## P

Precauções com a câmera do sistema	
Lexus de monitoramento de visão traseira	6-1-19
A câmera .....	6-1-20
Ao se aproximar de objetos tridimensionais.....	6-1-22
Área exibida na tela.....	6-1-19
Diferenças entre a tela e a via .....	6-1-21

## R

Rádio AM/FM	
Pré-configurar uma estação.....	4-2-5
RDS (Radio data system).....	4-2-5
Visão geral.....	4-2-2
Receber uma chamada pelo telefone	
Bluetooth®.....	7-1-16
Chamadas recebidas.....	7-1-16
Referência rápida.....	1-1-6, 3-1-14, 4-2-2, 7-1-2
Tela do mapa.....	3-1-14
Tela menu de navegação.....	3-1-4
Registrar acesso rápido .....	1-3-4
Registrar casa.....	1-3-2
Registrar/conectar o dispositivo Bluetooth® .....	2-2-12
Perfis .....	2-2-16
Registrar um dispositivo de áudio Bluetooth® pela primeira vez .....	2-2-14
Registrar um telefone Bluetooth® pela primeira vez.....	2-2-12

## S

Sistema áudio/visual .....	4-1-1
Sistema de comando de voz .....	4-1-13
Operação do sistema de comando de voz.....	5-1-3
Uso do sistema de comando de voz .....	5-1-2
Sistema Lexus de assistência a estacionamento.....	6-1-2
Sistema multimídia.....	3-1-2
Solução de problemas.....	7-3-2

## T

Tela "Configuração" .....	1-2-2
Tela "Informações" .....	1-2-4
Tela "Menu" .....	1-1-4
Tela de busca por destino .....	3-2-2
Tela de configuração de trânsito .....	3-5-8
Tela inicial.....	1-1-6
Tela de estado .....	1-1-8
Tela inicial.....	1-1-6
Tela orientação de rota .....	3-3-2
Ao se aproximar de um cruzamento .....	3-3-6
Durante condução em rodovia .....	3-3-6
Tela de lista de conversões .....	3-3-7
Tela de seta.....	3-3-7
Telefone .....	7-1-2
Touch Remoto .....	1-1-2
TV Digital.....	4-3-43
Opções de TV Digital .....	4-3-46
Selecionar um canal.....	4-3-45
Visão geral.....	4-3-43

## V

Versão do banco de dados do mapa e área coberta .....	3-6-5
Dados do mapa.....	3-6-5
Sobre os dados do mapa .....	3-6-6
VTR .....	4-3-39

# Informações do banco de dados do mapa e atualizações

► Para o Brasil

## TERMOS DE USUÁRIO FINAL

Os dados do mapa (“Dados”) são fornecidos apenas para uso interno e pessoal do proprietário do veículo e não para fins de comercialização. Os “Dados” são protegidos por direitos autorais e estão sujeitos aos seguintes termos e condições de uso:

Os “Dados” não deverão ser utilizados para service bureau (“prestação de serviço”), time-sharing (permitir que vários usuários compartilhem os “Dados”) ou para outros propósitos semelhantes. Os “Dados” poderão ser copiados apenas se necessário para uso pessoal com a finalidade de serem (i) visualizados e (ii) salvos/gravados, sob a condição de que os avisos de direitos autorais não sejam retirados e que os “Dados” não sejam modificados de forma alguma.

Exceto nos casos expressamente aqui previstos, os “Dados” não poderão, por nenhum meio ou forma, ser reproduzidos, copiados, modificados, descompilados, desmontados, separados ou revertidos por meio de qualquer técnica, em parte ou totalmente, tampouco os “Dados” poderão ser transferidos qualquer parte destes “Dados”, para qualquer propósito, exceto para os fins permitidos pela legislação de regência. Conjuntos de discos (“multi-disc”) só podem ser transferidos ou vendidos como um conjunto único e completo tal como estabelecido pela NAVTEQ “NT” e não como subconjuntos.

Restrições. Exceto com licença específica da NAVTEQ “NT” e sem limitar o parágrafo precedente, não os “Dados” não poderão ser utilizados com quaisquer produtos, sistemas ou aplicativos instalados ou conectados de outra maneira ou em comunicação com veículos capazes de navegação, posicionamento, despacho, rota em tempo real, gerenciamento de frota ou aplicativos semelhantes; nem (b) em conjunto, ou em comunicação com nenhum dispositivo de informática móvel ou eletrônico ou sujeito à conexão sem fio, incluindo sem limitação, telefones celulares computadores portáteis de mão (handhelds), palmtops, pagers, e assistentes pessoais digitais ou PDAs (“personal digital-assistants”).

Aviso. Esses “Dados” podem conter informações imprecisas ou incompletas devido à passagem de tempo, circunstâncias variáveis, fontes utilizadas e a natureza dos dados geográficos coletados abrangentes, que podem levar a resultados incorretos.

Ausência de garantia. Esses “Dados” são disponibilizados da forma no estado em que se encontram e devem ser utilizados por conta e risco do usuário proprietário do veículo. A NAVTEQ “NT” e suas licenciadoras (suas licenciadoras e fornecedores) não asseguram ou oferecem qualquer garantia legal ou de qualquer outra natureza, expressa ou implícita, relativamente a fatores tais como satisfação, qualidade, exatidão, completude, efetividade, confiabilidade, precisão, integralidade, conveniência para um propósito particular, utilidade ou resultados a serem obtidos a partir desses “Dados”, ou que esses “Dados” ou servidor operarão ininterruptamente ou livres de erros.

Isenção de Garantia: NAVTEQ "NT" e seus Licenciados (incluindo seus respectivos licenciados e fornecedores) estão isentas de quaisquer garantias expressas ou implícitas relativas à qualidade, à performance, à possibilidade de comercialização, conveniência para um propósito específico ou à não violação /infração. Alguns Estados, territórios e países não permitem certas exclusões de garantias, de modo que a isenção acima poderá não ser aplicável.

Isenção de Responsabilidade: NAVTEQ "NT" e seus licenciados incluindo seus respectivos licenciados e fornecedores, não serão responsabilizados por nenhuma queixa, demanda ou ação de qualquer natureza em que se alegue perdas, avarias, danos ou prejuízos, diretos ou indiretos que possam resultar do uso ou posse da informação; nem por lucros cessantes, perda de faturamento, perda de contratos ou investimentos, ou nenhum outro dano direto, indireto, incidental, especial ou que advenham como consequência ou que resultem do uso da dos "Dados" ou da inabilidade em usá-los, nem por defeitos ou falhas nos "Dados", nem por violação dos presentes termos e condições, mesmo que tais ações aleguem quebra contratual, responsabilidade civil ou se baseiem em garantias e ainda que a NAVTEQ "NT" ou seus licenciados tenham sido cientificados da possibilidade da ocorrência de tais danos. Alguns Estados, territórios e países não permitem certas exclusões de responsabilidade ou limitações de danos, então a esta extensão os itens acima podem não ser aplicáveis.

Controle de exportação. Qualquer parte dos "Dados" ou qualquer produto direto dele exceto com consentimento e com todas as licenças e normas aplicáveis e aprovações exigidas, sob as leis, regras e regulamentos de exportação aplicáveis.

Completude do Acordo. Esses termos e condições refletem integralmente o quanto acordado entre a NAVTEQ "NT" e seus licenciados (incluindo seus licenciadores e fornecedores).

Legislação Aplicável. Os termos e condições acima devem ser governados pelas leis do Brasil, sem dar efeito a (i) seu conflito de cláusulas de leis, ou (ii) a Convenção das Nações Unidas para Contratos sobre a Venda Internacional de Mercadorias, que é explicitamente excluída. Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo para quaisquer e todas as disputas, reivindicações e ações vindas a partir de ou em conexão com os "Dados" fornecidos no âmbito do presente contrato.

Usuários Finais Governamentais. Se a Informação for adquirida pelo governo dos Estados Unidos ou em seu nome ou por qualquer outra entidade que tenha ou pretenda ter os mesmos direitos usualmente exigidos pelo governo dos Estados Unidos (ou em nome dessa entidade) a Informação "NAVTEQ"[ou insira outro nome que o cliente use especificamente para referir-se às Informações e Dados da NAVTEQ], doravante referida apenas como "Informação", será considerada um "item comercial", nos termos do 48 C. F. R ("FAR") 2.101, sendo licenciada de acordo com [CONTRATO DE CONCESIÓN DE USUARIO FINAL] - e cada cópia da Informação entregue ou fornecida será gravada e incrustada com o seguinte "Aviso de Uso", e deverá ser tratada de acordo com o referido Aviso:

## **AVISO DE USO**

Contratante (Fabricante/ Fornecedor) Nome: NAVTEQ

Endereço do Contratante (Fabricante/ Fornecedor): 425 West Randolph St., Chicago, Illinois 60606 A presente Informação é um item comercial como definido no FAR 2.1 01 e sujeita-se a [CONTRATO DE CONCESIÓN DE USUARIO FINAL] sob o qual a presente Informação foi fornecida.

© 2011\* NAVTEQ. Todos os direitos reservados. \*data original de publicação

Se a autoridade contratante, agência do governo federal, ou qualquer autoridade federal recusar-se a usar essa legenda tal como aqui consta, a autoridade contratante, agência do governo federal ou autoridade federal deve notificar a NAVTEQ com antecedência a fim de que a NAVTEQ possa buscar direitos adicionais ou alternativos sobre a Informação.

© 2011\* NAVTEQ. Todos os direitos reservados. \*data original de publicação



Código: OM33B-44BRA-RP  
Destino: Brasil  
Outubro/2014