



**Manual do Sistema Multimídia  
NX200t**

1	GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA	10
2	FUNÇÕES BÁSICAS	29
3	SISTEMA DE NAVEGAÇÃO	73
4	SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO	147
5	SISTEMA DE COMANDO DE VOZ	235
6	SISTEMA DE MONITORAMENTO PERIFÉRICO	247
7	TELEFONE	301
	ÍNDICE GERAL	345

Para mais informações sobre os itens a seguir, consulte o "Manual do Proprietário".

- Ar condicionado
- Consumo de combustível
- Configurações personalizadas do veículo
- Sensor de assistência ao estacionamento Lexus

# Introdução

## MANUAL DO SISTEMA MULTIMÍDIA

Este manual explica a operação do Sistema Multimídia. Leia este manual cuidadosamente para assegurar o uso adequado. Sempre mantenha este manual no seu veículo.

Os mapas disponíveis são apenas do BRASIL em idioma português (escrito e comando de voz).

As imagens neste documento e as telas reais do sistema multimídia diferem, dependendo das funções e/ou da existência de um contrato e da disponibilidade dos dados do mapa, no momento da produção deste documento.

Por favor, saiba que o conteúdo deste manual pode diferir do conteúdo presente em seu sistema multimídia em alguns casos, por exemplo, quando há atualizações instaladas no software do sistema.

## SISTEMA MULTIMÍDIA (COM FUNÇÃO DE NAVEGAÇÃO)

O Sistema de Navegação é um acessório tecnicamente avançado, desenvolvido para veículos. O sistema recebe sinais de satélite do Sistema de Posicionamento Global (GPS) executado pelo Departamento de Defesa dos EUA. Ao utilizar estes sinais e outros sensores dos veículos, o sistema indica sua atual posição e auxilia na localização do destino desejado.

O sistema de navegação é projetado para selecionar itinerários eficientes de sua localização atual de origem até o seu destino. O sistema também é projetado para direcionar você, de maneira eficiente, a um local que não lhe é familiar. O banco de dados de mapa baseou-se nos mapas AISIN AW, cujas fontes de informação são os mapas HERE. Os itinerários podem não ser os mais curtos, nem os menos congestionados. Seus próprios conhecimentos locais ou "atalhos", às vezes, podem ser mais rápidos do que os itinerários calculados.

O banco de dados do sistema de navegação inclui categorias de Ponto de Interesse, para que você possa selecionar destinos, como restaurantes e hotéis. Se um destino não está no banco de dados, pode-se inserir o endereço da rua ou um cruzamento principal nas proximidades e o sistema lhe guiará até lá.

O sistema vai fornecer tanto um mapa visual quanto instruções de áudio. As instruções de áudio anunciarão a distância restante e a direção para a qual virar, ao se aproximar de uma intersecção. Estas instruções de voz lhe ajudarão a continuar com os olhos na estrada e são programadas para dar tempo suficiente para que você manobre, troque de faixa ou diminua a velocidade.

Tenha ciência de que todos os sistemas de navegação têm certas limitações que podem afetar seu funcionamento adequado. A precisão da posição do veículo depende das condições de satélite, configuração de estrada, condição do veículo ou outras circunstâncias. Para obter mais informações sobre as limitações do sistema, consulte a página 141.

**TOYOTA MOTOR CORPORATION**

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE ESTE MANUAL

Por razões de segurança, este manual indica itens que requeiram atenção particular com as seguintes marcas.

### ATENÇÃO

- | Esta é uma advertência sobre alguma condição que poderá causar riscos pessoais, se negligenciada. Informa o que deve ou não ser feito para reduzir o risco de ferimentos para o motorista e outras pessoas.

### NOTA


- | Esta é uma advertência sobre alguma condição que poderá causar danos ao veículo ou em seus equipamentos, se negligenciada. Informa o que deve ou não ser feito para evitar e reduzir o risco de danos ao seu veículo ou aos equipamentos.

## SÍMBOLOS USADOS NAS ILUSTRAÇÕES



### Símbolo de segurança

O símbolo de um círculo com uma barra significa “Não”, “Não faça isto” ou “Não deixe isso acontecer”.

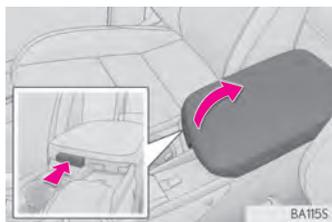

### Setas indicativas das operações

- ➔ Indica a ação (pressionar, girar etc.) usada para operar os interruptores e outros dispositivos.

## COMO USAR ESTE MANUAL

**1. BUSCAR DESTINO**

**1. INICIAR ORIENTAÇÃO DE ITINERÁRIO**

1 Após o destino, a tela muda e mostra o mapa de localização do destino selecionado e a estrada de preferência.

2 Quando uma seta voltada para o ponto desejado é selecionada, o mapa percorre naquela direção.

3 Caso um destino já tenha sido definido, "Addto" e "Replace" serão exibidos. "Replace": Seleccione para excluir os destinos existentes e delinir um novo.

4

(INFORMAÇÕES)

- O itinerário de retorno pode não ser o mesmo do itinerário de ida.
- O guia de itinerário para o destino pode não ser o itinerário mais rápido nem o que não possua congestionamento.
- O guia de itinerário pode não estar disponível caso não haja dados para o local especificado.




Nº	Nome	Descrição
1	Operacional Descrições	Uma explicação sobre o funcionamento é fornecida.
2	Operações Principais	As etapas de uma operação são explicadas.
3	Operações Relacio- nadas	Descreve as operações suplementares da operação principal.
4	Informação	Descreve informações úteis para o usuário.

### INFORMAÇÃO

- I As ilustrações podem diferir da tela real exibida, dependendo das especificações do veículo. Nesse caso, consulte o texto entre parênteses, por exemplo, interruptor "Tel" ("Telephone").

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA (COM FUNÇÃO DE NAVEGAÇÃO)

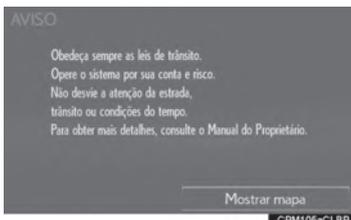

Para utilizar este sistema da maneira mais segura possível, siga todas as dicas de segurança mostradas abaixo.

Este sistema é indicado para auxiliar na chegada ao destino desejado e, se usado adequadamente, terá sucesso. O motorista é totalmente responsável pela operação segura de seu veículo e a segurança de seus passageiros.

Não use nenhuma função deste sistema, a ponto de que ela se torne uma distração e o impeça de dirigir com segurança. A primeira prioridade enquanto dirige deve ser sempre a operação do veículo com segurança. Enquanto dirige, certifique-se de observar todas as regras de trânsito.

Antes do uso real do sistema, aprenda a usá-lo e se familiarize com ele. Leia todo o Manual do Sistema Multimídia para garantir que você compreendeu o funcionamento do sistema. Não permita que outras pessoas usem este sistema, até que tenham lido e entendido as instruções neste manual.

Para sua segurança, algumas funções podem se tornar inoperantes enquanto se dirige. Os botões na tela não disponíveis estão esmaecidos. O destino e a rota só podem ser selecionados quando o veículo não está em movimento.

## ⚠️ ATENÇÃO

- Para segurança, o motorista não deve operar o sistema de navegação enquanto dirige. Atenção insuficiente à estrada e ao trânsito pode causar acidentes.
- Enquanto dirige, certifique-se de obedecer as regras de trânsito e estar ciente das condições da estrada. Se um sinal de trânsito foi mudado na estrada, o guia de rota pode não ter as informações atualizadas, tal como a direção de uma rua de mão única.

Enquanto estiver dirigindo, escute as instruções de voz o máximo possível e olhe rapidamente para a tela, somente quando for seguro. Porém, não confie completamente no guia por voz. Use-o apenas para referência. Se o sistema não puder determinar a posição atual corretamente, podem ocorrer informações incorretas, atrasadas ou pode não haver guia por voz.

Os dados no sistema podem estar incompletos ocasionalmente. Condições de estrada, incluindo restrições de direção (proibido virar à esquerda, bloqueios de rua etc.) mudam frequentemente. Portanto, antes de seguir quaisquer instruções do sistema, verifique se a instrução pode ser feita com segurança e dentro da lei.

Este sistema não pode alertar sobre coisas, como segurança da área, condições das ruas e disponibilidade de serviços de emergência. Se não estiver certo sobre a segurança de uma área, não vá até ela. Sob nenhuma circunstância este sistema substitui o julgamento pessoal do motorista.

Use este sistema somente em locais onde seja permitido. Algumas áreas podem ter leis que proíbam o uso de telas de vídeo e navegação ao lado do motorista.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA (SEM FUNÇÃO DE NAVEGAÇÃO)

Para usar este sistema da forma mais segura possível, siga todas as dicas mostradas abaixo. Não utilize nenhuma função deste sistema ao ponto de se tornar uma distração e impedir uma condução segura. A primeira prioridade enquanto dirige deve ser sempre a operação do veículo com segurança. Enquanto dirige, certifique-se de observar todas as regras de trânsito. Antes do uso real do sistema, aprenda a usá-lo e se familiarize com ele. Leia todo o manual para garantir que você compreendeu o funcionamento do sistema. Não permita que outras pessoas usem este sistema, até que tenham lido e entendido as instruções neste manual. Para sua segurança, algumas funções podem se tornar inoperantes enquanto se dirige. Os botões na tela não disponíveis estão esmaecidos.



### ATENÇÃO

- | Para segurança, o motorista não deve operar o sistema de navegação enquanto dirige. Atenção insuficiente à estrada e ao trânsito pode causar acidentes.

<b>1. FUNÇÕES BÁSICAS</b> .....	<b>10</b>
Touch Remoto.....	10
TELA "Menu".....	11
TELA INICIAL (HOME).....	12
<b>2. REFERÊNCIA RÁPIDA</b> .....	<b>16</b>
TELA "Configuração".....	16
TELA "Informações".....	17
<b>3. OPERAÇÃO DE NAVEGAÇÃO</b> .....	<b>18</b>
COMO REGISTRAR A CASA.....	18
COMO REGISTRAR O ACESSO RÁPIDO.....	20
OPERAÇÃO: ORIENTAÇÃO DE ROTA.....	22
COMO DEFINIR A CASA COMO O DESTINO.....	23
<b>4. ÍNDICE DE FUNÇÕES</b> .....	<b>24</b>
ÍNDICE DE FUNÇÕES.....	24

<b>1. INFORMAÇÕES BÁSICAS ANTES DA OPERAÇÃO</b> .....	<b>28</b>
TELA INICIAL.....	28
COMO USAR O TOUCH REMOTO.....	30
OPERAÇÃO DA TELA INICIAL.....	33
OPERAÇÃO DA TELA LISTAR/COMO INSERIR LETRAS E NÚMEROS.....	35
AJUSTE DA TELA.....	40
CONEXÃO ENTRE O VISOR MULTIFUNÇÃO E O SISTEMA MULTIMÍDIA.....	42
<b>2. CONFIGURAÇÕES de Bluetooth®</b> .....	<b>43</b>
COMO REGISTRAR/CONECTAR UM DISPOSITIVO Bluetooth®.....	43
DETALHES DA CONFIGURAÇÃO Bluetooth®.....	48
<b>3. OUTRAS CONFIGURAÇÕES</b> .....	<b>57</b>
CONFIGURAÇÕES GERAIS.....	57
CONFIGURAÇÕES DE VOZ.....	64
CONFIGURAÇÕES DO VEÍCULO.....	65

# ÍNDICE DE CONTEÚDO

## 3 SISTEMA DE NAVEGAÇÃO

1. OPERAÇÃO BÁSICA .....	72
REFERÊNCIA RÁPIDA .....	72
OPERAÇÃO DA TELA DO MAPA .....	76
INFORMAÇÕES DA TELA DO MAPA .....	83
2. PESQUISA DO DESTINO .....	88
TELA DE PESQUISA DO DESTINO .....	88
OPERAÇÃO DE PESQUISA .....	90
COMO INICIAR A ORIENTAÇÃO DA ROTA .....	102
3. ORIENTAÇÃO DA ROTA .....	106
TELA DE ORIENTAÇÃO DA ROTA .....	106
MENSAGENS TÍPICAS DE ORIENTAÇÃO POR VOZ .....	111
COMO EDITAR A ROTA .....	112
4. MINHA MEMÓRIA .....	118
CONFIGURAÇÕES DA MINHA MEMÓRIA .....	118
5. CONFIGURAÇÕES .....	134
CONFIGURAÇÕES DE NAVEGAÇÃO .....	134
6. DICAS PARA O SISTEMA DE NAVEGAÇÃO .....	139
GPS (SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL) .....	139
VERSÃO DO BANCO DE DADOS DE MAPA E ÁREA DE COBERTURA .....	142

## 4 SISTEMA ÁUDIO/VISUAL

1. OPERAÇÃO BÁSICA .....	146
REFERÊNCIA RÁPIDA .....	146
ALGUNS PRINCÍPIOS BÁSICOS .....	149
2. OPERAÇÃO DO RÁDIO .....	157
RÁDIO AM/FM/DAB* .....	157
3. OPERAÇÃO DE MÍDIA .....	162
CD .....	162
CD DE VÍDEO* .....	168
DVD .....	173
MEMÓRIA USB .....	180
iPod .....	187
ÁUDIO Bluetooth® .....	194
AUX .....	200
VTR .....	203
TV DIGITAL* .....	207
4. CONTROLES REMOTOS DE ÁUDIO E VÍDEO .....	213
INTERRUPTORES NO VOLANTE .....	213
5. CONFIGURAÇÕES .....	215
CONFIGURAÇÕES DE ÁUDIO .....	215
6. DICAS PARA A OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO .....	221
INFORMAÇÕES OPERACIONAIS .....	221

## 5 SISTEMA DE COMANDO DE VOZ

1. OPERAÇÃO DO SISTEMA DE COMANDO DE VOZ .....	234
SISTEMA DE COMANDO DE VOZ* .....	234
LISTA DE COMANDOS .....	242

## SISTEMA DE MONITORAMENTO

<b>1. MONITOR DO SISTEMA LEXUS DE ASSISTÊNCIA A ESTACIONAMENTO</b> .....	<b>246</b>
MONITOR DO SISTEMA LEXUS DE ASSISTÊNCIA A ESTACIONAMENTO* .....	246
ESTACIONAMENTO PERPENDICULAR (MODO DE EXIBIÇÃO DA LINHA DO CURSO ESTIMADO).....	252
ESTACIONAMENTO PERPENDICULAR (MODO DE EXIBIÇÃO DA LINHA-GUIA).....	254
ESTACIONAMENTO PARALELO .....	256
PRECAUÇÕES COM O MONITOR DO SISTEMA LEXUS DE ASSISTÊNCIA A ESTACIONAMENTO.....	263
COISAS QUE VOCÊ DEVE SABER.....	268
<b>2. MONITOR DE VISÃO PANORÂMICA</b> 270	
MONITOR DE VISÃO PANORÂMICA* ..	270
VERIFICAÇÃO DAS ÁREAS ADJACENTES AO VEÍCULO .....	274
VERIFICAÇÃO DA PARTE DIANTEIRA E AO REDOR DO VEÍCULO.....	275
VERIFICAÇÃO DAS LATERAIS DO VEÍCULO .....	277
VERIFICAÇÃO DA PARTE TRASEIRA E AO REDOR DO VEÍCULO.....	279
AO RECOLHER OS ESPELHOS RETROVISORES EXTERNO.....	286
PRECAUÇÕES DO MONITOR DE VISÃO PANORÂMICA .....	288
COISAS QUE VOCÊ DEVE SABER.....	296

## TELEFONE

<b>1. OPERAÇÃO DO TELEFONE (SISTEMA VIVA-VOZ PARA TELEFONES CELULARES)</b> .....	<b>300</b>
REFERÊNCIA RÁPIDA.....	300
ALGUNS PRINCÍPIOS BÁSICOS.....	301
COMO FAZER UMA CHAMADA NO TELEFONE Bluetooth® .....	306
COMO RECEBER CHAMADAS NO TELEFONE Bluetooth® .....	314
PARA FALAR AO TELEFONE Bluetooth® .....	315
<b>2. CONFIGURAÇÕES</b> .....	<b>318</b>
CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE ...	318
CONFIGURAÇÕES DE CONTATO .....	321
<b>3. O QUE FAZER SE</b> .....	<b>337</b>
DIAGNÓSTICO DE FALHAS.....	337

## ÍNDICE GERAL

ÍNDICE ALFABÉTICO .....	346
-------------------------	-----

# GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA

## 1 FUNÇÕES BÁSICAS

1. Touch Remoto..... 10
2. TELA “Menu” ..... 11
3. TELA INICIAL (HOME) ..... 12  
VISOR DE CONDIÇÃO DO SISTEMA..... 14

## 2 REFERÊNCIA RÁPIDA

1. TELA “Configuração” ..... 16
2. TELA “Informações” ..... 17


## 3 OPERAÇÃO DE NAVEGAÇÃO

1. COMO REGISTRAR A CASA ..... 18
2. COMO REGISTRAR O ACESSO RÁPIDO ..... 20
3. OPERAÇÃO: ORIENTAÇÃO DE ROTA ..... 22
4. COMO DEFINIR A CASA COMO O DESTINO ..... 23

## 4 ÍNDICE DAS FUNÇÕES

1. ÍNDICE DE FUNÇÕES..... 24

## 1. Touch Remoto

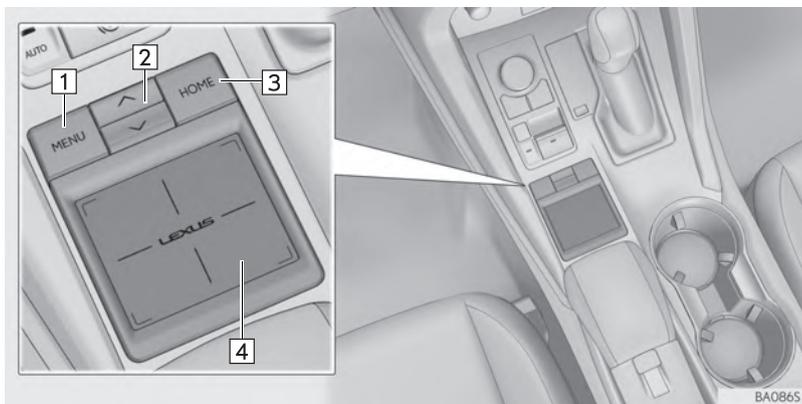

### INFORMAÇÃO


I A ilustração acima é para veículos com direção do lado esquerdo. Para veículos com direção do lado direito, as posições dos botões são invertidas.

Nº	Nome	Função	Página
1	Botão "MENU"	Pressione para exibir a tela de "Menu".	12
2	Botão "Λ·v"	Pressione para mudar a escala do mapa e rolar a tela da lista.	32, 39, 79
3	Botão "HOME"	Pressione para exibir a tela inicial (home).	13, 35
4	Painel de toque	Deslize o seu dedo no painel de toque para mover o cursor e selecionar uma função, letra e o botão da tela. Pressione o painel de toque para inserir a função selecionada, a letra ou o botão da tela. Certos movimentos do dedo no painel de toque podem realizar funções específicas, como a alteração na escala dos mapas ou o rolamento de telas de lista.	32

# 1. FUNÇÕES BÁSICAS

## 2. TELA “Menu”

Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto para exibir a tela de “Menu”.

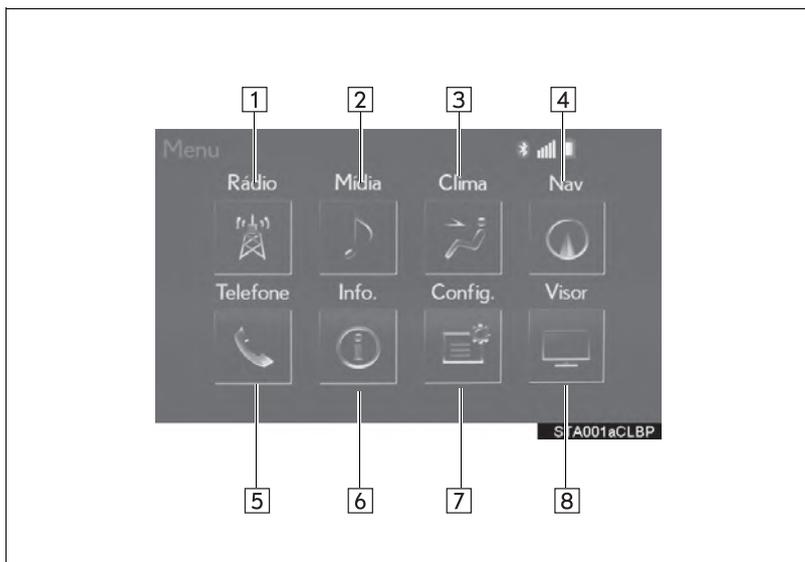

Nº	Função	Página
1	Selecione para exibir a tela de controle do rádio.	148
2	Selecione para exibir a tela de controle da mídia.	
3	Selecione para exibir a tela de controle do ar condicionado.	“Manual do Proprietário”
4*	Selecione para exibir a tela de navegação.	74, 76
5	Selecione para exibir a tela superior do telefone.	302
6	Selecione para exibir a tela “Informações”.	19
7	Selecione para exibir a tela “Configurar”.	17
8	Selecione para ajustar o contraste e o brilho das telas, desligar a tela etc.	42

\*:Com função de navegação

## 3. TELA INICIAL (HOME)

Pressione o botão “HOME” no Touch Remoto para exibir a tela de “Menu”.


A tela inicial pode exibir várias telas de informações ao mesmo tempo, como a tela do sistema multimídia, a tela do sistema de áudio e a tela de consumo de combustível, simultaneamente. Assim que selecionada, a tela mudará automaticamente para exibição em tela cheia. A tela inicial pode ser configurada para divisão em três ou em duas telas.

Para mais detalhes sobre a configuração da tela inicial: →P.35

► Tela dividida em três



## ► Tela dividida em duas

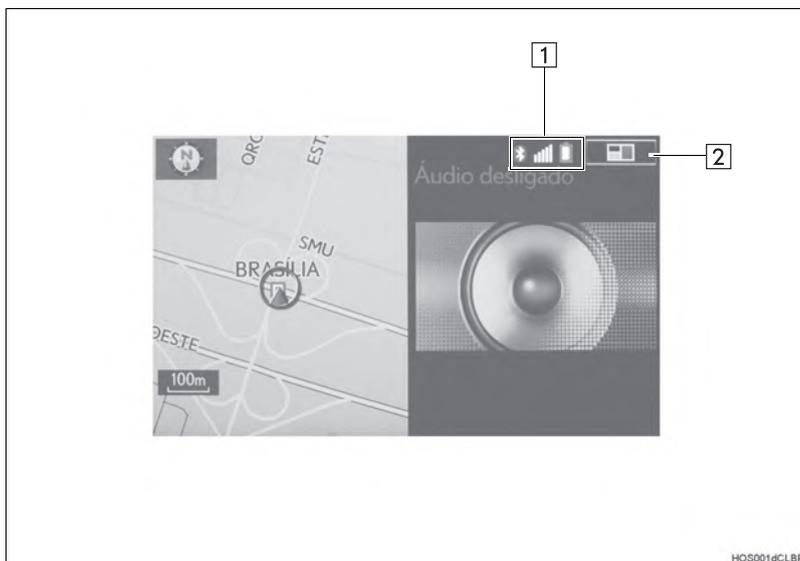

HOS001dCLBP



Nº	Função	Página
1	Exibe a condição da conexão Bluetooth®	15
2	Selecione para mudar a disposição das áreas/itens e o layout da tela inicial.	35

## VISOR DE CONDIÇÃO DO SISTEMA

A condição da conexão Bluetooth<sup>®</sup>, bem como o nível de recepção e a carga restante da bateria do telefone celular, são exibidos na barra de condição. Essa barra é sempre exibida em todos os modos.



Nº	Indicadores	Condições
1	Exibe a condição da conexão Bluetooth <sup>®</sup>	<p style="text-align: center;">   (Cinza)            (Azul)         </p> <p style="text-align: center;">           Sem conexão ←→ Ruim ←→ Boa         </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uma antena para a conexão Bluetooth<sup>®</sup> está incorporada no painel de instrumentos. A condição da conexão Bluetooth<sup>®</sup> pode se deteriorar e o sistema pode não funcionar quando um telefone Bluetooth<sup>®</sup> for usado nas seguintes condições e/ou locais:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ telefone celular está obstruído por algum objeto (como quando ele está atrás do banco ou dentro do porta-luvas ou na caixa do console).</li> <li>○ telefone celular está encostando ou está coberto com materiais de metal.</li> </ul> </li> <li>• Deixe o telefone Bluetooth<sup>®</sup> em um lugar onde há uma boa conexão Bluetooth<sup>®</sup>.</li> </ul>

Nº	Indicadores	Condições
2	O nível de recepção	 <p>Ruim ← → Excelente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O nível de recepção nem sempre corresponde ao nível exibido no telefone celular. O nível de recepção pode não ser exibido, dependendo do tipo de telefone.</li> <li>• Quando o telefone celular está fora da área de serviço ou em um local inacessível por ondas de rádio, o visor mostrará "Sem Serviço".</li> <li>• "Rm" é exibido durante a recepção em uma área visitante ("roaming"). Enquanto se está em "roaming", exibe "Rm" na parte superior esquerda do ícone.</li> <li>• A área de recepção pode não ser exibida, dependendo do tipo de telefone que você tem.</li> </ul>
3	A quantidade de carga de bateria restante	 <p>Vazia ← → Cheia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A quantidade exibida nem sempre corresponde à quantidade exibida no dispositivo Bluetooth®.</li> <li>• A quantidade de carga restante na bateria pode não ser exibida, dependendo do tipo de dispositivo Bluetooth® conectado. Esse sistema não tem uma função para carregar a bateria.</li> </ul>

## 2. REFERÊNCIA RÁPIDA

### 1. TELA “Configuração”

Os itens mostrados na tela “Configuração” podem ser definidos. Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto, em seguida, selecione “Config” para exibir a tela “Configuração”.



Nº	Função	Página
1	Selecione para mudar o som de operação, as configurações de mudança automática de tela etc.	59
2	Selecione para definir as configurações de orientação por voz.	66
3	Selecione para definir os telefones Bluetooth® e os dispositivos de áudio Bluetooth®.	50
4	Selecione para definir as configurações de rádio e da mídia externa.	217
5 <sup>*1</sup>	Selecione para acessar a página que permite definir a velocidade média, o conteúdo da tela exibida, as categorias de POI (Ponto de Interesse) etc.	136
6	Selecione para definir as configurações de som do telefone, de contatos, de mensagens <sup>*2</sup> , etc.	320
7 <sup>*1,3</sup>	Selecione para definir as informações de tráfego.	320
8	Selecione para definir as informações do veículo, como as informações de manutenção.	74

\*1: Com função de navegação

\*2: Se equipado

\*3: Essa função não é disponibilizada em países/áreas onde o serviço de informações necessárias não são fornecidas.

## 2. REFERÊNCIA RÁPIDA

### 2. TELA “Informações”

Essa tela pode ser usada para exibir o consumo de combustível etc. Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto, em seguida, selecione “Info” para exibir a tela de “Informações”.



Nº	Função	Página
1	Selecione para exibir a tela de consumo de combustível.	“Manual do Proprietário”
2*1	Selecione para ver imagens/filmes gravados na memória USB conectada à porta USB 1.	187
3*1	Selecione para ver imagens/filmes gravados na memória USB conectada à porta USB 2.	
4*2,3	Selecione para exibir as informações de tráfego.	

\*1: Se equipado


\*2: Essa função não é disponibilizada em países/áreas onde o serviço de informações necessárias não são fornecidas

\*3: Com função de navegação

### 3. OPERAÇÃO DE NAVEGAÇÃO

## 1. COMO REGISTRAR A CASA\*


- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto.

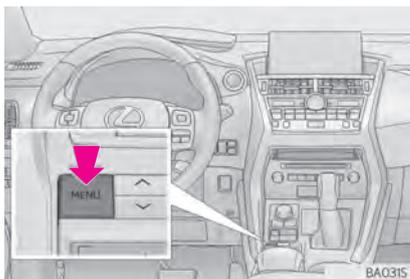


- 2 Selecione "Nav".



- 3 Selecione "Menu".

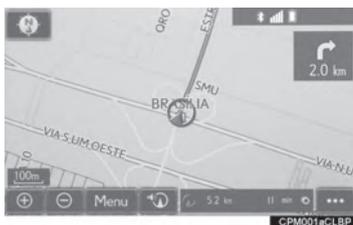


- 4 Selecione “Destino”.

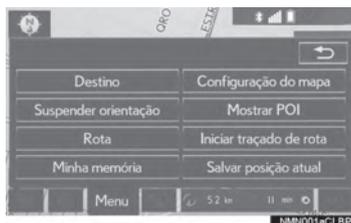

- 5 Selecione “Casa”.




- 6 Selecione “Sim”.

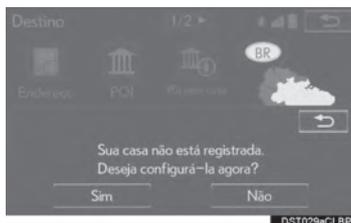

\*.Com função de navegação

- 7 Há vários tipos diferentes de métodos para pesquisar sua casa. (→P.90)

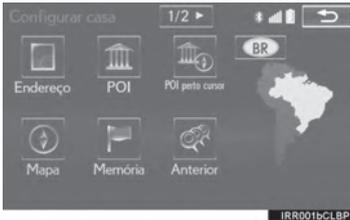

- 8 Selecione “Inserir”.




O registro da casa está concluído.

- ▶ Como registrar a casa de outra maneira →P.121
- ▶ Como editar o nome, local, número de telefone e ícone →P.122
- ▶ Como definir a casa como o destino →P.93

## 3. OPERAÇÃO DE NAVEGAÇÃO

# 2. COMO REGISTRAR O ACESSO RÁPIDO\*


- 1 Pressione o botão "MENU" no Touch Remoto.

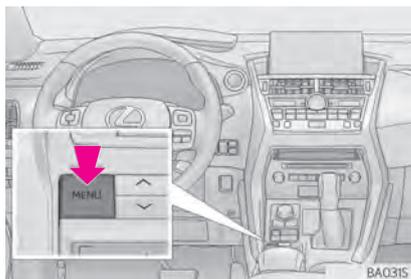


- 2 Selecione "Nav".



- 3 Selecione "Menu".

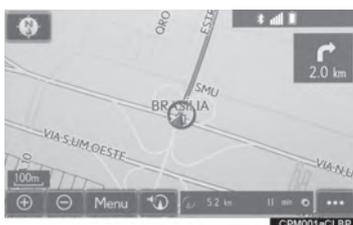


- 4 Selecione "Destino".

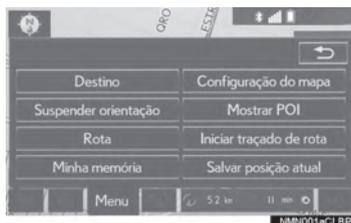

- 5 Selecione um dos botões da tela de acesso rápido.



- 6 Selecione "Sim".

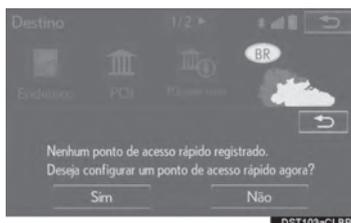

\*:Com função de navegação

- 7 Há vários tipos diferentes de métodos para pesquisar um destino. (→P.90)



- 8 Selecione "Inserir".




O registro do acesso rápido está concluído.

- ▶ Como registrar o acesso rápido de outra maneira  
→P.122
- ▶ Como editar o nome, local, número de telefone e ícone  
→P.123
- ▶ Como definir o acesso rápido como o destino  
→P.94

## 3. OPERAÇÃO DE NAVEGAÇÃO

# 3. OPERAÇÃO: ORIENTAÇÃO DE ROTA\*


- 1 Pressione o botão "MENU" no Touch Remoto.

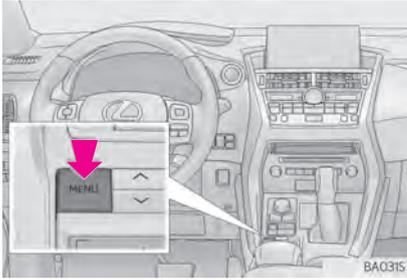


- 2 Selecione "Nav".



- 3 Selecione "Menu".

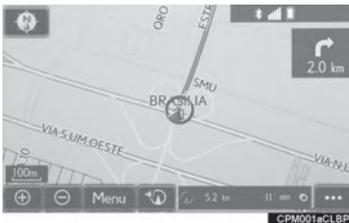


- 4 Selecione "Destino".

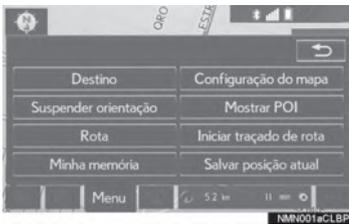

- 5 Há vários tipos diferentes de métodos para pesquisar um destino. (→P.90)



- 6 Selecione "Inserir".

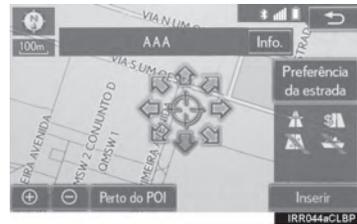

- 7 Selecione "Iniciar".



Como selecionar outras rotas além das recomendadas (→P.106)


A orientação para o destino é exibida na tela e pode ser ouvida por meio da orientação por voz.

\*:Com função de navegação

### 3. OPERAÇÃO DE NAVEGAÇÃO

## 4. COMO DEFINIR A CASA COMO O DESTINO\*

- 1 Pressione o botão "MENU" no Touch Remoto.

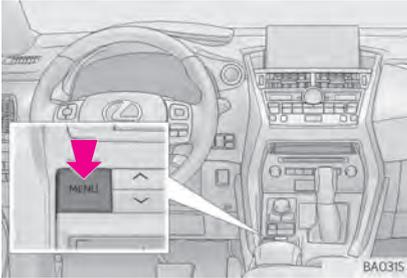


- 2 Selecione "Nav".



- 3 Selecione "Menu".



- 4 Selecione "Destino".

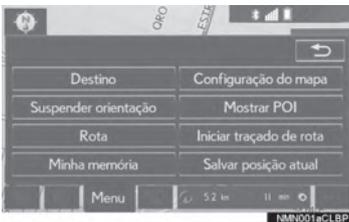

- 5 Selecione "Casa".



- 6 Selecione "Inserir".



- 7 Selecione "Iniciar".



Como selecionar outras rotas além daquelas recomendadas (→P.106)

A orientação para o destino é exibida na tela e pode ser ouvida por meio da orientação por voz.

\*:Com função de navegação

## 4. ÍNDICE DE FUNÇÕES

# 1. ÍNDICE DE FUNÇÕES

### ► Mapa\*

Como exibir mapas	Página
Como exibir a tela do mapa	74
Como exibir a posição atual	78
Como exibir o mapa das proximidades da posição atual	83
Como alterar a escala	79
Como alterar a orientação do mapa	80
Como exibir Pontos de Interesse	85
Como exibir o tempo estimado de viagem/chegada ao destino	109
Como selecionar o modo mapa	81

Como pesquisar destinos	Página
Como pesquisar um destino	92
Como alterar a área de pesquisa	93

### ► Orientação da rota\*

Antes de iniciar ou durante a orientação da rota	Página
Como iniciar a orientação da rota	104
Como editar a rota	114
Como exibir o mapa da rota toda	118
Como suspender a orientação da rota	107
Como ajustar o volume de orientação da rota	66
Como excluir o destino	116

Pontos na memória	Página
Como registrar pontos na memória	125
Como marcar ícones na tela do mapa	125

## ► Funções úteis

Informação	Página
Como exibir a manutenção do veículo*	68
Sistema viva-voz (para telefone celular)	Página
Como registrar/conectar um telefone Bluetooth®	45
Como fazer uma chamada em um telefone Bluetooth®	308
Como receber uma chamada no telefone Bluetooth®	316
Sistema de comando de voz	Página
Como operar o sistema com sua voz	236

\*:Com função de navegação



# 2

## FUNÇÕES BÁSICAS

<b>1</b>	<b>INFORMAÇÕES BÁSICAS ANTES DA OPERAÇÃO</b>	
1.	TELA INICIAL.....	28
2.	COMO USAR O TOUCH REMOTO .. GESTOS PARA O PAINEL DE TOQUE.....	30
3.	OPERAÇÃO DA TELA INICIAL.....	33
4.	OPERAÇÃO DA TELA LISTAR/ COMO INSERIR LETRAS E NÚMEROS .....	35
	COMO INSERIR LETRAS E NÚMEROS.....	35
	TELA DA LISTA .....	36
5.	AJUSTE DA TELA .....	40
6.	CONEXÃO ENTRE O VISOR MULTIFUNÇÃO E O SISTEMA MULTIMÍDIA .....	42
<b>2</b>	<b>CONFIGURAÇÕES de Bluetooth®</b>	
1.	COMO REGISTRAR/CONECTAR UM DISPOSITIVO Bluetooth® .....	43
	COMO REGISTRAR UM TELEFONE Bluetooth® PELA PRIMEIRA VEZ .....	43
	COMO REGISTRAR UM DISPOSITIVO DE REPRODUÇÃO DE ÁUDIO Bluetooth® PELA PRIMEIRA VEZ .....	45
	PERFIS .....	46
2.	DETALHES DA CONFIGURAÇÃO Bluetooth® .....	48
	TELA de configuração "Bluetooth*" .....	49
	TELA "Configurações Bluetooth Detalhadas*" .....	55
<b>3</b>	<b>OUTRAS CONFIGURAÇÕES</b>	
1.	CONFIGURAÇÕES GERAIS .....	57
	TELA DE CONFIGURAÇÕES GERAIS.....	58
2.	CONFIGURAÇÕES DE VOZ .....	64
	TELA DE DEFINIÇÕES DE VOZ .....	64
3.	CONFIGURAÇÕES DO VEÍCULO. 65	
	MANUTENÇÃO.....	66

\*: Bluetooth é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc.


# 1. INFORMAÇÕES BÁSICAS ANTES DA OPERAÇÃO

## 1. TELA INICIAL

- 1 Quando o botão de partida estiver no modo ACESSÓRIOS ou IGNIÇÃO LIGADA, a tela inicial será exibida e o sistema começará a funcionar.



- As imagens mostradas na tela inicial podem ser alteradas de acordo com suas preferências individuais. (→P.62)
- Após alguns segundos, a tela de "CUIDADO" será exibida.

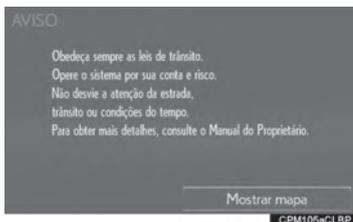

- Após aproximadamente 5 segundos, a tela de "CUIDADO" muda automaticamente para a tela inicial. (Com função de navegação: Selecione "Mostrar mapa" ou pressione o botão "HOME" no Touch Remoto para exibir a tela inicial.)


### ! ATENÇÃO

- | Quando o veículo estiver parado com o motor em funcionamento, sempre aplique o freio de estacionamento por medida de segurança.

### INFORMAÇÕES DE MANUTENÇÃO\*

Esse sistema lembra os usuários sobre quando substituir certas peças ou componentes e mostra informações do revendedor (se registrado) na tela.

Quando o veículo atingir uma distância percorrida definida anteriormente ou a data especificada para uma verificação de manutenção programada, a tela de "Informações" será exibida ao ligar o sistema multimídia.

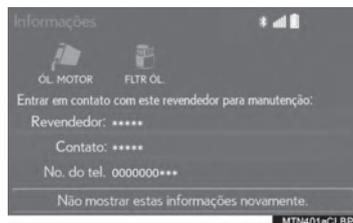


- Essa tela se apagará se nenhuma operação for realizada por vários segundos.
- Para evitar que essa tela seja exibida novamente, selecione "Não mostrar essas informações novamente."
- Para registrar informações de manutenção: →P.68

\*:Com função de navegação

## COMO REINICIAR O SISTEMA

Quando a resposta do sistema estiver extremamente lenta, o sistema poderá ser reiniciado.

- 1 Pressione e segure o botão “PWR•VOL”/  
⏻ por 3 segundos ou mais.

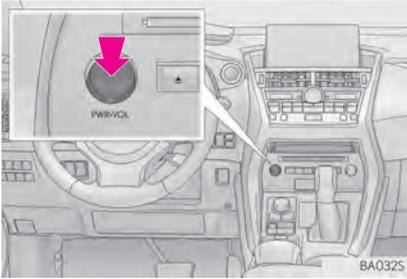


## 1. INFORMAÇÕES BÁSICAS ANTES DA OPERAÇÃO


## 2. COMO USAR O TOUCH REMOTO

Esse sistema de navegação pode ser operado pelo Touch Remoto quando o botão de partida estiver no modo **ACESSÓRIOS** ou **IGNIÇÃO LIGADA**.

- 1 Use o painel de toque do Touch Remoto para selecionar a tecla desejada na tela.

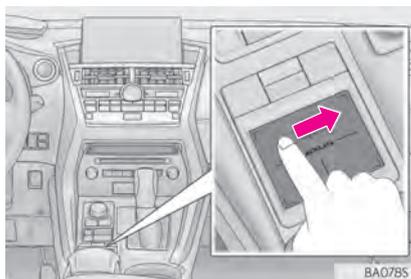

- 2 As teclas na tela podem ser selecionadas ao pressionar ou ao clicar duas vezes no painel de toque. Uma vez que a tecla tenha sido selecionada, a tela mudará.

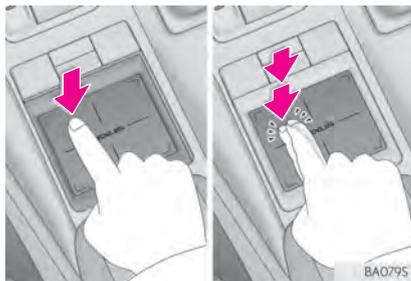

- Quando o cursor se aproxima de uma tecla, ele automaticamente pula para a tecla e uma força de retorno será transmitida para o painel de toque. Essa força de retorno pode ser ajustada. (→P.59)
- Quando  for exibido na tela, selecione  para voltar para a tela anterior.
- Pressione o botão **"MENU"** no Touch Remoto para exibir a tela de "Menu". (→P.12)
- A tela inicial pode ser exibida ao pressionar o botão **"HOME"** no Touch Remoto. (→P.13)
- Pressione o botão **"Λ"** no Touch Remoto para dar mais zoom na tela do mapa ou o botão **"v"** para reduzir o zoom. Você também pode usar esses botões para rolar as telas da lista para cima e para baixo.

### **NOTA**

- | Não deixe que o Touch Remoto entre em contato com comida, líquido, adesivos ou cigarros acesos, pois isso pode danificá-lo.
- | Não submeta o Touch Remoto a pressão excessiva ou impacto forte, pois esse tipo de ação pode danificá-lo.
- | Não empurre o painel de toque com muita força ou utilize objetos pontiagudos para operá-lo, pois isso pode danificá-lo.

**INFORMAÇÃO**




- I .Realize as operações no touchpad utilizando os dedos. Não utilize as unhas ou outros objetos como canetas, e etc.
- I Realize as operações de movimentação do cursor utilizando apenas um dedo. O cursor não pode ser operado enquanto outros dedos tocarem o touchpad.
- I Quando água ou outro material estranho entrar em contato com o Touchpad, é possível que ocorra um mau funcionamento. Nesses casos, remova o material estranho e espere 30 segundos antes de operar o touchpad novamente.
- I Nos casos descritos a seguir, há a possibilidade que o touchpad não funcione normalmente:
  - Ao operá-lo vestindo luvas, e etc.
  - Ao operá-lo com as mãos molhadas.
  - Quando há uma película, substância esmaltada, etc. sobre o touchpad.
  - Quando houver água, pó, etc., aderido à superfície do touchpad.
  - Quando o veículo estiver próximo de uma torre de TV, usina de eletricidade, posto de gasolina, estação de rádio, Tela grande, aeroporto ou outra instalação que produza ondas de rádio fortes ou ruído elétrico.
  - Ao utilizar dispositivos com conexão wireless (sem fio), como rádios portáteis e telefones celulares próximos do touchpad.
  - Quando os itens de metal descritos a seguir estiverem sobre o touchpad:
    - Moedas
    - Chaves
    - Partes de metal de bolsas ou carteiras
    - Um cartão com partes de alumínio, e etc. presas a ele
    - Uma caixa de cigarros que utilize papel alumínio em sua composição
    - Aquecedores de mãos descartáveis
    - Mídias como um CD/DVDs, cabos USB, e etc.

**INFORMAÇÃO**

- I Se uma mão ou um objeto for colocado sobre o painel de toque enquanto o botão de partida estiver no modo ACES-SÓRIOS ou IGNIÇÃO LIGADA, o painel de toque pode não reagir normalmente. Nesses casos, remova o que estava sobre o painel de toque e opere-o depois de esperar por aproximadamente 30 segundos. Se, ainda assim não houver resposta, desligue o botão de partida e coloque-o no modo ACESSÓRIOS ou IGNIÇÃO LIGADA novamente.
- I Limpe o painel de toque frequentemente, visto que a sua resposta à operação pode piorar se ele estiver sujo. Para evitar mau funcionamento ao limpar o painel de toque, desligue o botão de partida do motor.

## GESTOS PARA O PAINEL DE TOQUE

Operações que são realizadas ao se tocar o painel de toque com os dedos.

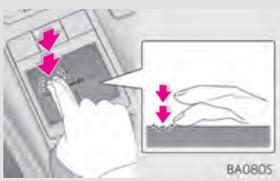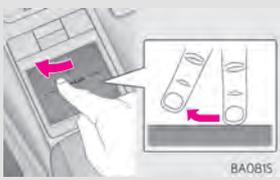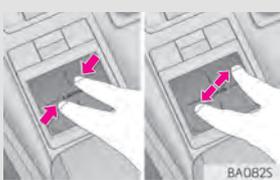Métodos de operação	Descrição	Uso principal
	<p><b>Toque duplo</b> Toque no painel de toque duas vezes, rapidamente.</p>	<p>Selecione a tecla na tela.</p>
	<p><b>Deslizada</b> Movimento longo e rápido pelo painel de toque com seu dedo.</p>	<p>Movendo a tela da lista ou a tela do mapa (um único mapa).</p>
	<p><b>Movimento de pinça abertura/fechamento</b> deslize os dedos até que se toquem ou deslize-os em direções opostas no painel de toque.</p>	<p>Alteração na escala do mapa.</p>


### INFORMAÇÃO

- As configurações do painel de toque, como a velocidade do cursor, podem ser alteradas. Para obter detalhes, consulte o revendedor Lexus.

### 3. OPERAÇÃO DA TELA INICIAL

A tela inicial pode exibir várias telas de informações ao mesmo tempo, como a tela do sistema de navegação, a tela do sistema de áudio e a tela de consumo de combustível, simultaneamente.

- 1 Pressione o botão “HOME” no Touch Remoto.

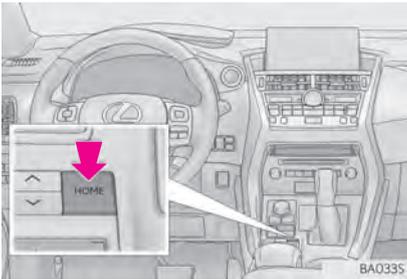

- 2 Verifique se a tela inicial é exibida.



- Quando a tela é selecionada, a tela selecionada automaticamente mudará para exibição em tela cheia.

#### COMO PERSONALIZAR A TELA INICIAL

A disposição das áreas/itens na tela inicial e o seu layout podem ser alterados.

- 1 Selecione  .




- 2 Verifique se a mensagem “Personalizar a Tela Inicial” é exibida.



Nº	Função	Página
1	Selecione para mudar a disposição das áreas/ itens na tela.	36
2	Selecione para mudar o layout da tela inicial.	36

## n COMO ALTERAR A DISPOSIÇÃO DOS ITENS/AREA NA TELA

- 1 Selecione o item desejado.
- 2 Selecione a área desejada.

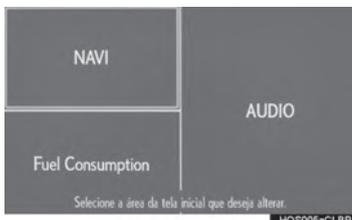


### INFORMAÇÃO

- I Quando um item selecionado já estiver em exibição e outra área for designada para ele, o item que o está substituindo será exibido no lugar do item original.

## n COMO ALTERAR O LAYOUT DA TELA INICIAL

- 1 Selecione “Alterar layout”.
- 2 Selecione o layout da tela desejado.

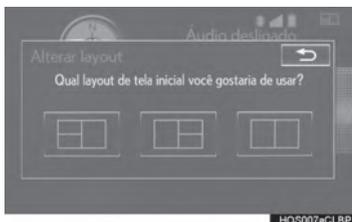


# 1. INFORMAÇÕES BÁSICAS ANTES DA OPERAÇÃO

## 4. OPERAÇÃO DA TELA LISTAR/COMO INSERIR LETRAS E NÚMEROS

Ao pesquisar um endereço, nome etc. ou inserir dados, as letras e os números podem ser inseridos por meio da tela.

### COMO INSERIR LETRAS E NÚMEROS

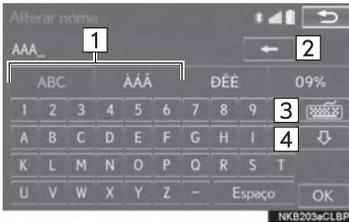

Nº	Função
1*	Selecione para inserir os caracteres desejados.
2	Selecione para apagar um caractere. Selecione e segure para continuar a apagar os caracteres.
3	Selecione para mudar os tipos de caracteres e do teclado. (→P.38)
4	Selecione para inserir caracteres em letras minúsculas ou em letras maiúsculas.
5	Selecione para exibir outros símbolos.

\*: Os caracteres selecionáveis podem diferir, dependendo do modelo ou da região.

#### INFORMAÇÃO


I O caractere do teclado é alterado automaticamente com a área de pesquisa. (→P.93)

## COMO MUDAR O CARACTERE E O TIPO DE TECLADO

1 Seleccione .



2 Seleccione o caractere desejado e o teclado, e seleccione “OK”.

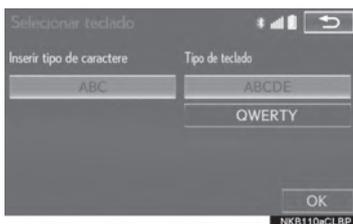

- O caractere seleccionável e o tipo de teclado podem diferir, dependendo do modelo ou da região.

### INFORMAÇÃO

I Dependendo das condições de entrada de dados, poderá não ser possível mudar os caracteres do teclado.

## TELA DA LISTA

### COMO EXIBIR A LISTA\*

A tela da lista pode ser exibida após inserir os caracteres.

1 Insira os caracteres e seleccione “OK”.



- Os itens correspondentes do banco de dados são listados mesmo se o endereço ou o nome especificado estiver incompleto.
- A lista será exibida automaticamente se o número máximo de caracteres inseridos ou os itens correspondentes puderem ser exibidos em uma única tela da lista.



### INFORMAÇÃO

I O número de itens correspondentes é mostrado no lado direito da tela. Se o número de itens correspondentes for superior a 999, o sistema exibirá “\*\*\*” na tela.

\*:Com função de navegação

## n COMO SELECIONAR TODOS OS ITENS

Algumas listas contêm **“Selecionar todos”**. Se o ícone **“Selecionar todos”** for selecionado, é possível selecionar todos os itens.

### 1 Seleção **“Selecionar todos”**.



**“Desmarcar todos”**: Remove a seleção de todos os itens na lista.

## OPERAÇÃO DA TELA DA LISTA

Quando uma lista é exibida, use a tecla da tela apropriada para percorrer a lista.



Ícone	Função
	Selecione para ir para a próxima página ou para a página anterior.
	Selecione e segure  ou  para percorrer a lista exibida.
	Isso indica a posição da tela exibida.
	Se  aparecer à direita do nome de um item, o nome completo é muito longo para ser exibido.
	Selecione  para percorrer até o fim do nome. Selecione  para ir para o início do nome.


### INFORMAÇÃO

- Os botões **“^”** e **“v”** no Touch Remoto podem ser usados para percorrer para cima e para baixo nas telas de lista.


## ORDEM\*

A ordem de uma lista exibida na tela pode ser classificada por ordem de distância do local atual, por data, por categoria etc.

### 1 Seleção “Classificar”.

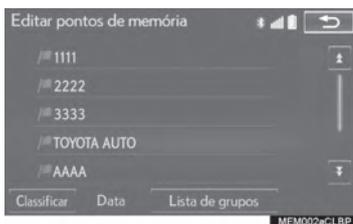

### 2 Seleção dos critérios de classificação desejados.

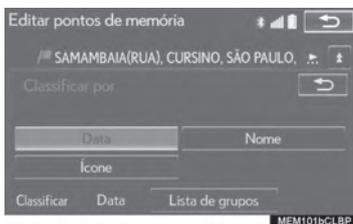

## BOTÕES PARA SALTAR CARACTERES NAS LISTAS

Algumas listas contêm teclas de caracteres da tela, “ABC”, “DEF”, e etc., que permitem saltar diretamente para as entradas na lista que começam com a mesma letra que a tecla da tela.

### 1 Seleção dos botões para saltar o caractere desejado.



“1/3”: Seleção para mudar os caracteres.

### INFORMAÇÃO

- 1 Sempre que uma tecla da tela é selecionada, é exibida a lista que começa com o caractere subsequente.

## COMO EXIBIR A LISTA DE GRUPOS\*

É possível exibir os itens do grupo desejado na lista de pontos da memória.


### 1 Seleccione “Lista de grupos”.



- A lista de pontos da memória registrada no grupo selecionado será exibida.

“**Todos os grupos**”: Seleccione para fechar os itens exibidos e exibir todos os grupos.

### 2 Seleccione o grupo desejado.

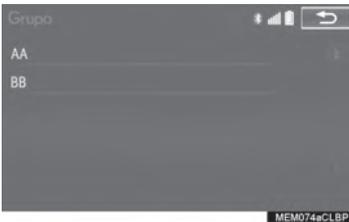


\*:Com função de navegação

## 5. AJUSTE DA TELA

O contraste e o brilho da tela e a imagem da câmera podem ser ajustados. A tela também pode ser desligada e/ou alterada para o modo diurno ou noturno. (Para obter informações a respeito do ajuste áudio/visual da tela: →P.157)


- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto.

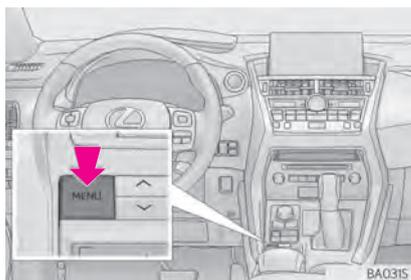

- 2 Selecione “Visor”.



- 3 Selecione os itens a serem definidos.

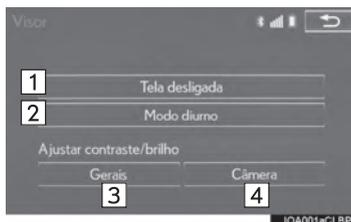

Nº	Função	Página
1	Selecione para desligar a tela. Para ligar, pressione qualquer botão no painel de áudio ou no Touch Remoto.	—
2	Selecione para ligar/desligar o modo diurno.	43
3	Selecione para ajustar a imagem da tela.	43
4	Selecione para ajustar a imagem da câmera.	

### INFORMAÇÃO

- Quando a tela é vista através de óculos escuros polarizados, um padrão com as cores de arco-íris pode aparecer na tela devido às suas características ópticas. Se isso o incomodar, opere a tela sem os óculos escuros.

## COMO MUDAR ENTRE OS MODOS DIURNO E NOTURNO

Dependendo da posição do interruptor dos faróis, a tela muda para o modo diurno ou noturno.

- 1 Para exibir a tela no modo diurno mesmo com o interruptor dos faróis ligados, selecione o **“Modo Diurno”**.

### INFORMAÇÃO

- I Se a tela for definida para o modo diurno com o interruptor dos faróis ligado, essa condição será memorizada mesmo se o motor for desligado.

## COMO AJUSTAR O CONTRASTE/BRILHO

O contraste e o brilho da tela podem ser ajustados de acordo com o brilho do ambiente circundante.

- 1 Selecione **“Geral”** ou **“Câmera”**.
- 2 Selecione o item desejado.



- Apenas a tela **“Exibição (Geral)”**: Selecione **“<”** ou **“>”** para selecionar a tela desejada.

Tecla da tela	Função
“Contraste” “+”	Selecione para intensificar o contraste da tela.
“Contraste” “-”	Selecione para reduzir o contraste da tela.
“Brilho” “+”	Selecione para clarear a tela.
“Brilho” “-”	Selecione para escurecer a tela.

## 1. INFORMAÇÕES BÁSICAS ANTES DA OPERAÇÃO

# 6. CONEXÃO ENTRE O VISOR MULTIFUNÇÃO E O SISTEMA MULTIMÍDIA

As funções do sistema multimídia descritas a seguir estão conectadas ao visor multifunção no grupo de instrumentos:

- Navegação\*
- Áudio
- Telefone etc.

Essas funções podem ser acionadas através dos interruptores de controle do visor multifunção no volante de direção. Para mais detalhes, consulte o Manual do Proprietário.

\*:Com função de navegação

# 1. COMO REGISTRAR/CONECTAR UM DISPOSITIVO Bluetooth®

### COMO REGISTRAR UM TELEFONE Bluetooth® PELA PRIMEIRA VEZ

Para usar o sistema viva-voz, é necessário registrar um telefone Bluetooth® no sistema.

Uma vez que o telefone tenha sido registrado, é possível usar o sistema viva-voz.


Essa operação não poder ser realizada enquanto estiver dirigindo o veículo.

Para mais detalhes sobre como registrar um dispositivo Bluetooth®: →P.51

1 Ligue a configuração da conexão Bluetooth® do seu telefone celular.

● Essa função não está disponível quando a configuração da conexão Bluetooth® do seu telefone celular está desligada.

2 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto.

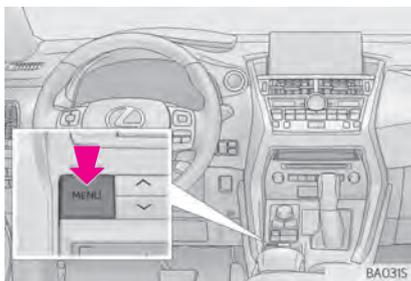

3 Selecione “Telefone”.



● As operações até esse ponto também podem ser realizadas ao pressionar o interruptor  no volante de direção.

4 Selecione “Sim” para registrar um telefone.



- 5 Quando essa tela for exibida, pesquise o nome do dispositivo exibido na tela do seu dispositivo Bluetooth®.




- Para obter detalhes sobre a operação do dispositivo Bluetooth®, consulte o manual que o acompanha.
- Para cancelar o registro, selecione “Cancelar”.


- 6 Registre o dispositivo Bluetooth® usando o seu dispositivo Bluetooth®.

- Um código PIN não é necessário para dispositivos Bluetooth® compatíveis com SSP (Secure Simple Pairing). Dependendo do tipo de dispositivo Bluetooth® que está sendo conectado, uma mensagem de confirmação de registro poderá ser exibida na tela do dispositivo Bluetooth®. Responda e opere o dispositivo Bluetooth® de acordo com a mensagem de confirmação.

- 7 Verifique se a tela a seguir é exibida quando o registro for concluído.

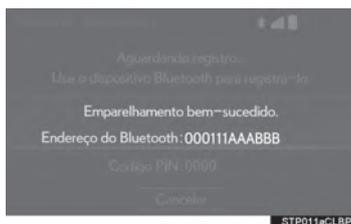

- O sistema aguarda solicitações de conexão vindas do dispositivo registrado.
  - Nesse estágio, as funções Bluetooth® ainda não estão disponíveis.
- 8 Quando o status da conexão mudar de “Conectando...” para “Conectado”, selecione “OK”.

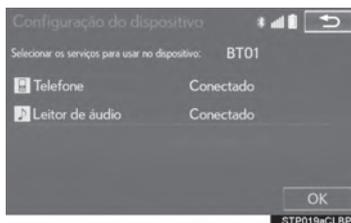

- Se uma mensagem de erro for exibida, siga a orientação na tela para tentar novamente.

## COMO REGISTRAR UM DISPOSITIVO DE REPRODUÇÃO DE ÁUDIO Bluetooth® PELA PRIMEIRA VEZ


Para usar o Áudio Bluetooth®, é necessário registrar um dispositivo de reprodução de áudio no sistema.

Uma vez que o dispositivo de reprodução foi registrado, é possível usar o Áudio Bluetooth®.

Essa operação não pode ser realizada durante a condução do veículo.

Para mais detalhes sobre como registrar um dispositivo Bluetooth®: →P.51


- 1 Ligue a configuração da conexão Bluetooth® do seu reproduutor de áudio.
  - Essa função não está disponível quando a configuração da conexão Bluetooth® do seu dispositivo de reprodução está definida para desligada.
- 2 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto.

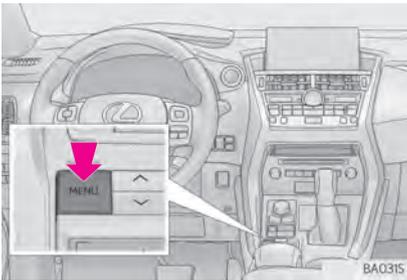

- 3 Selecione “Rádio” ou “Mídia”.




- 4 Selecione “Fonte”.

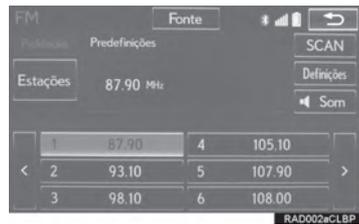

- 5 Selecione “Bluetooth\*”.



- 6 Selecione “Conectar”.

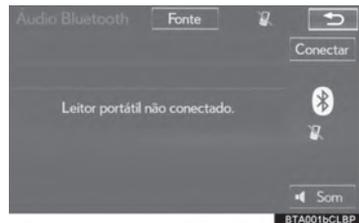

- 7 Siga as etapas em “COMO REGISTRAR UM DISPOSITIVO Bluetooth®” a partir da “ETAPA 1”. (→P.51)

\*: Bluetooth é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc.

## PERFIS

Este sistema é compatível com os serviços a seguir.

Dispositivo Bluetooth®	Especificações	Função	Requisitos	Recomendações
Telefone Bluetooth® / Reprodutor de Áudio Bluetooth®	Especificações de Bluetooth®	Como registrar um dispositivo Bluetooth® dispositivo	Ver. 2,0	Ver. 3,0 + EDR
Dispositivo Bluetooth®	Perfil	Função	Requisitos	Recomendações
Telefone Bluetooth®	HFP (Perfil Viva-voz)	Sistema Viva-voz	Ver. 1,0	Ver. 1,6
	OPP (Perfil de Envio de Objeto)	Como transferir os contatos	Ver. 1,1	Ver. 1,2
	PBAP (Perfil de Acesso à Agenda Telefônica)		Ver. 1,0	Ver. 1,1
	MAP (Perfil de Acesso de Mensagem)*	Mensagem do telefone Bluetooth®	—	Ver. 1,0
Reprodutor de Áudio Bluetooth®	A2DP (Perfil de Distribuição Avançada de Áudio)	Bluetooth® sistema de áudio	Ver. 1,0	Ver. 1,2
	AVRCP (Perfil de Controle Remoto de Áudio/Vídeo)		Ver. 1,0	Ver. 1,4

\*: Se equipado

**INFORMAÇÃO**

- I Se o seu telefone celular não for compatível com HFP, registrar do telefone Bluetooth® ou usar os perfis OPP, PBAP ou MAP individualmente será impossível.
- I Se a versão do dispositivo Bluetooth® conectado for mais antiga do que a recomendada ou incompatível, a função do dispositivo Bluetooth® poderá não funcionar adequadamente.



Bluetooth é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc.

**CERTIFICAÇÃO**

- ID FCC: AJDK081
- Este equipamento cumpre com os limites de exposição à irradiação estabelecidos pela FCC para um ambiente não controlado e atende às Diretrizes de Exposição de radio-frequência (RF) da FCC. Este equipamento deve ser instalado e operado mantendo o radiador a uma distância de, pelo menos, 20 cm ou mais do corpo da pessoa.
- Este transmissor não deve ser colocado ou operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.
- Este dispositivo cumpre com a parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições abaixo: (1) Esse dispositivo não poderá causar interferência prejudicial e, (2) esse dispositivo deverá aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar a operação indesejável.
- Informações sobre Alteração de Usuário ou modificações realizadas sem a devida autorização podem invalidar os direitos do usuário para operar o equipamento.

**Declaration of Conformity with regard to the R&TTE Directive 1999/5/EC**

Manufacturer:

**PIONEER CORPORATION**

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,  
Kanagawa 212-0031, JAPAN

EU Representative's:

**Pioneer Europe NV**

Haven 1087, Keetberglaan 1,  
B-9120 Melsele, Belgium/Belgique  
<http://www.pioneer.eu>




[\*] NXF-9148, NXF-9348

Hereby, PIONEER, declares that this [\*] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

# 2. DETALHES DA CONFIGURAÇÃO Bluetooth®

- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto.

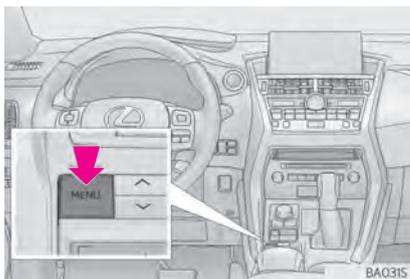


- 2 Selecione “Config.”.



- 3 Selecione “Bluetooth\*”.



- 4 Selecione o item que deseja configurar.

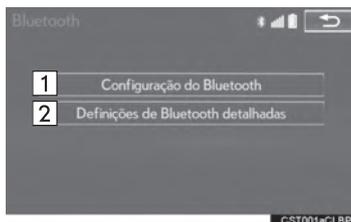

Nº	Função	Página
1	Selecione para configurar o dispositivo Bluetooth®.	51
2	Selecione para exibir informações da configuração Bluetooth®.	57

\*: Bluetooth é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc.

## TELA de configuração “Bluetooth”\*

- 1 Exibe a tela de “Bluetooth\*”. (→P.50)
- 2 Selecione “Configuração do Bluetooth\*”.
- 3 Selecione o item que deseja configurar.



Função	Página
Como registrar um dispositivo Bluetooth®	51
Como deletar um dispositivo Bluetooth®	52
Como conectar um dispositivo Bluetooth®	53
Como editar as informações do dispositivo Bluetooth®	55

## n COMO EXIBIR A TELA “Configuração de Bluetooth\*” DE OUTRA MANEIRA

- 1 Exibe a tela superior do telefone. (→P.308)
- 2 Selecione “Conectar Tel” (“Conectar telefone”).

\*: Bluetooth é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc.

## COMO REGISTRAR UM DISPOSITIVO Bluetooth®

É possível registrar até 5 dispositivos Bluetooth®.

Telefones (HFP) e dispositivos de reprodução de áudio (AVP) compatíveis com Bluetooth® podem ser registrados simultaneamente.

Essa operação não pode ser realizada durante a condução do veículo.

- 1 Selecione “Adicionar”.

► Quando outro dispositivo Bluetooth® estiver conectado

● Para desconectar o dispositivo Bluetooth®, selecione “Sim”.

► Quando 5 dispositivos Bluetooth® já estiverem registrados

● Um dispositivo registrado precisa ser substituído. Selecione “Sim”, e selecione o dispositivo a ser substituído.

- 2 Quando essa tela for exibida, pesquise o nome do dispositivo exibido na tela do seu dispositivo Bluetooth®.




● Para obter detalhes sobre a operação do dispositivo Bluetooth®, consulte o manual que o acompanha.

● Para cancelar o registro, selecione “Cancelar”.

3 Registre o dispositivo Bluetooth® usando o seu dispositivo Bluetooth®.

- Um código PIN não é necessário para dispositivos Bluetooth® compatíveis com SSP (Secure Simple Pairing). Dependendo do tipo de dispositivo Bluetooth® que está sendo conectado, uma mensagem de confirmação de registro poderá ser exibida na tela do dispositivo Bluetooth®. Responda e opere o dispositivo Bluetooth® de acordo com a mensagem de confirmação.


4 Verifique se a tela a seguir é exibida quando o registro for concluído.

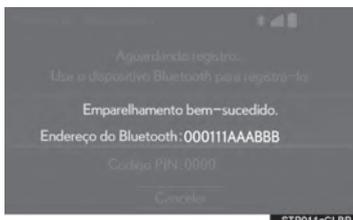

- O sistema aguarda solicitações de conexão vindas do dispositivo registrado.

- Nesse estágio, as funções Bluetooth® ainda não estão disponíveis.


5 Quando o status da conexão mudar de "Conectando..." para "Conectado", selecione "OK".

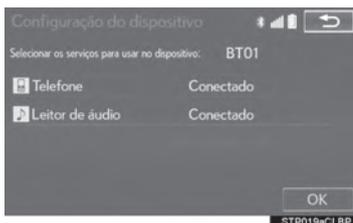

- Se uma mensagem de erro for exibida, siga a orientação na tela para tentar novamente.

### COMO DELETAR UM DISPOSITIVO Bluetooth®

- 1 Selecione "Remover".
- 2 Selecione o dispositivo desejado.

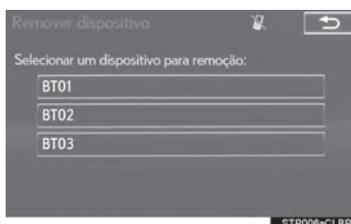

3 Selecione "Sim" quando a tela de confirmação aparecer.

4 Verifique se a tela de confirmação é exibida quando a operação for concluída.

#### INFORMAÇÃO


- l Ao excluir um telefone Bluetooth®, os dados de contato serão excluídos ao mesmo tempo.

## COMO CONECTAR UM DISPOSITIVO Bluetooth®

É possível registrar até 5 dispositivos Bluetooth® (Telefones (HFP) e dispositivos de reprodução de áudio (AVP)).

Se mais de 1 dispositivo Bluetooth® for registrado, selecione o dispositivo ao qual deseja se conectar.

### 1 Selecione o dispositivo a ser conectado.

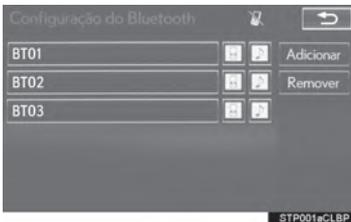

- Os ícones de perfis compatíveis serão exibidos.


 : Telefone

 : Dispositivo de reprodução de áudio

- Os ícones de perfis compatíveis dos dispositivos conectados atualmente se acenderão.
- Os ícones obscurecidos podem ser selecionados para conectar diretamente à função.

- Se o dispositivo Bluetooth® desejado não estiver na lista, selecione **“Adicionar”** para registrá-lo. (→P.51)

### 2 Selecione a conexão desejada.

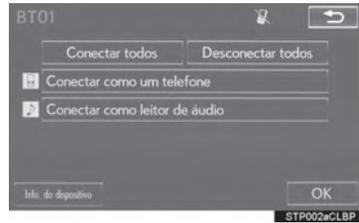

- ▶ Quando outro dispositivo Bluetooth® estiver conectado

- Para desconectar o dispositivo Bluetooth®, selecione **“Sim”**.

### 3 Verifique se a tela de confirmação é exibida quando a conexão é concluída.

- Se uma mensagem de erro for exibida, siga a orientação na tela para tentar novamente.

#### INFORMAÇÃO

- | Pode levar algum tempo se a conexão do dispositivo for realizada durante a reprodução de áudio Bluetooth®.
- | Dependendo do tipo de dispositivo Bluetooth® conectado, pode ser necessário realizar etapas adicionais no dispositivo.

### n MODO DE CONEXÃO AUTOMÁTICA

Para ligar o modo de conexão automática, ligue a "Alimentação Bluetooth\*". (→P.58) Deixe o dispositivo Bluetooth® em um local onde a conexão possa ser estabelecida.

- Quando o botão de partida está no modo ACESSÓRIOS ou IGNIÇÃO LIGADA, o sistema procura um dispositivo registrado nas proximidades.
- O sistema se conectará ao último dispositivo conectado, se estiver nas proximidades.

### n COMO CONECTAR MANUALMENTE

Se a conexão automática falhar ou quando a "Alimentação de Bluetooth\*" for desligada, é necessário conectar o Bluetooth® manualmente.

- 1 Pressione o botão "MENU" no Touch Remoto e selecione "Config".
- 2 Selecione "Bluetooth\*".
- 3 Siga as etapas em "COMO CONECTAR UM DISPOSITIVO Bluetooth®" a partir da "ETAPA 1". (→P.53)

\*: Bluetooth é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc.

### n COMO RECONECTAR UM TELEFONE Bluetooth®


Se o telefone Bluetooth® for desconectado em virtude de má recepção da rede Bluetooth® quando o botão de partida está no modo ACESSÓRIOS ou IGNIÇÃO LIGADA, o sistema automaticamente reconecta o telefone Bluetooth®.

- Se um telefone Bluetooth® for desconectado intencionalmente, como em caso de desligamento, isso não ocorrerá. Reconecte o telefone Bluetooth® manualmente.



## COMO EDITAR AS INFORMAÇÕES DO DISPOSITIVO BLUETOOTH®

As informações do dispositivo Bluetooth® podem ser exibidas na tela. As informações exibidas podem ser editadas.

- 1 Selecione o dispositivo desejado a ser editado.
- 2 Selecione "Info. do dispositivo"

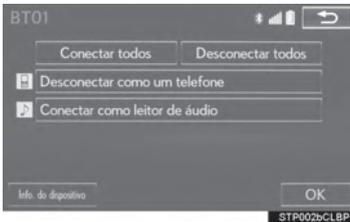

- 3 Confirme e altere as informações do dispositivo Bluetooth®.

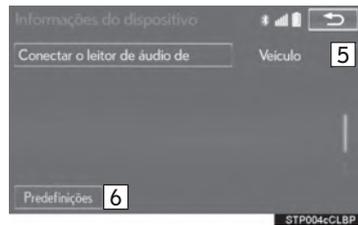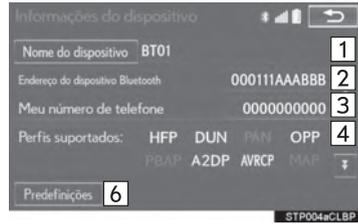

Nº	Informação
1	O nome do dispositivo Bluetooth®. Pode ser alterado para um nome desejado. (→P.56)
2	O endereço do dispositivo é exclusivo ao dispositivo e não pode ser alterado.
3	O número do telefone Bluetooth®.
4	O Perfil de compatibilidade do dispositivo Bluetooth®.
5	Selecione para definir o método de conexão do dispositivo de reprodução de áudio Bluetooth®. (→P.56)
6	Selecione para redefinir todos os itens de configuração.

### INFORMAÇÃO

- l Se 2 dispositivos Bluetooth® forem registrados com o mesmo nome de dispositivo, eles podem ser diferenciados recorrendo-se ao endereço do dispositivo.
- l Dependendo do tipo de telefone, algumas informações podem não ser exibidas.

### n COMO MUDAR O NOME DE UM DISPOSITIVO


- 1 Selecione “Nome do dispositivo”.
- 2 Digite o nome e selecione “OK”.

### INFORMAÇÃO

- l Mesmo se o nome do dispositivo for alterado, o nome registrado em seu dispositivo Bluetooth® não mudará.

### n COMO DEFINIR O MÉTODO DE CONEXÃO DO DISPOSITIVO DE REPRODUÇÃO DE ÁUDIO

- 1 Selecione “Conectar o leitor de áudio de”.
- 2 Selecione o método de conexão desejada.

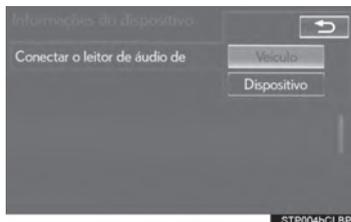

“**Veículo**”: Selecione para conectar o sistema de áudio ao dispositivo de reprodução de áudio.



“**Dispositivo**”: Selecione para conectar o dispositivo de reprodução de áudio ao sistema de áudio.

- Dependendo do dispositivo de reprodução de áudio, o método de conexão “Veículo” ou “Dispositivo” pode ser a melhor opção. Como tal, consulte o manual que acompanha o dispositivo de reprodução de áudio.
- Para redefinir o método de conexão, selecione “Predefinições”.

## TELA “Configurações Bluetooth Detalhadas\*”

As configurações Bluetooth® podem ser confirmadas e alteradas.

- 1 Exibe a tela de “Bluetooth\*”. (→P.50)
- 2 Selecione “Definições de Bluetooth detalhadas\*”.
- 3 Selecione o item que deseja configurar.

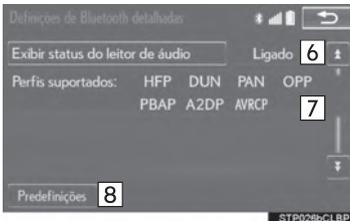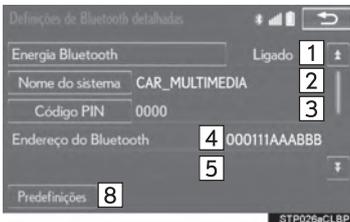

\*: Bluetooth é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc.

Nº	Informação	Página
1	Selecione para ligar/desligar a conexão Bluetooth®.	58
2	Exibe o nome do sistema. Pode ser alterado para um nome desejado.	58
3	Código PIN usado quando o dispositivo Bluetooth® foi registrado. Pode ser alterado para um código desejado.	58
4	O endereço do dispositivo é exclusivo ao dispositivo e não pode ser alterado.	—
5	Selecione para definir a exibição do status da conexão do telefone como ligada/desligada.	—
6	Selecione para definir a exibição de status da conexão do dispositivo de reprodução de áudio como ligada/desligada.	—
7	Perfil de compatibilidade do sistema.	—
8	Selecione para redefinir todos os itens de configuração.	—

### COMO ALTERAR A "Alimentação Bluetooth\*"

1 Selecione "Alimentação Bluetooth\*".

**Quando a "Alimentação Bluetooth\*" está ligada:**

O dispositivo Bluetooth® é conectado automaticamente quando o botão de partida está no modo ACESSÓRIOS ou IGNIÇÃO LIGADA.

**Quando a "Alimentação Bluetooth\*" está desligada:**

O dispositivo Bluetooth® é desconectado e o sistema não se conectará a ele na próxima vez.

#### INFORMAÇÃO

I Quando estiver dirigindo, o estado da conexão automática pode ser mudado de desligado para ligado, mas não pode ser mudado de ligado para desligado.

\*: Bluetooth é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc.

### COMO EDITAR O NOME DO SISTEMA

1 Selecione "Nome do Sistema".

2 Digite um nome e selecione "OK".

### COMO EDITAR O CÓDIGO PIN

1 Selecione "Código PIN".

2 Digite um código PIN e selecione "OK".

### 3. OUTRAS CONFIGURAÇÕES


## 1. CONFIGURAÇÕES GERAIS

Há configurações disponíveis para mudança automática da tela, sons de operação etc.


- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto.




- 2 Selecione “Config.”.

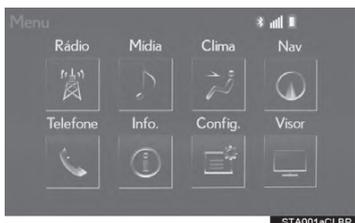




- 3 Selecione “Gerais”.

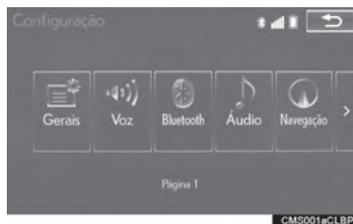

- 4 Selecione o item a ser definido.

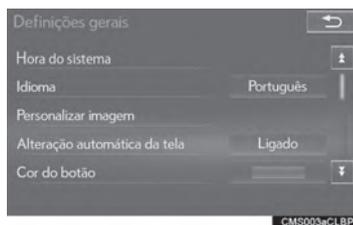

## TELA DE CONFIGURAÇÕES GERAIS

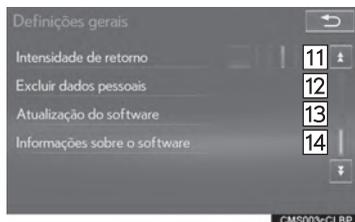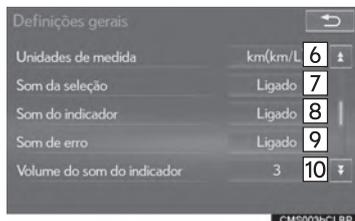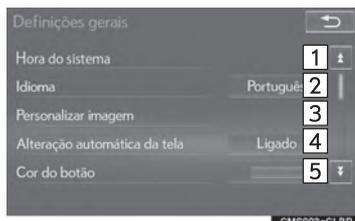

Nº	Função
1	Selecione para alterar a zona de tempo e desativar/ativar o horário de verão. (→P.61)
2 <sup>*1</sup>	Selecione para mudar o idioma.
3	Selecione para personalizar as imagens da tela de inicialização/tela desligada. (→P.62)
4 <sup>*2</sup>	Na tela de controle de áudio/ar condicionado, selecione para definir as mudanças automáticas da tela para a tela anterior ligada/desligada. Quando definida para ligada, a tela automaticamente retornará para a tela anterior a partir da tela de controle de áudio/ar condicionado após 20 segundos.
5	Selecione para mudar a cor da tela da tela.
6 <sup>*2</sup>	Selecione uma unidade de medida para o consumo de combustível.
7	Selecione para definir os sons de seleção como ligado/desligado.
8	Selecione para definir os sons do ponteiro como ligado/desligado.
9	Selecione para definir os sons de erro como ligado/desligado.
10	Selecione para ajustar o volume de som do ponteiro.

Nº	Função
11	Selecione para ajustar o nível do retorno de força do painel de toque, ao selecionar uma tecla na tela.
12	Selecione para excluir dados pessoais. (→P.65)
13	Selecione para atualizar as versões de software. Para obter detalhes, consulte o revendedor Lexus.
14	Selecione para exibir as informações do software. Os avisos relacionados a software de terceiros usados neste produto são listados. (Isso inclui instruções para a obtenção de tal software, onde aplicável.)

\*1. Se equipado

\*2. Com função de navegação

## CONFIGURAÇÕES DE TEMPO DO SISTEMA

Utilize para alterar os fuso horários e para ativar/desativar o horário de verão.

- 1 Exiba a tela de "Configurações Gerais". (→P.59)
- 2 Selecione "Hora do sistema".
- 3 Selecione o item a ser definido.



Nº	Função
1	Selecione para mudar o fuso horário. (→P.62)
2	Selecione para definir o horário de verão como ligado/desligado.

2

FUNÇÕES BÁSICAS

#### n COMO CONFIGURAR O FUSO HORÁRIO

- 1 Selecione “Fuso horário”.
- 2 Selecione o fuso horário desejado.



- Se “Outro” for selecionado, o fuso horário pode ser ajustado manualmente. Selecione “+” ou “-” para ajustar o fuso horário.



#### COMO PERSONALIZAR AS IMAGENS DE INICIALIZAÇÃO E DE TELA DESLIGADA

Uma imagem pode ser copiada de uma memória USB e usada como as imagens de inicialização e de tela desligada.

Quando o botão de partida está no modo ACESSÓRIOS ou IGNIÇÃO LIGADA, a tela inicial será exibida. (→P.30)

Ao selecionar “Tela Desligada” na tela “Visor”, a tela é desligada e a imagem de tela desligada desejada selecionada para exibição é disposta na tela. (Para desligar a tela: →P.42)


- 1 Exiba a tela de “Configurações Gerais”.  
(→P.59)
- 2 Selecione “Personalizar imagens”.
- 3 Selecione o item a ser definido.




Nº	Função	Página
1	Selecione para copiar imagens de uma memória USB.	63
2	Selecione para excluir imagens.	65
3	Selecione para definir uma imagem como a imagem de inicialização ou de tela desligada.	64

## n COMO TRANSFERIR IMAGENS

- 1 Pressione o botão para liberar a trava e levantar o descanso-braço.

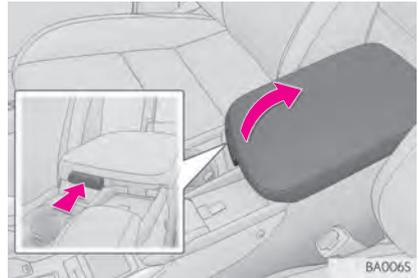

- 2 Abra a tampa e conecte o dispositivo de memória USB.

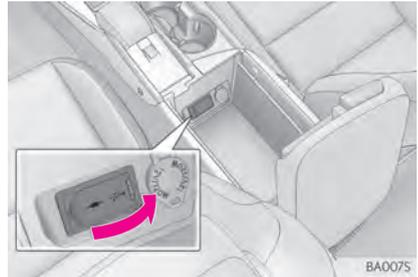

- Ligue a memória USB se não estiver ligada.
- 3 Selecione “Copiar do USB”.

- 4 Seleccione as imagens desejadas na lista e seleccione “Copiar”.



- A imagem seleccionada é exibida no lado direito da tela. Se o arquivo de imagem seleccionado estiver corrompido ou for incompatível,  será exibido.
  - O número restante de arquivos de imagem que podem ser transferidos é exibido na parte inferior da tela.
- 5 Seleccione “Sim” quando a tela de confirmação for apresentada.

**INFORMAÇÃO**


- | Ao salvar arquivos de imagem para uma memória USB a serem transferidos para o sistema multimídia, salve as imagens em uma pasta denominada “Image” (I-m-a-g-e, sensível a letras maiúsculas e minúsculas). Se um nome de pasta diferente for usado, o sistema multimídia não reconhecerá os arquivos de imagem.
- | As extensões de arquivo compatíveis são JPG e JPEG.
- | Um nome de arquivo da imagem, incluindo a extensão do arquivo, pode ter até 32 caracteres.
- | É possível transferir arquivos de imagem de 10 MB ou menos.
- | Até 10 imagens podem ser transferidas para o sistema multimídia.
- | Não é possível transferir arquivos com nomes de arquivos que não sejam em ASCII.

**n COMO DEFINIR AS IMAGENS DE INICIALIZAÇÃO E DE TELA DESLIGADA**

- 1 Seleccione “Definir imagens”.
- 2 Seleccione a Imagem desejada.



- 3 Seleccione os itens desejados a serem definidos.

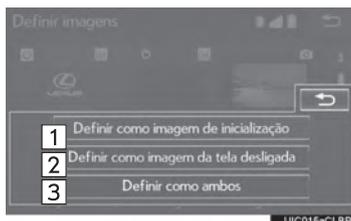

Nº	Função
1	Seleccione para definir uma imagem como a imagem de inicialização.
2	Seleccione para definir uma imagem como a imagem de tela desligada.
3	Seleccione para definir uma imagem como imagem de inicialização e de tela desligada.

## COMO EXCLUIR IMAGENS TRANSFERIDAS


- 1 Selecione “Excluir Imagens”.
- 2 Selecione as imagens a serem excluídas e selecione “Excluir”.



- 3 Selecione “Sim” quando a tela de confirmação for apresentada.

## COMO EXCLUIR DADOS PESSOAIS

- 1 Exiba a tela de “Configurações Gerais”. (→P.59)
- 2 Selecione “Excluir dados pessoais”.
- 3 Selecione “Excluir”.

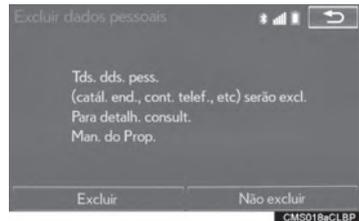

- 4 Selecione “Sim” quando a tela de confirmação for apresentada.
- As configurações pessoais registradas ou alteradas serão excluídas ou retornadas às suas condições predefinidas. Por exemplo:
    - Configurações gerais
    - Configurações de navegação\*
    - Configurações de áudio
    - Configurações do telefone
- \*: Com função de navegação

### ⚠ NOTA


- 1 Com função de navegação: Certifique-se de que o cartão SD do mapa esteja inserido ao excluir dados pessoais. Não será possível excluir dados pessoais se o cartão SD do mapa for removido. Para excluir os dados, após inserir o cartão SD do mapa, posicione o botão de partida no modo ACESSÓRIOS ou IGNIÇÃO LIGADA.

## 3. OUTRAS CONFIGURAÇÕES

# 2. CONFIGURAÇÕES DE VOZ

A orientação por voz etc pode ser definida.


- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto.

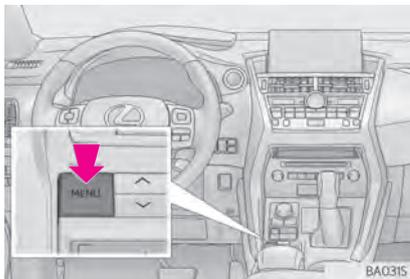


- 2 Selecione “Config.”.




- 3 Selecione “Voz”.

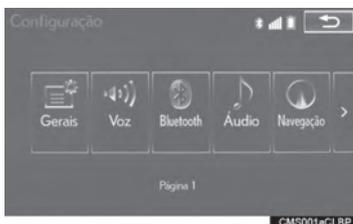

- 4 Selecione o item a ser definido.

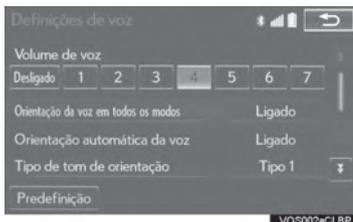

## TELA DE DEFINIÇÕES DE VOZ

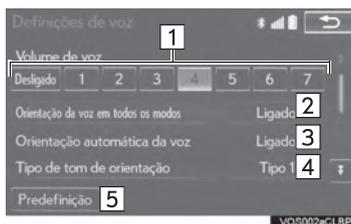

Nº	Função
1	Selecione para ajustar o volume de orientação por voz.
2*	Selecione para definir a orientação por voz durante o uso do sistema de ar condicionado e/ou áudio/visual como ligado/desligado.
3*	Selecione para definir a orientação por voz durante a orientação da rota como ligado/desligado.
4*	Selecione para definir o som de bipe de orientação de navegação.
5	Selecione para redefinir todos os itens configurados.


\*:Com função de navegação

### 3. OUTRAS CONFIGURAÇÕES

## 3. CONFIGURAÇÕES DO VEÍCULO

Há configurações disponíveis para manutenção, personalização do veículo e o sensor do assistente de estacionamento Lexus.

- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto.

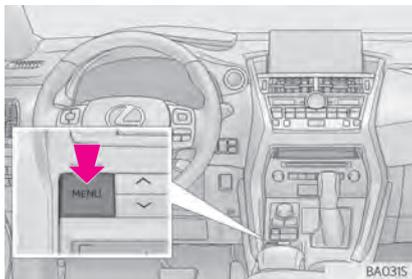


- 2 Selecione “Config.”.



- 3 Selecione “Veículo”.



- 4 Selecione a tecla de tela desejada a ser definida.

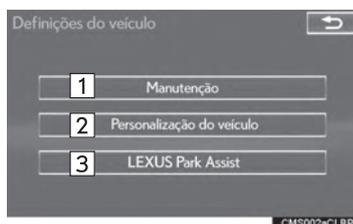

Nº	Função	Página
1*	Selecione para definir manutenção.	68
2	Selecione para definir personalização do veículo.	“Manual do Proprietário”
3	Selecione para definir o sensor do assistente de estacionamento Lexus.	“Manual do Proprietário”

\*:Com função de navegação

## MANUTENÇÃO

Ao ligar o sistema multimídia, a tela de “Informação” será exibida quando chegar o momento de substituir uma peça ou determinados componentes de manutenção. (→P.30)

- 1 Exiba a tela “Configurações do Veículo”. (→P.67)
- 2 Selecione “Manutenção”.
- 3 Selecione o item desejado.



Nº	Função
1	Selecione para definir a condição das peças ou dos componentes.
2	Selecione para adicionar novos itens de informação separadamente daqueles fornecidos.
3	Quando assim que for acionado, o indicador acenderá. O sistema é definido para dar informações de manutenção através da tela de “Informações”. (→P.30)
4	Selecione para cancelar todas as condições que foram inseridas.
5	Selecione para redefinir os itens com condições expiradas.
6	Selecione para registrar/editar informações do revendedor. (→P.70)

### INFORMAÇÃO

- I Quando o veículo precisar de manutenção, a cor da tecla da tela mudará para laranja.

## CONFIGURAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE MANUTENÇÃO

- 1 Selecione a tecla da peça ou do componente desejado.
- 2 Defina as condições.



Nº	Função
1	Selecione para inserir a data da próxima manutenção.
2	Selecione para inserir a distância percorrida até a próxima verificação de manutenção.
3	Selecione para cancelar as condições que foram inseridas.
4	Selecione para redefinir as condições que expiraram.

### INFORMAÇÃO

- I Para informações sobre a manutenção programada, por favor, consulte o "Manual do Proprietário".
- I Dependendo das condições de direção ou da estrada, a data real e a distância percorrida em que a manutenção deve ser realizada pode diferir da data e da distância percorrida que estão armazenadas no sistema.

## CONFIGURAÇÃO DO REVENDEDOR


As informações do revendedor podem ser registradas no sistema. Com as informações do revendedor registradas, o guia da rota até o revendedor está disponível.

- 1 Selecione “Configurar revendedor”.
- 2 Selecione o item desejado para procurar o local. (→P.90)



- A tela de edição do revendedor é apresentada após a definição do local.

- 3 Selecione o item desejado a ser editado.

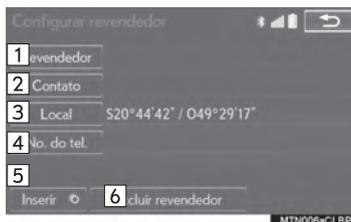

Nº	Função	Página
1	Selecione para inserir o nome de um revendedor.	71
2	Selecione para inserir o nome de um membro do revendedor.	71
3	Selecione para definir o local.	71
4	Selecione para definir o número do telefone.	71
5	Selecione para definir o revendedor exibido como um destino.	104
6	Selecione para excluir as informações do revendedor exibidas na tela.	—

### n COMO EDITAR O REVENDEDOR OU O NOME DO CONTATO

- 1 Selecione “Revendedor” ou “Contato”.
- 2 Digite o nome e selecione “OK”.

### n COMO EDITAR O LOCAL

- 1 Selecione “Local”.
- 2 Role o mapa até o ponto desejado (→P.84) e selecione “OK”.

### n COMO EDITAR O NÚMERO DO TELEFONE

- 1 Selecione “No. do tel.”
- 2 Digite o número do telefone e selecione “OK”.

## 1 OPERAÇÃO BÁSICA

1. REFERÊNCIA RÁPIDA.....	72
TELA DO MAPA.....	72
TELA DE MENU DE NAVEGAÇÃO.....	74
2. OPERAÇÃO DA TELA DO MAPA....	76
TELA DA POSIÇÃO ATUAL.....	76
ESCALA DO MAPA.....	77
ORIENTAÇÃO DO MAPA.....	78
COMO MUDAR AS CONFIGURAÇÕES DO MAPA.....	79
OPERAÇÃO DE ROLAGEM DA TELA.....	81
COMO AJUSTAR O LOCAL EM PEQUENOS INCREMENTOS.....	82
3. INFORMAÇÕES DA TELA DO MAPA.....	83
COMO EXIBIR ÍCONES DE POI.....	83
TRAÇADO DA ROTA.....	85
COMO EXIBIR INFORMAÇÕES SOBRE O ÍCONE ONDE O CURSOR ESTÁ POSICIONADO.....	86
ÍCONES DO MAPA PADRÃO.....	87

## 2 PESQUISA DO DESTINO

1. TELA DE PESQUISA DO DESTINO .	88
2. OPERAÇÃO DE PESQUISA.....	90
COMO SELECIONAR A ÁREA DE PESQUISA.....	91
COMO DEFINIR A CASA COMO O DESTINO.....	91
COMO CONFIGURAR O ACESSO RÁPIDO COMO DESTINO.....	92

COMO PESQUISAR POR ENDEREÇO....	92
COMO PESQUISAR POR POI.....	95
COMO PESQUISAR POR MAPA.....	96
COMO PESQUISAR POR POI PERTO DO CURSOR.....	96
COMO PESQUISAR POR PONTOS NA MEMÓRIA.....	97
COMO PESQUISAR NOS DESTINOS ANTERIORES.....	98
COMO PESQUISAR POR CRUZAMENTO... 99	
COMO PESQUISAR PORENTRADA/SAÍDA DA VIA EXPRESSA.....	99
COMO PESQUISAR POR COORDENADAS.....	100
COMO PESQUISAR POR NÚMERO DE TELEFONE.....	100
COMO PESQUISAR POR CÓDIGO POSTAL*.....	101
3. COMO INICIAR A ORIENTAÇÃO DA ROTA.....	102
COMO INICIAR A ORIENTAÇÃO DA ROTA.....	102
COMO SUSPENDER A ORIENTAÇÃO .	105

## SISTEMA DE NAVEGAÇÃO

1

2

3

4

5

6

7

**3 ORIENTAÇÃO DA ROTA**

1. **TELA DE ORIENTAÇÃO DA ROTA.. 106**
  - TELA DE ORIENTAÇÃO DA ROTA ..... 106
  - DURANTE A CONDUÇÃO EM VIA EXPRESSA ..... 108
  - AO SE APROXIMAR DE UM CRUZAMENTO ..... 109
  - TELA DA LISTA DE CONVERSÕES ..... 110
  - TELA DE SETA ..... 110
2. **MENSAGENS TÍPICAS DE ORIENTAÇÃO POR VOZ .....111**
3. **COMO EDITAR A ROTA ..... 112**
  - COMO ADICIONAR DESTINOS ..... 113
  - COMO REORDENAR OS DESTINOS ..... 113
  - COMO EXCLUIR DESTINOS ..... 114
  - COMO DEFINIR A CONDIÇÃO DE PESQUISA ..... 114
  - COMO DEFINIR UM DESVIO ..... 115
  - PREFERÊNCIA DE ESTRADA ..... 116
  - VISÃO GERAL DA ROTA ..... 116

**4 MINHA MEMÓRIA**

1. **CONFIGURAÇÕES DA MINHA MEMÓRIA ..... 118**
  - COMO CONFIGURAR CASA ..... 119
  - COMO CONFIGURAR O ACESSO RÁPIDO ..... 120

- COMO CONFIGURAR PONTOS NA MEMÓRIA ..... 122
- COMO CONFIGURAR ÁREAS A SEREM EVITADAS ..... 126
- COMO CONFIGURAR O TRAÇADO DA ROTA ..... 129
- COMO FAZER BACKUP PARA UMA MEMÓRIA USB\* ..... 131
- COMO COPIAR DE UMA MEMÓRIA USB\* ..... 133

**5 CONFIGURAÇÕES**

1. **CONFIGURAÇÕES DE NAVEGAÇÃO ..... 134**
  - TELA DE CONFIGURAÇÕES DE NAVEGAÇÃO ..... 135

**6 DICAS PARA O SISTEMA DE NAVEGAÇÃO**


1. **GPS (SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL) 139**
  - LIMITAÇÕES DO SISTEMA DE NAVEGAÇÃO ..... 139
2. **VERSÃO DO BANCO DE DADOS DE MAPA E ÁREA DE COBERTURA. 142**
  - DADOS DO MAPA ..... 142
  - SOBRE OS DADOS DO MAPA ..... 143

\*1. Com função de navegação

\*2. Ponto de Interesse

### TELA DO MAPA

Para exibir essa tela, pressione o botão **"MENU"** no Touch Remoto e, em seguida, selecione **"Nav"**, e então selecione  se a tela do menu de navegação for exibida.

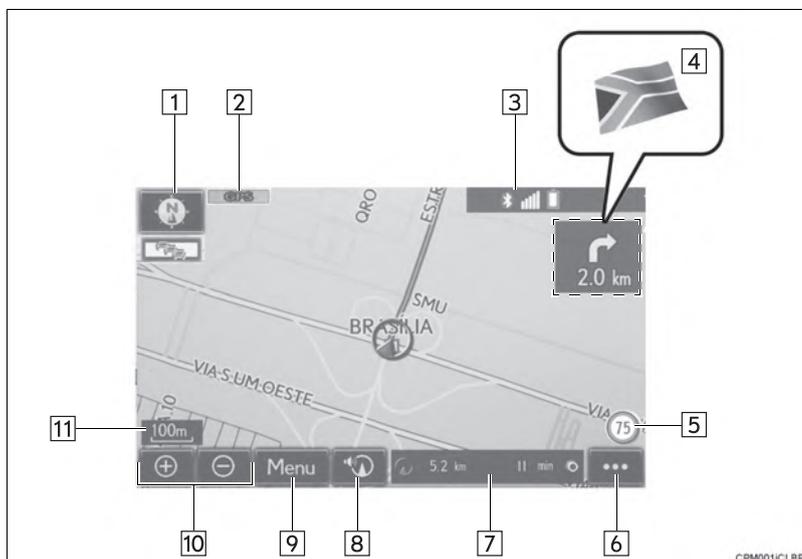

CPM001CLBP

Nº	Nome	Função	Página
1	2D para o norte, 2D para cima ou o símbolo 3D para cima	Indica se a orientação do mapa está definida para a direção norte ou para a direção cima. No mapa 3D, apenas uma imagem da direção acima está disponível.	80
2	Marca "GPS" (Sistema de Posicionamento Global)	Mostra que o veículo está recebendo sinais do GPS	141
3	Barra de status	Exibe a condição da conexão Bluetooth®, o nível de recepção e a quantidade de carga da bateria restante para um telefone celular.	15

Nº	Nome	Função	Página
4	Orientação da fronteira* <sup>1</sup>	Quando o veículo cruza uma fronteira, a bandeira nacional daquele país é exibida.	—
5	Ícone de limite de velocidade	Exibe os limites de velocidade	136
6	Tecla de alteração das informações da rota	Selecione para exibir o nome da rua atual, o tempo de percurso/hora de chegada estimada até o destino.	108
7	Barra de informações da rota	Exibe o nome da rua atual, o tempo de percurso/hora de chegada estimada até o destino conforme selecionado.	
8	Tecla da posição atual	Selecione para exibir o endereço da posição atual ou repetir a orientação por voz.	—
9	“Menu”	Selecione para utilizar funções como configurar um destino e registrar um ponto na memória.	76
10	Tecla mais zoom/ menos zoom	Selecione para ampliar ou reduzir a escala do mapa. Quando qualquer um desses botões for selecionado, o indicador de escala do mapa aparecerá na parte inferior da tela.	79
11	Indicador de escala	Esse valor indica a escala do mapa.	

\*<sup>1</sup>: Esta função não está disponível para o Brasil.

## TELA DE MENU DE NAVEGAÇÃO

Essa tela é usada pra funções como configurar um destino e registrar pontos na memória. Pressione o botão "MENU" no Touch Remoto. Selecione "Nav" e, em seguida, "Menu" para exibir a tela do menu de navegação.




Nº	Função	Página
1	Selecione para pesquisar um destino.	90
2	Selecione para suspender ou reiniciar a orientação.	107
3	Selecione para alterar as rotas e/ou os destinos e exibir a visão geral da rota.	114
4	Selecione para permitir alterações em “Casa”, “Pontos na Memória”, “Acesso rápido”, “Área a ser evitada” etc.	120
5	Selecione para definir a configuração do mapa desejada.	81
6	Selecione para definir os Pontos de Interesse a serem exibidos na tela.	85
7	Selecione para começar/interromper a gravação do traçado da rota.	87
8	Selecione para registrar a posição atual ou a posição do cursor como um ponto na memória. Pode ser mudado para um nome desejado, ícone etc.	120

## 1. OPERAÇÃO BÁSICA

# 2. OPERAÇÃO DA TELA DO MAPA

### TELA DA POSIÇÃO ATUAL


- 1 Pressione o botão "MENU" no Touch Remoto.

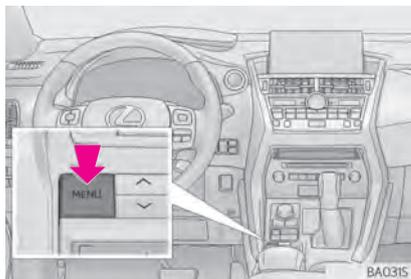

- 2 Selecione "Nav".



- 3 Verifique se o mapa da posição atual está exibido.

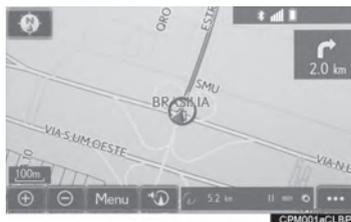

- Selecione  se a tela de menu de navegação estiver exibida.

- Para corrigir a posição atual manualmente: →P:139

### INFORMAÇÃO

- | Enquanto se está dirigindo, a marca da posição atual é fixada na tela e o mapa se movimenta.
- | A posição atual é definida automaticamente à medida que o veículo recebe sinais do GPS (Sistema de Posicionamento Global). Se a posição atual não estiver correta, ela será automaticamente corrigida depois que o veículo receber sinais do GPS.
- | Após a desconexão da bateria de 12 V, ou em um veículo novo, a posição atual pode não estar correta. Assim que o sistema receber sinais do GPS, a posição atual correta será exibida.

## ESCALA DO MAPA

- 1 Selecione  ou  para alterar a escala da tela do mapa.



- A barra indicadora de escala é exibida na parte inferior da tela.
- Selecione e segure  ou  continue a alterar a escala da tela do mapa.
- A escala da tela do mapa também pode ser alterada selecionando-se diretamente a barra de escala. Esta função não está disponível durante a condução.

: Selecione para exibir toda a rota, se o destino tiver sido definido.

### INFORMAÇÃO

- | Pressione o botão “^” no Touch Remoto para aplicar mais zoom na tela do mapa e o botão “v” para aplicar menos zoom.
- | Quando a escala do mapa está na faixa mínima, uma rua de mão única é exibida por .

## MAPA DA CIDADE

○ mapa da cidade está disponível para algumas cidades importantes. Quando uma escala do mapa de 50 m é selecionada, a tela do mapa mudará para o mapa da cidade em 2D ou 3D.

- 1 Selecione  para exibir o mapa da cidade.




- Para voltar para a tela do mapa normal, selecione .

## ORIENTAÇÃO DO MAPA

A orientação do mapa pode ser alterada entre 2D direção norte para cima, 2D direção para cima e 3D direção para cima, selecionando o símbolo de orientação exibido na parte superior esquerda da tela.

1 Seleccione ,  ou .

► Tela com o Norte voltado para cima

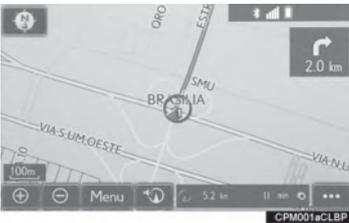

► Tela com a Direção do veículo voltada para cima



► Tela 3D



 : Símbolo do norte para cima  
Qualquer que seja a direção de percurso do veículo, o norte é sempre para cima.

 : Símbolo de direção para cima (Quando no modo de mapa em 2D.)


A direção de percurso do veículo é sempre para cima. Uma seta vermelha indica o norte.

 : Símbolo de direção para cima (Quando no modo de mapa em 3D.)



A direção de percurso do veículo é sempre para cima. Uma seta vermelha indica o norte.

## COMO MUDAR AS CONFIGURAÇÕES DO MAPA

- 1 Selecione “Menu” na tela do mapa.
- 2 Selecione “Configuração do Mapa”.

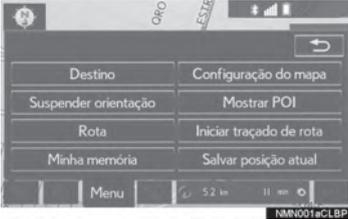


- 3 Selecione o item desejado.

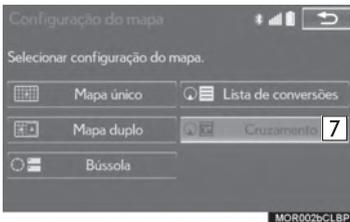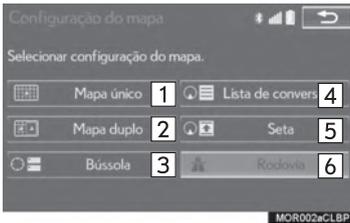

Nº	Função	Página
1	Selecione para exibir a tela de mapa simples.	82
2	Selecione para exibir a tela de mapa duplo.	82
3	Selecione para exibir a tela de modo da bússola.	83
4	Selecione para exibir a tela da lista de conversões.	112
5	Selecione para exibir a tela de seta.	112
6	Selecione para exibir a tela de informações da autoestrada.	110
7	Selecione para exibir a tela de orientação em cruzamentos ou a tela de orientação na autoestrada.	111

- Dependendo das condições, alguns botões da tela de configuração não podem ser selecionados.

## n MAPA SIMPLES

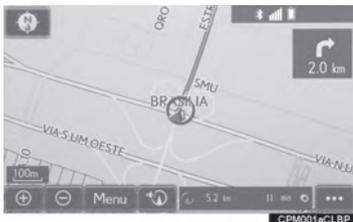

## n MAPA DUPLO




- O mapa no lado esquerdo é o mapa principal.

► Como editar o mapa do lado direito

○ O mapa do lado direito pode ser editado.

- 1 Selecione qualquer ponto no mapa do lado direito.
- 2 Selecione o item desejado.

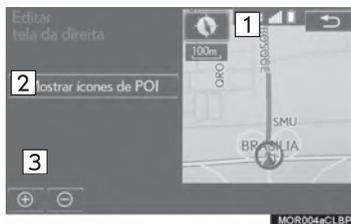

Nº	Função	Página
1	Selecione para mudar a orientação do mapa.	80
2	Selecione para exibir ícones de POI (Pontos de Interesse).	85
3	Selecione para mudar a escala do mapa.	79

## n BÚSSOLA

Informações sobre o destino, a posição atual e uma bússola são exibidas na tela.



### INFORMAÇÃO

- I A marca do destino é exibida na direção do destino. Ao dirigir, consulte as coordenadas de latitude e longitude, e a bússola, para certificar-se de que o veículo está indo em direção ao destino.
- I Quando o veículo sai da área de cobertura, a tela de orientação muda para a tela de modo da bússola.

## OPERAÇÃO DE ROLAGEM DA TELA

Use o recurso de rolagem para mover o ponto desejado para o centro da tela para verificar um ponto na tela do mapa que é diferente da posição atual.



Nº	Informações/Função	Página
1	Marca do cursor	—
2	Selecione para registrar a posição do cursor como uma área a ser evitada.	84
3	Selecione para retornar para a posição atual.	—
4	Selecione para registrar como um ponto na memória. Para mudar o ícone, o nome, e etc.	124
5	Selecione para definir como um destino.	104
6	Distância da posição atual até a marca do cursor	—

- Para rolar sobre o mapa, coloque a marca do cursor na posição desejada e, em seguida, mantenha pressionado o painel de toque do Touch Remoto. O mapa continuará a rolar naquela direção até que o painel de toque seja liberado.

## COMO REGISTRAR A POSIÇÃO DO CURSOR COMO UMA ÁREA A SER EVITADA

Um local específico na tela do mapa pode ser definido como uma área a ser evitada usando a função de rolagem.

### 1 Seleccione “Evitar”.



### 2 Seleccione ou para alterar o tamanho da área a ser evitada e seleccione “OK”.



## INFORMAÇÃO

- Se um destino for inserido na área a ser evitada ou não for possível efetuar o cálculo da rota sem percorrer a área a ser evitada, um rota de passagem pela área a ser evitada poderá ser mostrada.
- Até 10 locais podem ser registrados como áreas a serem evitadas.

## COMO AJUSTAR O LOCAL EM PEQUENOS INCREMENTOS

O local alvo exato pode ser ajustado em pequenos incrementos, selecionando-se uma das 8 setas direcionais.

### 1 Seleccione uma das 8 setas direcionais para mover o cursor até o ponto desejado.




### 3. INFORMAÇÕES DA TELA DO MAPA


#### COMO EXIBIR ÍCONES DE POI

Os ícones de POI, tais como postos de combustíveis e restaurantes, podem ser exibidos na tela do mapa. Os locais desses pontos também pode ser definido como um destino e usado para orientação da rota.

- 1 Selecione “Menu” na tela do mapa.
- 2 Selecione “Mostrar POI”.

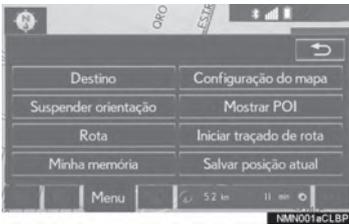


- 3 Selecione as categorias de POI desejadas e selecione “OK”.

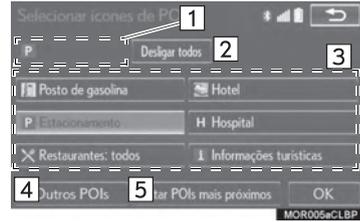

Nº	Informações/Função	Página
1	Exibe até 5 ícones de POI selecionados na tela do mapa	—
2	Selecione para desligar os ícones de POI na tela do mapa.	—
3	Exibe até 6 ícones de POI como categorias favoritas de POI	139
4	Selecione para exibir outras categorias de POI se não for possível encontrar os POIs desejados na tela.	86
5	Selecione para pesquisar os POIs mais próximos. Em seguida, selecione uma das categorias.	86

**n COMO SELECIONAR OUTROS ÍCONES DE POI PARA EXIBIÇÃO**

- 1 Selecione “Outros POIs”.
- 2 Selecione as categorias de POI desejadas e selecione “OK”.

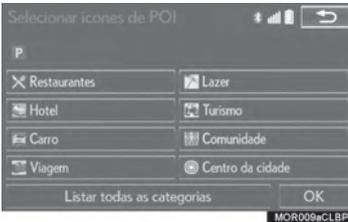


“Listar todas as categorias”: Selecione para exibir todas as categorias de POI. Para adicionar mais categorias de POI, selecione “Mais”.

**n COMO EXIBIR A LISTA DE POIs LOCAIS**

Os POIs que estão dentro de 30 km da posição atual serão listados entre as categorias selecionadas.

- 1 Selecione “Listar POIs mais próximos”.
- 2 Selecione o POI desejado.

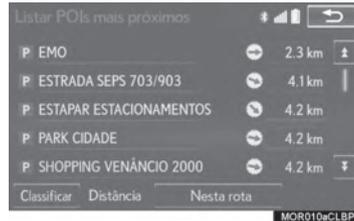

“Nesta rota”: Selecione para pesquisar POIs ao longo da rota. Quando assim que for ligado, o indicador acenderá.

- 3 Verifique se o POI selecionado é exibido na tela do mapa. (→P.83)




## TRAÇADO DA ROTA

Até 200 km da rota percorrida podem ser armazenados e retraçados no visor. Esse recurso está disponível quando a escala do mapa é de 50 km ou menos.

## INICIAR A GRAVAÇÃO DO TRAÇADO DA ROTA

- 1 Selecione “Menu” no mapa da tela.
- 2 Selecione “Iniciar traçado de rota”.

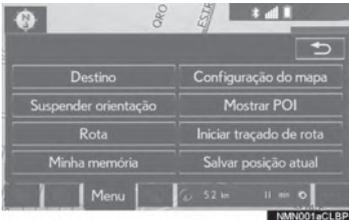


- 3 Verifique se a linha percorrida é exibida.



## n INTERROMPER A GRAVAÇÃO DO TRAÇADO DA ROTA

- 1 Selecione “Parar traçado de rota”.

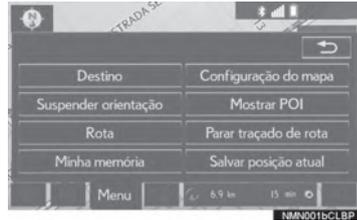

- 2 Uma tela de confirmação será exibida.
  - “Sim”: Selecione para manter o traçado da rota registrado.
  - “Não”: Selecione para apagar o traçado da rota registrado.

- Para editar o nome do traçado da rota ou confirmar o ponto de início etc: →P.131


## COMO EXIBIR INFORMAÇÕES SOBRE O ÍCONE ONDE O CURSOR ESTÁ POSICIONADO

Quando o cursor é colocado sobre um ícone na tela do mapa, a barra de nome é exibida na parte superior da tela. Se “Info” for exibido no lado direito da barra de nome, as informações detalhadas podem ser exibidas.


- 1 Coloque o cursor sobre um ícone.
- 2 Selecione “Info”.




### ► Informações do ponto na memória

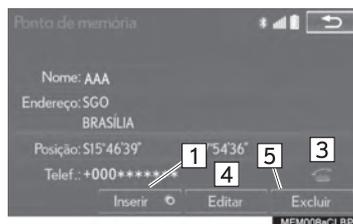

### ► Informações do destino

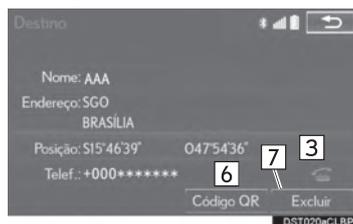

### ► Informações do POI

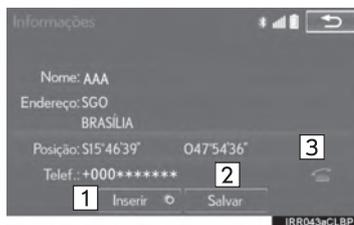

Nº	Função
1	Selecione para definir como um destino. (→P.104) Se um destino já tiver sido definido, “Adicionar a” e “Substituir” serão exibidos. “Adicionar a”: Selecione para adicionar um destino. “Substituir”: Selecione para excluir o(s) destino(s) existente(s) e definir outro novo.
2	Selecione para registrar como um ponto na memória.
3	Selecione para chamar o número de telefone registrado.
4	Selecione para editar um ponto na memória. (→P.125)
5	Selecione para excluir um ponto na memória.
6	Selecione para exibir um código QR. As informações do destino podem ser adquiridas ao ler o código QR com um telefone celular.
7	Selecione para excluir um destino.
8	Selecione para exibir informações detalhadas.


## ÍCONES DO MAPA PADRÃO

Ícone	Informação
	Cidade com > 1 milhão de habitantes
	Cidade com 500.000 a 1 milhão de habitantes
	Cidade com 200.000 a 500.000 habitantes
	Cidade com 100.000 a 200.000 habitantes
	Cidades com 20.000 a 100.000 habitantes
	Cidade com 10.000 a 20.000 habitantes
	Cidade com < 10.000 habitantes
	Parque/Monumento
	Campo de Golfe
	Aeroporto
	Hospital/Policlínica
	Shopping center
	Universidade/Faculdade

## 2. PESQUISA DO DESTINO

### 1. TELA DE PESQUISA DO DESTINO

A tela “Destino” permite que você pesquise pelo destino. Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto. Selecione “Nav” e, em seguida, “Menu” para exibir a tela do menu de navegação. Depois disso, selecione o “Destino” para exibir a tela “Destino”.

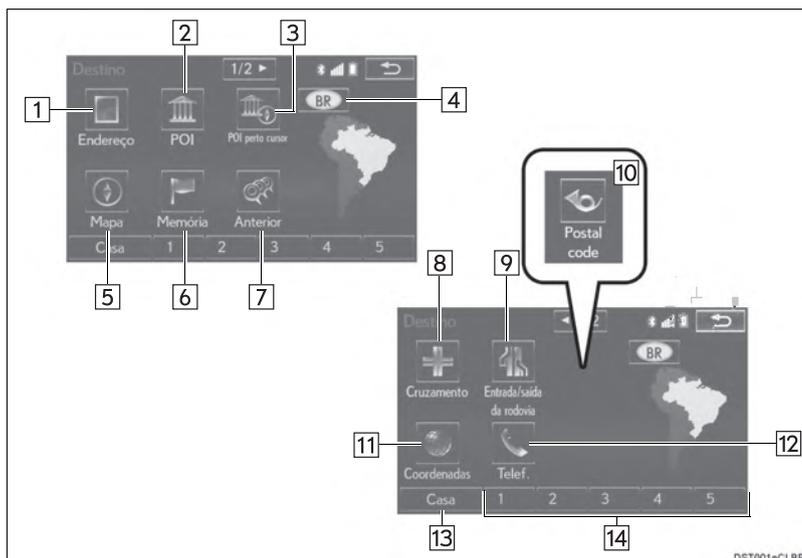

Nº	Função	Página
1	Selecione para pesquisar um destino por endereço.	94
2	Selecione para pesquisar um destino por ponto de interesse.	97
3	Selecione para pesquisar um destino por ponto de interesse perto do cursor.	98
4	Selecione para mudar a área de pesquisa.	93
5	Selecione para pesquisar um destino pelo último mapa exibido.	98
6	Selecione para pesquisar um destino por pontos na memória.	99
7	Selecione para pesquisar um destino entre os destinos definidos anteriormente.	100


Nº	Função	Página
8	Selecione para pesquisar um destino por cruzamento.	101
9	Selecione para pesquisar um destino por entrada/saída da via expressa.	101
10*	Selecione para pesquisar um destino por código postal.	103
11	Selecione para pesquisar um destino por coordenadas.	102
12	Selecione para pesquisar um destino por número de telefone.	102
13	Selecione para definir um destino por casa.	93
14	Selecione para definir um destino por acesso rápido.	94

\*: Esta função não está disponível para o Brasil.

## 2. PESQUISA DO DESTINO

# 2. OPERAÇÃO DE PESQUISA


- 1 Pressione o botão "MENU" no Touch Remoto.

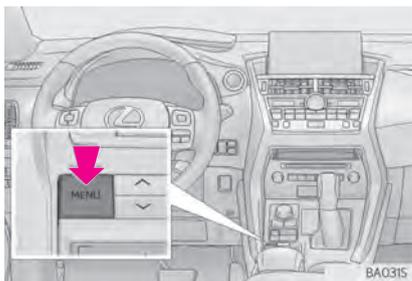


- 2 Selecione "Nav".



- 3 Selecione "Menu".

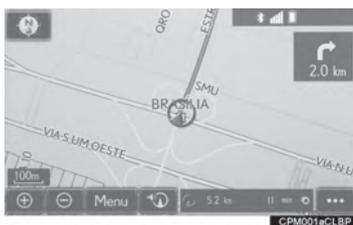

- 4 Selecione "Destino".

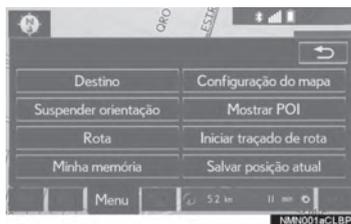

- 5 Pesquise um destino.



- Há diferentes tipos de métodos para pesquisar um destino. (→P.90)
- 6 O mapa do destino é exibido. (→P.104)

## COMO SELECIONAR A ÁREA DE PESQUISA

- 1 Exiba a tela de “Destino”. (→P.92)
- 2 Selecione a tecla da área de pesquisa.



- 3 Digite o nome da área de pesquisa e selecione “OK”.
- 4 Selecione a área de pesquisa desejada.

### INFORMAÇÃO

- I Os países incluídos podem ser diferentes de acordo com a versão do mapa ou os países de vendas.
- I Para obter informações sobre o banco de dados de mapa e atualizações: →P.144

## COMO DEFINIR A CASA COMO O DESTINO

Para usar essa função, é necessário registrar um endereço de casa. (→P.121)

- 1 Exiba a tela de “Destino”. (→P.92)
- 2 Selecione “Casa”.

3

## COMO CONFIGURAR O ACESSO RÁPIDO COMO DESTINO

Para usar essa função, é necessário registrar o acesso rápido para os botões da tela de acesso rápido (1-5). (→P.123)

- 1 Exiba a tela de “Destino”. (→P.92)
- 2 Selecione os botões da tela de acesso rápido (1-5).



## COMO PESQUISAR POR ENDEREÇO

- 1 Exiba a tela de “Destino”. (→P.92)
- 2 Selecione “Endereço”.
- 3 Digite a área de pesquisa, o nome da cidade, o nome da rua e o número da casa.



Nº	Função	Página
1	Selecione para inserir a área de pesquisa.	93
2	Selecione para inserir o nome da cidade.	95
3	Selecione para inserir o nome da rua.	96
4	Selecione para inserir o número da casa.	—
5	Selecione para redefinir a cidade, o nome da rua e o número da casa.	—
6	Selecione para pesquisar pelo endereço inserido.	—

- 4 Selecione “Procura”.


## COMO INSERIR O NOME DA CIDADE

- 1 Selecione “Cidade”.
- 2 Insira o nome da cidade e selecione “OK”.



“Opção”: Selecione para selecionar uma cidade de outra maneira. (→P.95)


- 3 Selecione o nome da cidade desejada.

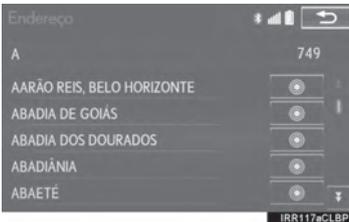

: Selecione para exibir um mapa da área central da cidade desejada.

## COMO SELECIONAR UMA CIDADE DE OUTRA MANEIRA

- 1 Selecione “Opção”.
- 2 Selecione o item desejado.

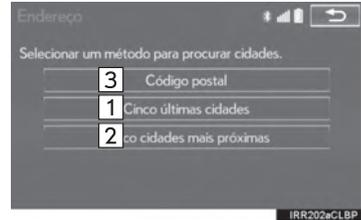


Nº	Função	Página
1	Selecione entre as últimas 5 cidades.	—
2	Selecione entre as 5 cidades mais próximas.	—
3	Selecione para digitar o código postal.	96

- 3 Selecione o nome da cidade desejada.

► Digitando o código postal\*

- 1 Selecione “Código postal”.
- 2 Insira o código postal e selecione “OK”.
- 3 Selecione o código postal desejado.

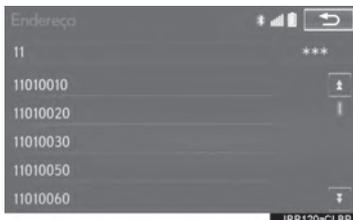

\*: Esta função não está disponível para o Brasil.

### COMO INSERIR O NOME DA RUA

- 1 Selecione “Rua”.
  - 2 Digite o nome da rua e selecione “OK”.
  - 3 Selecione o nome da rua desejada.
- Se o mesmo endereço existir em mais de 1 cidade, uma tela solicitando para digitar ou selecionar o nome da cidade será exibida.



“Inserir nome”: Selecione para digitar o nome da cidade para reduzir os itens da lista.

## COMO PESQUISAR POR POI

- 1 Exiba a tela de “Destino”. (→P.92)
- 2 Selecione “POI”.
- 3 Digite o nome do POI e selecione “OK”.
- 4 Selecione o POI desejado.




“**Categoria**”: Selecione para reduzir as categorias.

“**Cidade**”: Selecione para reduzir uma cidade.

- Ao inserir o nome de um POI específico e existirem 2 ou mais locais com o mesmo nome, a tela da lista será exibida.

## n COMO REDUZIR AS CATEGORIAS


- 1 Selecione “**Categoria**”.
- 2 Selecione a categoria desejada.

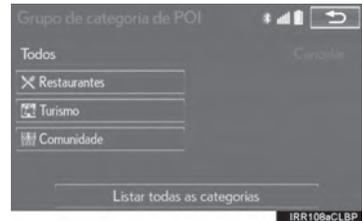

“**Listar todas as categorias**”: Selecione para exibir todas as categorias de POI.

## n COMO REDUZIR UMA CIDADE

- 1 Selecione “**Cidade**”.
- 2 Insira o nome da cidade e selecione “**OK**”.

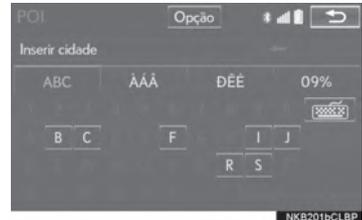

“**Opção**”: Selecione para selecionar uma cidade de outra maneira. (→P.95)

- 3 Selecione o nome da cidade desejada.

## COMO PESQUISAR POR MAPA

Ao selecionar “**Mapa**” o último local exibido é exibido novamente na tela do mapa. Pode-se pesquisar por um destino nesse mapa.


- 1 Exiba a tela de “Destino”. (→P.92)
- 2 Selecione “**Mapa**”.
- 3 Percorra o mapa até o ponto desejado (→P.84) e selecione “**Enter**”.



## COMO PESQUISAR POR POI PERTO DO CURSOR


O destino pode ser definido ao selecionar o ponto de pesquisa e a categoria de POI. É possível exibir os nomes dos POIs localizados dentro de aproximadamente 30 km do ponto de pesquisa selecionado.

- 1 Exiba a tela de “Destino”. (→P.92)
- 2 Selecione “**POI perto do cursor**”.
- 3 Defina o ponto de pesquisa por um dos métodos a seguir.

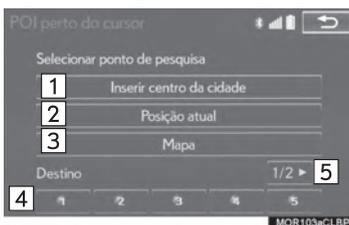


Nº	Função
1	Selecione para inserir o nome da cidade. (→P.99)
2	Selecione para definir um ponto usando a posição atual.
3	Selecione para definir um ponto usando o último mapa exibido.
4	Selecione para definir um ponto usando o destino atual.
5	Selecione para mudar as páginas.

- 4 Role o mapa até o ponto desejado (→P.84) e selecione “OK”.
- 5 Selecione as categorias de POI desejadas e selecione “Lista”.

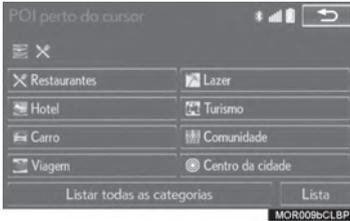

“Listar todas as categorias”: Selecione para exibir todas as categorias de POI. Para adicionar mais categorias de POI, selecione “Mais”.

- 6 Selecione o POI desejado.

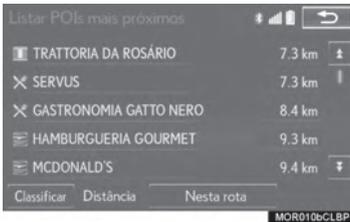

- As setas de direção dos POIs são exibidas somente quando a posição atual está definida como o ponto de pesquisa.

“Nesta rota”: Selecione para pesquisar POIs ao longo da rota. Quando assim que for ligado, o indicador acenderá.

## n QUANDO “Insira o centro da cidade” FOR SELECIONADO

- 1 Selecione “Insira o centro da cidade”.
- 2 Digite o nome da cidade.
- 3 Selecione o nome da cidade desejada.

## COMO PESQUISAR POR PONTOS NA MEMÓRIA

- 1 Exiba a tela de “Destino”. (→P.92)
- 2 Selecione “Memória”.
- 3 Selecione o ponto na memória desejado.



3

## COMO PESQUISAR NOS DESTINOS ANTERIORES

- 1 Exiba a tela de “Destino”. (→P.92)
- 2 Selecione “Anterior”.
- 3 Selecione o destino desejado.



“**Ponto de partida anterior**”: Selecione para exibir o mapa do ponto de início da rota orientada anteriormente.

“**Excluir**”: Selecione para excluir o destino anterior. (→P.100)

### INFORMAÇÃO

- I O ponto de início anterior e até 100 destinos definidos anteriormente são exibidos na tela.

## n COMO EXCLUIR DESTINOS ANTERIORES


- 1 Selecione “Excluir”.
- 2 Selecione o destino anterior a ser excluído e selecione “Excluir”.



- 3 Selecione “Sim” quando a tela de confirmação for apresentada.


## COMO PESQUISAR POR CRUZAMENTO

- 1 Exiba a tela de "Destino". (→P.92)
- 2 Selecione "**Cruzamento**".
- 3 Insira o nome da primeira rua do cruzamento e selecione "**OK**".
- 4 Selecione o nome da rua desejada.

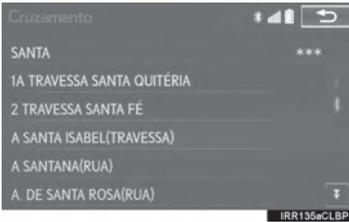

- 5 Insira o nome da segunda rua do cruzamento e selecione "**OK**".
- 6 Selecione o nome da rua desejada.


### INFORMAÇÃO

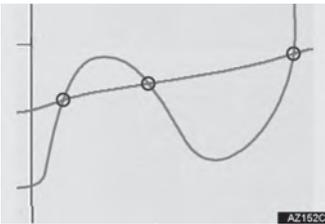


- 1 Se as mesmas 2 ruas se cruzarem em mais de um cruzamento, a tela muda e exibe o menu para selecionar o nome da cidade onde as ruas se intersectam.

## COMO PESQUISAR POR ENTRADA/SAÍDA DA VIA EXPRESSA

- 1 Exiba a tela de "Destino". (→P.92)
- 2 Selecione "**Ent./saída da via expressa**".
- 3 Insira o nome da via expressa e selecione "**OK**".
- 4 Selecione a via expressa desejada.
- 5 Selecione "**Entrada**" ou "**Saída**".

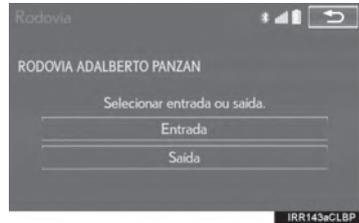

- 6 Selecione o nome da entrada ou da saída desejada.

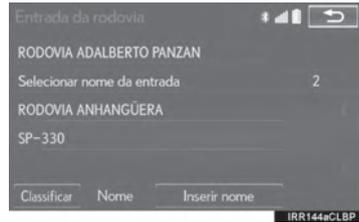

- "Inserir nome"**: Selecione para inserir o nome de uma entrada ou saída para reduzir os itens listados.

## COMO PESQUISAR POR COORDENADAS

A Pesquisa pelas coordenadas de longitude e latitude está disponível para uso em ambos os formatos DMS (por exemplo: 12°34'56") e o formato DEG (por exemplo: 12,345678).

- 1 Exiba a tela de "Destino". (→P.92)
- 2 Selecione "Coordenadas".
- 3 Insira a latitude e a longitude, e selecione "OK".



°, ', " : Usado para inserir coordenadas no formato DMS.

. : Usado para inserir coordenadas no formato DEG.

## COMO PESQUISAR POR NÚMERO DE TELEFONE

- 1 Exiba a tela de "Destino". (→P.92)
- 2 Selecione "Número de telefone".
- 3 Insira um número de telefone e selecione "OK".



**UAE** : Selecione para mudar a área de pesquisa. (→P.93)

- Se existir mais de um local com o mesmo número, a tela da lista será exibida e o item desejado selecionado.

### INFORMAÇÃO

- I Para definir um ponto na memória como um destino usando o número do telefone, o número já deve estar registrado com o ponto na memória. (→P.124)

## COMO PESQUISAR POR CÓDIGO POSTAL\*

- 1 Exiba a tela de "Destino". (→P.92)
- 2 Selecione "Código postal".
- 3 Insira o código postal e selecione "OK".
- 4 Selecione o código desejado.



\*: Esta função não está disponível para o Brasil.

## 2. PESQUISA DO DESTINO

# 3. COMO INICIAR A ORIENTAÇÃO DA ROTA

Depois de inserir o destino, a tela muda e exibe o local do mapa do destino selecionado.

### COMO INICIAR A ORIENTAÇÃO DA ROTA

- 1 Seleccione “Inserir” na tela de mapa do destino.



- Para obter detalhes sobre essa tela: →P:105

- 2 Seleccione “Iniciar” na tela de início de orientação da rota.



- Para obter detalhes sobre essa tela: →P:106


### ATENÇÃO

- | Certifique-se de obedecer as regras de trânsito e ter em mente as condições da estrada durante a condução. Se um sinal de trânsito na estrada tiver sido mudado, a orientação da rota poderá não indicar essa informação mudada.

### INFORMAÇÃO

- | A rota para retornar pode não ser a mesma que a rota de ida.
- | A orientação da rota até o destino pode não ser a rota mais curta ou uma rota sem congestionamento de trânsito.
- | A orientação da rota pode não estar disponível se não existirem dados para o local especificado.
- | Ao definir o destino em um mapa com uma escala maior que 800 m, a escala do mapa muda para 800 m automaticamente. Se isso ocorrer, defina o destino novamente.
- | Se um destino que não está localizado em uma rodovia for definido, o veículo será guiado até o ponto em uma estrada mais próxima do destino. A estrada mais próxima do ponto selecionado é definida como o destino.


## TELA DE MAPA DO DESTINO

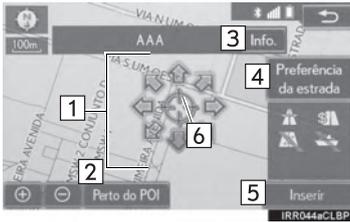

Nº	Função	Página
1	Selecione para percorrer o mapa até o ponto desejado.	84
2	Selecione os POIs exibidos ao redor do destino.	85
3	Selecione para exibir o nome, o endereço e o número de telefone do ponto selecionado.	—
4	Selecione para mudar a preferência de rodovia.	105
5	Selecione para determinar o local do mapa do destino. Se um destino já tiver sido definido, “Adicionar a ” e “Substituir ” serão exibidos. <b>“Adicionar a ”</b> : Selecione para adicionar um destino. <b>“Substituir ”</b> : Selecione para excluir o(s) destino(s) existente(s) e definir outro novo.	—
6	Se o ponto pesquisado tiver sido identificado exatamente com base em um endereço detalhado,  ele aparecerá no ponto.	—

## n PREFERÊNCIAS DE ESTRADA

- 1 Selecione “Preferências de estrada”.
- 2 Selecione as preferências de estrada desejada e selecione “OK”.

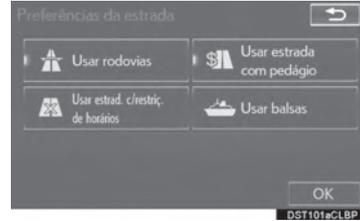

- O sistema evitará o uso de rotas que incluam itens cujos indicadores estejam desligados.

## INFORMAÇÃO

- I Mesmo se o indicador da via expressa estiver esmaecido, a rota não poderá evitar de incluir uma via expressa em alguns casos.
- I Se a rota calculada incluir um trajeto por balsa, a orientação da rota mostrará a rota marítima. Após o trajeto pela balsa, a posição atual poderá estar incorreta. Na recepção de sinais do GPS, ela será corrigida automaticamente.

## COMO INICIAR A TELA DE ORIENTAÇÃO DA ROTA



Nº	Informações/Função
1	Posição atual
2	Ponto de destino
3	Tipo de rota e distância
4	Distância de rota toda
5	Selecione a rota desejada entre 3 rotas possíveis. (→P.106)
6	Selecione para mudar a rota. (→P.114)
7	Selecione para iniciar a orientação. Se “Iniciar” for selecionado até um bipe soar, o modo de demonstração será iniciado. Pressione o botão “HOME” ou “MENU” no Touch Remoto para finalizar o modo de demonstração.


## n SELEÇÃO DE 3 ROTAS

- 1 Selecione “Três rotas”.
- 2 Selecione a rota desejada.



Nº	Função
1	Selecione para exibir a rota recomendada.
2	Selecione para exibir a rota alternativa.
3	Selecione para exibir a rota com distância mais curta até o destino definido.
4	Selecione para exibir as informações sobre as 3 rotas.

- Ao selecionar “Info”, a tela “Informações sobre três rotas” será apresentada.

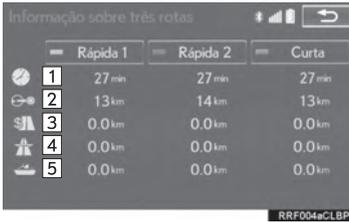


Informação sobre três rotas		Rápida 1	Rápida 2	Curta
1	Tempo necessário para a viagem completa	27 min	27 min	27 min
2	Distância da viagem completa	13 km	14 km	13 km
3	Distância da estrada com pedágio	0,0 km	0,0 km	0,0 km
4	Distância da via expressa	0,0 km	0,0 km	0,0 km
5	Distância da balsa	0,0 km	0,0 km	0,0 km

Nº	Informação
1	Tempo necessário para a viagem completa
2	Distância da viagem completa
3	Distância da estrada com pedágio
4	Distância da via expressa
5	Distância da balsa


## COMO SUSPENDER A ORIENTAÇÃO

- 1 Seleccione “Menu” na tela do mapa.
- 2 Seleccione “Suspender orientação”.

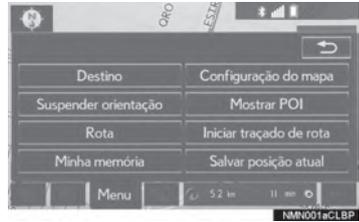

## COMO REINICIAR A ORIENTAÇÃO

- 1 Seleccione “Retomar orientação”.

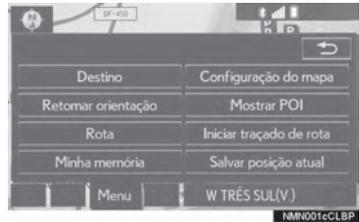

### 3. ORIENTAÇÃO DA ROTA

## 1. TELA DE ORIENTAÇÃO DA ROTA

Durante a orientação da rota, vários tipos de telas de orientação podem ser exibidas, dependendo das condições.

### TELA DE ORIENTAÇÃO DA ROTA



#### INFORMAÇÃO

- | Se o veículo sair da rota de orientação, a rota será pesquisada novamente.
- | Para algumas áreas, as estradas não foram completamente digitalizadas em nosso banco de dados. Por esse motivo, a orientação da rota poder selecionar uma estrada que não deveria ser percorrida.
- | Ao chegar no destino definido, o nome do destino será exibido na parte superior da tela. Selecionar “Desligar” limpa o visor.

Nº	Informações/Função
1	Orientação da rota
2	Distância até a próxima conversão e uma seta indicando o sentido da conversão
3	Posição atual
4	Barra de informações da rota (→P.109)
5	Tecla de alteração de informações da rota (→P.109)

## COMO MUDAR AS INFORMAÇÕES DA ROTA

O nome da rua atual, o tempo de percurso/chegada ao destino podem ser exibidos na tela do mapa.

- 1 Selecione .
- 2 Selecione o item desejado.




Nº	Função	Página
1	Selecione para exibir o nome da rua atual.	—
2	Selecione para exibir o tempo de chegada estimado.	109
3	Selecione para exibir o tempo de percurso estimado.	

## n TEMPO DE PERCURSO E CHEGADA


Quando o veículo está na rota de orientação, a distância com o tempo de percurso/hora de chegada estimado até o destino é exibida.

Ao dirigir na rota de orientação com mais de 1 destino definido, uma lista da distância com o tempo de percurso/hora de chegada estimado a partir da posição atual até cada destino é exibida.

- 1 Selecione **“Hora de chegada”** ou **“Tempo de percurso”**.
- 2 Selecione a barra de informações da rota.

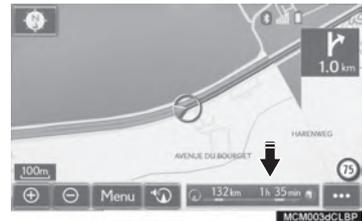

► Quando a hora de chegada é selecionada

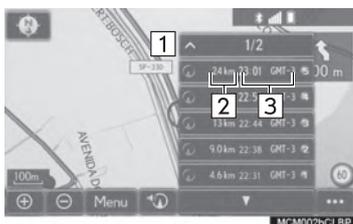

► Quando o tempo de percurso é selecionado




Nº	Informações/Função
1	Mostra quando mais de 5 destinos estão definidos. Selecione para exibir informações do destino em outra página.
2	Exibe a distância até o destino
3	Exibe a hora de chegada estimada
4	Exibe o tempo de percurso estimado

#### INFORMAÇÃO

- I Quando o veículo está na rota de orientação, a distância medida ao longo da rota é exibida. O tempo de percurso e a hora de chegada são calculados com base nas informações definidas de velocidade do veículo. (→P.138) No entanto, quando o veículo não está na rota de orientação, a distância exibida é a distância linear entre a posição atual e o destino. A seta indica a direção do destino.

## DURANTE A CONDUÇÃO EM VIA EXPRESSA

Durante a condução em via expressa, essa tela exibe a distância e o tempo até o cruzamento/saída, ou os POIs nas proximidades da saída da via expressa.

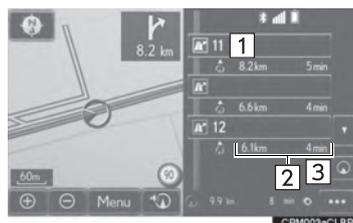

Nº/Ícone	Informações/Função
1	Exibe o número da saída, o nome do cruzamento ou os POIs que estão perto de uma saída da via expressa.
2	Distância e tempo da posição atual até os recursos de tráfego na estrada.
3	Selecione para exibir os recursos de tráfego da rodovia mais próximos da posição atual.
P	Selecione para exibir a distância até as próxima área de estacionamento e as áreas subsequentes e os POIs na área de estacionamento.
▲	Selecione para rolar para recursos de tráfego na estrada mais além.
▼	Selecione para rolar até recursos de tráfego na estrada mais próximos.

## AO SE APROXIMAR DE UMA SAÍDA OU CRUZAMENTO DA VIA EXPRESSA

Quando o veículo se aproximar de uma saída ou um cruzamento, a tela de orientação da via expressa será exibida.



Nº	Informações/Função
1	Nome da próxima saída ou cruzamento
2	Selecione para ocultar a tela de orientação em cruzamentos. Para voltar para a tela de orientação em cruzamentos, selecione  .
3	Distância da posição atual até a saída ou cruzamento
4	Barra de distância restante até o ponto de orientação

### INFORMAÇÃO

I Se "Zoom automático" for definido para ligado, essas telas não serão exibidas. (→P.136)

## AO SE APROXIMAR DE UM CRUZAMENTO

Quando o veículo se aproximar de um cruzamento, a tela de orientação em cruzamentos será exibida.




Nº	Informações/Função
1	Nome da próxima rua
2	Selecione para ocultar a tela de orientação em cruzamentos. Para voltar para a tela de orientação em cruzamentos, selecione  .
3	Distância até o cruzamento
4	Barra de distância restante até o ponto de orientação

### INFORMAÇÃO

I Se "Zoom automático" for definido para ligado, essas telas não serão exibidas. (→P.136)

## TELA DA LISTA DE CONVERSÕES

- 1 Selecione “**Lista de conversões**” na tela de “Configuração do Mapa”. (→P.81)
- 2 Verifique se a tela da lista de conversões está exibida.

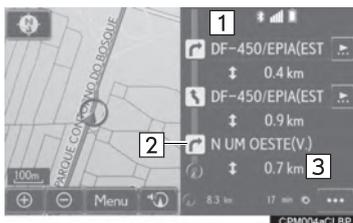

Nº	Informações/Função
1	Nome da próxima estrada ou do destino
2	Sentido de conversão
3	Distância entre conversões

## TELA DE SETA

Nessa tela, é possível visualizar informações sobre a próxima conversão na rota de orientação.

- 1 Selecione “**Seta**” na tela de “Configuração do Mapa”. (→P.81)
- 2 Verifique se a tela de seta está exibida.



Nº	Informações/Função
1	Número da saída ou nome da estrada
2	Sentido de conversão
3	Distância até a próxima conversão

## 2. MENSAGENS TÍPICAS DE ORIENTAÇÃO POR VOZ

À medida que o veículo se aproxima de um cruzamento, ou ponto, onde seja necessário manobrar o veículo, a orientação por voz do sistema fornecerá várias mensagens.

### ATENÇÃO

| Certifique-se de obedecer todas as leis de trânsito e tenha em mente a condição da estrada, principalmente quando estiver dirigindo em estradas IPD (estradas que não estão completamente digitalizadas no nosso banco de dados). A orientação da rota pode não ter as informações atualizadas como o sentido de direção de uma estrada de mão única.


### INFORMAÇÃO

- | Se um comando de orientação por voz não puder ser ouvido, selecione  na tela do mapa para ouvi-lo novamente.
- | Para ajustar o volume da orientação por voz: →P.66
- | A orientação por voz pode ser antecipada ou tardia.
- | Se o sistema não conseguir determinar corretamente a posição atual, poderá não ser possível ouvir a orientação por voz ou ver o cruzamento ampliado na tela.

### 3. ORIENTAÇÃO DA ROTA

## 3. COMO EDITAR A ROTA

- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto.

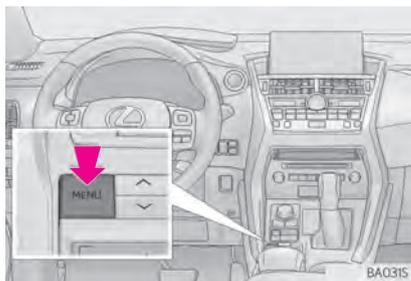


- 2 Selecione “Nav”.




- 3 Selecione “Menu”.



- 4 Selecione “Rota”.

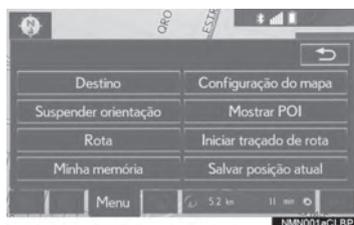

- 5 Selecione os itens a serem definidos.

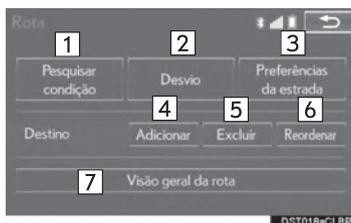


Nº	Função	Página
1	Selecione para definir as condições de pesquisa.	116
2	Selecione para definir os desvios.	117
3	Selecione para definir as preferência de estrada.	118
4	Selecione para adicionar destinos.	115
5	Selecione para excluir destinos.	116
6	Selecione para reordenar os destinos.	115
7	Selecione para exibir a visão geral da rota.	118

- 6 Verifique se o mapa da rota toda está exibido. (→P.106)

## COMO ADICIONAR DESTINOS


- 1 Exiba a tela “Rota”. (→P.114)
- 2 Selecione **“Adicionar”**.
- 3 Pesquise um destino adicional da mesma maneira que uma pesquisa do destino. (→P.90)
- 4 Selecione **“Adicionar destino aqui”** para inserir o novo destino na rota.

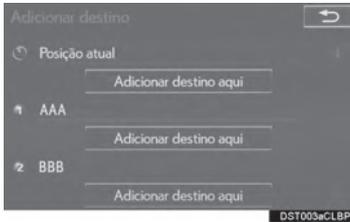

## COMO REORDENAR OS DESTINOS

Quando mais de 1 destino tiver sido definido, a ordem de chegada dos destinos pode ser alterada.

- 1 Exiba a tela “Rota”. (→P.114)
- 2 Selecione **“Reordenar”**.
- 3 Selecione o destino desejado e selecione **“Mover acima”** ou **“Mover abaixo”** para alterar a ordem de chegada. Em seguida, selecione **“OK”**.

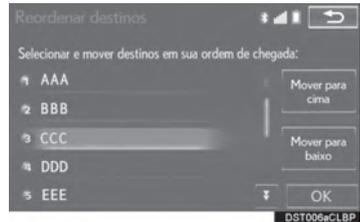

## COMO EXCLUIR DESTINOS

- 1 Exiba a tela "Rota". (→P.114)
  - 2 Selecione "Excluir".
  - 3 Selecione "Sim" quando a tela de confirmação for apresentada.
- Quando mais de 1 destino está definido, uma lista será exibida na tela.




**"Excluir todos":** Selecione para excluir todos os destinos na lista.

- Se mais de 1 destino tiver sido definido, o sistema recalculará as rotas aos destinos definidos, conforme necessário.

## COMO DEFINIR A CONDIÇÃO DE PESQUISA

As condições da estrada da rota até o destino pode ser definida.

- 1 Exiba a tela "Rota". (→P.114)
- 2 Selecione "Pesquisar condição".
- 3 Selecione o tipo desejado e selecione "OK".

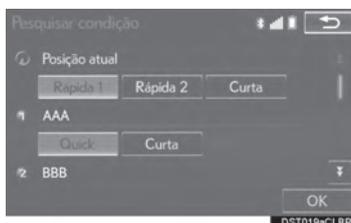

## COMO DEFINIR UM DESVIO

Durante a orientação da rota, é possível alterar a rota para desviar uma seção da estrada onde um atraso é causado por reparos na estrada, um acidente, etc.

- 1 Exiba a tela "Rota". (→P.114)
- 2 Selecione "Desvio".
- 3 Selecione a distância de desvio desejada.



Nº	Função
1	Selecione para desviar dentro de 1 km da posição atual.
2	Selecione para desviar dentro de 3 km da posição atual.
3	Selecione para desviar dentro de 5 km da posição atual.
4	Selecione para desviar na rota toda.

## INFORMAÇÃO



1 Essa imagem mostra um exemplo de como o sistema orientaria ao redor de um atraso causado por um congestionamento de trânsito.

1 Essa posição indica o local de um congestionamento de trânsito causado por reparos na estrada, um acidente, etc.

2 Essa rota indica o desvio sugerido pelo sistema.


1 Quando o veículo está em uma via expressa, as opções de distância de desvio são de 5, 15 e 25 km.

1 O sistema poderá não conseguir calcular um rota de desvio, dependendo da distância selecionada e das condições nos arredores da estrada.

## PREFERÊNCIA DE ESTRADA

As condições para determinar a rota podem ser selecionadas em várias opções, tais como via expressa, estradas com pedágio etc.

- 1 Exiba a tela "Rota". (→P.114)
- 2 Selecione "Preferências de estrada".
- 3 Selecione as preferências de estrada desejada e selecione "OK".

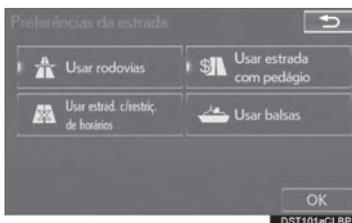

- Quando assim que for ligado, o indicador acenderá.

## VISÃO GERAL DA ROTA

Toda a estrada, desde a posição atual até o destino, pode ser visualizada durante a orientação da rota.

- 1 Exiba a tela "Rota". (→P.114)
- 2 Selecione "Visão geral da rota".
- 3 Verifique se o mapa da rota toda está exibido.




Nº	Função	Página
1	Selecione para exibir uma lista das conversões necessárias para se chegar ao destino.	119
2	Selecione para alterar a rota.	114
3	Selecione para iniciar a orientação.	—

## n LISTA DE CONVERSÕES

A lista de conversões na rota de orientação pode ser visualizada.

- 1 Selecione “Lista de Conversões”.
- 2 Verifique se a lista de conversões está exibida.

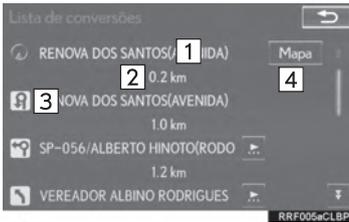

Nº	Informação
1	Posição atual
2	Distância até a próxima conversão
3	Sentido de conversão no cruzamento
4	Selecione para exibir o mapa do ponto selecionado.

### INFORMAÇÃO

- 1 No entanto, nem todos os nomes de estradas na rota podem aparecer na lista. Se uma estrada mudar de nome sem exigir uma conversão (como em uma rua que atravessa 2 ou mais cidades), a mudança de nome não aparecerá na lista. Nos nomes de ruas serão exibidos em ordem a partir do ponto de início, ao longo da distância até a próxima conversão.

## 4. MINHA MEMÓRIA


# 1. CONFIGURAÇÕES DA MINHA MEMÓRIA

Pontos ou áreas na tela do mapa podem ser registrados.

Os pontos registrados podem ser usados na tela de "Destino". (→P.90)

As áreas registradas a serem evitadas, será evitadas quando o sistema pesquisar uma rota.


- 1 Pressione o botão "MENU" no Touch Remoto.

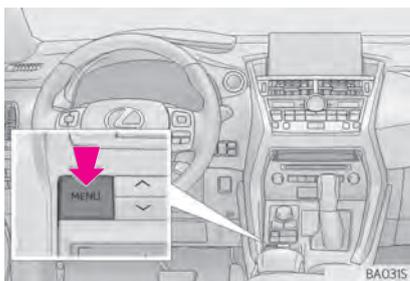


- 2 Selecione "Nav".




- 3 Selecione "Menu".

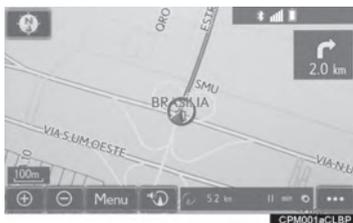

- 4 Selecione "Minha memória".

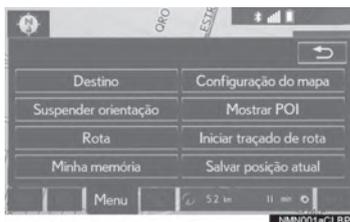

- 5 Selecione os itens desejados a serem definidos.

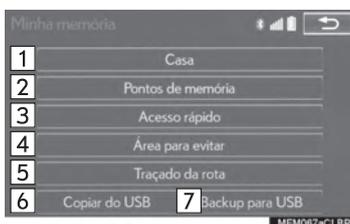


Nº	Função	Página
1	Selecione para definir a casa.	121
2	Selecione para definir os pontos na memória.	124
3	Selecione para definir o acesso rápido.	122
4	Selecione para definir as áreas a serem evitadas.	128
5	Selecione para definir os traçados da rota.	131
6	Selecione para copiar de uma memória USB.	135
7	Selecione para fazer backup para uma memória USB.	133

## COMO CONFIGURAR CASA

Se uma casa tiver sido registrada, essas informações podem ser recuperadas selecionando-se “**Casa**” na tela de “Destino”. (→P.93)

- 1 Exiba a tela “Minha memória”. (→P.120)
- 2 Selecione “**Casa**”.
- 3 Selecione o item desejado.

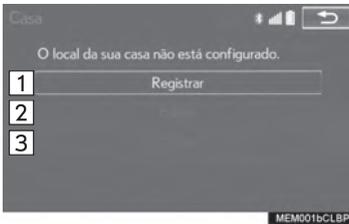

Nº	Função	Página
1	Selecione para registrar a casa.	121
2	Selecione para editar a casa.	122
3	Selecione para excluir a casa.	122


## COMO REGISTRAR A CASA

- 1 Selecione “**Registrar**”.
- 2 Selecione o item desejado para pesquisar a localização. (→P.90)
- 3 Selecione “**OK**” quando a tela de edição da casa for apresentada. (→P.122)

3

## COMO EDITAR A CASA

- 1 Selecione “**Editar**”.
- 2 Selecione o item desejado a ser editado.

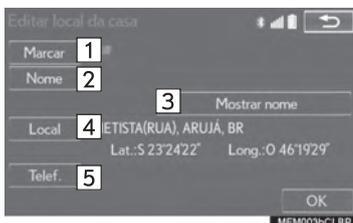

Nº	Função	Página
1	Selecione para mudar o ícone a ser exibido na tela do mapa.	126
2	Selecione para editar o nome da casa.	126
3	Selecione para exibir o nome da casa na tela do mapa. Quando assim que for ligado, o indicador acenderá.	—
4	Selecione para editar as informações do local.	126
5	Selecione para editar o número de telefone.	126

- 3 Selecione “**OK**”.

## COMO EXCLUIR A CASA

- 1 Selecione “**Excluir**”.
- 2 Selecione “**Sim**” quando a tela de confirmação for apresentada.

## COMO CONFIGURAR O ACESSO RÁPIDO

Se o acesso rápido tiver sido registrado, essas informações podem ser recuperada usando os botões da tela de acesso rápido na tela de “Destino”. (→P.94)

- 1 Exiba a tela “Minha memória”. (→P.120)
- 2 Selecione “**Acesso rápido**”.
- 3 Selecione o item desejado.



Nº	Função	Página
1	Selecione para registrar o acesso rápido.	123
2	Selecione para editar o acesso rápido.	123
3	Selecione para excluir o acesso rápido.	124

## COMO REGISTRAR O ACESSO RÁPIDO

- 1 Selecione “Registrar”.
- 2 Selecione o item desejado para pesquisar a localização. (→P.90)
- 3 Selecione uma posição para esse acesso rápido.




- 4 Selecione “OK” quando a tecla de edição do acesso rápido for apresentada. (→P.123)

### INFORMAÇÃO

- I Até 5 destinos predefinidos podem ser registrados.

## COMO EDITAR O ACESSO RÁPIDO

- 1 Selecione “Editar”.
- 2 Selecione o acesso rápido desejado.
- 3 Selecione o item desejado a ser editado.

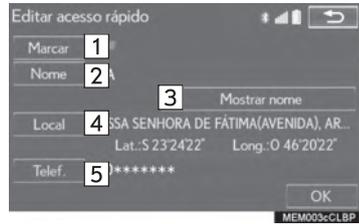


Nº	Função	Página
1	Selecione para mudar o ícone a ser exibido na tela do mapa.	126
2	Selecione para editar o nome do acesso rápido.	126
3	Selecione para exibir o nome do acesso rápido na tela do mapa. Quando assim que for ligado, o indicador acenderá.	—
4	Selecione para editar as informações do local.	126
5	Selecione para editar o número de telefone.	126

- 4 Selecione “OK”.

## COMO EXCLUIR O ACESSO RÁPIDO

- 1 Selecione “Excluir”.
- 2 Selecione o acesso rápido a ser excluído e selecione “Excluir”.

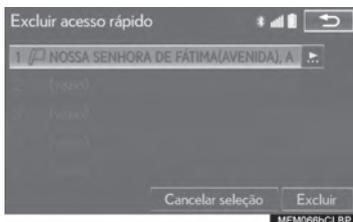

- 3 Selecione “Sim” quando a tela de confirmação for apresentada.

## COMO CONFIGURAR PONTOS NA MEMÓRIA

Pontos ou áreas na tela do mapa podem ser registrados.

- 1 Exiba a tela “Minha memória”. (→P.120)
- 2 Selecione “Pontos de memória”.
- 3 Selecione o item desejado.



Nº	Função	Página
1	Selecione para registrar pontos na memória.	125
2	Selecione para editar pontos na memória.	125
3	Selecione para excluir pontos na memória.	128

## COMO REGISTRAR PONTOS NA MEMÓRIA

- 1 Selecione “**Registrar**”.
- 2 Selecione o item desejado para pesquisar a localização. (→P.90)
- 3 Selecione “**OK**” quando a tela de edição de pontos na memória for apresentada. (→P.125)


### INFORMAÇÃO

- 1 Podem ser registrados até 500 pontos na memória.

## COMO EDITAR PONTOS NA MEMÓRIA

○ ícone, nome, local, número de telefone e/ou grupo de um ponto registrado na memória pode ser editado.

- 1 Selecione “**Editar**”.
- 2 Selecione o ponto na memória desejado.
- 3 Selecione o item desejado a ser editado.

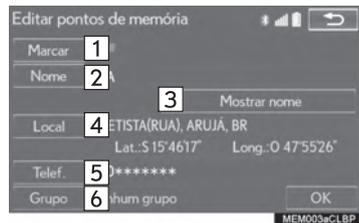

Nº	Função	Página
1	Selecione para mudar o ícone a ser exibido na tela do mapa.	126
2	Selecione para editar o nome do ponto na memória.	126
3	Selecione para exibir o nome do ponto na memória na tela do mapa. Quando assim que for ligado, o indicador acenderá.	—
4	Selecione para editar as informações do local.	126
5	Selecione para editar o número de telefone.	126
6	Selecione para registrar o grupo.	127

- 4 Selecione “**OK**”.

## n COMO ALTERAR A MARCA

- 1 Selecione “Marca”.
- 2 Selecione o ícone desejado.




- Mude as páginas selecionando a “Página 1”, “Página 2” ou a guia “Com som”.

“Com som”: Selecione os pontos na memória com um som.

► Quando “Com som” for selecionado

É possível definir um som para alguns pontos na memória. Quando o veículo se aproximar do local do ponto na memória, o som selecionado será ouvido.

- 1 Selecione a guia “Com som”.
- 2 Selecione o ícone do som desejado.

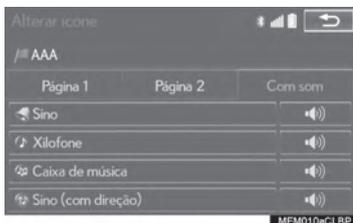

: Selecione para tocar o som.

- Quando “Sino (com direção)” for selecionado, selecione uma seta para ajustar a direção e selecione “OK”.



### INFORMAÇÃO

- l O sino soa somente quando o veículo se aproxima desse ponto na direção que foi definida.

## n COMO MUDAR O NOME

- 1 Selecione “Nome”.
- 2 Digite o nome desejado e selecione “OK”.

## n COMO MUDAR O LOCAL

- 1 Selecione “Local”.
- 2 Role o mapa até o ponto desejado (→P.84) e selecione “OK”.

## n COMO MUDAR O NÚMERO DE TELEFONE

- 1 Selecione “No. do Telefone”.
- 2 Digite o número e selecione “OK”.

## n COMO CONFIGURAR O GRUPO


É possível definir e alterar grupos de pontos na memória.

- 1 Selecione “Grupo”.
- 2 Selecione o grupo de pontos na memória a serem registrados.



- Para registrar um novo grupo
- 1 Selecione “Novo grupo”.
  - 2 Digite o nome do grupo e selecione “OK”.

- Para editar o nome do grupo
- 1 Selecione o grupo a ser editado.
  - 2 Selecione “Editar Nome”.

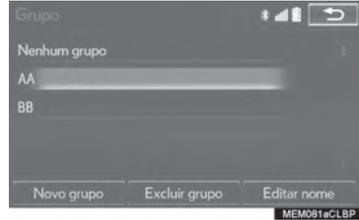

- 3 Digite o nome do grupo e selecione “OK”.
- Para excluir o grupo
- 1 Selecione “Excluir grupo”.
  - 2 Selecione o grupo a ser excluído e selecione “excluir”.
  - 3 Selecione “Sim” quando a tela de confirmação for apresentada.

## COMO EXCLUIR PONTOS NA MEMÓRIA

- 1 Selecione “Excluir”.
- 2 Selecione o ponto na memória a ser excluído e selecione “Excluir”.



- 3 Selecione “Sim” quando a tela de confirmação for apresentada.

## COMO CONFIGURAR ÁREAS A SEREM EVITADAS

As áreas a serem evitadas devido a congestionamentos de trânsito, serviço de construção ou por outros motivos, podem ser registradas como “Área a ser evitada”.

- 1 Exiba a tela “Minha memória”. (→P.120)
- 2 Selecione “Área para evitar”.
- 3 Selecione o item desejado.



Nº	Função	Página
1	Selecione para registrar as áreas a serem evitadas.	129
2	Selecione para editar as áreas a serem evitadas.	129
3	Selecione para excluir as áreas a serem evitadas.	131

## COMO REGISTRAR A ÁREA A SER EVITADA

- 1 Selecione **“Registrar”**.
- 2 Selecione o item desejado para pesquisar a localização. (→P.90)
- 3 Role o mapa até o ponto desejado (→P.84) e selecione **“Inserir”**.
- 4 Selecione  ou  para alterar o tamanho da área a ser evitada e selecione **“OK”**.



- 5 Selecione **“OK”** quando a tela de edição da área a ser evitada for apresentada. (→P.129)


### INFORMAÇÃO

- | Se um destino for inserido na área a ser evitada ou não for possível efetuar o cálculo da rota sem percorrer a área a ser evitada, um rota de passagem pela área a ser evitada poderá ser mostrada.
- | Até 10 locais podem ser registrados como pontos/áreas a serem evitadas.

## COMO EDITAR A ÁREA A SER EVITADA

É possível editar o nome, o local e/ou o tamanho da área, de uma área registrada.


- 1 Selecione **“Editar”**.
- 2 Selecione a área.

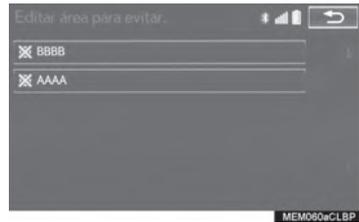

3

SISTEMA DE NAVEGAÇÃO

### 3 Seleccione o item a ser editado.

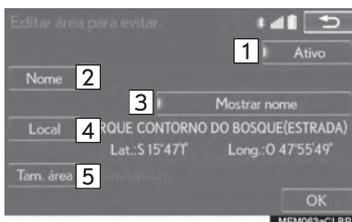

Nº	Função	Página
1	Selecione para ligar/desligar a função de área a ser evitada. Quando assim que for ligado, o indicador acenderá.	—
2	Selecione para editar o nome da área a ser evitada.	130
3	Selecione para exibir o nome da área a ser evitada na tela do mapa. Quando assim que for ligado, o indicador acenderá.	—
4	Selecione para editar a localização da área.	130
5	Selecione para editar o tamanho da área.	130

### 4 Seleccione "OK".

### n COMO MUDAR O NOME


- 1 Seleccione "Nome".
- 2 Digite o nome desejado e seleccione "OK".

### n COMO MUDAR O LOCAL

- 1 Seleccione "Local".
- 2 Role o mapa até o ponto desejado (→P.84) e seleccione "OK".


### n COMO MUDAR O TAMANHO DA ÁREA

- 1 Seleccione "Tamanho da Área".
- 2 Seleccione  ou  para alterar o tamanho da área a ser evitada e seleccione "OK".

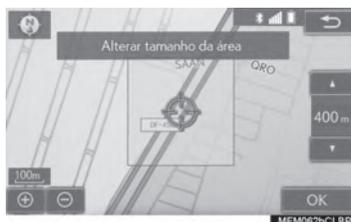

## COMO EXCLUIR A ÁREA A SER EVITADA

- 1 Selecione “Excluir”.
- 2 Selecione a área a ser excluída e selecione “Excluir”.

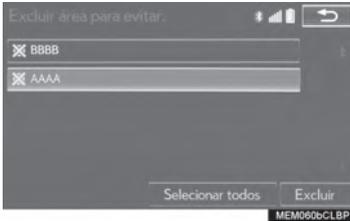


- 3 Selecione “Sim” quando a tela de confirmação for apresentada.

## COMO CONFIGURAR O TRAÇADO DA ROTA

Os traçados da rota (→P.87) podem ser editados ou excluídos.

- 1 Exiba a tela “Minha memória”. (→P.120)
- 2 Selecione “Traçado da rota”.
- 3 Selecione o item desejado.

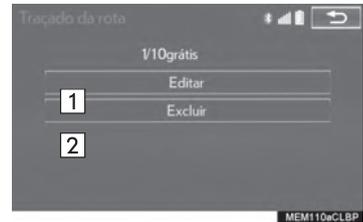


Nº	Função	Página
1	Selecione para editar os traçados da rota.	132
2	Selecione para excluir os traçados da rota.	133


## COMO EDITAR TRAÇADOS DA ROTA

O nome da rota pode ser editado, e os pontos de início e fim podem ser confirmados.

- 1 Selecione “**Editar**”.
- 2 Selecione o traçado da rota desejado.

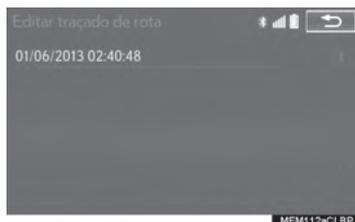

- 3 Selecione o item desejado.

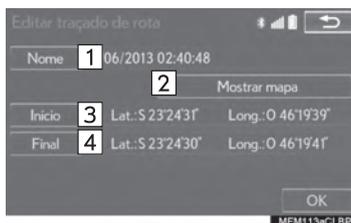

Nº	Função
1	Selecione para editar os nomes dos traçados da rota. (→P.132)
2	Selecione para exibir os traçados da rota registrados na tela do mapa. Quando assim que for ligado, o indicador acenderá.
3	Selecione para confirmar o ponto de início na tela do mapa.
4	Selecione para confirmar o ponto final na tela do mapa.


- 4 Selecione “**OK**”.

## n COMO MUDAR O NOME

- 1 Selecione “**Nome**”.
- 2 Digite o nome desejado e selecione “**OK**”.

## COMO EXCLUIR TRAÇADOS DA ROTA

- 1 Selecione “**Excluir**”.
- 2 Selecione o traçado da rota a ser excluído e selecione “**Excluir**”.

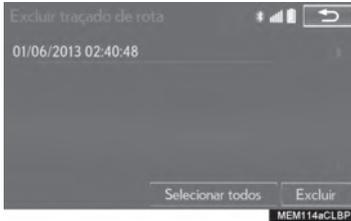

- 3 Selecione “**Sim**” quando a tela de confirmação for apresentada.


## COMO FAZER BACKUP PARA UMA MEMÓRIA USB\*

Os pontos na memória registrados no sistema de navegação podem ser copiados para uma memória USB.

Primeiro é necessário definir uma senha para poder fazer o backup de dados. (→P.134)


- Exportar dados de pontos na memória é apenas para seu uso como um backup e a distribuição ou uso em outros sistema é estritamente proibida.

- 1 Pressione o botão para liberar a trava e levantar o descanso-braço.

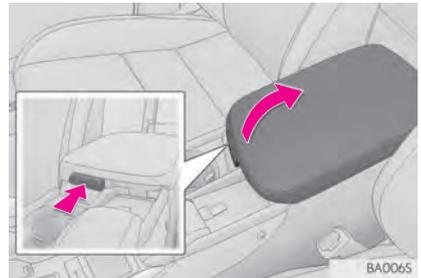

\*: Esta função não está disponível para o Brasil.

- 2 Abra a tampa e conecte o dispositivo de memória USB.

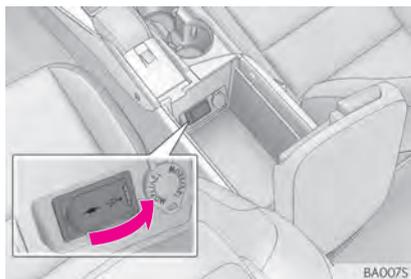


- Ligue a memória USB se não estiver ligada.

- 3 Exiba a tela “Minha memória”. (→P.120)

- 4 Selecione “Backup para USB”.

- 5 Selecione “Iniciar backup”.

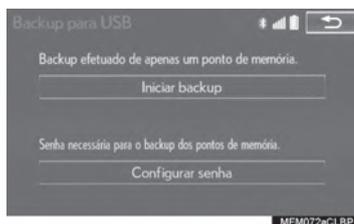

“Configurar senha”: Selecione para definir uma senha. (→P.134)

- 6 Digite a senha e selecione “OK”.

- 7 Verifique se uma barra de progresso está sendo exibida enquanto o backup de dados está em andamento.


- Para cancelar essa função, selecione “Cancelar”.

- 8 Verifique se uma tela de confirmação é exibida quando a operação for concluída.

## COMO DEFINIR A SENHA

Depois que uma senha tiver sido definida, ela será solicitada não apenas para fazer backup dos dados, mas também para copiar pontos na memória de uma memória USB para o sistema de navegação.

- 1 Selecione “Configurar senha”.

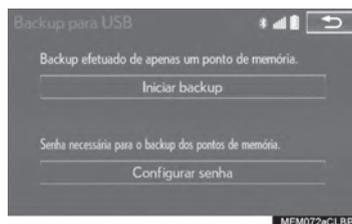

- 2 Digite uma senha e selecione “OK”.

- 3 Para confirmação, digite novamente a senha.

### INFORMAÇÃO

- 1 Se você esqueceu sua senha:

- Será necessário inicializar os dados pessoais usando “Excluir Dados Pessoais”. (→P.65)
- Entre em contato com o revendedor Lexus.

## COMO COPIAR DE UMA MEMÓRIA USB\*

Os pontos na memória que foram copiados podem ser baixados para o sistema de navegação usando uma memória USB.

Para usar essa função, é necessário conectar uma memória USB ao sistema. (→P.133)

- 1 Exiba a tela “Minha memória”. (→P.120)
- 2 Selecione “Copiar do USB”.
  - Se uma senha já tiver sido definida, digite a senha. Para obter instruções sobre a definição de uma senha: →P.134
  - Se houver vários pontos na memória armazenados na memória USB, selecione os pontos na memória a serem copiados e selecione “Iniciar”.



- 3 Verifique se a barra de progresso está sendo exibida enquanto a cópia dos dados está em andamento.
  - Para cancelar essa função, selecione “Cancelar”.
- 4 Verifique se uma tela de confirmação é exibida quando a operação for concluída.

## INFORMAÇÃO


- ! Os pontos na memória que estão localizados fora da faixa de dados do mapa não podem ser registrados.
- ! É possível registrar no máximo 500 pontos na memória.
- ! Se houver 21 ou mais pontos na memória armazenados em uma memória USB, somente 20 pontos na memória podem ser exibidos de uma única vez.
- ! Se pontos na memória que tenham o mesmo nome já tiverem sido armazenados no sistema de navegação, o sistema poderá não atualizar esses pontos na memória.

\*: Esta função não está disponível para o Brasil.

## 5. CONFIGURAÇÕES

# 1. CONFIGURAÇÕES DE NAVEGAÇÃO


- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto.

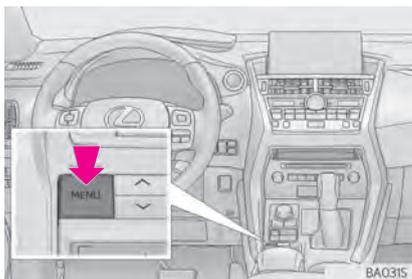


- 2 Seleccione “Config.”.





- 3 Seleccione “Navegação”.

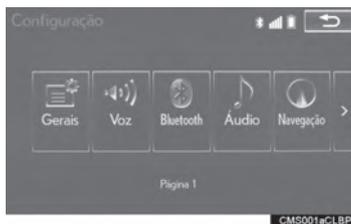

- 4 Seleccione os itens a serem definidos.

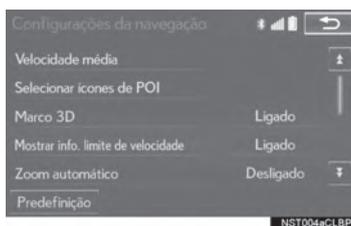

## TELA DE CONFIGURAÇÕES DE NAVEGAÇÃO

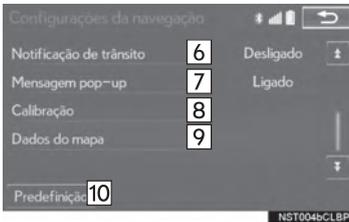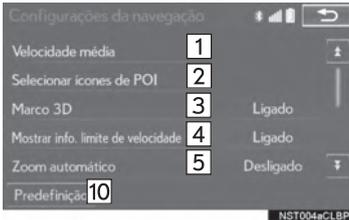

Nº	Função	Página
<b>1</b>	Selecione para definir a velocidade média do veículo.	138
<b>2</b>	Selecione para definir os ícones das categorias de POI a serem exibidos.	139

Nº	Função	Página
<b>3</b>	Selecione para definir a exibição de pontos turísticos em 3D como ligado/desligado.	—
<b>4</b>	Selecione para definir a informação de limite de velocidade como ligado/desligado.	—
<b>5</b>	Selecione para definir a função de zoom automático como ligado/desligado. (Quando o veículo se aproximar de um ponto de orientação)	—
<b>6</b> *	Selecione para definir a exibição de mensagens de precaução como ligado/desligado. (ex., Quando a rota inclui restrições de tráfego ou estradas obstruídas sazonalmente.)	—
<b>7</b>	Selecione para definir a exibição de mensagens pop-up como ligado/desligado.	—
<b>8</b>	Selecione para ajustar a marca da posição atual manualmente. O cálculo incorreto da distância causada por uma substituição de pneu também pode ser ajustado.	139
<b>9</b>	As áreas de cobertura e informações legais também podem ser exibidas.	144
<b>10</b>	Selecione para redefinir todos os itens de configuração.	—

\*: Se equipado

## VELOCIDADE MÉDIA

A velocidade usada para o cálculo do tempo de percurso estimado e a hora de chegada estimada pode ser definida.

- 1 Exiba a tela de “Configurações de navegação”. (→P.136)
- 2 Selecione “**Velocidade Média**”.
- 3 Selecione “<” ou “>” para definir as velocidades médias do veículo.



“**Predefinição**”: Selecione para definir as velocidades padrão.


## INFORMAÇÃO

- | O tempo exibido até o destino é o tempo de percurso aproximado, calculado com base nas velocidades selecionadas e a posição real ao longo da rota de orientação.
- | O tempo mostrado na tela pode variar significativamente, dependendo do progresso ao longo da rota, que pode ser afetado por condições como congestionamentos de trânsito e serviços de construção.

## MUDAR CATEGORIA DE POI (SELECIONE OS ÍCONES DE POI)


Até 6 ícones de POI, que são usados para selecionar os POIs na tela do mapa, podem ser selecionados como favoritos.

- 1 Exiba a tela de “Configurações de navegação”. (→P.136)
- 2 Selecione “Selecionar ícones de POI”.
- 3 Selecione a categoria a ser alterada.

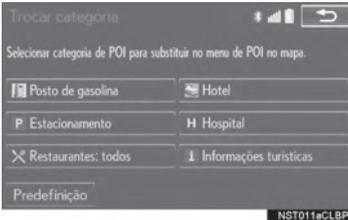

“Predefinição”: Selecione para definir as categorias padrão.

- 4 Selecione a categoria desejada.

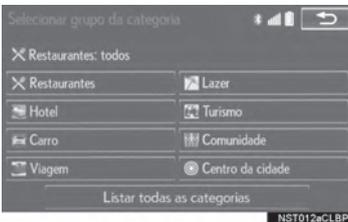


“Listar todas as categorias”: Selecione para exibir todas as categorias de POI.

- 5 Selecione o ícone do POI desejado.

## CALIBRAGEM DA POSIÇÃO ATUAL/TROCA DE PNEU

A marca da posição atual pode ser ajustada manualmente. O cálculo incorreto da distância causada por uma substituição de pneu também pode ser ajustado.

- 1 Exiba a tela de “Configurações de navegação”. (→P.136)
- 2 Selecione “Calibração”.
- 3 Selecione o item desejado.

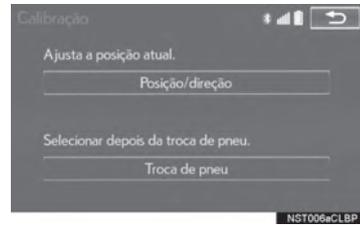

- Para obter mais informações sobre a exatidão de uma posição atual: →P.141

## n CALIBRAGEM DA POSIÇÃO/DIREÇÃO

Ao dirigir, a marca da posição atual será corrigida automaticamente pelos sinais do GPS. Se a recepção do GPS não estiver boa devido ao local, a marca da posição atual poderá ser ajustada manualmente.

- 1 Selecione “Posição / Direção”.
- 2 Role o mapa até o ponto desejado (→P.84) e selecione “OK”.
- 3 Selecione uma seta para ajustar a direção da marca da posição atual e selecione “OK”.



## n CALIBRAGEM DA TROCA DE PNEU

A função de calibragem da troca de pneu será usada quando os pneus forem substituídos. Essa função ajustará o cálculo incorreto causado pela diferença na circunferência entre os pneus antigos e os novos.

- 1 Selecione “Troca de Pneu”.
- A mensagem é exibida e a calibragem rápida da distância é iniciada automaticamente.

### INFORMAÇÃO


- l Se esse procedimento não for permitido quando os pneus forem substituídos, a marca da posição atual poderá ser exibida incorretamente.

# 1. GPS (SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL)

### LIMITAÇÕES DO SISTEMA DE NAVEGAÇÃO

Este sistema de navegação calcula a posição atual usando sinais de satélite, vários sinais do veículo, dados de mapa, etc. No entanto, uma posição exata pode não ser mostrada, dependendo das condições do satélite, da configuração da estrada, da condição do veículo ou de outras circunstâncias.

O Sistema de Posicionamento Global (GPS) desenvolvido e operado pelo Departamento de Defesa dos EUA fornece uma posição atual precisa, normalmente usando 4 ou mais satélites e, em alguns casos, 3 satélites. O sistema GPS tem um certo nível de imprecisão. Embora na maioria das vezes isso seja compensado pelo sistema de navegação, erros ocasionais de posicionamento de até 100 m podem e devem ser esperados. De maneira geral, os erros de posição serão corrigidos dentro de alguns segundos.

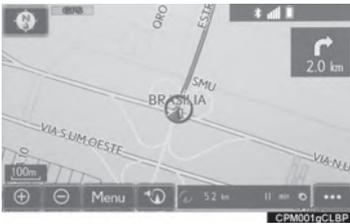

Quando o veículo está recebendo sinais dos satélites, a marca "GPS" aparece na parte superior esquerda da tela.

O sinal do GPS pode ser obstruído fisicamente, levando à posição inexata do veículo na tela do mapa. Túneis, edifícios altos, caminhões ou mesmo a colocação de objetos no painel de instrumentos podem obstruir os sinais do GPS.

Os satélites do GPS podem não enviar sinais devido a reparos ou melhorias que estão sendo feitos nos mesmos.

Mesmo quando o sistema de navegação está recebendo sinais claros de GPS, a posição do veículo poderá não ser mostrada exatamente ou, em alguns casos, poderá ocorrer a orientação inadequada da rota.

### ⚠️ NOTA

A instalação de filme nos vidros pode obstruir os sinais GPS. A maioria das matizes de janela contém algo metálico que interfere na recepção do sinal GPS da antena no painel de instrumentos. Nós aconselhamos contra o uso da matiz da janela em veículos equipados com sistemas de navegação.

- A posição exata poderá não ser mostrada nos seguintes casos:
  - Ao dirigir em uma estrada com um pequeno ângulo fechado em Y.
  - Ao dirigir em uma estrada sinuosa.
  - Ao dirigir em uma estrada escorregadia, como na areia, cascalho, etc.
  - Ao dirigir em uma estrada reta longa.
  - Quando a via expressa e as ruas na superfície correm em paralelo.
  - Após ser movido por balsa ou por um veículo transportador.
  - Quando uma rota longa é pesquisada durante a condução em alta velocidade.
  - Ao dirigir sem definir a calibragem da posição atual corretamente.
  - Após repetir uma mudança de direção, indo para frente ou para trás, ou virando em um plataforma giratória em um parque de estacionamento.
  - Ao sair de um estacionamento ou de uma garagem coberta.
  - Quando há um bagageiro instalado no teto.
  - Ao dirigir com correntes instaladas nos pneus.
  - Quando os pneus estão gastos.
  - Após a substituição de um pneu ou pneus.
  - Quando usar pneus menores ou maiores do que as especificações de fábrica.
  - Quando a pressão do pneu em qualquer um dos 4 pneus não estiver correta.
- Se o veículo não puder receber sinais de GPS, a posição atual poderá ser ajustada manualmente. (→P.139)
- A orientação inadequada da rota poderá ocorrer nos seguintes casos:
  - Ao virar em um cruzamento fora da rota de orientação designada.
  - Se você definir mais de 1 destino, mas omitir qualquer um deles, o redirecionamento automático exibirá uma rota de retorno ao destino na rota anterior.
  - Ao virar em um cruzamento para o qual não há uma orientação da rota.
  - Ao passar por um cruzamento para o qual não há uma orientação da rota.
  - Durante o redirecionamento automático, a orientação da rota pode não estar disponível para a próxima conversão à direita ou à esquerda.
  - Durante a condução em alta velocidade, poderá levar um longo tempo para que o redirecionamento possa funcionar. No redirecionamento automático, uma rota de desvio poderá ser mostrada.
  - Após o redirecionamento automático, a rota poderá não ser alterada.
  - Se uma curva em "U" desnecessária for mostrada ou anunciada.
  - Se um local tiver vários nomes e o sistema anunciar 1 ou mais deles.
  - Quando uma rota não pode ser pesquisada.
  - Se a rota até seu destino incluir estradas de cascalho, não pavimentadas e vielas, a orientação da rota poderá não ser mostrada.

- O seu ponto de destino poderá ser mostrado no lado oposto da rua.
- Quando uma parte da rota tiver regulamentos proibindo a entrada do veículo que variam com o tempo, estação ou outros motivos.
- Os dados da estrada e do mapa armazenados no sistema de navegação podem não estar completos ou não ser a versão mais recente.

● Após substituir um pneu: →P.140

#### INFORMAÇÃO

- I Este sistema de navegação utiliza dados de giro dos pneus e é designado para funcionar com pneus especificados pela fábrica para o veículo. A instalação de pneus maiores ou menores que o diâmetro originalmente instalado pode causar a exibição inadequada da posição atual. A pressão do pneu também afeta o diâmetro dos pneus, portanto, certifique-se de que a pressão de todos os 4 pneus está correta.


## 6. DICAS PARA O SISTEMA DE NAVEGAÇÃO

# 2. VERSÃO DO BANCO DE DADOS DE MAPA E ÁREA DE COBERTURA

### DADOS DO MAPA

As áreas de cobertura e informações legais podem ser exibidas.

- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto.

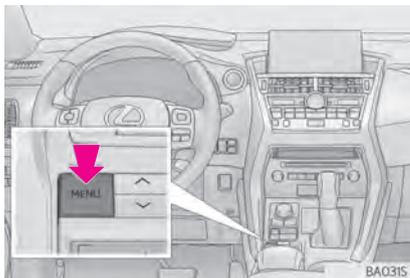


- 2 Selecione “Config.”.




- 3 Selecione “Navegação”.



- 4 Selecione “Dados do mapa”.

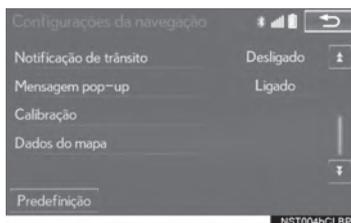

- 5 Verifique se a tela de dados do mapa está exibida.

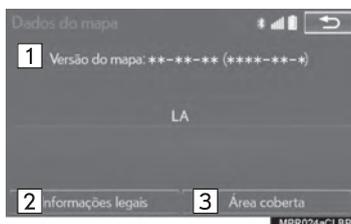

Nº	Função
1	Versão do mapa
2	Selecione para exibir informações legais.
3	Selecione para exibir as áreas de cobertura dos dados do mapa.


### INFORMAÇÃO

- Atualizações de dados do mapa estão disponíveis mediante uma taxa. Entre em contato com o revendedor Lexus para obter mais informações.

## SOBRE OS DADOS DO MAPA

Os dados do mapa do sistema de navegação estão contidos em um cartão SD que é inserido na ranhura para cartão SD na parte inferior do painel de controle de áudio.

Não ejeite o cartão SD, pois isso poderá desativar o sistema de navegação.

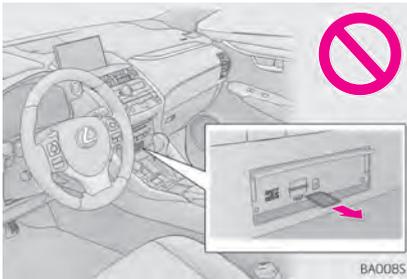

### ⚠️ NOTA

! Não edite nem exclua os dados do mapa no cartão SD, pois isso poderá desativar o sistema de navegação.

### INFORMAÇÃO



! O logotipo SDHC é uma marca registrada da SD-3C, LLC.

## **1 OPERAÇÃO BÁSICA**

- 1. REFERÊNCIA RÁPIDA ..... 146**
- 2. ALGUNS PRINCÍPIOS BÁSICOS... 149**
  - COMO LIGAR E DESLIGAR O SISTEMA... 149
  - COMO SELECIONAR UMA FONTE DE ÁUDIO ..... 150
  - ABERTURA PARA DISCO ..... 151
  - PORTA USB/AUX ..... 152
  - CONFIGURAÇÕES DE SOM ..... 153
  - AJUSTE DA TELA DE ÁUDIO ..... 154
  - SISTEMA DE COMANDO DE VOZ\* ..... 156

## **2 OPERAÇÃO DO RÁDIO**

- 1. RÁDIO AM/FM/DAB\* ..... 157**
  - VISÃO GERAL ..... 157
  - COMO PROGRAMAR UMA ESTAÇÃO.. 160
  - RDS (SISTEMA DE DADOS DE RÁDIO)\* .... 160

# 4

## SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO

### 3 OPERAÇÃO DE MÍDIA

1. CD.....	162
VISÃO GERAL.....	162
REPRODUÇÃO DE UM CD DE ÁUDIO.....	166
REPRODUÇÃO DE UM DISCO MP3/ WMA/AAC.....	167
2. CD DE VÍDEO*.....	168
VISÃO GERAL.....	168
OPÇÕES DE CD DE VÍDEO.....	171
3. DVD.....	173
VISÃO GERAL.....	173
OPÇÕES DE DVD.....	178
4. MEMÓRIA USB.....	180
VISÃO GERAL.....	180
ÁUDIO USB.....	184
VÍDEO USB*.....	185
FOTO USB*.....	185
5. iPod.....	187
VISÃO GERAL.....	187
ÁUDIO DO iPod.....	192
VÍDEO DO iPod.....	193
6. ÁUDIO Bluetooth®.....	194
VISÃO GERAL.....	194
COMO CONECTAR UM DISPOSITIVO Bluetooth®.....	198
PARA OUVIR ÁUDIO Bluetooth®.....	198
7. AUX.....	200
VISÃO GERAL.....	200

8. VTR.....	203
VISÃO GERAL.....	203
OPÇÕES DE VTR.....	206
9. TV DIGITAL*.....	207
VISÃO GERAL.....	207
COMO SELECIONAR UM CANAL.....	210
OPÇÕES DE TV DIGITAL.....	211

### 4 CONTROLES REMOTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

1. INTERRUPTORES NO VOLANTE ..	213
--------------------------------	-----

### 5 CONFIGURAÇÕES

1. CONFIGURAÇÕES DE ÁUDIO .....	215
TELA DE CONFIGURAÇÕES DE ÁUDIO .....	215

### 6 DICAS PARA A OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁUDIO E

1. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS .....	221
RÁDIO .....	221
DISPOSITIVO DE REPRODUÇÃO DE DVD E DISCO .....	223
iPod .....	228
INFORMAÇÕES SOBRE ARQUIVO.....	229
TERMOS.....	231
MENSAGENS DE ERRO.....	232

## 1. OPERAÇÃO BÁSICA

# 1. REFERÊNCIA RÁPIDA

Operações como selecionar uma estação pré-programada e ajustar o balanço do som são realizadas na tela.

▶ Como usar o painel de instrumentos

Pressione o botão “**RADIO**” ou “**MEDIA**” para exibir a tela de áudio/vídeo.

▶ Como usar o Touch Remoto

Pressione o botão “**MENU**” no Touch Remoto, em seguida, selecione “**Rádio**” ou “**Mídia**” para exibir a tela de áudio/vídeo.


### n TELA DE CONTROLE




DVV001bCLBP

## n PAINEL DE CONTROLE

## ► Tipo A

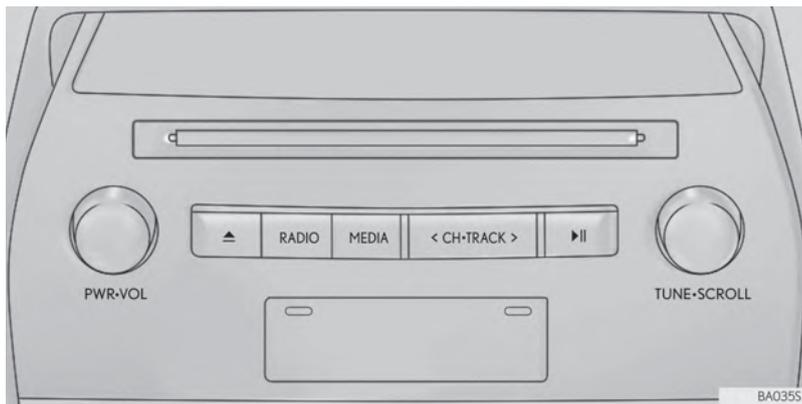

## ► Tipo B

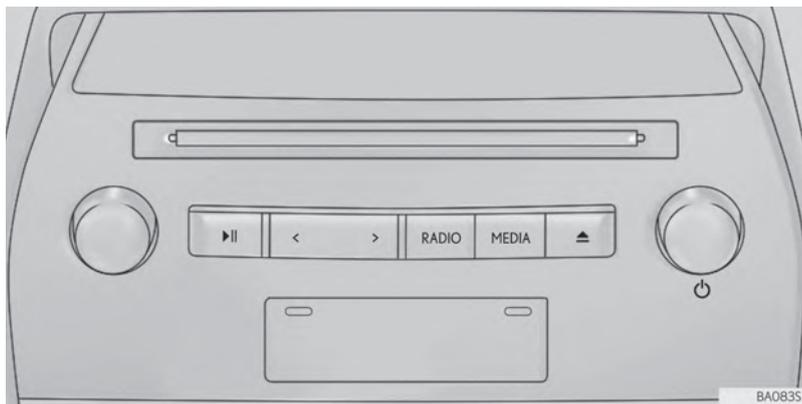

Função	Página
Como usar o rádio	160
Como reproduzir um CD de áudio ou um disco MP3/WMA/AAC	164
Como reproduzir um CD de Vídeo*	170
Como reproduzir um DVD	175
Como reproduzir uma memória USB	182
Como reproduzir um iPod	189
Como reproduzir um dispositivo Bluetooth®	196
Como usar a porta AUX	201
Como reproduzir o VTR	205
Como assistir TV digital*	209
Como usar os interruptores de áudio no volante de direção	215
Configurações do sistema de áudio	217

**INFORMAÇÃO**

I O visor e as posições dos botões serão diferentes, dependendo do tipo do sistema.

\*: Se equipado

# 2. ALGUNS PRINCÍPIOS BÁSICOS

Esta seção descreve alguns dos recursos básicos do sistema de áudio/vídeo. Algumas informações podem não pertencer ao seu sistema.


O seu sistema de áudio/vídeo funciona quando o botão de partida está no modo **ACESSÓRIOS** ou **CHAVE DE IGNIÇÃO LIGADA**.



### NOTA

Para evitar que a bateria de 12 V seja descarregada, não deixe o sistema áudio/vídeo ligado mais tempo do que o necessário quando o motor não estiver funcionando.

## COMO LIGAR E DESLIGAR O SISTEMA

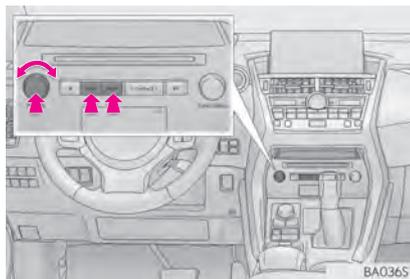

Botão **"PWR•VOL"/**  : Pressione para ligar e desligar o sistema de áudio/vídeo. O sistema liga no último modo usado. Gire esse botão para ajustar o volume.


Botão **"RADIO"**, **"MEDIA"**: Pressione para exibir os botões da tela para o sistema de áudio/vídeo.

- Uma função que permite o retorno automático para a tela anterior a partir da tela de áudio/vídeo pode ser selecionado. (→P.59)

## COMO SELECIONAR UMA FONTE DE ÁUDIO

► Como usar o painel de instrumentos

1 Cada vez que o botão **"RADIO"** ou **"MEDIA"** é pressionado, o modo de controle de áudio muda.

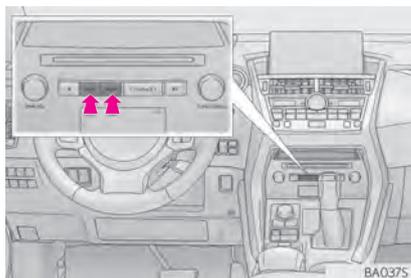


Botão **"RADIO"**: Para exibir a tela de operação do rádio.

Botão **"MEDIA"**: Para exibir a tela de operação de mídia externa.

► Como usar o Touch Remoto


1 Pressione o botão **"MENU"** no Touch Remoto.

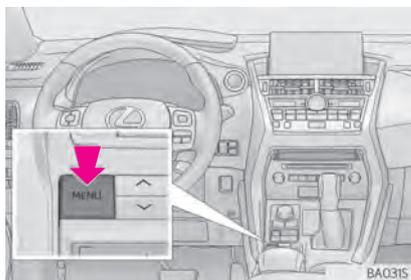

2 Selecione **"Rádio"** ou **"Mídia"**.



3 Selecione **"Fonte"**.

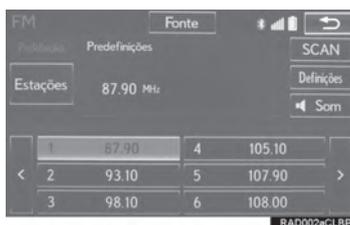

4 Selecione a fonte desejada.




### INFORMAÇÃO

| Os botões da tela que estão esmaecidos não podem ser operados.

## COMO REORDERNAR A FONTE DE ÁUDIO

- 1 Selecione “Fonte”.

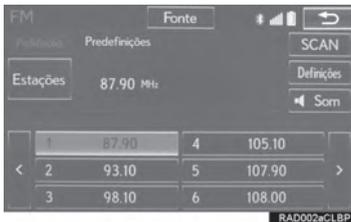

- 2 Selecione “Reordenar”.




- 3 Selecione a fonte de áudio desejada, em seguida, “<<” ou “>>” para reordenar.



## ABERTURA PARA DISCO

### COMO INSERIR UM DISCO


- 1 Insira um disco na abertura para o disco.

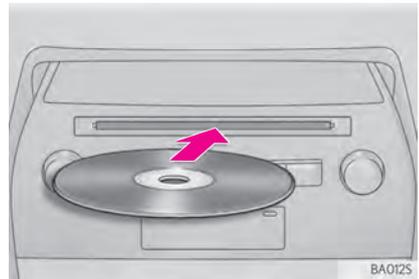

- Após a inserção, o disco é carregado automaticamente.

## PARA EJETAR UM DISCO

- 1 Pressione o “▲” botão e remova o disco.

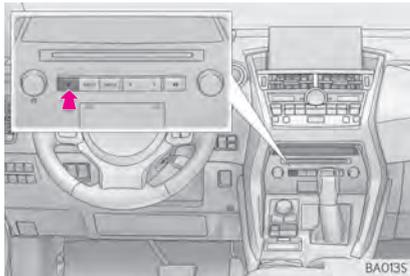

### ! NOTA

- | Jamais tente desmontar ou colocar óleo nos componentes do leitor de DVD. Não insira nada além de discos na abertura.


### INFORMAÇÃO

- | O leitor é destinado para uso somente com discos de 12 cm.
- | Quando inserir um disco, insira o disco suavemente com a face da etiqueta virada para cima.


## PORTA USB/AUX

Há 2 portas USB e uma porta AUX na caixa do console.

- 1 Pressione o botão para liberar a trava e levantar o descanso-braço.

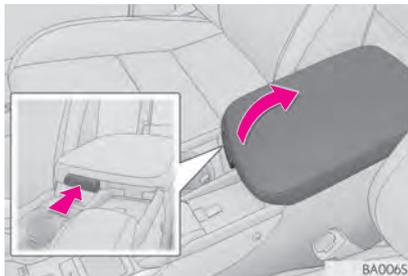

- 2 Abra a tampa e conecte o dispositivo.

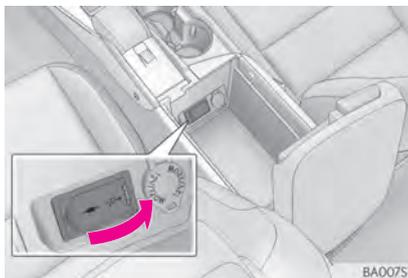

- Ligue o dispositivo, se não estiver ligado.


### INFORMAÇÃO

- | Até dois dispositivos de reprodução portáteis podem ser conectados à porta USB ao mesmo tempo.
- | Mesmo se um concentrador USB for usado para conectar mais de dois dispositivos USB, somente os dois primeiros dispositivos conectados serão reconhecidos.

## COMO USAR UM CABO AUX DE 4 PINOS

Para visualizar um vídeo em um i-Pod ou VTR, é necessário usar um cabo AUX de 4 pinos para conectar o dispositivo de áudio portátil.

Ao conectar um dispositivo de áudio portátil na entrada AUX, use um cabo AUX de 4 pinos com um plugue cujo leiaute corresponda exatamente ao mostrado na ilustração.

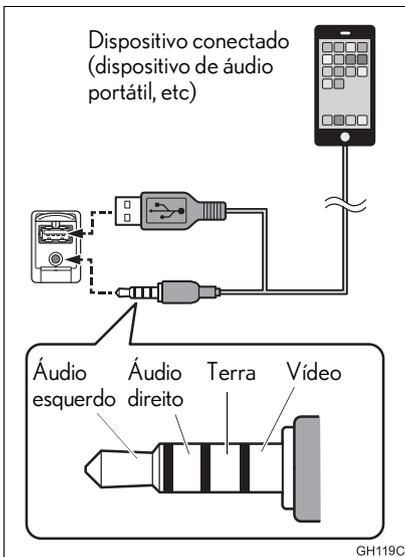

- Ao usar um i-Pod, são necessários um cabo que possua um plugue AUX de 4 pinos e um conector USB. Conecte o plugue e o conector às entradas AUX e USB.

### INFORMAÇÃO

- | Se um cabo AUX de 4 pinos com um leiaute diferente for utilizado, o áudio e/ou vídeo pode não ser enviado corretamente.

## CONFIGURAÇÕES DE SOM

### CONTROLE DSP

- 1 Selecione **Som**.



- 2 Selecione a guia "DSP".



Nº	Função
1	O sistema ajusta o volume ideal e a qualidade do som de acordo com a velocidade do veículo para compensar o maior ruído do veículo.
2	Essa função pode dar uma sensação de presença.

- 3 Selecione os itens desejados a serem definidos.

## TOME BALANÇO

## TOM:

A boa qualidade de som de um programa de áudio é basicamente determinada pela mistura dos níveis agudo, médio e baixo. De fato, os diferentes tipos de músicas e programas vocais geralmente soam melhor com diferentes misturas de tons agudo, médio e baixo.


## BALANÇO:

Um bom balanço dos canais estéreos direito e esquerdo e dos níveis de som dianteiro e traseiro também é importante.


Lembre-se de que ao ouvir uma gravação ou uma transmissão estereofônica, mudar o balanço direito/esquerdo aumentará o volume de 1 grupo de sons enquanto diminui o volume de outro.

Nº	Função
1	Selecione "+" ou "-" para ajustar os tons agudos.
2	Selecione "+" ou "-" para ajustar os tons médios.
3	Selecione "+" ou "-" para ajustar os tons baixos.
4	Selecione para ajustar o balanço do som entre os alto-falantes dianteiros e traseiros.
5	Selecione para ajustar o balanço do som entre os alto-falantes direito e esquerdo.

- 1 Selecione  Som.

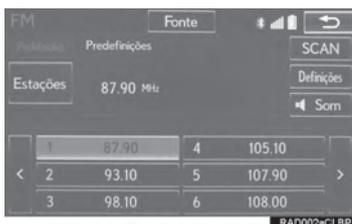

- 2 Selecione a guia "Som".

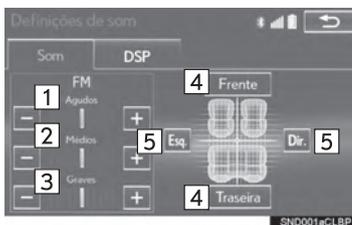


- 3 Selecione a tecla desejada.

## AJUSTE DA TELA DE ÁUDIO

CONFIGURAÇÕES DE  
TAMANHO DA TELA

O tamanho da tela pode ser selecionado para cada tipo de mídia.

► CD\* de vídeo/DVD de vídeo/USB de vídeo/iPod de vídeo/VTR

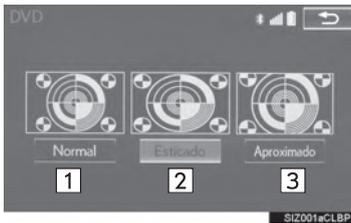

Nº	Função
1	Selecione para exibir uma em 4 : 3, com ambas as laterais negras.
2	Selecione para aumentar a imagem horizontalmente e verticalmente para tela cheia.
3	Selecione para aumentar a imagem na mesma proporção, horizontal e verticalmente.

► TV Digital\*



Nº	Função
1	Selecione para exibir a tela com a mesmo relação de aspecto que a fonte original.
2	Selecione para ampliar o visor para preencher a tela inteira.

4

SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO

\*: Se equipado

## COMO EXIBIR AS CONFIGURAÇÕES DE TAMANHO DA TELA

► DVD de vídeo/iPod de vídeo/VTR

- 1 Selecione “Opções” na tela de controle.
- 2 Selecione “Ampliar” na tela de opções.

► CD de vídeo\*/USB de vídeo/TV Digital\*

- 1 Selecione “Opções” na tela de controle.
- 2 Selecione “Formato da tela” na tela de opções.
- 3 Selecione o item desejado a ser ajustado.

## AJUSTE DE CONTRASTE, BRILHO, CORE E TOM

O brilho, o contraste, a cor e o tom da tela podem ser ajustados.

► CD de vídeo\*/DVD de vídeo/USB de vídeo/iPod de vídeo/VTR/TV Digital\*

- 1 Selecione “Opções” na tela de controle.
- 2 Selecione “Visor” na tela de opções.

- 3 Selecione o item desejado a ser ajustado.




Tecla da tela	Função
“Cor” “R”	Selecione para intensificar a cor vermelha da tela.
“Cor” “G”	Selecione para intensificar a cor verde da tela.
“Tom” “+”	Selecione para intensificar o tom da tela.
“Tom” “-”	Selecione para reduzir o tom da tela.
“Contraste” “+”	Selecione para intensificar o contraste da tela.
“Contraste” “-”	Selecione para reduzir o contraste da tela.
“Brilho” “+”	Selecione para clarear a tela.
“Brilho” “-”	Selecione para escurecer a tela.

### INFORMAÇÃO

- I Dependendo da fonte de áudio, algumas funções podem não estar disponíveis.

## SISTEMA DE COMANDO DE VOZ\*

- 1 Pressione esse interruptor para operar o sistema de comando de voz.

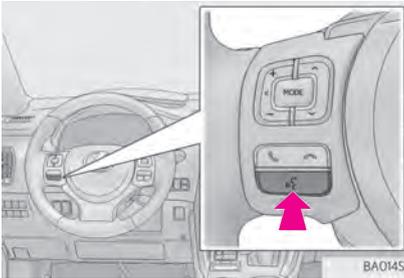

- O sistema de comando de voz e sua lista de comandos podem ser operados. (→P.236)

\*: Se equipado

## 2. OPERAÇÃO DO RÁDIO

### 1. RÁDIO AM/FM/DAB\*

#### VISÃO GERAL

A tela de operação do rádio pode ser acessada pelos seguintes métodos:


► Como usar o painel de instrumentos

Pressione o botão “RADIO” para exibir a tela de controle de áudio.

► Usando o Touch Remoto

Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto, em seguida, selecione “Radio” para exibir a tela de controle de rádio.

#### n TELA DE CONTROLE

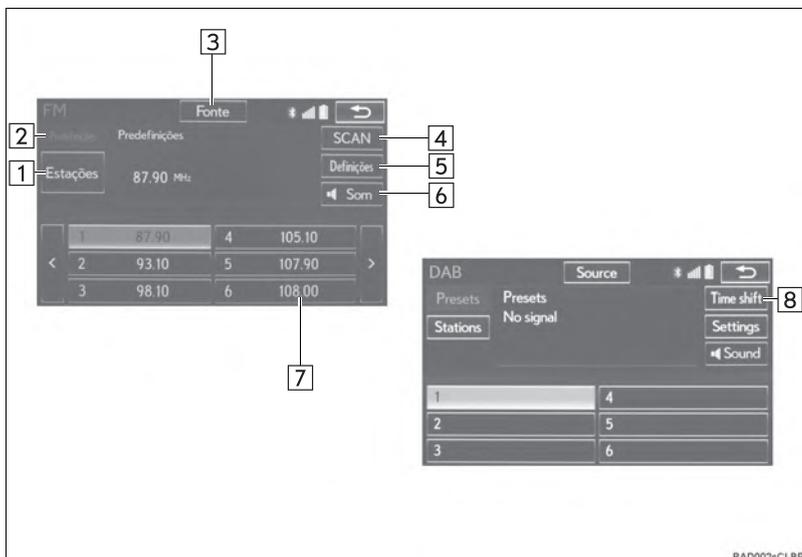


RAD002cCLBP


\*: Se equipado

## n PAINEL DE CONTROLE

## ► Tipo A

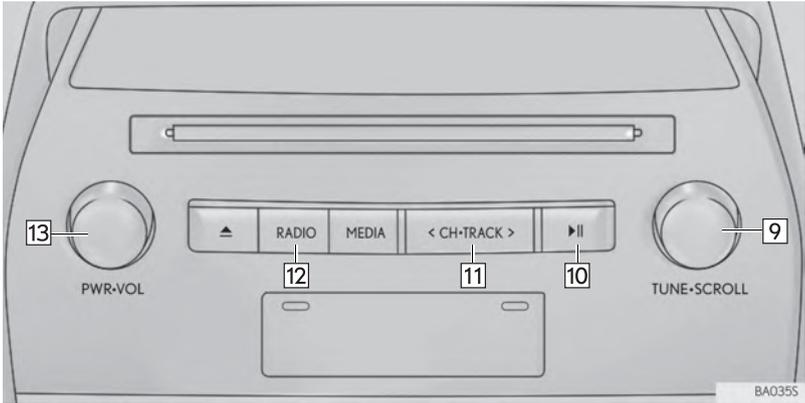

## ► Tipo B

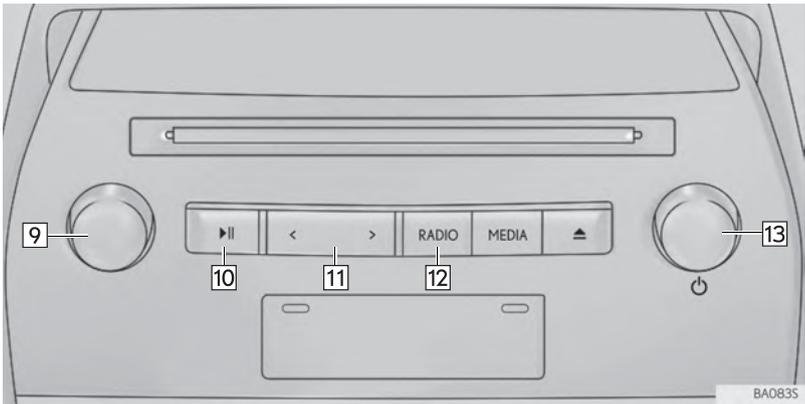

Nº	Função
1	Selecione para exibir a tela da lista de estações.
2	Selecione para exibir a tela de estações pré-programadas.
3	Selecione para exibir a tela de seleção da fonte de áudio.
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para procurar as estações recebíveis.</li> <li>• Pressione e segure para ler as estações/grupos pré-programados.</li> </ul>
5	Selecione para exibir a tela de configuração de áudio.
6	Selecione para exibir a tela de configuração de som
7	Selecione para sintonizar as estações/grupos pré-programado.
8	Selecione para exibir a tela de operação de mudança de horário.
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tela "Pré-programações": Ative para selecionar as estações pré-programadas/grupos.</li> <li>• Tela "Estações": Ative para percorrer a lista para cima e para baixo.</li> </ul>
10	Pressione para ligar/desligar a função de emudecimento.
11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para percorrer acima e abaixo as estações/grupos pré-programados.</li> <li>• Pressione para avançar/retroceder na lista de estações.</li> <li>• Pressione e segure para procurar para cima/para baixo continuamente as estações/grupos disponíveis no sentido de avanço ou retrocesso enquanto o botão é mantido pressionado.</li> </ul>
12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar um modo de rádio.</li> <li>• Enquanto se está no modo de rádio, pressionar o botão "RADIO" muda os modos de rádio.</li> </ul>
13	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gire para ajustar o volume.</li> <li>• Pressione para ligar/desligar o sistema de áudio.</li> <li>• Pressione e segure para reiniciar o sistema de áudio.</li> </ul>


### INFORMAÇÃO

- O rádio muda automaticamente para recepção em estéreo quando uma transmissão em estéreo for recebida.
- Se o sinal enfraquecer, o rádio reduz a quantidade de separação de canais para evitar que o sinal fraco produza ruído. Se o sinal ficar extremamente fraco, o rádio mudará de recepção estéreo para mono.

## COMO PROGRAMAR UMA ESTAÇÃO

Até 6 estações pré-programadas podem ser registradas no modo AM e até 12 estações pré-programadas podem ser registradas no modo de rádio FM.

- 1 Sintonize a estação desejada.
- 2 Selecione um dos botões da tela (1-12) e segure até ouvir um bipe.

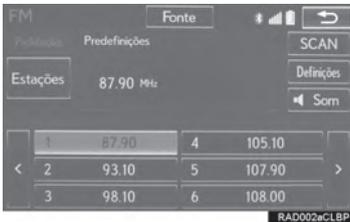

- A frequência da estação será exibida na tela da tela.
- Para mudar a estação pré-programada para outra diferente, siga o mesmo procedimento.

## RDS (SISTEMA DE DADOS DE RÁDIO)\*

Dependendo da infraestrutura de RDS disponível, o serviço poderá não funcionar adequadamente.

## FUNÇÃO AF (FREQUÊNCIA ALTERNATIVA)

Uma estação que fornece uma boa recepção será automaticamente selecionada se a recepção atual piorar.

\*: Esta função não está disponível para o Brasil.

### 3. OPERAÇÃO DE MÍDIA

## 1. CD

### VISÃO GERAL

A tela de operação de CD pode ser acessada pelos seguintes métodos:


- ▶ Inserindo um disco (→P.153)
- ▶ Usando o painel de instrumentos

Pressione o botão **“MEDIA”** para exibir a tela de controle de áudio.

- ▶ Usando o Touch Remoto


Pressione o botão **“MENU”** no Touch Remoto, em seguida, selecione **“Media”** para exibir a tela de controle de áudio.

### n TELA DE CONTROLE

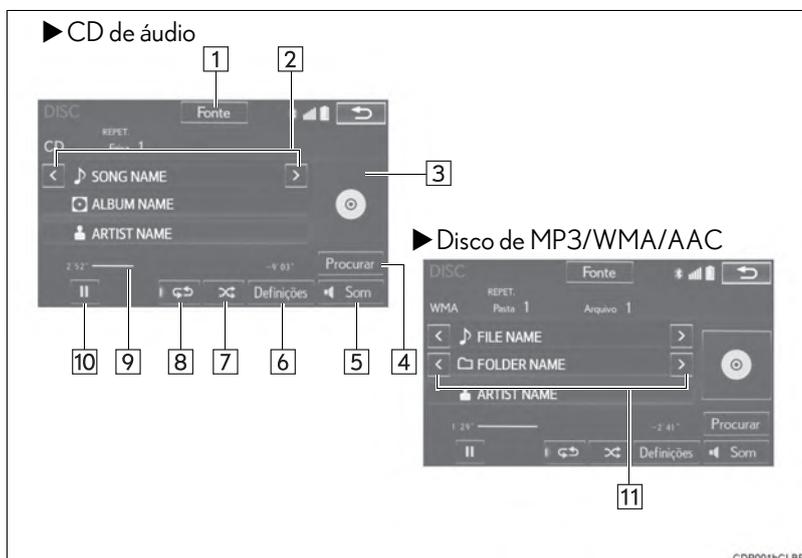


## n PAINEL DE CONTROLE

## ► Tipo A

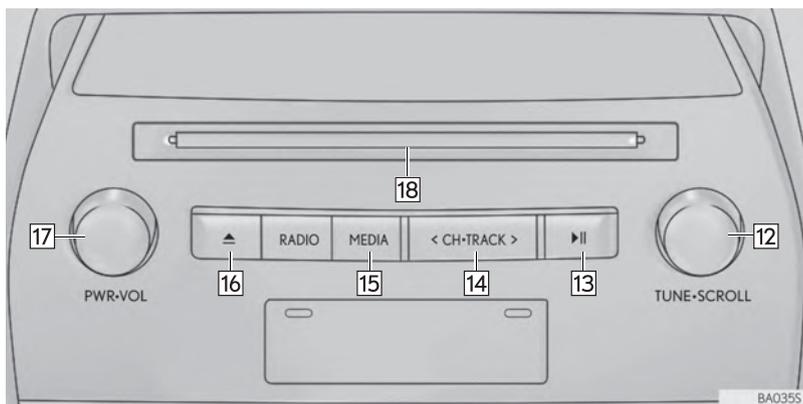

## ► Tipo B

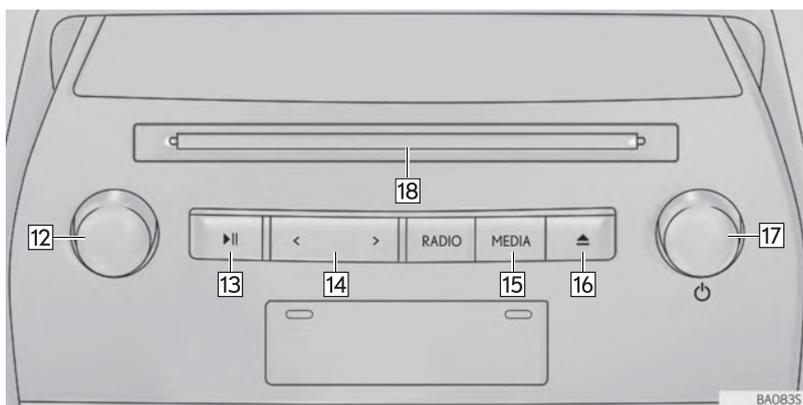

Nº	Função
1	Selecione para exibir a tela de seleção da fonte de áudio..
2	Selecione para escolher uma trilha/arquivo..
3	Selecione para exibir uma lista de trilhas/arquivos.
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CD de áudio: Selecione para exibir uma lista de trilhas.</li> <li>• Disco de MP3/WMA/AAC: Selecione para exibir uma lista de pastas. Para voltar para a tela superior, selecione <b>“Reproduzindo agora...”</b> na tela da lista.</li> </ul>
5	Selecione para exibir a tela de configuração de som.
6	Selecione para exibir a tela de configuração de áudio.
7	Selecione para definir a reprodução aleatória.
8	Selecione para definir a repetição da reprodução.
9	Mostra o progresso
10	Selecione para reproduzir/pausar.
11	Selecione para escolher uma pasta.
12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gire para selecionar uma trilha/arquivo.</li> <li>• Gire para percorrer a lista para cima/para baixo.</li> </ul>
13	Pressione para reproduzir/pausar.
14	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar uma trilha/arquivo.</li> <li>• Pressione e segure para avançar/retroceder rapidamente.</li> </ul>
15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar um modo de mídia.</li> <li>• Enquanto se está em um modo de mídia, pressionar o botão <b>“MEDIA”</b> muda os modos de mídia.</li> </ul>
16	Pressione para ejetar um disco.
17	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gire para ajustar o volume.</li> <li>• Pressione para ligar/desligar o sistema de áudio.</li> <li>• Pressione e segure para reiniciar o sistema de áudio.</li> </ul>
18	Entrada de disco

**INFORMAÇÃO**

- | Se um disco contém arquivos CD-DA e arquivos MP3/WMA/AAC, somente os arquivos CD-DA podem ser reproduzidos.
- | Se um disco CD DE TEXTO for inserido, o título do disco e a trilha serão exibidos. Até 32 caracteres podem ser exibidos.

## REPRODUÇÃO DE UM CD DE ÁUDIO

### REPETIÇÃO

A trilha que está sendo reproduzida no momento pode ser repetida.

1 Seleccione .



- Cada vez que  for seleccionado, o modo muda da seguinte maneira:
  - repetição da trilha → desligado

#### INFORMAÇÃO

| Quando  é seleccionado, "RPT" aparece na tela.

### ORDEM ALEATÓRIA

As trilhas podem ser seleccionadas automática e aleatoriamente.

1 Seleccione .



- Cada vez que  for seleccionado, o modo muda da seguinte maneira:
  - aleatória (1 disco aleatório) → desligado

#### INFORMAÇÃO

| Quando  é seleccionado, "RAND" aparece na tela.

## REPRODUÇÃO DE UM DISCO MP3/WMA/AAC

### REPETIÇÃO

○ arquivo ou a pasta que está sendo reproduzido no momento pode ser repetido.

1 Seleccione .



● Cada vez que  for selecionado, o modo muda da seguinte maneira:

- ▶ Quando a reprodução aleatória está desligada
  - repetição do arquivo → repetição da pasta → desligada
- ▶ Quando a reprodução aleatória está ligada
  - repetição do arquivo → desligada

### INFORMAÇÃO

| Cada vez que  é selecionado, "RPT"/"FOLD.REPEAT" ("FLD.RPT") aparece na tela.

### ORDEM ALEATÓRIA

○ Os arquivos ou pastas podem ser selecionados automática ou aleatoriamente.

1 Seleccione .



- Cada vez que  for selecionado, o modo muda da seguinte maneira:
  - aleatório (1 pasta aleatória) → pasta aleatória (1 disco aleatório) → desligado

### INFORMAÇÃO

| Cada vez que  é selecionado, "RAND"/"FOLD.RAND." ("FLD.RAND") aparece na tela.

### 3. OPERAÇÃO DE MÍDIA

## 2. CD DE VÍDEO\*

Por motivos de segurança, o CD de vídeo só pode ser assistido quando as seguintes condições forem atendidas:

- (a) O veículo está completamente parado.
- (b) O botão de partida está no modo ACESSÓRIOS ou IGNIÇÃO LIGADA.
- (c) O freio de estacionamento está aplicado.

Ao conduzir o veículo no modo de CD de vídeo, pode-se ouvir apenas o áudio do CD de vídeo.

### VISÃO GERAL

A tela de operação de CD de vídeo pode ser acessada pelos seguintes métodos:


- ▶ Inserindo um disco (→P.153)
  - ▶ Usando o painel de instrumentos
- Pressione o botão “**MEDIA**” para exibir a tela de controle de áudio.

- ▶ Usando o Touch Remoto


Pressione o botão “**MENU**” no Touch Remoto, em seguida, selecione “**Media**” para exibir a tela de controle de áudio.

\*: Se equipado

## n TELA DE CONTROLE

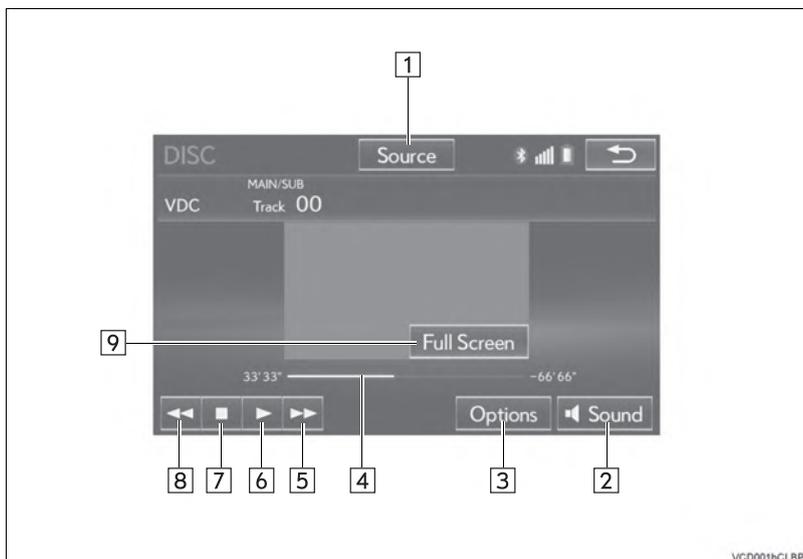

## n PAINEL DE CONTROLE

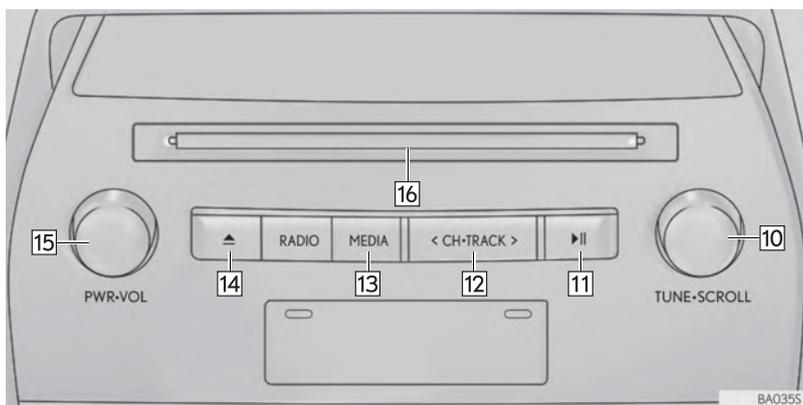


N.º	Função
1	Selecione para exibir a tela de seleção da fonte de áudio.
2	Selecione para exibir a tela de configuração de som.
3	Selecione para exibir a tela de opções. (→P.173)
4	Mostra o progresso
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante uma reprodução: Selecione o avanço rápido.</li> <li>• Durante uma pausa: Selecione para avançar lentamente.</li> </ul>
6	Selecione para reproduzir/pausar.
7	Selecione para parar a reprodução do CD de vídeo.
8	Selecione para retroceder.
9	Selecione para exibir o vídeo em tela cheia.
10	Gire para selecionar uma trilha.
11	Pressione para reproduzir/pausar.
12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar uma trilha.</li> <li>• Pressione e segure para avançar/retroceder rapidamente.</li> </ul>
13	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar um modo de mídia.</li> <li>• Enquanto se está em um modo de mídia, pressionar o botão “MEDIA” muda os modos de mídia.</li> </ul>
14	Pressione para ejetar um disco.
15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gire para ajustar o volume.</li> <li>• Pressione para ligar/desligar o sistema de áudio.</li> <li>• Pressione e segure para reiniciar o sistema de áudio.</li> </ul>
16	Entrada de disco

## OPÇÕES DE CD DE VÍDEO

## 1 Seleccione “Opções”.




## 2 Seleccione a configuração que deseja mudar.

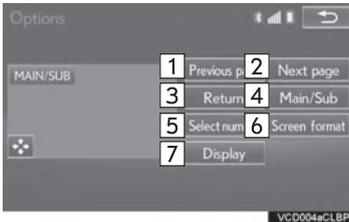

Nº	Função	Página
1	Na tela de menu: Seleccione para mudar para a tela anterior. Durante a reprodução de um disco: Seleccione para reproduzir a trilha anterior.	—
2	Na tela de menu: Seleccione para mudar para próxima tela. Durante a reprodução de um disco: Seleccione para reproduzir a próxima trilha.	—
3	Seleccione para exibir a tela de menu. Na tela de menu: Seleccione para exibir a tela de entrada do número do menu.	—
4	Cada vez que essa tecla é selecionada, a saída de som muda na ordem de Principal/Secundário →Principal→Secundário.	—
5	Seleccione para exibir a tela de entrada do número do menu.	174
6	Seleccione para mudar o tamanho da tela.	157
7	Seleccione para exibir a tela de ajuste da qualidade da imagem.	158

## COMO SELECIONAR O NÚMERO DO VÍDEO DESEJADO

- 1 Selecione **“Selecionar número”**.
- 2 Insira o número desejado e selecione **“OK”**.

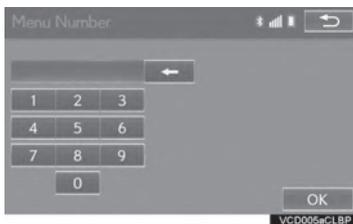

### 3. DVD

Por motivos de segurança, os discos DVD de vídeo só podem ser assistidos quando as seguintes condições forem atendidas:

- (a) O veículo está completamente parado.
- (b) O botão de partida está no modo ACESSÓRIOS ou IGNIÇÃO LIGADA.
- (c) O freio de estacionamento está aplicado.

Ao conduzir o veículo no modo de vídeo DVD, pode-se ouvir apenas o áudio do DVD.

A condição de reprodução de alguns discos DVD pode ser determinada pelo produtor do software do DVD. Esse dispositivo de reprodução de DVD reproduz um disco da forma planejada pelo produtor do software. Como tal, algumas funções podem não funcionar adequadamente. Leia o manual de instruções que acompanha o disco DVD individual. (→P.225)

#### VISÃO GERAL

A tela de operação de DVD pode ser acessada pelos seguintes métodos:


- ▶ Insira um disco (→P.153)
- ▶ Usando o painel de instrumentos

Pressione o botão **“MEDIA”** para exibir a tela de controle de áudio.

- ▶ Usando o Touch Remoto


Pressione o botão **“MENU”** no Touch Remoto, em seguida, selecione **“Media”** para exibir a tela de controle de áudio.

## n TELA DE CONTROLE

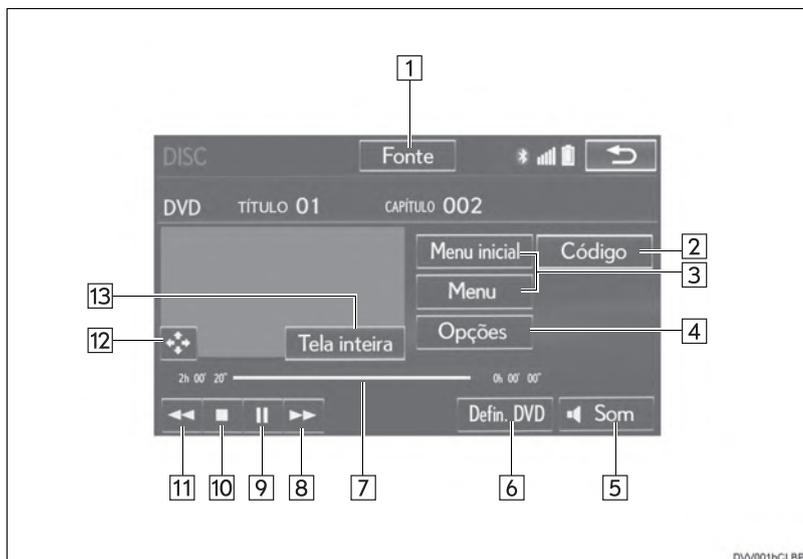


## n PAINEL DE CONTROLE

## ► Tipo A

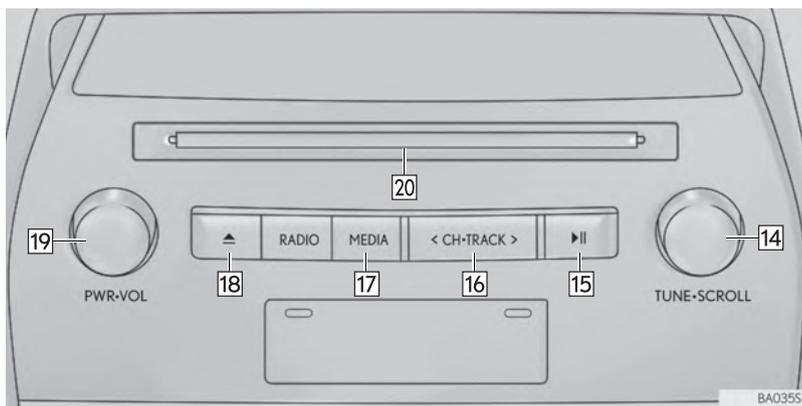

## ► Tipo B

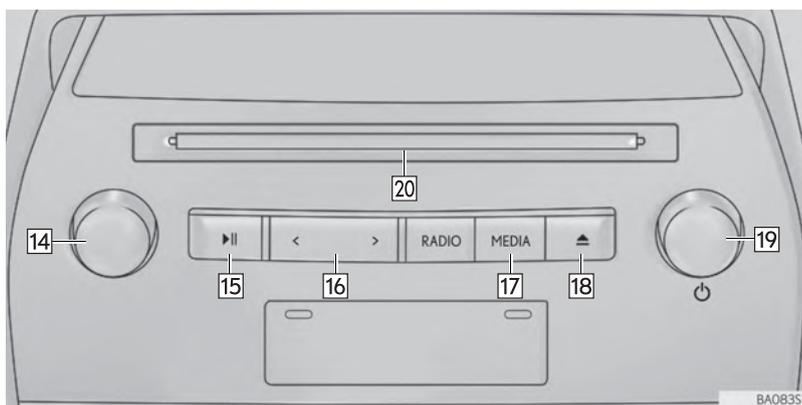

Nº	Função
1	Selecione para exibir a tela de seleção da fonte de áudio.
2	Selecione para exibir a tela de entrada da senha.
3	Selecione para exibir a tela de menu.
4	Selecione para exibir a tela de opções. (→P.180)
5	Selecione para exibir a tela de configuração de som.
6	Selecione para exibir a tela de configurações de DVD.
7	Mostra o progresso
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante uma reprodução: Selecione o avanço rápido.</li> <li>• Durante uma pausa: Selecione para avançar lentamente.</li> </ul>
9	Selecione para reproduzir/pausar.
10	Selecione para parar a tela de vídeo.
11	Selecione para retroceder.
12	Selecione para exibir a tela de controle do menu.
13	Selecione para exibir o vídeo em tela cheia.
14	Gire para selecionar um capítulo.
15	Pressione para reproduzir/pausar.
16	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar um capítulo.</li> <li>• Pressione e segure para avançar/retroceder rapidamente.</li> </ul>
17	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar um modo de mídia.</li> <li>• Enquanto se está em um modo de mídia, pressionar o botão “MEDIA” muda os modos de mídia.</li> </ul>
18	Pressione para ejetar um disco.
19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gire para ajustar o volume.</li> <li>• Pressione para ligar/desligar o sistema de áudio.</li> <li>• Pressione e segure para reiniciar o sistema de áudio.</li> </ul>
20	Entrada de disco

**⚠ ATENÇÃO**

- | As falas em alguns DVDs são gravadas em um volume mais baixo para enfatizar o impacto dos efeitos de som. Caso você ajuste o volume supondo que as conversas representam o nível de volume máximo que o DVD reproduz, você poderá se assustar com os efeitos de som mais altos ou quando você alterar para uma fonte de áudio diferente. Os sons mais altos podem ter um impacto significativo no corpo humano ou representar um risco na condução. Tenha isso em mente quando ajustar o volume.

**INFORMAÇÃO**


- | De acordo com o disco DVD, alguns itens de menu podem ser selecionados diretamente. (Para obter detalhes, consulte o manual que acompanha o disco DVD fornecido separadamente.)
- | Se  aparecer na tela quando um controle for selecionado, a operação relevante ao controle não é permitida.

## OPÇÕES DE DVD

## 1 Seleção “Opções”.




## 2 A tela a seguir é apresentada.

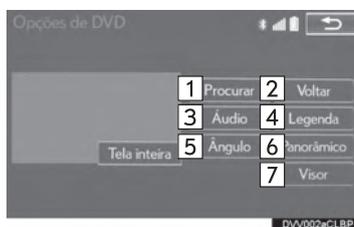

Nº	Função	Página
1	Selecione para exibir a tela de busca de título.	181
2	Selecione para exibir a cena predeterminada na tela e iniciar a reprodução.	—
3	Selecione para exibir a tela de seleção de áudio.	181
4	Selecione para exibir a tela de seleção da legenda.	181
5	Selecione para exibir a tela de seleção do ângulo.	181
6	Selecione para mudar o tamanho da tela.	157
7	Selecione para exibir a tela de ajuste da qualidade da imagem.	158

## COMO PESQUISAR POR TÍTULO

- 1 Selecione “Pesquisar”.
- 2 Insira o número do título e selecione “OK”.

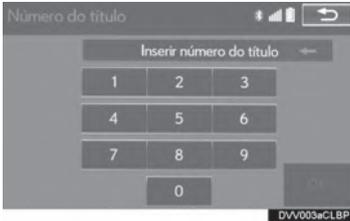

- O dispositivo de reprodução começa a reproduzir o vídeo para o número do título.

## COMO MUDAR O IDIOMA DO ÁUDIO

- 1 Selecione “Áudio”.
- 2 Cada vez que “Alterar” for selecionado, o idioma do áudio será mudado.



- Os idiomas disponíveis estão limitados àqueles disponíveis no disco DVD.

## COMO MUDAR O IDIOMA DAS LEGENDAS

- 1 Selecione “Legenda”.
- 2 Cada vez que “Alterar” é selecionado, o idioma de exibição das legendas muda.



- Os idiomas disponíveis estão limitados àqueles disponíveis no disco DVD.
- Quando “Ocultar” é selecionado, as legendas são ocultadas.

## COMO MUDAR O ÂNGULO

O ângulo pode ser selecionado para discos compatíveis com múltiplos ângulos, quando a marca do ângulo aparece na tela

- 1 Selecione “Ângulo”.
- 2 Cada vez que “Alterar” é selecionado o ângulo muda.



- Os ângulos disponíveis estão limitados àqueles disponíveis no disco DVD.

### VISÃO GERAL

A tela de operação da memória USB pode ser acessada pelos seguintes métodos:

▶ Para conectar uma memória USB (→P.154)


▶ Como usar o painel de instrumentos

Pressione o botão “MEDIA” para exibir a tela de controle de áudio.

▶ Usando o Touch Remoto


Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto, em seguida, selecione “Media” para exibir a tela de controle de áudio.

### n TELA DE CONTROLE

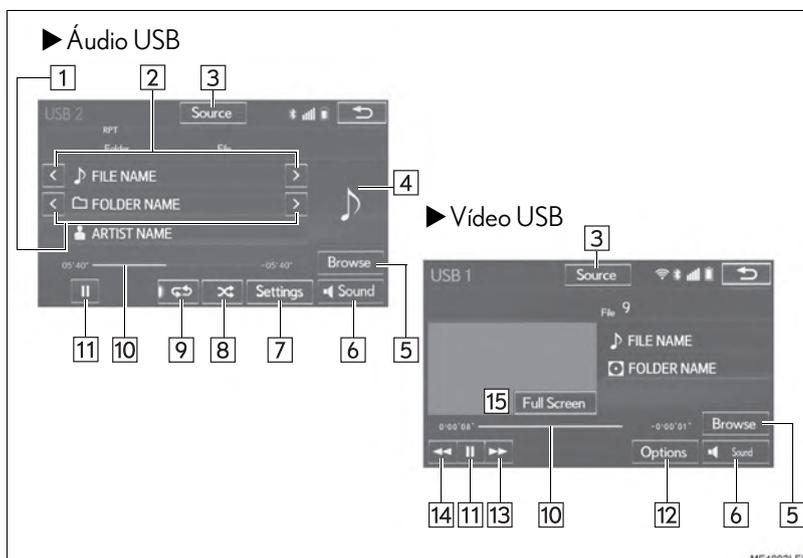


## n PAINEL DE CONTROLE

## ► Tipo A

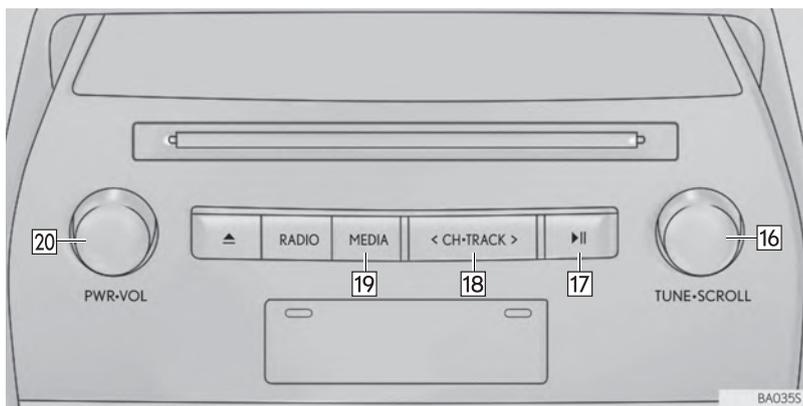

## ► Tipo B

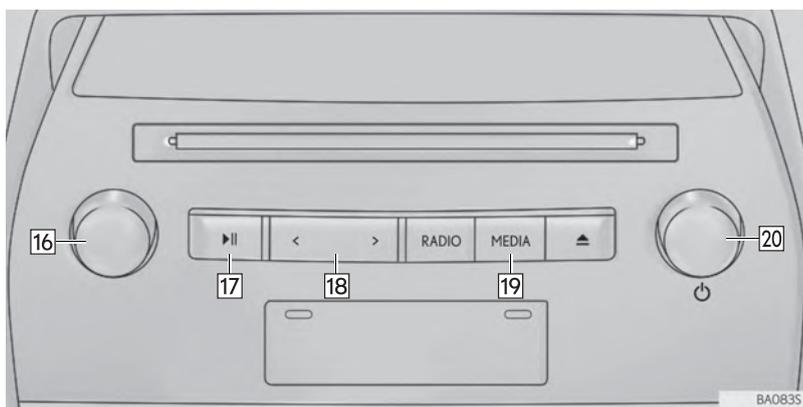

Nº.	Função	
	Áudio	Vídeo*
1	Selecione para escolher uma pasta/álbum.	—
2	Selecione para escolher um arquivo/trilha.	—
3	Selecione para exibir a tela de seleção da fonte de áudio.	Selecione para exibir a tela de seleção da fonte de áudio.
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exibe a arte da capa</li> <li>• Selecione para exibir uma lista de trilhas.</li> </ul> Para voltar para a tela superior, selecione <b>“Reproduzindo agora...”</b> na tela da lista.	—
5	Selecione para exibir a tela de seleção do modo de reprodução. Para voltar para a tela superior, selecione <b>“Reproduzindo agora...”</b> na tela da lista.	Selecione para exibir a tela de seleção do modo de reprodução. Para voltar para a tela superior, selecione <b>“Reproduzindo agora...”</b> na tela da lista.
6	Selecione para exibir a tela de configuração de som.	Selecione para exibir a tela de configuração de som.
7	Selecione para exibir a tela de configurações de áudio.	—
8	Selecione para definir a reprodução aleatória..	—
9	Selecione para definir a repetição da reprodução.	—
10	Mostra o progresso	Mostra o progresso
11	Selecione para reproduzir/pausar.	Selecione para reproduzir/pausar.
12	—	Selecione para exibir a tela de opções. (→P.187)
13	—	Selecione o avanço rápido.
14	—	Selecione para retroceder.
15	—	Selecione para exibir o vídeo em tela cheia.
16	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TGire para selecionar um arquivo/trilha.</li> <li>• Gire para percorrer a lista para cima/para baixo..</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gire para selecionar um arquivo.</li> <li>• Gire para percorrer a lista para cima/para baixo.</li> </ul>
17	Pressione para reproduzir/pausar.	Pressione para reproduzir/pausar.

\*: If equipped

Nº.	Função	
	Áudio	Vídeo*
18	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar um arquivo/trilha.</li> <li>• Pressione e segure para avançar/retroceder rapidamente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar um arquivo.</li> <li>• Pressione e segure para avançar/retroceder rapidamente.</li> </ul>
19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar um modo de mídia.</li> <li>• Enquanto se está em um modo de mídia, pressionar o botão "MEDIA" muda os modos de mídia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar um modo de mídia.</li> <li>• Enquanto se está em um modo de mídia, pressionar o botão "MEDIA" muda os modos de mídia.</li> </ul>
20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gire para ajustar o volume.</li> <li>• Pressione para ligar/desligar o sistema de áudio.</li> <li>• Pressione e segure para reiniciar o sistema de áudio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gire para ajustar o volume.</li> <li>• Pressione para ligar/desligar o sistema de áudio.</li> <li>• Pressione e segure para reiniciar o sistema de áudio.</li> </ul>

**ATENÇÃO**

- | Não opere os controle do dispositivo de reprodução ou conecte a memória USB com o veículo em movimento.

**NOTA**

- | Dependendo do tamanho e da forma da memória USB que está conectada ao sistema, o descanso de braço pode não fechar completamente. Nesse caso, não force para fechar o descanso de braço, pois isso pode danificar a memória USB ou o terminal etc.
- | Não deixe o seu dispositivo de reprodução portátil no veículo. Em especial, temperaturas altas dentro do veículo podem danificar o dispositivo de reprodução portátil.
- | Não empurre para baixo nem aplique pressão desnecessária ao dispositivo de reprodução portátil enquanto ele estiver conectado, pois isso pode danificar o dispositivo de reprodução portátil ou o terminal.
- | Não insira objetos estranhos na entrada, pois isso pode danificar o dispositivo de reprodução portátil ou o terminal.

**INFORMAÇÃO**

- | O sistema só pode emitir o som durante a condução.
- | Arquivos de áudio e arquivos de imagem podem ser reproduzidos ao mesmo tempo. No entanto, o intervalo de apresentação de slides pode ser mais longo do que quando um arquivo de áudio não está sendo reproduzido.
- | Se existirem informações da etiqueta, os nomes de arquivo/pasta mudarão para os nomes de trilha/álbum.

\*: Se equipado

## ÁUDIO USB

### REPETIÇÃO

○ arquivo/trilha ou a pasta/álbum em reprodução no momento pode ser repetido.

#### 1 Seleccione .



- Cada vez que  for selecionado, o modo muda da seguinte maneira:

▶ Quando a reprodução aleatória está desligada

- repetição do arquivo/trilha → pasta/álbum
- repetir → desligado

▶ Quando a reprodução aleatória está ligada

- repetição de arquivo/trilha → desligado

### INFORMAÇÃO

| Cada vez que  é selecionado, "RPT"/"FOLD.REPEAT" ("FLD.RPT") aparece na tela.

## ORDEM ALEATÓRIA

Os arquivos/trilhas ou as pastas/álbuns podem ser selecionados automática ou aleatoriamente.

#### 1 Seleccione .



- Cada vez que  for selecionado, o modo muda da seguinte maneira:

- aleatória (1 pasta/álbum aleatória) → pasta/álbum aleatória (rodas as pastas/álbuns aleatórios) → desligado

### INFORMAÇÃO

| Cada vez que  é selecionado, "RAND"/"FOLD.RAND" ("FLD.RAND") aparece na tela.

## VÍDEO USB\*

Para mudar para o modo de vídeo USB, selecione **“Procurar”** na tela de áudio USB, em seguida, selecione a guia **“Vídeos”** e selecione o arquivo de vídeo desejado.

## OPÇÕES DE VÍDEO USB

### 1 Selecione “Opções”.



### 2 Selecione a configuração que deseja mudar.




Nº	Função	Página
1	Selecione para exibir a tela de ajuste da qualidade da imagem.	158
2	Selecione para mudar o tamanho da tela.	157
3	Selecione para mudar as configurações de áudio.	217


## FOTO USB\*

As imagens fixas armazenadas em uma memória USB podem ser reproduzidas.

### 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto.

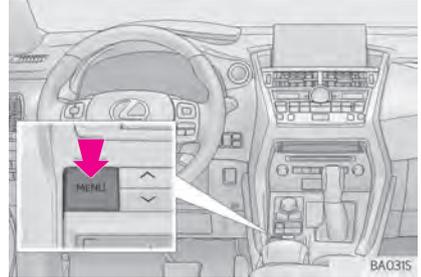

### 2 Selecione “Info.”.

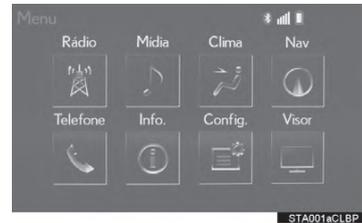


### 3 Selecione a tecla de foto USB.



\*: Se equipado

## TELA DE CONTROLE DE FOTO USB

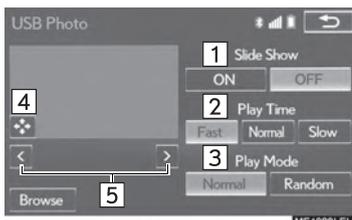


Nº	Função
1	Selecionar ligar/desligar da configuração de apresentação de slides.
2	Selecionar "Rápido", "Normal" ou "Lento" para a velocidade de reprodução desejada.
3	Selecionar "Normal" or "Aleatório" para o modo de reprodução.
4	Selecionar para exibir as imagens em tela cheia.
5	Selecionar para passar para o próximo arquivo/arquivo anterior.

## COMO EXIBIR A FOTO DESEJADA A PARTIR DA LISTA

### 1 Seleccione "Procurar".



### 2 Seleccione a pasta da foto desejada.

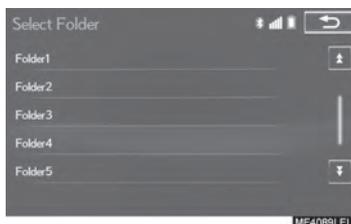

### 3 Seleccione a foto desejada.



## VISÃO GERAL

A tela de operação do iPod pode ser acessada pelos seguintes métodos:

▶ Conectando um iPod (→P.154)


▶ Usando o painel de instrumentos

Pressione o botão **“MEDIA”** para exibir a tela de controle de áudio.

▶ Usando o Touch Remoto


Pressione o botão **“MENU”** no Touch Remoto, em seguida, selecione **“Media”** para exibir a tela de controle de áudio.

## n TELA DE CONTROLE

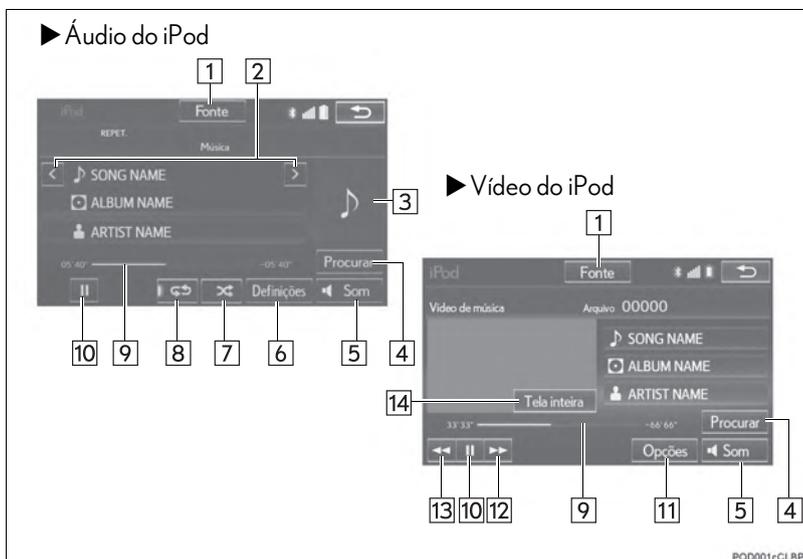


## n PAINEL DE CONTROLE

### ► Tipo A

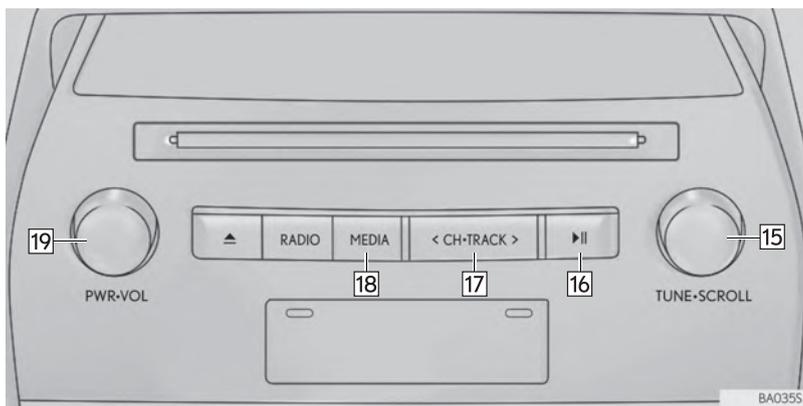

### ► Tipo B

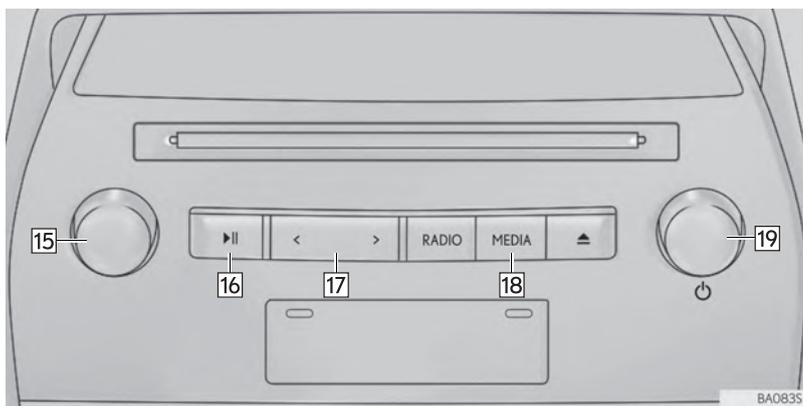

Nº.	Função	
	Áudio	Vídeo
1	Selecione para exibir a tela de seleção da fonte de áudio.	Selecione para exibir a tela de seleção da fonte de áudio.
2	Selecione para escolher uma trilha.	—
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exibe a arte da capa</li> <li>• Selecione para exibir uma lista de trilhas. Para voltar para a tela superior, selecione <b>“Reproduzindo agora...”</b> na tela da lista.</li> </ul>	—
4	Selecione para exibir a tela de seleção do modo de reprodução. Para voltar para a tela superior, selecione <b>“Reproduzindo agora...”</b> na tela da lista.	Selecione para exibir a tela de seleção do modo de reprodução. Para voltar para a tela superior, selecione <b>“Reproduzindo agora...”</b> na tela da lista.
5	Selecione para exibir a tela de configuração de som.	Selecione para exibir a tela de configuração de som.
6	Selecione para exibir a tela de configurações de áudio.	—
7	Selecione para definir a reprodução aleatória.	—
8	Selecione para definir a repetição da reprodução.	—
9	Mostra o progresso	Mostra o progresso
10	Selecione para reproduzir/pausar.	Selecione para reproduzir/pausar.
11	—	Selecione para exibir a tela de opções. (→P.195)
12	—	Selecione o avanço rápido.
13	—	Selecione para retroceder.
14	—	Selecione para exibir o vídeo em tela cheia.
15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gire para selecionar uma trilha.</li> <li>• Gire para percorrer a lista para cima/para baixo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gire para selecionar um arquivo.</li> <li>• Gire para percorrer a lista para cima/para baixo.</li> </ul>

N.º	Função	
	Áudio	Vídeo
16	Pressione para reproduzir/pausar.	Pressione para reproduzir/pausar.
17	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar uma trilha.</li> <li>• Pressione e segure para avançar/retroceder rapidamente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar um arquivo.</li> <li>• Pressione e segure para avançar/retroceder rapidamente.</li> </ul>
18	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar um modo de mídia.</li> <li>• Enquanto se está em um modo de mídia, pressionar o botão "MEDIA" muda os modos de mídia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar um modo de mídia.</li> <li>• Enquanto se está em um modo de mídia, pressionar o botão "MEDIA" muda os modos de mídia.</li> </ul>
19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gire para ajustar o volume.</li> <li>• Pressione para ligar/desligar o sistema de áudio.</li> <li>• Pressione e segure para reiniciar o sistema de áudio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gire para ajustar o volume.</li> <li>• Pressione para ligar/desligar o sistema de áudio.</li> <li>• Pressione e segure para reiniciar o sistema de áudio.</li> </ul>

**⚠ ATENÇÃO**

- | Não opere os controles do dispositivo de reprodução ou conecte o iPod com o veículo em movimento.

**⚠ NOTA**

- | Dependendo do tamanho e da forma do iPod que está conectado ao sistema, o descanso de braço pode não fechar completamente. Nesse caso, não force para fechar o descanso de braço, pois isso pode danificar o iPod ou o terminal etc.
- | Não deixe o seu dispositivo de reprodução portátil no veículo. Em especial, temperaturas altas dentro do veículo podem danificar o dispositivo de reprodução portátil.
- | Não empurre para baixo nem aplique pressão desnecessária ao dispositivo de reprodução portátil enquanto ele estiver conectado, pois isso pode danificar o dispositivo de reprodução portátil ou o terminal.
- | Não insira objetos estranhos na entrada, pois isso pode danificar o dispositivo de reprodução portátil ou o terminal.

**INFORMAÇÃO**

- | O sistema só pode emitir o som durante a condução.
- | Quando um iPod está conectado, o uso de um cabo genuíno do iPod começa a carregar a bateria.
- | Dependendo do iPod, poderá não ser possível ouvir o som do vídeo.
- | Pode levar algum tempo para que a arte da capa do iPod seja exibida e o iPod não pode ser acionado enquanto a exibição da arte da capa está sendo processada.
- | Quando um iPod está conectado e a fonte de áudio é mudada para o modo iPod, o iPod reiniciará a reprodução no mesmo ponto em que parou.
- | Dependendo do iPod que está conectado ao sistema, algumas funções podem não estar disponíveis.
- | Para assistir vídeos a partir de um iPod, é necessário ajustar a "Entrada de Som de Vídeo" para "A/V". (→P.218)

## ÁUDIO DO iPod

### REPETIÇÃO

A trilha que está sendo reproduzida no momento pode ser repetida.

1 Seleccione .



- Cada vez que  for selecionado, o modo muda da seguinte maneira:
  - repetição da trilha → desligado

#### INFORMAÇÃO

| Quando  é selecionado, “RPT” aparece na tela.

## ORDEM ALEATÓRIA

As trilhas ou os álbuns podem ser selecionados automática ou aleatoriamente.

1 Seleccione .



- Cada vez que  for selecionado, o modo muda da seguinte maneira:
  - mistura de trilhas → mistura de álbuns → desligado

#### INFORMAÇÃO

| Cada vez que  é selecionado, “Shuffle”/“ALBUM Shuffle” (“ALB.Shuffle”) aparece na tela.

## VÍDEO DO iPod

Para mudar para o modo de vídeo do iPod, selecione **"Procurar"** na tela de áudio do iPod, em seguida, selecione a guia **"Vídeos"** e selecione o arquivo de vídeo desejado.

## OPÇÕES DE VÍDEO DO iPod

### 1 Seleção "Opções".



### 2 Seleção das configurações que deseja alterar.



Nº	Função	Página
1	Seleção para mudar o tamanho da tela.	158
2	Seleção para exibir a tela de ajuste da qualidade da imagem.	157
3	Seleção para mudar as configurações de áudio.	217

## 6. ÁUDIO Bluetooth®

O sistema de áudio Bluetooth® permite ao usuário se deleitar ouvindo música reproduzida em um dispositivo Bluetooth® pelos alto-falantes do veículo por meio de comunicação sem fio.

Esse sistema de áudio é compatível com Bluetooth®, um sistema de dados sem fio capaz de reprodução música de um dispositivo portátil sem o uso de cabos. Se o seu dispositivo não for compatível com Bluetooth®, o sistema de áudio Bluetooth® não funcionará.

### VISÃO GERAL

A tela de operação de áudio Bluetooth® pode ser acessada pelos seguintes métodos:

▶ Dependendo do tipo de dispositivo de reprodução portátil conectado, algumas funções podem não estar disponíveis e/ou a tela pode ter uma aparência diferente daquela mostrada neste manual.

▶ Conexão de um dispositivo de áudio Bluetooth® (→P.200)


▶ Utilizando o painel de instrumentos

Pressione o botão “MEDIA” para exibir a tela de controle de áudio.

▶ Usando o Touch Remoto


Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto, em seguida, selecione “Media” para exibir a tela de controle de áudio.

### n TELA DE CONTROLE

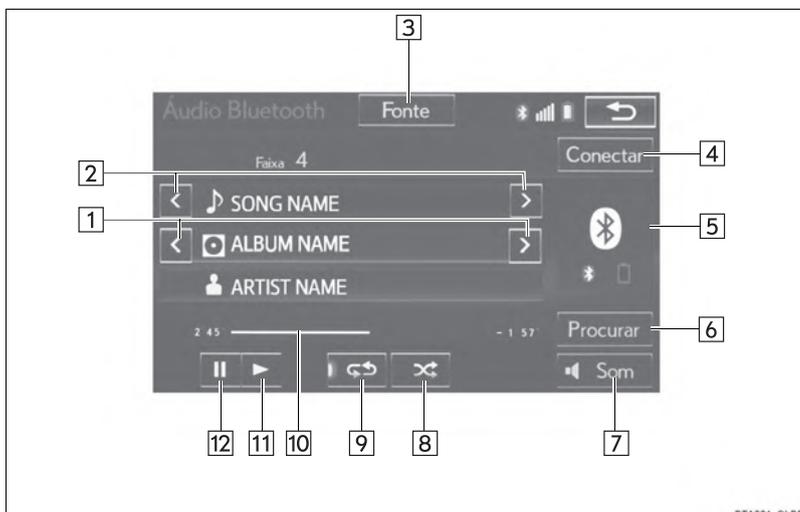


## n PAINEL DE CONTROLE

## ► Tipo A

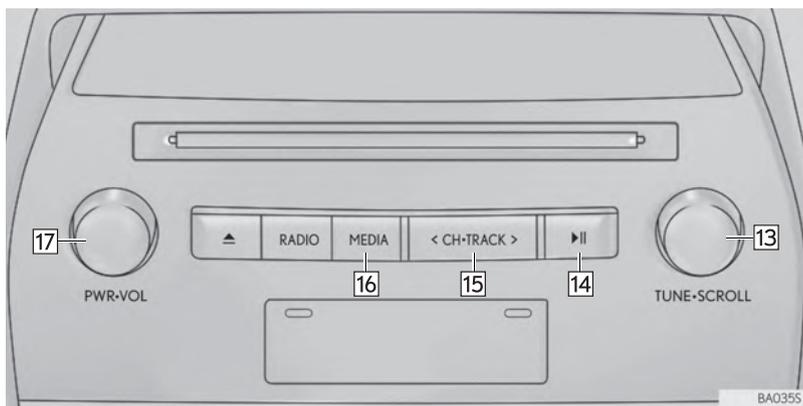

## ► Tipo B

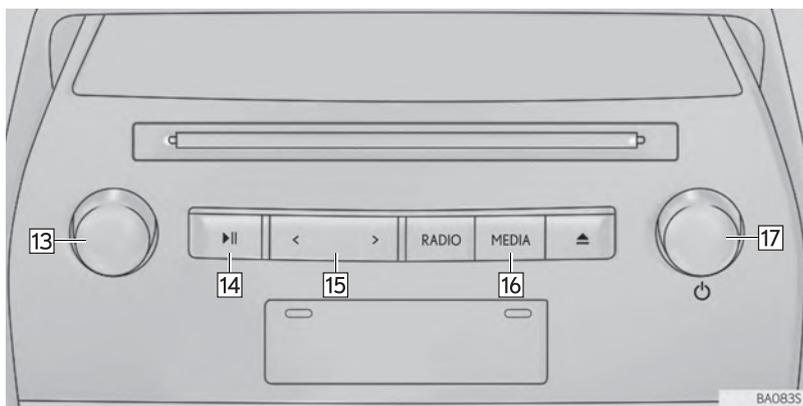

Nº	Função
1	Selecione para escolher um álbum.
2	Selecione para escolher uma trilha.
3	Selecione para exibir a tela de seleção da fonte de áudio.
4	Selecione para exibir tela de conexão do dispositivo portátil.
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selecione para exibir uma lista de trilhas.</li> <li>Para voltar para a tela superior, selecione <b>"Reproduzindo agora..."</b> na tela da lista.</li> <li>Exibe a condição do dispositivo Bluetooth®</li> </ul>
6	<p>Selecione para exibir a tela da lista de reprodução.</p> <p>Para voltar para a tela superior, selecione <b>"Reproduzindo agora..."</b> na tela da lista.</p>
7	Selecione para exibir a tela de configurações de som.
8	Selecione para definir a reprodução aleatória.
9	Selecione para definir a repetição da reprodução.
10	Mostra o progresso
11	Selecione para reproduzir.
12	Selecione para pausar.
13	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gire para selecionar uma trilha.</li> <li>Gire para percorrer a lista para cima/para baixo.</li> </ul>
14	Pressione para reproduzir/pausar.
15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pressione para selecionar uma trilha.</li> <li>Pressione e segure para avançar/retroceder rapidamente.</li> </ul>
16	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pressione para selecionar um modo de mídia.</li> <li>Enquanto se está em um modo de mídia, pressionar o botão <b>"MEDIA"</b> muda os modos de mídia.</li> </ul>
17	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gire para ajustar o volume.</li> <li>Pressione para ligar/desligar o sistema de áudio.</li> <li>Pressione e segure para reiniciar o sistema de áudio.</li> </ul>

**⚠ ATENÇÃO**

- | Não opere os controles do dispositivo de reprodução ou conecte o sistema de áudio Bluetooth® com o veículo em movimento.
- | A sua unidade de áudio possui antenas Bluetooth®. Pessoas com marcapassos cardíacos implantados, dispositivos de terapia de ressincronização cardíaca ou desfibriladores cardioversores implantáveis devem se manter a uma distância segura entre eles e as antenas Bluetooth®. As ondas de rádio podem afetar o funcionamento de tais dispositivos.
- | Antes de utilizar dispositivos Bluetooth®, usuários de quaisquer outros dispositivos médicos elétricos que não sejam marcapassos cardíacos implantados, dispositivos de terapia de ressincronização cardíaca ou desfibriladores cardioversores implantáveis devem consultar o fabricante destes equipamentos quanto a informações sobre a operação sob a influência de ondas de rádio. Ondas de rádio podem ter efeitos inesperados sobre o funcionamento de tais dispositivos médicos.

**⚠ NOTA**

- | Não deixe o seu dispositivo de reprodução portátil no veículo. Em especial, temperaturas altas dentro do veículo podem danificar o dispositivo de reprodução portátil.

**INFORMAÇÃO**

- | Dependendo do dispositivo Bluetooth® que está conectado ao sistema, a música pode começar a ser reproduzida ao selecionar  durante uma pausa. Inversamente, a música pode fazer uma pausa ao selecionar  durante a reprodução.
- | Nas seguintes condições, o sistema pode não funcionar:
  - O dispositivo Bluetooth® está desligado.
  - O dispositivo Bluetooth® não está conectado.
  - O dispositivo Bluetooth® está com a bateria baixa.
- | Pode levar algum tempo para conectar o telefone quando o áudio Bluetooth® está sendo reproduzido.
- | Para operar o dispositivo Bluetooth®, consulte o manual de instruções que o acompanha.
- | Se o dispositivo Bluetooth® for desconectado em virtude de má recepção da rede Bluetooth® quando o botão de partida está no modo ACESSÓRIOS ou IGNIÇÃO LIGADA, o sistema automaticamente reconecta o dispositivo Bluetooth®.
- | Se o dispositivo Bluetooth® for desconectado intencionalmente, tal como desligando-o, isso não ocorrerá. Reconecte o dispositivo Bluetooth® manualmente.
- | Informações sobre o dispositivo Bluetooth® são registradas quando o dispositivo Bluetooth® é conectado ao sistema de áudio Bluetooth®. Quando vender ou descartar o veículo, remova as informações de áudio Bluetooth® do sistema.

## COMO CONECTAR UM DISPOSITIVO Bluetooth®

Para usar o sistema de áudio Bluetooth® é necessário registrar o dispositivo Bluetooth® no sistema.

► Como registrar um dispositivo adicional

1 Seleccione “Conectar” na tela de controle de áudio Bluetooth®.

2 Para obter mais informações: →P.51

► Como seleccionar um dispositivo registrado

1 Seleccione “Conectar” na tela de controle de áudio Bluetooth®.

2 Para obter mais informações: →P.53

## PARA OUVIR ÁUDIO Bluetooth®

### REPETIÇÃO

A trilha ou o álbum em reprodução no momento pode ser repetido.

1 Seleccione .



- Cada vez que  for seleccionado, o modo muda da seguinte maneira:
  - repetição da trilha → repetição do álbum
  - desligado

### INFORMAÇÃO

- | Cada vez que  é seleccionado, “RPT”/“ALBUM REPEAT” (“ALB.RPT”) aparece na tela.

## ORDEM ALEATÓRIA

As trilhas ou os álbuns podem ser selecionados automática ou aleatoriamente.

1 Seleccione .



- Cada vez que  for selecionado, o modo muda da seguinte maneira:
  - álbum aleatório → todas as trilhas aleatórias → desligado

### INFORMAÇÃO

- | Cada vez que  é selecionado, "RAND"/"ALBUM RAND." ("ALB.RAND") aparece na tela.

## n CERTIFICAÇÃO

Resolução 506 - ANATEL:

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Este equipamento está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.

"Para consultas, visite: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)"

#### VISÃO GERAL

A tela de operação do modo AUX pode ser acessada pelos seguintes métodos:

▶ Conectando um dispositivo na porta AUX (→P.154)


▶ Utilizando o painel de instrumentos

Pressione o botão **"MEDIA"** para exibir a tela de controle de áudio.

▶ Usando o Touch Remoto


Pressione o botão **"MENU"** no Touch Remoto, em seguida, selecione **"Media"** para exibir a tela de controle de áudio.

#### n TELA DE CONTROLE

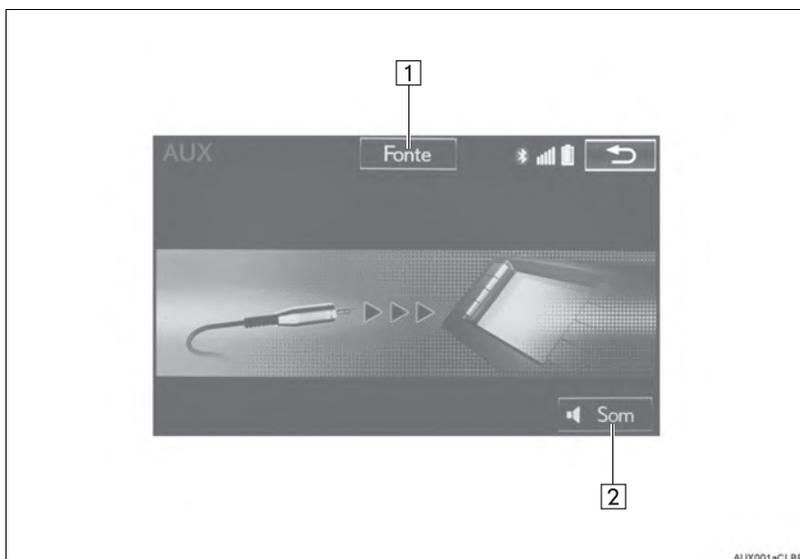


## n PAINEL DE CONTROLE

## ► Tipo A

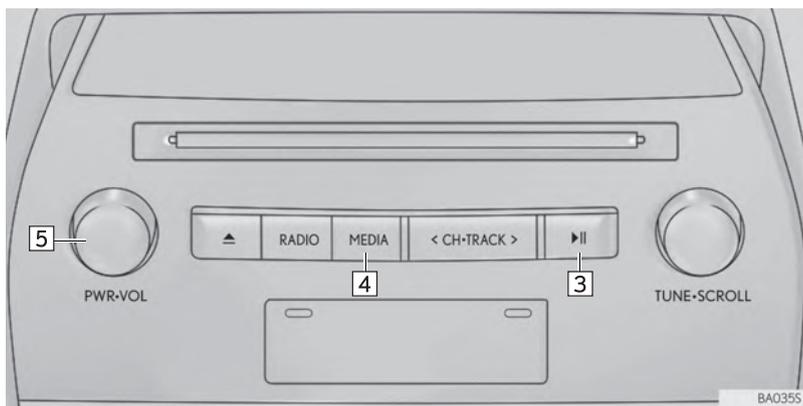

## ► Tipo B

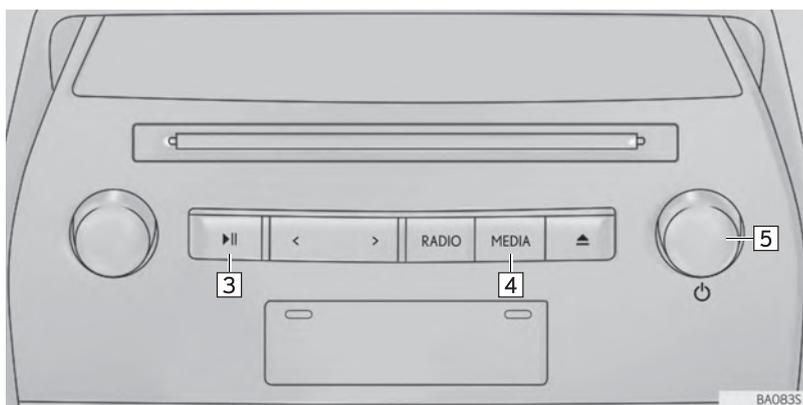

Nº	Função
1	Selecione para exibir a tela de seleção da fonte de áudio.
2	Selecione para exibir a tela de configuração de som.
3	Pressione para ligar/desligar a função de emudecimento.
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar um modo de mídia.</li> <li>• Enquanto se está em um modo de mídia, pressionar o botão "MEDIA" muda os modos de mídia.</li> </ul>
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gire para ajustar o volume.</li> <li>• Pressione para ligar/desligar o sistema de áudio.</li> <li>• Pressione e segure para reiniciar o sistema de áudio.</li> </ul>

### ATENÇÃO

- | Não conecte o dispositivo de áudio portátil ou opere os controles com o veículo em movimento.

### NOTA

- | Dependendo do tamanho e a forma do dispositivo de áudio portátil que está conectado ao sistema, o descanso de braço pode não fechar completamente. Nesse caso, não force para fechar o descanso de braço, pois isso pode danificar o dispositivo de áudio portátil ou o terminal etc.
- | Não deixe o dispositivo de áudio portátil no veículo. A temperatura dentro do veículo pode ficar alta, resultando em danos ao dispositivo de reprodução.
- | Não empurre para baixo nem aplique pressão desnecessária ao dispositivo de áudio portátil enquanto ele estiver conectado, pois isso pode danificar o dispositivo de áudio portátil ou o terminal.
- | Não insira objetos estranhos na entrada, pois isso pode danificar o dispositivo de áudio portátil ou o terminal.

## 8. VTR

Durante a condução, o vídeo não será exibido. Somente o som será emitido.

### VISÃO GERAL

A tela de operação do modo VTR pode ser acessada pelos seguintes métodos:

► Conectando um dispositivo na porta AUX (→P.154)


► Utilizando o painel de instrumentos

Pressione o botão **"MEDIA"** para exibir a tela de controle de áudio.

► Usando o Touch Remoto


Pressione o botão **"MENU"** no Touch Remoto, em seguida, selecione **"Media"** para exibir a tela de controle de áudio.

### n TELA DE CONTROLE

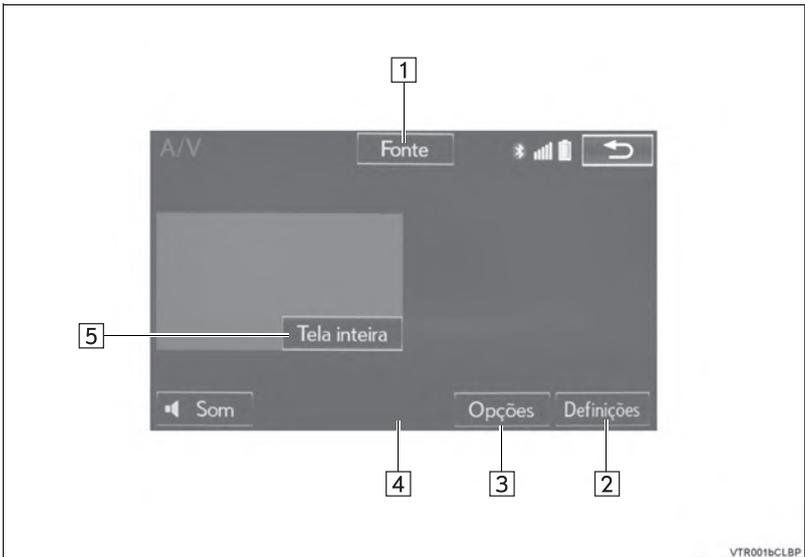


## n PAINEL DE CONTROLE

### ► Tipo A

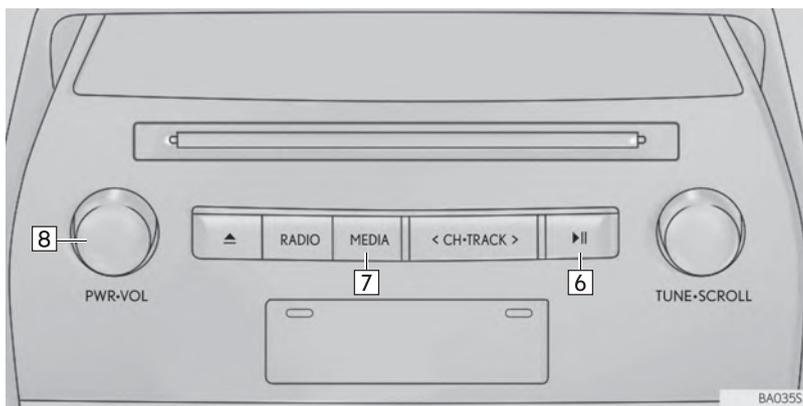

### ► Tipo B

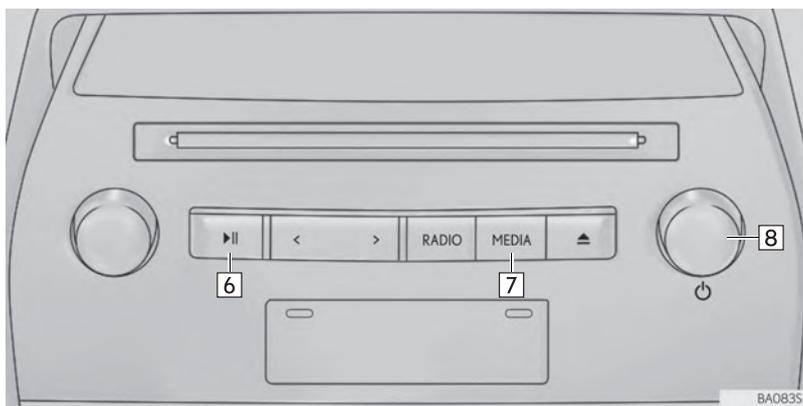

Nº	Função
1	Selecione para exibir a tela de seleção da fonte de áudio.
2	Selecione para exibir a tela de configuração de som.
3	Selecione para exibir a tela de configuração de áudio.
4	Selecione para exibir a tela de opções. (→P.208)
5	Selecione para exibir o vídeo em tela cheia.
6	Pressione para ligar/desligar a função de emudecimento.
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar um modo de mídia.</li> <li>• Enquanto se está em um modo de mídia, pressionar o botão “MEDIA” muda os modos de mídia.</li> </ul>
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gire para ajustar o volume.</li> <li>• Pressione para ligar/desligar o sistema de áudio.</li> <li>• Pressione e segure para reiniciar o sistema de áudio.</li> </ul>

## OPÇÕES DE VTR

## 1 Seleccione “Opções”.



## 2 Seleccione as configurações que deseja alterar.



Nº	Função	Página
1	Selecione para mudar o tamanho da tela.	158
2	Selecione para exibir a tela de ajuste da qualidade da imagem.	157

### VISÃO GERAL

Por motivos de segurança, as imagens da TV serão exibidas somente quando as seguintes condições forem atendidas:

- (a) O veículo está completamente parado.
- (b) O botão de partida está no modo ACESSÓRIOS ou IGNIÇÃO LIGADA.
- (c) O freio de estacionamento está aplicado.

Ao conduzir o veículo, com o sistema multimídia no modo de TV, será possível apenas ouvir o áudio da TV.



### ATENÇÃO

| A disponibilidade do sinal da TV digital depende da área de cobertura das emissoras.

A tela de operação de TV digital pode ser acessada pelos seguintes métodos:

► Como usar o painel de instrumentos

Pressione o botão **"MEDIA"** para exibir a tela de controle de áudio.

► Usando o Touch Remoto


Pressione o botão **"MENU"** no Touch Remoto, em seguida, selecione **"Media"** para exibir a tela de controle de áudio.

## n TELA DE CONTROLE



\*: Se equipado

## n PAINEL DE CONTROLE

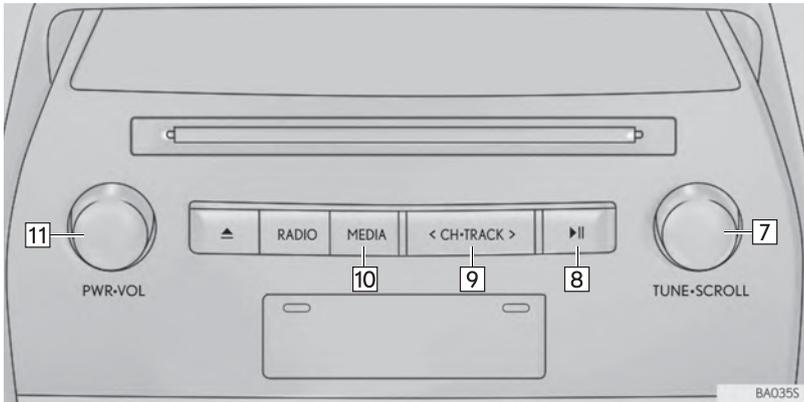

4

SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO

Nº	Função
1	Selecione para exibir a tela de seleção da fonte de áudio.
2	Selecione para inserir o número de um canal.
3	Selecione para exibir a tela de configuração de som.
4	Selecione para exibir a tela de opções. (→P.213)
5	Selecione para exibir uma tela da lista de canais.
6	Selecione para exibir o vídeo em tela cheia.
7	Gire para selecionar um canal.
8	Pressione para ligar/desligar a função de emudecimento.
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar um canal pré-programado.</li> <li>• Pressione e segure para procurar um canal receptível.</li> </ul> Quando pressionado por mais de 1,5 segundo, o sistema busca os canais continuamente.
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar um modo de mídia.</li> <li>• Enquanto se está em um modo de mídia, pressionar o botão "MEDIA" muda os modos de mídia.</li> </ul>
11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gire para ajustar o volume.</li> <li>• Pressione para ligar/desligar o sistema de áudio.</li> <li>• Pressione e segure para reiniciar o sistema de áudio.</li> </ul>

## COMO SELECIONAR UM CANAL

### PARA INSERIR O NÚMERO DE UM CANAL DESEJADO

- 1 Insira o número do canal desejado e selecione **"Inserir"**.



## PARA SELECIONAR UM CANAL NA LISTA

- 1 Selecione **"Lista de canais"**.



- 2 Selecione o canal desejado.



**"AUTOMÁTICO"**: Selecione para buscar os canais disponíveis e pré-configurá-los para a lista de canais.

## OPÇÕES DE TV DIGITAL

## 1 Seleccione “Opções”.



## 2 Seleccione a tecla desejada.



Nº	Função	Página
1	Selecione para mudar as configurações de exibição de TV.	—
2	Selecione para mudar o idioma de áudio.	—
3	Selecione para mudar o idioma das legendas.	—
4	Cada vez que essa tecla é selecionada, a saída de som muda na ordem de Principal/Secundário→Principal→Secundário	—
5	Selecione para mudar o tamanho da tela.	157
6	Selecione para exibir a tela de ajuste da qualidade da imagem.	158
7	Selecione para mudar o nível de restrições do telespectador.	214

#### COMO SELECIONAR UM NÍVEL CONTROLE DOS PAIS

- 1 Selecione “Opções”.
- 2 Selecione “Classificação parental”.
- 3 Digite um código pessoal de 4 dígitos e selecione “OK”.



- 4 Selecione um nível de controle dos pais.




#### INFORMAÇÃO

- I O número do PIN não foi definido no primeiro uso. A informação do número quando a função é usada inicialmente é registrada como um número do PIN. Se você esqueceu seu número PIN, entre em contato com o revendedor Lexus para restabelecer o seu número PIN.

## 4. CONTROLES REMOTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

### 1. INTERRUPTORES NO VOLANTE

Algumas partes do sistema de áudio e vídeo podem ser ajustadas usando os interruptores no volante de direção.

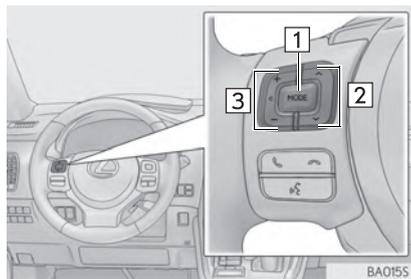

Nº	Interruptor
1	Interruptor "MODE"
2	Interruptor "Λ V"
3	Interruptor de controle de volume

#### ► Interruptor "MODE"

Modo	Operação	Função
Rádio AM/ FM, AUX, VTR, TV Digital*	Pressione	Muda os modos de áudio
	Pressione e segure	Mudo
CD, disco MP3/ WMA/ AAC, CD de Vídeo*, DVD, USB,	Pressione	Muda os modos de áudio
	Pressione e segure	Pausa

\*: Se equipado

## ► Interruptor “Λ V”

Modo	Operação	Função
Rádio AM/ FM	Pressione	Estação pré-sintonizada para cima/baixo Lista de estações para cima/baixo
	Pressione e segure	Procura pelos canais para cima/para baixo continuamente, enquanto o interruptor for pressionado
CD	Pressione	Faixa para cima/ para baixo
Disco MP3/ WMA/AAC	Pressione	Faixa para cima/baixo
	Pressione e segure	Pasta para cima/baixo
CD de Vídeo*	Pressione	Faixa para cima/ para baixo
DVD	Pressione	Capítulo para cima/baixo
USB	Pressione	Faixa/Arquivo para cima/baixo
	Pressione e segure	Pasta/Álbum para cima/baixo
iPod, áudio BT	Pressione	Faixa para cima/ para baixo
	Pressione e segure	Álbum para cima/para baixo
TV Digital*	Pressione	Canal pré-sintonizado para cima/baixo
	Pressione e segure	Procura pelos canais para cima/para baixo continuamente, enquanto o interruptor for pressionado

## ► Interruptor de controle de volume

Modo	Operação	Função
Tudo	Pressione	Aumenta/diminui o volume
	Pressione e segure	Aumenta/diminui o volume constantemente


\*: Se equipado

## 5. CONFIGURAÇÕES

# 1. CONFIGURAÇÕES DE ÁUDIO

Configurações detalhadas de áudio podem ser programadas.


- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto.

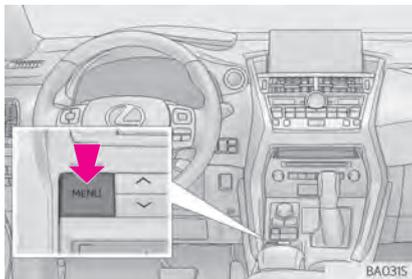


- 2 Selecione “Config.”.




- 3 Selecione “Áudio”.

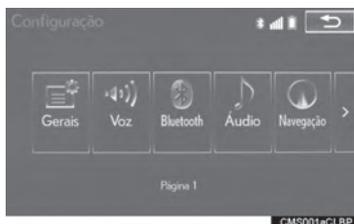

- 4 Selecione os itens a serem configurados.

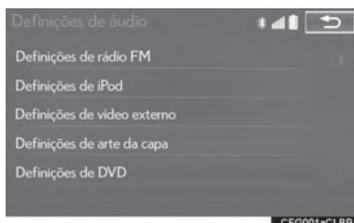

## TELA DE CONFIGURAÇÕES DE ÁUDIO

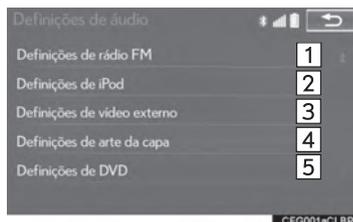

Nº	Função	Página
1	Selecione para definir as configurações detalhadas de rádio FM.	218
2	Selecione para definir as configurações de entrada de sinal de áudio do iPod.	218
3	Selecione para definir as configurações de formato do sinal de áudio.	219
4	Selecione para definir a arte da capa ligada/desligada.	—
5*	Selecione para definir as configurações detalhadas de DVD.	219

\*: Somente no modo de vídeo DVD

## COFIGURAÇÕES DE RÁDIO FM\*


- 1 Exiba a tela de configurações de áudio. (→P.217)
- 2 Selecione “Configurações de rádio FM”.
- 3 Selecione para definir a tecla desejada.




Nº	Função
1	Selecione “Transmissor” ou “Alfabético” para definir a ordem de listagem da lista de estações.
2	Uma estação que fornece uma boa recepção será automaticamente selecionada se a recepção atual piorar
3	.Selecione para mudar para uma estação de transmissão dentro da mesma rede de programa local.
4	Selecione ligar/desligar para o recurso de texto de Rádio FM.

## CONFIGURAÇÕES DE iPod

- 1 Exiba a tela de configurações de áudio. (→P.217)
- 2 Selecione “Definições de iPod”.
- 3 Selecione “Entrada de som de vídeo”.

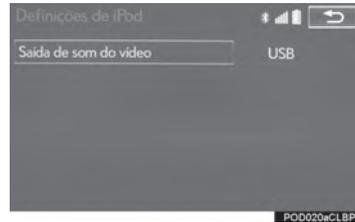


- 4 Selecione uma tecla para a configuração desejada.

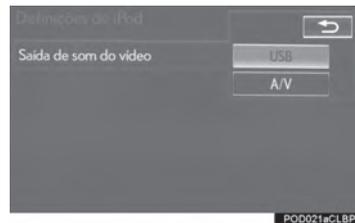


\*: Se equipado

## CONFIGURAÇÕES DE VÍDEO EXTERNO

- 1 Exiba a tela de configurações de áudio. (→P.217)
- 2 Selecione “Definições de vídeo externo”.
- 3 Selecione “Formato de sinal de vídeo”.


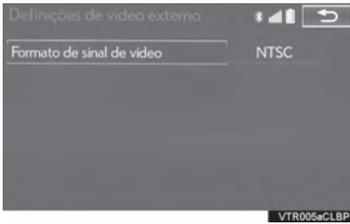


- 4 Selecione uma tecla para a configuração desejada.

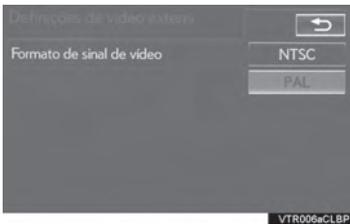

## CONFIGURAÇÕES DE DVD

- 1 Exiba a tela de configurações de áudio. (→P.217)
- 2 Selecione “Definições de DVD”.
- Selecionar “Definições de DVD” na tela superior de DVD também pode exibir a tela de “Configurações de DVD”. (→P.175)
- 3 Selecione os itens a serem configurados.

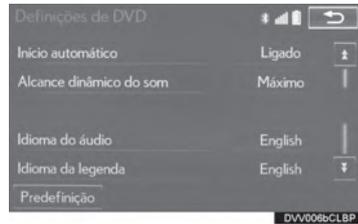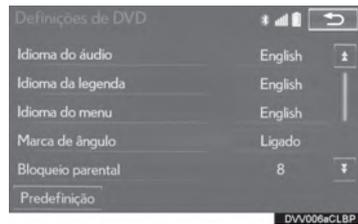

- Quando “Predefinição” é selecionado, todos os menus são inicializados.

## n IDIOMA DE ÁUDIO

O idioma de áudio pode ser alterado.

- 1 Selecione “**Idioma de Áudio**”.
  - 2 Selecione o idioma que deseja ouvir na tela “**Idioma de Áudio**”.
- Se o idioma que deseja ouvir não puder ser encontrado nessa tela, selecione “**Outro**” e insira um código de idioma. (→P.221)

## n IDIOMA DAS LEGENDAS

O idioma das legendas pode ser alterado.

- 1 Selecione “**Idioma das Legendas**”.
  - 2 Selecione o idioma que deseja ler na tela “**Idioma das Legendas**”.
- Se o idioma que deseja ler não puder ser encontrado nessa tela, selecione “**Outro**” e insira um código de idioma. (→P.221)

## n IDIOMA DO MENU

O idioma no menu de vídeo DVD pode ser alterado.

- 1 Selecione “**Idioma do Menu**”.
  - 2 Selecione o idioma que deseja ler na tela “**Idioma do Menu**”.
- Se o idioma que deseja ler não puder ser encontrado nessa tela, selecione “**Outro**” e insira um código de idioma. (→P.221)

## n MARCA DE ÂNGULO

A marca de múltiplos ângulos pode ser ligada ou desligada na tela, durante a reprodução de discos compatíveis com múltiplos ângulos.

- 1 Selecione “**Marca de Ângulo**”.
- 2 Selecione “**Ligar**” ou “**Desligar**”.

## n BLOQUEIO PELOS PAIS

O nível de restrições do telespectador pode ser alterado.

- 1 Selecione **“Bloqueio parental”**.
- 2 Digite um código pessoal de 4 dígitos na tela **“Código-chave”**.
- 3 Selecione um nível de controle dos pais (1-8) na tela **“Selecionar Nível de Restrição”**.

## n INÍCIO AUTOMÁTICO

Os discos inseridos enquanto o veículo está em movimento começarão a ser reproduzidos automaticamente. Alguns discos podem não ser reproduzidos.

- 1 Selecione **“Iniciar reprodução automaticamente”**.
- 2 Selecione **“Ligar”** ou **“Desligar”**.

## n FAIXA DINÂMICA DE SOM


A diferença entre o volume mais baixo e o volume mais alto pode ser ajustada.

- 1 Selecione **“Faixa Dinâmica de Som”**.
- 2 Selecione **“Máximo”** (“MAX”), **“Padrão”** (“STD”) ou **“Mínimo”** (“MIN”).

## n INSIRA O CÓDIGO DO IDIOMA DO ÁUDIO/LEGENDA/MENU

Se **“Outro”** for selecionado na tela de **“Idioma de Áudio”**, na tela de **“Idioma das Legendas”** ou na tela **“Idioma do Menu”**, o idioma que deseja ouvir ou ler pode ser selecionado inserindo um código de idioma.

- 1 Digite um código de 4 dígitos.

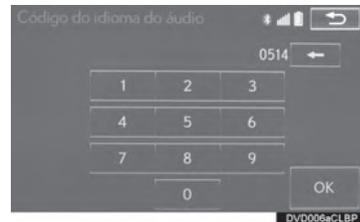

- 2 Selecione **“OK”**.

## LISTA DE CÓDIGOS DE IDIOMA

Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma
0514	Inglês	0426	Butani	1125	Quirguizês	1909	Cingalês
1001	Japonês	0515	Esperanto	1201	Latim	1911	Eslovaco
0618	Francês	0520	Estoniano	1214	Lingala	1912	Esloveno
0405	Alemão	0521	Basco	1215	Laosiano	1913	Samoano
0920	Italiano	0601	Persa	1220	Lituano	1914	Shona
0519	Espanhol	0609	Finlandês	1222	Letão, Letonês	1915	Somali
2608	Chinês	0610	Fijiano	1307	Malagasi	1917	Albanês
1412	Holandês	0615	Faroês	1309	Maori	1918	Sérvio
1620	Português	0625	Frisão	1311	Macedônio	1919	Siswati
1922	Sueco	0701	Irlandês	1312	Malaio	1920	Sesoto
1821	Russo	0704	Escocês Gálico	1314	Mongol	1921	Sundanês
1115	Coreano	0712	Galego	1315	Moldaviano	1923	Suali
0512	Grego	0714	Guarani	1318	Marati	2001	Tamil
0101	Afar	0721	Gujarati	1319	Malaio	2005	Telugu
0102	Abicasiano	0801	Hausa	1320	Maltês	2007	Tadjique
0106	Africanês	0809	Hindi	1325	Birmanês	2008	Tailandês
0113	Amhárico	0818	Coata	1401	Nauru	2009	Tigrinia
0118	Árabe	0821	Húngaro	1405	Nepalês	2011	Turkmen
0119	Assamês	0825	Armênio	1415	Norueguês	2012	Tagalo
0125	Aimara	0901	Interlingua	1503	Ocitano	2014	Setsvano
0126	Azerbaijano	0905	Interlingua	1513	(Afan) Oromo	2015	Tonganês
0201	Bashkir	0911	Inupiaque	1518	Oriya	2018	Turco
0205	Belorusso	0914	Indonésio	1601	Punjabi	2019	Tsonga
0207	Búlgaro	0919	Islandês	1612	Polonês	2020	Tatárico
0208	Bihari	0923	Hebreu	1619	Pachto, Puchto	2023	Twi
0209	Bislama	1009	Iídiche	1721	Quíchua	2111	Ucraniano
0214	Bengalês, Bengala	1023	Javanês	1813	Raeto-Romance	2118	Urdu
0215	Tibetano	1101	Georgiano	1814	Kirundi	2126	Uzbeque
0218	Bretão	1111	Kazakh	1815	Romeno	2209	Vietnamita
0301	Catalão	1112	Groelandês	1823	Kinyarwanda	2215	Volapük
0315	Corso	1113	Cambojano	1901	Sâncrito	2315	Wolof
0319	Tcheco	1114	Kannada	1904	Sindhi	2408	Xhosa
0325	Galês	1119	Caxemira	1907	Sango	2515	Ioruba
0401	Dinamarquês	1121	Curdo	1908	Servo-croata	2621	Zulu

### 1. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS



#### NOTA

- I Para evitar danos ao sistema de áudio e vídeo:
- Tome cuidado para não derramar bebidas sobre o sistema de áudio e vídeo.
  - Não insira nada além de discos apropriados na entrada dos discos.

#### INFORMAÇÃO

- I O uso de um telefone celular dentro ou próximo ao veículo pode causar um ruído pelos alto-falantes do sistema de áudio e vídeo que você está ouvindo. Contudo, isto não indica uma falha no sistema.

#### RÁDIO

Geralmente, um problema na recepção de rádio não significa que há um problema no rádio – é apenas o resultado das condições normais fora do veículo.

Por exemplo, os edifícios e o terreno nas proximidades podem interferir na recepção de FM. As linhas da rede elétrica ou os fios telefônicos podem interferir nos sinais AM. E, naturalmente, os sinais de rádio têm uma faixa limitada. Quanto mais longe o veículo estiver da estação, mais fraco será o sinal. Além disso, as condições de recepção mudam continuamente conforme o veículo se movimentar.

Descrevemos aqui alguns problemas comuns de recepção que provavelmente não indicam um problema no rádio.

### FM

**Esmaecimento e flutuação das estações:** De maneira geral, a faixa eficaz de FM é cerca de 40 km. Uma vez fora dessa faixa, você poderá observar esmaecimento e flutuação, que aumenta com a distância do transmissor de rádio. Geralmente são acompanhados de distorção.

**Multicaminho (Multipath):** Os sinais FM são refletivos, tornando possível que 2 sinais cheguem na antena do veículo ao mesmo tempo. Se isso ocorrer, os sinais se cancelarão mutuamente, causando uma tremulação ou perda de recepção momentânea.

**Estática e tremulação:** Ocorrem quando os sinais são bloqueados por edifícios, árvore ou outros objetos grandes. Aumentar o nível de tons baixos pode reduzir a estática e a tremulação.

**Troca de estações:** Se o sinal FM que está sendo ouvido for interrompido ou enfraquecido e houver um sinal mais forte nas imediações na banca de FM, o rádio poderá sintonizar na segunda estação até que o sinal original possa ser captado novamente.

### AM

**Esmaecimento:** As transmissão em AM são refletidas pela atmosfera superior – principalmente à noite. Esses sinais refletidos podem interferir naqueles recebidos diretamente da estação de rádio, fazendo com que o som da estação de rádio alterne entre forte e fraco.

**Interferência da estação:** Quando um sinal refletido e um sinal recebido diretamente de uma estação de rádio estão muito próximos da mesma frequência, eles podem interferir um com o outro, tornando difícil escutar a transmissão.

**Estática:** O sinal de AM é afetado por fontes externas de ruído elétrico, como linhas de energia de alta tensão, raios ou motores elétricos. Isso resulta em estática.

## DISPOSITIVO DE REPRODUÇÃO DE DVD E DISCO

- Esse dispositivo de reprodução de DVD destina-se ao uso somente com discos de 12 cm.
- Temperaturas extremamente altas podem impedir o funcionamento do dispositivo de reprodução de DVD. Nos dias quentes, use do sistema de ar condicionado para refrescar o interior do veículo antes de usar o dispositivo de reprodução.
- Estradas irregulares ou outras vibrações podem fazer o dispositivo de reprodução de DVD saltar.
- Se o dispositivo de reprodução de DVD ficar úmido, poderá não ser possível reproduzir os discos. Remova os discos do dispositivo de reprodução e aguarde até secar.

### ⚠ ATENÇÃO

Os leitores de DVD usam um raio laser invisível que pode causar exposição perigosa à radiação, se direcionado fora da unidade. Certifique-se de operar o player corretamente.

## DISPOSITIVO DE REPRODUÇÃO DE DVD


CDs de áudio		
		
Discos DVD de vídeo		
Discos DVD-R/RW		
CDs de vídeo*		

- Use somente discos marcados como mostrado acima. Os seguintes produtos podem não ser reproduzíveis em seu dispositivo de reprodução:

- SACD
- CD dts
- CD com proteção contra gravação
- DVD de Áudio
- DVD-RAM

\* : Se equipado


► Discos de formato especial

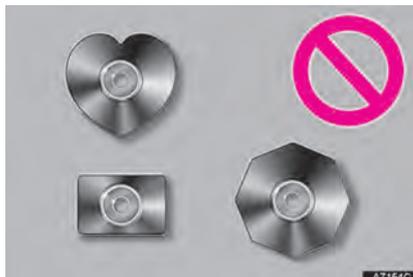


► Discos com etiquetas



► Discos transparentes/translúcidos

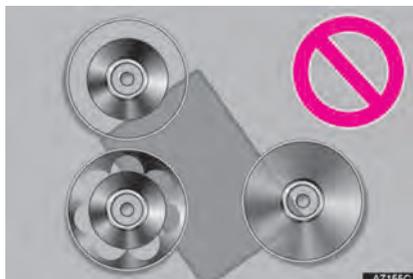


► Discos de baixa qualidade

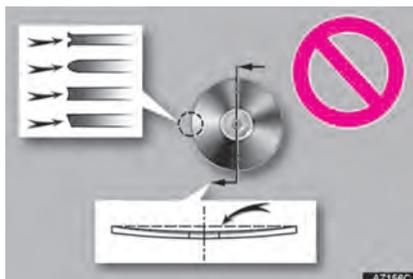

 **NOTA**

- | Não use discos de formato especial, transparentes/translúcidos, de baixa qualidade ou com etiquetas como aquelas mostradas nas ilustrações. O uso desses discos pode danificar o dispositivo de reprodução ou poderá não ser possível ejetar o disco.
- | Este sistema não foi projetado para uso de Discos Duplos. Não use Discos Duplos, visto que eles podem danificar o dispositivo de reprodução.
- | Não use discos que tenham um anel de proteção. O uso desses discos pode danificar o dispositivo de reprodução ou poderá não ser possível ejetar o disco.
- | Não use discos imprimíveis. O uso desses discos pode danificar o dispositivo de reprodução ou poderá não ser possível ejetar o disco.

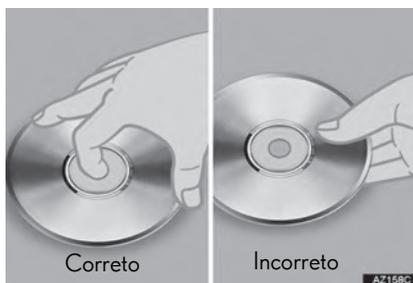

- Manuseie os discos com cuidado, principalmente ao inseri-los. Segure-os pela borda e não dobre os discos. Evite deixar impressões digitais nos discos, principalmente no lado brilhante.
- Sujeira, riscos, empenamento, furos minúsculos ou outros danos no disco podem fazer com que o dispositivo de reprodução pule ou repita uma seção de uma trilha. (Para ver um furo minúsculo, segure o disco para cima contra a luz.)
- Remova os discos do dispositivo de reprodução quando não estiverem em uso. Guarde-os nas respectivas caixas de plástico longe de umidade, calor e incidência de luz solar direta.



**Para limpar um disco:** Limpe-o com um pano macio, que não solte fiapos, umedecido com água. Limpe em uma linha reta a partir do centro para a borda do disco (não em círculos). Seque-o com outro pano macio que não solte fiapos. Não use um produto de limpeza convencional ou um dispositivo antiestática.

## DISCOS CD-R/RW E DVD-R/RW

- Os discos CD-R/CD-RW que não foram submetidos ao “processo de finalização” (um processo que permite a reprodução dos discos em um dispositivo de reprodução de CD convencional) não podem ser reproduzidos.
- Poderá não ser possível reproduzir discos CD-R/CD-RW gravados em um gravador de CD de música ou um computador pessoal, devido às características do disco, riscos ou sujeiras no disco, ou sujeira, condensação etc. na lente da unidade.
- Poderá não ser possível reproduzir discos gravados em um computador pessoal, dependendo das configurações do aplicativo e do ambiente. Grave no formato correto. (Para obter detalhes, entre em contato com os fabricantes adequado dos aplicativos.)
- Os discos CD-R/CD-RW podem ser danificados pela exposição à luz solar direta, altas temperaturas ou outras condições de armazenamento. A unidade pode não conseguir reproduzir discos danificados.
- Se um disco CD-RW for inserido no dispositivo de reprodução, a reprodução começará mais lentamente do que com um disco CD ou CD-R convencional.
- Gravações em CD-R/CD-RW não podem ser reproduzidas usando o sistema DDCD (CD de Dupla Densidade).

## DISCOS DVD DE VÍDEO

Este dispositivo de reprodução de DVD está em conformidade com os formatos de TV a cores NTSC/PAL. Discos de vídeo DVD compatíveis com outro formato, como SECAM, não podem ser usados.

**Códigos regionais:** Alguns discos DVD de vídeo têm o código regional a seguir, indicando os países nos quais o disco DVD de vídeo pode ser reproduzido neste dispositivo de reprodução de DVD. Se você tentar reproduzir discos de vídeo DVD inadequado neste dispositivo de reprodução, uma mensagem de erro será apresentada na tela. Mesmo se o disco DVD de vídeo não tiver um código regional, há casos em que ele não pode ser usado.

Código	País
Tudo	Todos os países
2	Oriente Médio, África do Sul
3	Sudeste Asiático
4	América Latina

## MARCAS MOSTRADAS NOS DISCOS DVD DE VÍDEO

NTSC/PAL	Indica o formato NTSC/PAL de TV a cores.
	Indica o número de trilhas de áudio.
	Indica o número de idioma de legendas.
	Indica o número de ângulos.
	Indica a tela a ser selecionada. Tela ampla (Wide): 16:9 Padrão: 4:3
 	Indica um código regional pelo qual esse disco de vídeo pode ser reproduzido. TODOS: em todos os países Número: código regional

## GLOSSÁRIO DE DISCO DVD DE VÍDEO

**Discos DVD de vídeo:** Digital Versatile Disc (Disco digital versátil) que contém vídeo. Os discos DVD de vídeo adotaram “MPEG2”, um dos padrões mundiais de tecnologias de compressão digital. Os dados de imagem são comprimidos por 1/40 em média e armazenados. Tecnologia de codificação de taxa variável, na qual volume de dados atribuídos à imagem é alterado, dependendo do formato da imagem, também foi adotada. Os dados de áudio são armazenados usando PCM (Modulação por Código de Pulso) e Dolby Digital, que possibilita melhor qualidade de som. Além disso, recursos de múltiplos ângulos, múltiplos idiomas também ajudam o usuário a desfrutar a mais avançada tecnologia de vídeo DVD.

**Restrições do telespectador:** Esse recurso limita o que pode ser assistido em conformidade com um nível de restrições do país. O nível de restrições do país varia dependendo do disco DVD de vídeo. Alguns discos DVD de vídeo não podem ser reproduzidos de forma alguma, ou cenas violentas são omitidas ou substituídas por outras cenas.

- Nível 1: Discos DVD de vídeo para crianças podem ser reproduzidos.
- Níveis 2 a 7 Discos de DVD de vídeo para crianças e filmes com classificação G podem ser reproduzidos.
- Nível 8: Todos os tipos de discos DVD de vídeo podem ser reproduzidos.

**Recurso de múltiplos ângulos:** A mesma cena pode ser desfrutada em diferentes ângulos.

**Recurso de múltiplos idiomas:** O idioma das legendas e de áudio pode ser selecionado.

**Códigos regionais:** Os códigos regionais são fornecidos nos dispositivos de reprodução de DVD e nos discos DVD. Se o disco DVD de vídeo não tiver o mesmo código regional do dispositivo de reprodução de DVD, não será possível reproduzir o disco no dispositivo de reprodução de DVD. Para códigos regionais: →P.228

**Áudio:** Este dispositivo de reprodução de DVD reproduz DVDs nos formatos de áudio PCM liner, Dolby Digital e MPEG. Outros tipos decodificados não podem ser reproduzidos.

**Título e capítulo:** Os programas de áudio e vídeo armazenados nos discos DVD de vídeo são divididos em partes por título e capítulo.

**Título:** A unidade maior dos programas de áudio e vídeo é armazenada nos discos DVD de vídeo. Geralmente, um filme, um álbum ou um programa de áudio é designado como um título.

**Capítulo:** Uma unidade menor do que um título. Um título compreende vários capítulos.

- Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo D duplo são marcas da Dolby Laboratories.

## iPod



- Os textos “Feito para iPod”, “Feito para iPhone” e “Feito para iPad” significam que o acessório eletrônico foi projetado para ser conectado especificamente ao iPod, iPhone ou iPad, respectivamente, e foi certificado pelo desenvolvedor que atende os padrões de desempenho da Apple.
- A Apple não é responsável pela operação deste dispositivo ou sua conformidade com os padrões de segurança e regulamentação. Saiba que o uso deste acessório com iPod, iPhone ou iPad pode afetar o desempenho da conexão wireless.
- iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, e iPod touch são marcas registradas da Apple Inc., registrada nos E.U.A e outros países. Lightning é uma marca registrada da Apple Inc.
- O conector Lightning funciona com iPhone 5, iPod touch (5ª geração) e iPod nano (7ª geração).
- O conector de 30 pinos funciona com iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone, iPod touch (1ª à 4ª geração), iPod classic e iPod nano (1ª à 6ª geração).
- USB funciona com iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone, iPod touch (1ª à 5ª geração), iPod classic, e iPod nano (1ª à 7ª geração).

## MODELOS COMPATÍVEIS

Os dispositivos iPod®, iPod nano®, iPod classic®, iPod touch® e iPhone® a seguir podem ser usados com este sistema.

Feito para

- iPod touch (5ª geração)\*
- iPod touch (4ª geração)
- iPod touch (3ª geração)
- iPod touch (2ª geração)
- iPod touch (1ª geração)
- iPod classic
- iPod com vídeo
- iPod nano (7ª geração)\*
- iPod nano (6ª geração)
- iPod nano (5ª geração)
- iPod nano (4ª geração)
- iPod nano (3ª geração)
- iPod nano (1ª geração)
- iPhone 5\*
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

\*: Vídeo iPod não é suportado

## INFORMAÇÃO

Dependendo das diferenças entre modelos ou versões de software etc., alguns modelos podem ser incompatíveis com este sistema.

## INFORMAÇÕES SOBRE ARQUIVO

### n DISPOSITIVOS USB COMPATÍVEIS

Formatos de comunicação USB	USB 2.0 HS (480 Mbps) e FS (12 Mbps)
Formatos de arquivo	FAT 16/32
Classe de correspondência	Classe de armazenamento de grande volume

### n ARQUIVOS COMPACTADOS COMPATÍVEIS

Item	USB	DISCO
Formato de arquivo compatível (áudio)	MP3/WMA/AAC	
Formato de arquivo compatível (vídeo)*	WMV/AVI/MP4/M4V	-
Formato de arquivo compatível (foto)*	JPEG	-
Tamanho da imagem (foto)*	Máximo 10MB	-
Tamanho de pixels (foto)*	Máximo de 10.000.000 pixels	-
Pastas no dispositivo	Máximo 3000	Máximo 192
Arquivos no dispositivo	Máximo 9999	Máximo 255

Item	USB	DISCO
Arquivos por pasta	Máximo 255	—

\*: Se equipado

### n FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM CORRESPONDENTE

Tipo de arquivo	Frequência (kHz)
Arquivos MP3: MPEG 1 LAYER 3	32/44.1/48
Arquivos MP3: MPEG 2 LSF LAYER 3	16/22.05/24
Arquivos WMA: Ver. 7, 8, 9* (9.1/9.2)	32/44.1/48
Arquivos AAC: MPEG4/AAC-LC	11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48

\*: Compatível somente com o Padrão Windows Media Audio

### n TAXA DE BITS CORRESPONDENTE\*2

Tipo de arquivo	Taxa de bits (kbps)
Arquivos MP3: MPEG 1 LAYER 3	32 - 320
Arquivos MP3: MPEG 2 LSF LAYER 3	8 - 160
Arquivos WMA: Ver. 7, 8	CBR 48 - 192
Arquivos WMA: Ver. 9*1 (9.1/9.2)	CBR 48 - 320
Arquivos AAC: MPEG4/AAC-LC	16 - 320

\*1: Compatível somente com o Padrão Windows Media Audio


\*2: Compatível com Taxa de Bits Variável (VBR)

## n MODOS DE CANAL COMPATÍVEIS


Tipo de arquivo	Modo de canal
Arquivos MP3	estéreo, estéreo conjunto, canal duplo e monoaural
Arquivos WMA	2ch
Arquivos AAC	1ch, 2ch (Canal duplo não é suportado)

- MP3 (MPEG Audio Layer 3), WMA (Windows Media Audio) e AAC (Advanced Audio Coding) são padrões de compressão de áudio.
- Este sistema reproduz arquivos MP3/WMA/AAC em discos CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW e memória USB.
- Este sistema reproduz gravações em disco compatíveis com ISO 9660 nível 1 e nível 2, e com o sistema de arquivos Romeu e Julieta e UDF (2.01 ou inferior).
- Ao dar nome em um arquivo MP3/WMA/AAC, adiciona a extensão de arquivo adequada (.mp3/.wma/.m4a).
- Este sistema reproduz arquivos com extensões de arquivo .mp3/.wma/.m4a, como arquivos MP3/WMA/AAC respectivamente. Para evitar ruídos e erros de reprodução, use a extensão de arquivo adequada.
- Este sistema só reproduz a primeira sessão/borda ao usar discos compatíveis com múltiplas sessões/borda.
- Os arquivos MP3 são compatíveis com a Versão de Etiqueta ID3 Formatos 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2 e Ver. 2.3. Esse sistema não exibe o título do disco, o título da trilha e o nome do artista em outros formatos.
- Os arquivos WMA/AAC contendo uma etiqueta WMA/AAC que é usada de alguma maneira como uma etiqueta ID3. As etiquetas WMA/AAC transmitem informações como o título da trilha e o nome do artista.
- A função de ênfase está disponível somente quando se reproduz arquivos MP3.
- Este sistema reproduz arquivos AAC codificados pelo iTunes.

- A qualidade do som dos arquivos MP3/WMA geralmente melhorar com taxas de bits maiores. Para obter um nível razoável de qualidade do som, recomenda-se discos gravados com uma taxa de bits de pelo menos 128 kbps.
- Os formatos MP3i (MP3 interativo) e MP3PRO não são compatíveis com o dispositivo de reprodução de áudio.
- O dispositivo de reprodução é compatível com VBR (Taxa de Bits Variável).
- Ao reproduzir discos gravados como arquivos VBR (Taxa de Bits Variável), o tempo de reprodução não será exibido corretamente se forem usadas as operações de avanço ou de retrocesso rápido.
- Não é possível verificar pastas que não incluem arquivos MP3/WMA/AAC.
- Os arquivos MP3/WMA/AAC nas pastas com profundidade de até 8 níveis podem ser reproduzidos. No entanto, o início da reprodução pode ser retardado ao usar discos contendo inúmeros níveis de pastas. Por esse motivo, recomendamos criar discos com no máximo 2 níveis de pastas.

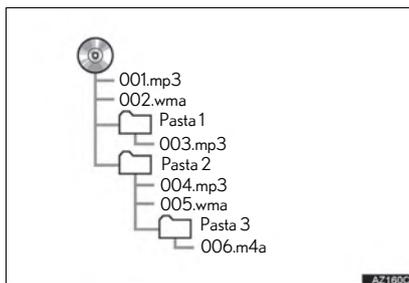

- A ordem de reprodução do disco compacto com a estrutura mostrada acima é a seguinte:



- A ordem é alterada, dependendo do computador pessoal e do software de codificação de MP3/WMA/AAC utilizado.

## TERMOS

### PACKET WRITE

- Esse é um termo geral que descreve o processo de gravação de dados por comando para o CD-R etc., da mesma maneira que os dados são gravados para discos rígidos ou flexíveis.

### ID3TAG

- Trata-se de um método de integração de informações relacionadas à trilha em um arquivos MP3. Essas informações incorporadas podem incluir o número da trilha, o título da trilha, o nome do artista, o título do álbum, o gênero de música, o ano de produção, comentários, arte da capa e outros dados. Os conteúdos podem ser livremente editados usando software com funções de edição de etiqueta ID3. Embora as etiquetas estejam limitadas a um número de caracteres, as informações podem ser visualizadas quando a trilha está sendo reproduzida.

### ETIQUETA WMA

- Os arquivos WMA podem conter uma etiqueta WMA que é usada da mesma maneira que uma etiqueta ID3. As etiquetas WMA transmitem informações como o título da trilha e o nome do artista.

## FORMATO ISO 9660

- Esse é o padrão internacional para a formatação de arquivos e pastas em CD-ROM. Para o formato ISO 9660, há 2 níveis de regulamentos.
- Nível 1: O nome de arquivo é no formato 8.3 (nomes de arquivo com 8 caracteres, com uma extensão de arquivo de 3 caracteres. Os nomes de arquivo devem ser compostos de letras maiúsculas e números de um byte. O símbolo “\_” também pode ser incluído.)
- Nível 2: O nome de arquivo pode ter até 31 caracteres (incluindo a marca de separação “.” e a extensão de arquivo). Cada pasta deve conter menos de 8 hierarquias.

## MP3

- MP3 é um padrão de compressão de áudio determinado por um grupo de trabalho (MPEG) da ISO (International Standard Organization). MP3 comprime dados de áudio até cerca de 1/10 do tamanho do que em discos convencionais.

## WMA

- WMA (Windows Media Audio) é um formato de compressão de áudio desenvolvido pela Microsoft®. Ele comprime arquivos em tamanhos menores que os dos arquivos MP3. Os formatos de decodificação de arquivos WMA são Ver. 7, 8 e 9.

## AAC

- AAC é uma abreviatura de Advanced Audio Coding e se refere a um padrão de tecnologia de compressão de áudio usado com MPEG2 e MPEG4.

## MENSAGENS DE ERRO

Modo	Mensagem	Explicação
CD/DVD	"Nenhum disco foi encontrado."	Indica que não há disco no dispositivo de reprodução de DVD.
	"Verifique o disco."	Indica que o disco está sujo, danificado ou foi inserido ao contrário. Limpe o disco ou insira-o corretamente. Indica que um disco que não é reproduzível está inserido.
	"Erro de DISCO"	Há um problema no interior do sistema. Ejeite o disco.
	"Erro de Código Regional"	Indica que o código regional do DVD não está definido adequadamente.
USB	"Erro de USB"	Indica um problema em uma memória USB ou em sua conexão.
	"Nenhum arquivo de música foi encontrado."	Indica que nenhum arquivo MP3/WMA/AAC está incluído na memória USB.
	"Nenhum arquivo de vídeo foi encontrado."*	Indica que nenhum arquivo de vídeo está incluído na memória USB.
	"Nenhum arquivo de imagem foi encontrado."*	Indica que nenhum arquivo de imagem está incluído na memória USB.
iPod	"Erro do iPod"	Indica um problema no iPod ou em sua conexão.
	"Nenhum arquivo de música foi encontrado."	Indica que não há dados de música no iPod.
	"Nenhum arquivo de vídeo foi encontrado."	Indica que não há arquivos de vídeo incluídos no iPod.
	"Verifique a versão de firmware do iPod."	Indica que a versão de software não é compatível. Atualize o firmware do iPod e tente novamente.
	"Autorização do iPod ineficaz."	Indica que ocorreu uma falha na autorização do iPod. Verifique seu iPod.
Áudio Bluetooth®	"Trilhas de música não são suportadas. Verifique seu dispositivo de reprodução portátil."	Indica um problema no dispositivo Bluetooth®.

## INFORMAÇÃO

I Se a falha não for corrigida: Leve seu veículo a um revendedor Lexus.

\*: Se equipado

# 5

## SISTEMA DE COMANDO DE VOZ

### 1 OPERAÇÃO DO SISTEMA DE COMANDO DE VOZ

1. SISTEMA DE COMANDO DE VOZ\* 234  
COMO USAR O SISTEMA DE COMANDO DE VOZ ..... 234  
OPERAÇÃO DO SISTEMA DE COMANDO DE VOZ ..... 235
2. LISTA DE COMANDOS ..... 242

1

2

3

4

5

6

7

## 1. OPERAÇÃO DO SISTEMA DE COMANDO DE VOZ

### 1. SISTEMA DE COMANDO DE VOZ\*

O sistema de comando de voz permite acionar os sistemas de navegação, áudio e vídeo, e viva-voz usando comandos de voz.


Consulte a lista de comandos para obter exemplos de comandos de voz. (→P.244)

#### INFORMAÇÃO

Os comandos exibidos na tela “Atalhos” podem ser acionados na tela de “Menu principal”.

#### COMO USAR O SISTEMA DE COMANDO DE VOZ


#### INTERRUPTOR NO VOLANTE DE DIREÇÃO

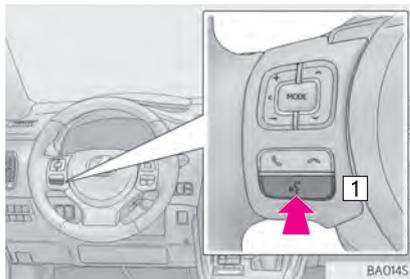

#### 1 Interruptor falar

- Pressione o interruptor falar para iniciar o sistema de comando de voz.
- Para cancelar o reconhecimento de voz, pressione e segure o interruptor falar.

#### MICROFONE

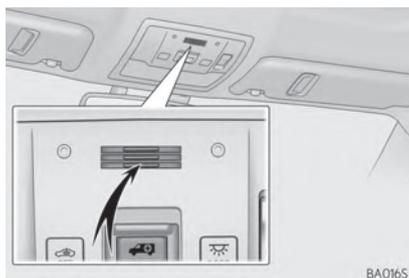

- Ao dar um comando de voz, não é necessário falar diretamente no microfone.

#### INFORMAÇÃO

- l Espere o sinal de confirmação antes de falar um comando.
- l Os comandos de voz podem não ser reconhecidos quando:
  - Falados muito rapidamente.
  - Falados em um tom baixo ou alto.
  - O teto ou os vidros estiverem abertos.
  - Os passageiros estão conversando quando os comandos são falados.
  - A velocidade do ar condicionado está ajustada para alta.
  - Os difusores do ar condicionado estão virados em direção ao microfone.
- l Nas seguintes condições, o sistema poderá não reconhecer o comando adequadamente e usar comandos de voz pode não ser possível:
  - O comando está incorreto ou não está claro. Observe que certas palavras, acentos ou padrões de emissão de voz podem ser difíceis para o sistema reconhecer.
  - Há um ruído de fundo excessivo, como ruído de vento.

\*: Se equipado

## OPERAÇÃO DO SISTEMA DE COMANDO DE VOZ

### OPERAÇÃO A PARTIR DOS ATALHOS

- 1 Pressione o interruptor falar.
  - Depois que a tela de “Atalhos” tiver sido exibida, a orientação por voz será iniciada.
  - A orientação por voz para o sistema de comando de voz pode ser omitida ao pressionar o interruptor falar.
- 2 Após um sinal sonoro, fale ou selecione o comando desejado.



- Os comandos de voz estão marcados com . Alguns comandos frequentemente usados são exibidos na tela.


- Dizer “Ajuda” ou selecionar “?” solicita à orientação por voz para oferecer exemplos de comandos e métodos de operação.

- 3 Fale ou selecione o comando exibido na tela.



## OPERAÇÃO A PARTIR DO MENU PRINCIPAL

- 1 Pressione o interruptor falar.
- 2 Falando **"Main menu"** ou selecionando **"Main menu"**.

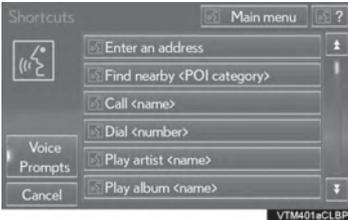

- 3 Fale ou selecione o comando de função desejado.



- 4 Fale ou selecione o comando desejado na tela.



- Os POIs registrados, os nomes registrados na lista de contatos etc., podem ser falados em vez de "<>" ao lado dos comandos. (→P.244)  
Por exemplo: Fale **"Localizar restaurantes nas proximidades"**, **"Ligar José da Silva"** etc.
- Se um resultado desejado não for amostrado ou se nenhuma seleção estiver disponível, execute um dos seguintes para voltar para a tela anterior:
  - Fale **"Voltar"**
  - Selecione **"Voltar"**
- Para cancelar o reconhecimento de voz, selecione **"Cancelar"** ou pressione e segure o interruptor falar.

**INFORMAÇÃO**

- I Se o sistema multimídia não responder ou a tela de confirmação não desaparecer, pressione o interruptor falar e tente novamente.
- I Se um comando de voz não puder ser reconhecido, a orientação por voz dirá “Desculpe?” e a recepção de comando de voz será reiniciada.
- I Se um comando de voz não puder ser reconhecido 2 vezes consecutivas, o sistema de orientação por voz dirá “Para reiniciar o reconhecimento de voz, pressione o interruptor falar”. Em seguida, o reconhecimento de voz será suspenso.
- I A mensagem de reconhecimento de voz pode ser definida para ligada ou desligada quando “Mensagens de Voz” é selecionado. Essa configuração também pode ser alterada na tela “Configurações de voz”. (→P.66)
- I A orientação por voz pode ser cancelada ao configurar as mensagens de voz para desligado. Use essa configuração quando for desejável falar um comando imediatamente após pressionar o interruptor falar e ouvir um sinal.

**EXEMPLO DE COMANDO DE VOZ: COMO PESQUISAR UMA ROTA PARA SUA CASA\***

- 1 Pressione o interruptor falar.
  - 2 Fale **“Ir para casa”** ou selecione **“Ir para casa”**.
    - Uma tela de confirmação será apresentada mostrando os resultados do reconhecimento.
  - 3 Fale **“Sim”** ou selecione **“Sim”**.
    - O sistema começa a buscar uma rota para sua casa.
    - Quando o comando de voz é reconhecido, o mapa da área e o endereço da casa serão exibidos e a orientação da rota para o endereço da casa será iniciada.
- Se um endereço residencial não estiver registrado, a orientação por voz dirá “Sua casa não está configurada”. Tente novamente após configuração o local da casa. (→P.121)

\*:Com função de navegação

## EXEMPLO DE COMANDO DE VOZ: COMO PESQUISAR UM DESTINO POR ENDEREÇO\*

- 1 Pressione o interruptor falar.
- 2 Fale *“Inserir um endereço”* ou selecione *“Inserir um endereço”*.
  - Algumas áreas não podem ser reconhecidas pelo sistema de reconhecimento de voz.
- 3 Fale o *“<número da casa>”, o “<nome da rua>”* e o *“<nome da cidade>”* continuamente.
  - Fale o número da casa desejado no lugar de “<>”. É possível falar apenas números. Por exemplo, 1,2,3,4 etc. (Não é possível falar cardinais.) A entrada do número da casa pode ser omitida.
  - Fale o nome completo da rua desejada que pertence ao país configurado no lugar de “<>”. Se apenas o nome da cidade foi falado na etapa 3, fale o nome da rua. Se o nome da rua não for exclusivo, selecione o número apropriado na lista de endereços exibida.
  - Fale o nome da cidade desejada ou o nome da cidade e o nome da rua que pertence ao país configurado no lugar de “<>”. Não apenas o nome da cidade, mas o nome da cidade e o nome da rua podem ser falados ao mesmo tempo. Se ambos forem falados ao mesmo tempo e o nome da rua não for exclusivo, selecione o número apropriado na lista de endereços exibida.

- 4 Fale *“Enter”* ou selecione *“Enter”*.



- Um mapa correspondente ao endereço desejado é exibido. Para definir o ponto exibido como um destino, fale *“Enter”*.
- Se existirem vários pontos, o próximo ponto poderá ser exibido falando *“Próximo”*.

### INFORMAÇÃO

- I As condições de reconhecimento de voz do número da casa são descritas abaixo:
  - Numerais: 10 dígitos ou menos
  - Os cardinais não podem ser reconhecidos.
  - Os numerais são reconhecidos apenas como dígitos simples.

\*:Com função de navegação

## EXEMPLO DE COMANDO DE VOZ: PESQUISAR UMA TRILHA

- 1 Pressione o interruptor falar.
  - “Reproduzir artista <nome>”, “Reproduzir álbum <nome>”, “Reproduzir música <nome>” e “Reproduzir lista de reprodução <nome>” são exibidos na tela “Atalhos”.
- 2 Fale ou selecione **“Reproduzir artista <nome>”, “Reproduzir álbum <nome>”, “Reproduzir música <nome>”** ou **“Reproduzir lista de reprodução <nome>”**.
  - Fale o nome desejado no lugar de “<”.
  - Uma tela de confirmação será apresentada mostrando os resultados do reconhecimento. Se vários itens correspondentes forem encontrados, uma tela de seleção será exibida.
- 3 Fale **“Reproduzir”** ou selecione **“Reproduzir”**.
  - O sistema começa a reproduzir música.

### INFORMAÇÃO

- I Uma memória USB ou um iPod deve estar conectado para permitir a busca da trilha e a reprodução. (→P.182, 189)
- I Quando uma memória USB ou iPod está conectado, os dados de reconhecimento são criados de forma que as trilhas possam ser buscadas usando comandos de voz.
  - I Os dados de reconhecimento são atualizados nas seguintes condições:
    - Quando os dados da memória USB ou do iPod foram alterados.
    - Quando o idioma de reconhecimento de voz foi alterado. (→P.59)
  - I Enquanto os dados de reconhecimento está sendo criados ou atualizados, a busca de uma trilha não pode ser realizada usando um comando de voz.
  - I Quando “Reproduzir música” está esmaecido na tela “Atalhos”, não é possível pesquisar uma trilha usando um comando de voz. Nessa situação, reduza a quantidade de dados de música na memória USB ou no iPod e atualize os dados de reconhecimento para permitir a busca por comando de voz.

## EXEMPLO DE COMANDO DE VOZ: LIGAR NOME

1 Pressione o interruptor falar.

- “Ligar <nome>” é exibido na tela “Atalhos”.
- Quando “Ligar <nome>” está esmaecido na tela “Atalhos”, o reconhecimento do comando de voz do contato não pode ser usado. Verifique a conexão Bluetooth® e se os contatos foram transferidos para o sistema multimídia.

2 Fale ou selecione o nome de um contato registrado.

- Da mesma maneira como é exibido na tela, “Ligar <nome>”, após falar “*Ligar*” fale o nome de um contato. Por exemplo: “*Ligar*”, “*José da Silva*”
- Nomes curtos ou abreviados na lista de contato podem não ser reconhecidos. Mude os nomes na lista de contatos para nomes completos.
- Às vezes, uma tela de confirmação do resultado do reconhecimento de voz será apresentada. Após confirmar o resultado, fale “*Discar*”.
- Quando o sistema reconhece vários nomes na lista de contatos, um lista de nomes candidatos será exibido na tela. Se o nome desejado não foi exibido na parte superior da tela, fale o número do nome na lista de candidatos para selecionar um nome na lista.

- Quando um contato tem vários números de telefone registrados na lista de contatos, uma lista de candidatos será exibida. Se o número de telefone desejado não for exibido na parte superior da tela, fale o número para o número do telefone desejado na lista de candidatos para selecionar um número de telefone na lista.

3 Fale ou selecione “*Dial*” para ligar para o número do telefone.



## EXEMPLO DE COMANDO DE VOZ: DISCAR NÚMERO

- 1 Pressione o interruptor falar.
  - “Discar <número>” é exibido na tela “Atalhos”.
  - Quando “Discar <número>” está esmaecido na tela “Atalhos”, o reconhecimento de voz do número do telefone não pode ser usado. Verifique a conexão do telefone Bluetooth®.
- 2 Fale o número do telefone.
  - Da mesma maneira que é exibido na tela, “Discar <número>”, após falar “*Discar*” fale o número do telefone.
  - Fale o número do telefone um dígito de cada vez.  
Por exemplo, se o número do telefone é 2345678:  
Fale “*dois três quatro cinco seis sete oito*”
  - Como o sistema não reconhece números adicionais, fale o número completo sem interrupção.
  - Quando o sistema reconhece vários números de telefone, uma lista de candidatos ao número de telefone será exibida na tela. Se o número de telefone desejado não for exibido na parte superior da tela, fale o número para o número do telefone desejado na lista de candidatos para selecionar um número de telefone na lista.
- 3 Fale ou selecione “*Discar*” para ligar para o número do telefone.

# 1. OPERAÇÃO DO SISTEMA DE COMANDO DE VOZ

## 2. LISTA DE COMANDOS

Os comandos de voz que podem ser reconhecidos e as ações destes são mostrados abaixo.

- Os comandos de uso frequente estão listados nas tabelas a seguir.
- Para dispositivos que não estão instalados no veículo, os comandos de voz relacionados não serão exibidos na tela "Atalhos". Além disso, de acordo com as condições, outros comandos podem não ser exibidos na tela de "Atalhos".
- As funções disponíveis podem variar de acordo com o sistema multimídia instalado.
- Os comandos que têm um "O" na coluna de menu atalhos podem ser reconhecidos na tela de "Atalhos".

### ► Básico

Comando	Ação
"Ajuda"	Solicita orientação por voz para oferecer exemplos de comandos e métodos de operação
"Voltar"	Volta para a tela anterior

### ► Navi\*<sup>1</sup>

Comando	Ação	Menu Atalhos
"Localizar <categoria de POI> nas proximidades"	Exibe uma lista de <categorias de POI* <sup>2</sup> > perto da posição atual	○
"Inserir um endereço"	Permite definir um destino falando o endereço	○
"Ir para casa"	Exibe a rota para a casa	○

\*<sup>1</sup>: Com função de navegação

\*<sup>2</sup>: Por exemplo; "Restaurante", "Hospital" etc.

## ► Telefone

Comando	Ação	Menu Atalhos
"Ligar <nome> <tipo de número>"	Faz uma chamada para o tipo de telefone falado do contato na lista de contatos	<input type="radio"/>
"Discar <número>"	Faz uma chamada para o número do telefone falado	<input type="radio"/>

## ► Áudio

Comando	Ação	Menu Atalhos
"Reproduzir artista <nome>"	Reproduz trilhas do artista selecionado	<input type="radio"/>
"Reproduzir álbum <nome>"	Reproduz trilhas do álbum selecionado	<input type="radio"/>
"Reproduzir música <nome>"	Reproduz uma trilha selecionada	<input type="radio"/>
"Reproduzir lista de reprodução <nome>"	Reproduz trilhas da lista de reprodução selecionada	<input type="radio"/>

## MONITOR DO ASSISTENTE DE ESTACIONAMENTO LEXUS

1. **MONITOR DO SISTEMA LEXUS DE ASSISTÊNCIA A ESTACIONAMENTO\*** ..... 246
  - PRECAUÇÕES AO DIRIGIR ..... 246
  - EXIBIÇÃO NA TELA ..... 248
  - COMO USAR O SISTEMA PARA ESTACIONAMENTO PERPENDICULAR..... 249
  - COMO USAR O SISTEMA AO ESTACIONAR EM PARALELO..... 250
  - MUDANÇA PARA A TELA DE MODO DE ESTACIONAMENTO..... 251
2. **ESTACIONAMENTO PERPENDICULAR (MODO DE EXIBIÇÃO DA LINHA DO CURSO ESTIMADO)** ..... 252
  - DESCRIÇÃO DA TELA ..... 252
  - ESTACIONAMENTO ..... 253
3. **ESTACIONAMENTO PERPENDICULAR (MODO DE EXIBIÇÃO DA LINHA-GUIA)** ..... 254
  - DESCRIÇÃO DA TELA ..... 254
  - ESTACIONAMENTO ..... 255
4. **ESTACIONAMENTO PARALELO** . 256
  - PROCEDIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DO VEÍCULO ..... 256
  - ESTACIONAMENTO ..... 257
  - MODO ESTREITO..... 262
5. **PRECAUÇÕES PARA O MONITOR DO ASSIST. DE ESTACI. LEXUS ...** 263
  - ÁREA EXIBIDA NA TELA..... 263
  - A CÂMERA ..... 264
  - DIFERENÇAS ENTRE A TELA E A ESTRADA REAL..... 265
  - AO SE APROXIMAR DE OBJETOS TRIDIMENSIONAIS ..... 266
6. **COISAS QUE VOCÊ DEVE SABER..** 268
  - SE VOCÊ NOTAR ALGUNS DOS SINTOMAS..... 268

## SISTEMA DE MONITORAMENTO PERIFÉRICO

<b>2</b>	<b>MONITOR DE VISÃO PANORÂMICA</b>	
<b>1.</b>	<b>MONITOR DE VISÃO PANORÂMICA*</b>	
	.....	<b>270</b>
	PRECAUÇÕES AO DIRIGIR.....	270
	INTERRUPTOR DA CÂMERA.....	271
	VISOR.....	271
	COMO MUDAR A TELA.....	273
<b>2.</b>	<b>VERIFICAÇÃO DAS ÁREAS ADJACENTES AO VEÍCULO</b>	<b>274</b>
	EXIBIÇÃO NA TELA.....	274
<b>3.</b>	<b>VERIFICAÇÃO DA PARTE DIANTEIRA E AO REDOR DO VEÍCULO</b>	<b>275</b>
	EXIBIÇÃO NA TELA.....	275
<b>4.</b>	<b>VERIFICAÇÃO DAS LATERAIS DO VEÍCULO</b>	<b>277</b>
	EXIBIÇÃO NA TELA.....	277
<b>5.</b>	<b>VERIFICAÇÃO DA PARTE TRASEIRA E AO REDOR DO VEÍCULO</b>	<b>279</b>
	EXIBIÇÃO NA TELA.....	279
	AS LINHAS-GUIA SÃO APRESENTADAS NA TELA.....	281
	ESTACIONAMENTO.....	284
<b>6.</b>	<b>AO RECOLHER OS ESPELHOS RETROVISORES EXTERNO</b>	<b>286</b>
	EXIBIÇÃO NA TELA.....	286
<b>7.</b>	<b>PRECAUÇÕES DO MONITOR DE VISÃO PANORÂMICA</b>	<b>288</b>
	ÁREA EXIBIDA NA TELA.....	288
	A CÂMERA.....	291
	DIFERENÇAS ENTRE A TELA E A ESTRADA REAL.....	292
	AO SE APROXIMAR DE OBJETOS TRIDIMENSIONAIS.....	293
<b>8.</b>	<b>COISAS QUE VOCÊ DEVE SABER</b>	<b>296</b>
	SE VOCÊ NOTAR ALGUNS DOS SINTOMAS.....	296
	LICENÇA DO PRODUTO.....	298

# 1. MONITOR DO SISTEMA LEXUS DE ASSISTÊNCIA A ESTACIONAMENTO\*

O monitor do sistema Lexus de assistência a estacionamento auxilia o motorista, exibindo uma imagem da vista atrás do veículo enquanto dá marcha à ré, por exemplo durante o estacionamento.

O monitor do sistema Lexus de assistência a estacionamento ajuda nas duas operações de marcha à ré seguintes:

- (1) Estacionamento perpendicular (estacionamento em uma garagem etc.)
- (2) Estacionamento paralelo (estacionamento em um lado da via etc.)

### INFORMAÇÃO

As ilustrações da tela utilizadas neste texto são apenas exemplos, e podem diferir da imagem real exibida na tela.

### PRECAUÇÕES AO DIRIGIR

O monitor do sistema Lexus de assistência a estacionamento é um dispositivo suplementar para auxiliar o motorista ao dar marcha à ré. Ao dar ré, certifique-se de verificar diretamente e com os espelhos retrovisores ao redor de todo o veículo antes de prosseguir. Se isso não for feito, você pode bater em outro veículo e possivelmente causar um acidente.

Preste atenção às precauções a seguir quando usar o monitor do sistema Lexus de assistência a estacionamento.

### ATENÇÃO

- ! Nunca dependa totalmente do monitor do sistema Lexus de assistência a estacionamento ao dar marcha à ré. A imagem e a posição das linhas-guias exibidas na tela podem ser diferentes do estado real. Tenha cuidado da mesma forma que teria ao dar ré em qualquer outro veículo.
- ! Certifique-se de dar ré devagar, pressionando o pedal do freio para controlar a velocidade do veículo
- ! Se houve a possibilidade de que você vá atingir veículos, obstáculos, pessoas ou subir na mureta, pressione o pedal do freio para parar o veículo e, em seguida, desative o sistema de assistência, selecionando  na tela para cancelar o sistema.

\*: Se equipado

 **ATENÇÃO**


- | As instruções dadas são apenas diretrizes. Quando e quanto virar o volante de direção irá variar de acordo com as condições de trânsito, condições de estrada, condição do veículo, etc. ao estacionar. É necessário estar completamente ciente disso antes de utilizar o sistema de assistência ao estacionamento.
- | Ao estacionar, verifique se o espaço de estacionamento irá acomodar seu veículo antes de manobrá-lo.
- | Não use o sistema de monitoramento de assistência ao estacionamento nos seguintes casos:
  - Em superfícies escorregadias
  - Quando usar correntes nos pneus
  - Quando o porta-malas não está totalmente fechado
  - Em estradas que não sejam planas ou retas, como curvas ou aclives.
- | Em baixas temperaturas, por exemplo, a tela pode ficar escurecida ou a imagem pode ficar esmaecida. A imagem pode ser distorcida enquanto o veículo se move, ou pode não ser exibida na tela. Certifique-se de verificar diretamente e com os espelhos retrovisores ao redor de todo o veículo antes de prosseguir.
- | Se as correntes dos pneus forem trocadas, a posição das linhas-guia mostradas na tela poderá mudar.
- | A câmera usa uma lente especial. A distância entre objetos e pedestres que aparecem na imagem exibida na tela será diferente da distância real. (→P.267)

## EXIBIÇÃO NA TELA


A tela de monitoramento do assistente de estacionamento será exibida se a alavanca de mudanças for colocada na posição “R” enquanto o botão de partida está no modo IGNIÇÃO LIGADA.

- O monitor do sistema Lexus de assistência a estacionamento exibe o último modo de estacionamento usado primeiro.

► Estacionamento perpendicular

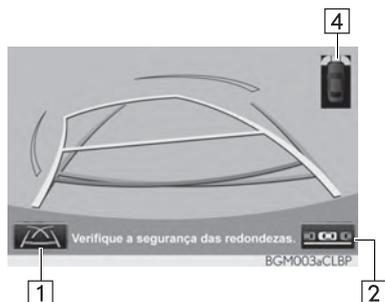

► Estacionamento paralelo

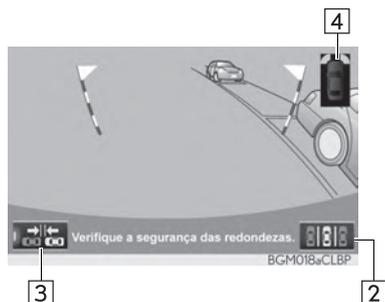

Nº	Mostrador	Função
1	Tecla de mudança do modo de exibição	Muda o modo de exibição.
2	Tecla de mudança do modo de estacionamento	Muda o modo de estacionamento (entre as telas do assistente de estacionamento perpendicular e estacionamento paralelo)
3	Tecla ligar-desligar a tela de modo estreito	Liga e desliga a tela de modo estreito. (→P.253)
4	Sensor de assistência ao estacionamento Lexus	Se um obstáculo for detectado enquanto o sensor de assistência em estacionamento Lexus estiver ligado, uma tela minimizada é exibida no canto superior direito do visor.

## COMO CANCELAR O MONITOR DO SISTEMA LEXUS DE ASSISTÊNCIA A ESTACIONAMENTO

O monitor do sistema Lexus de assistência a estacionamento é cancelado quando a alavanca de mudança é colocada em qualquer posição exceto a posição “R”.

- Quando a alavanca de mudança é colocada na posição “R” e qualquer botão de modo (como “MENU”) for pressionado
  - ➔ O monitor do sistema Lexus de assistência a estacionamento é cancelado e a tela muda para o modo da tecla pressionada.


## COMO USAR O SISTEMA PARA ESTACIONAMENTO PERPENDICULAR

Use qualquer um dos modos ao estacionar na perpendicular (por exemplo, ao estacionar em uma garagem).



- ▶ Modo de exibição da linha do curso estimado (→P.254)

Linhas de curso estimado são exibidas, que se movem de acordo com a operação do volante de direção.

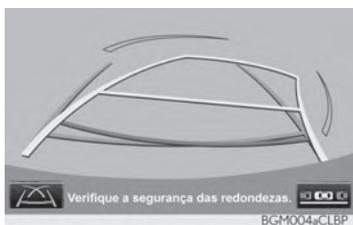

- ▶ Modo de exibição da linha-guia de assistência ao estacionamento (→P.256)

Os pontos de retorno do volante de direção (linhas-guia do assistente de estacionamento) são exibidas.



- ▶ Modo de exibição da linha-guia de distância

Somente as linhas-guia de distância são exibidas.




6


SISTEMA DE MONITORAMENTO PERIFÉRICO

## COMO MUDAR O MODO DE EXIBIÇÃO

1. Selecione a tecla de mudança do modo de exibição.

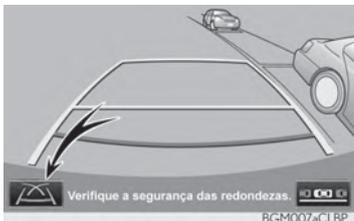


- Com cada um selecionado, a tela de assistência ao estacionamento perpendicular muda da seguinte maneira:

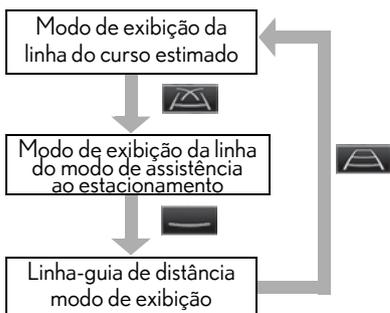


## COMO USAR O SISTEMA AO ESTACIONAR EM PARALELO


A exibição na tela e sinais sonoros fornecem uma estimativa do ponto em que você deve girar o volante de direção ao estacionar em paralelo. Se a posição em que o veículo será estacionado for mais estreita do que o normal, pode-se usar o modo estreito.

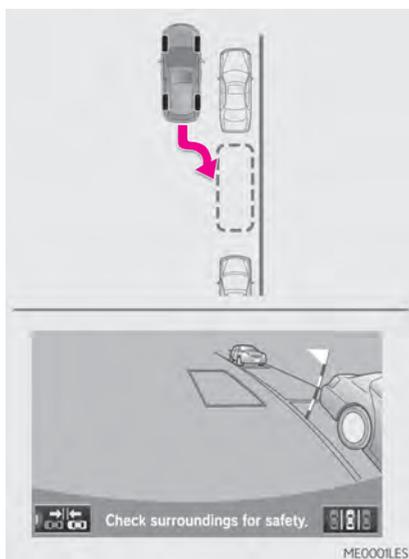


## MUDANÇA PARA O MODO ESTREITO

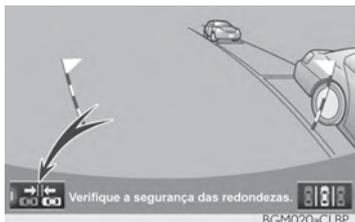


- 1 Selecione a tecla ligar-desligar a tela do modo estreito no assistente de estacionamento paralelo.
  - Com cada um selecionado, o modo muda da seguinte maneira:

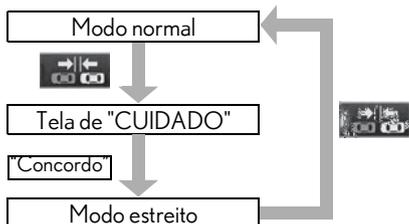

## MUDANÇA PARA A TELA DE MODO DE ESTACIONAMENTO

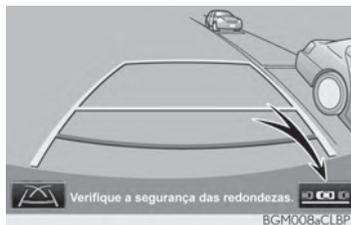


- 1 Selecione a tecla de mudança de modo de estacionamento.
  - Com cada um selecionado, a tela de assistência ao estacionamento perpendicular e paralelo muda da seguinte maneira:

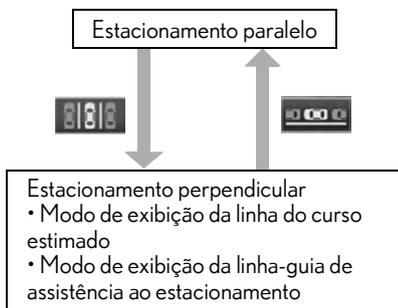

## 2. ESTACIONAMENTO PERPENDICULAR (MODO DE EXIBIÇÃO DA LINHA DO CURSO ESTIMADO)

### DESCRIÇÃO DA TELA

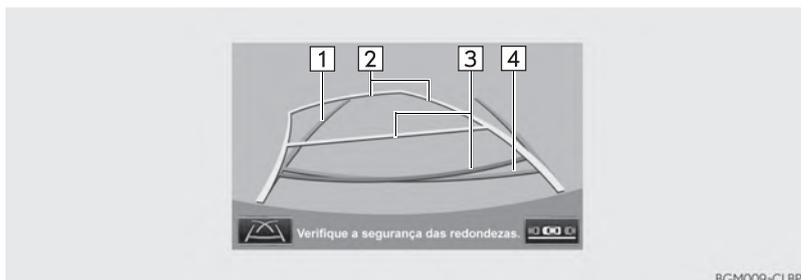

BGM009aCLBP

Nº	Mostrador	Função
1	Linha-guia de largura do veículo	<p>Exibe um caminho guia quando o veículo está dando ré em linha reta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A largura exibida na tela é maior que a largura real do veículo.</li> <li>• Essas linhas-guia alinham-se com as linhas do curso estimado quando o veículo está se movimentando em linha reta.</li> </ul>
2	Linha do curso estimado	<p>Mostra um curso estimado quando se gira o volante de direção.</p>
3	Linhas-guia de distância	<p>Mostra a distância atrás do veículo ao girar o volante de direção.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• As linhas-guia se movem em conjunto com as linhas do curso estimado.</li> <li>• As linhas-guia mostram pontos que estão aproximadamente 0,5 m (vermelho) e aproximadamente 1 m (amarelo) do centro da borda do para-choque.</li> </ul>
4	Linha-guia de distância	<p>Exibe a distância atrás do veículo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exibe um ponto aproximadamente 0,5 m (azul) a partir extremidade do para-choque.</li> </ul>


### ⚠ ATENÇÃO

Se o volante de direção estiver em linha reta e as linhas-guia de largura do veículo e as linhas-guia do curso estimado não estiverem alinhadas, providencie a inspeção do veículo no revendedor Lexus.

## ESTACIONAMENTO


Ao estacionar em um espaço que esteja na direção inversa ao espaço descrito no procedimento abaixo, as direções de manobra serão invertidas.

- 1 Mude a alavanca de mudança para a posição "R".
- 2 Gire o volante de direção de modo que as linhas do curso estimado estejam dentro do espaço de estacionamento e, dê marcha ré lentamente.

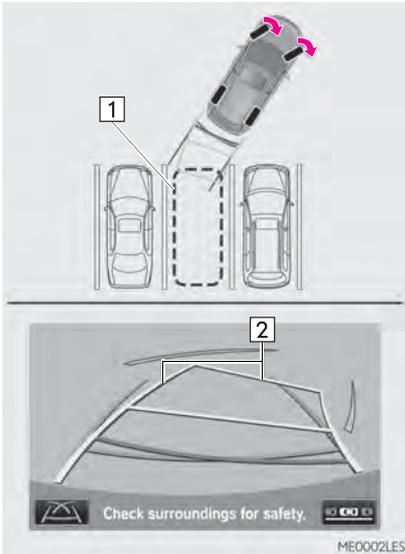

- **1** Espaço de estacionamento  
**2** Linha do curso estimado


- 3 Quando a posição traseira do veículo foi inserida no espaço de estacionamento, gire o volante de direção de forma que as linhas-guia de largura do veículo estejam dentro das linhas de divisão esquerda e direita do espaço de estacionamento.

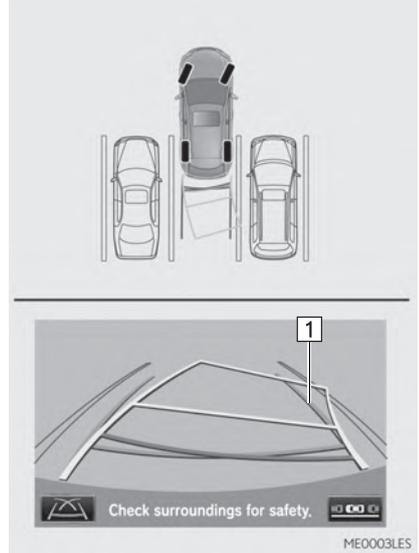

- **1** Linha-guia de largura do veículo
- 4 Depois que as linhas-guia de largura do veículo e as linhas do espaço de estacionamento estiverem paralelas, endireite o volante de direção e dê marcha à ré lentamente até que o veículo tenha entrado completamente no espaço de estacionamento.
  - 5 Pare o veículo em um local adequado e termine de estacionar.

### 3. ESTACIONAMENTO PERPENDICULAR (MODO DE EXIBIÇÃO DA LINHA-GUIA)

#### DESCRIÇÃO DA TELA

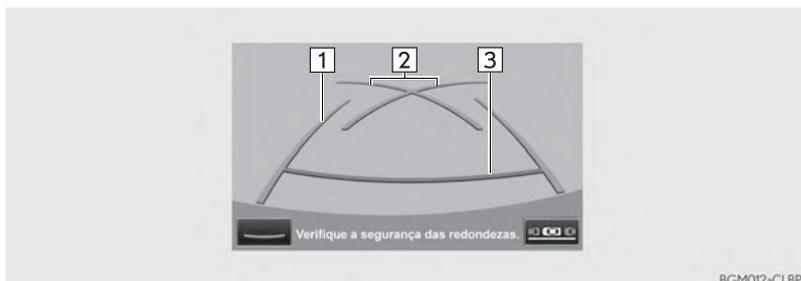


Nº	Mostrador	Função
1	Linha-guia de largura do veículo	Exibe um caminho guia quando o veículo está dando ré em linha reta. <ul style="list-style-type: none"> <li>• A largura exibida na tela é maior que a largura real do veículo.</li> </ul>
2	Linhas-guia de assistência ao estacionamento	Mostra o percurso da menor curva possível atrás do veículo. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mostra a posição aproximada do volante de direção ao estacionar.</li> </ul>
3	Linha-guia de distância	Exibe a distância atrás do veículo. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exibe pontos a aproximadamente 0,5 m (vermelho) da borda do para-choque.</li> </ul>

## ESTACIONAMENTO

Ao estacionar em um espaço que esteja na direção inversa ao espaço descrito no procedimento abaixo, as direções de manobra serão invertidas.

- 1 Mude a alavanca de mudança para a posição "R".
- 2 Dê marcha à ré até que a linha-guia de assistência ao estacionamento encontre a borda da linha de divisão do lado esquerdo do espaço de estacionamento.

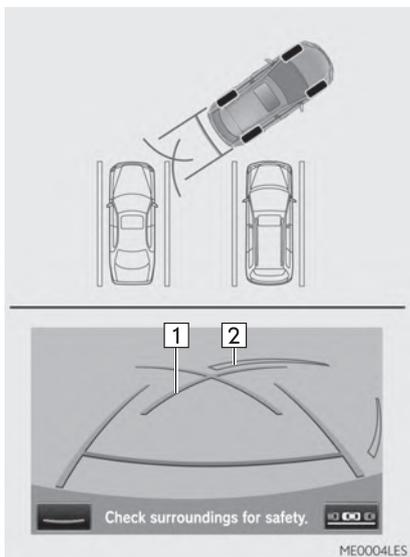

- ▶ 1 Linha-guia de assistência ao estacionamento
- ▶ 2 Linha de divisão do espaço de estacionamento

- 3 Gire o volante de direção totalmente para a direita e dê marcha à ré lentamente.
- 4 Depois que o veículo estiver paralelo com o espaço de estacionamento, endireite o volante de direção e dê marcha à ré lentamente até que o veículo tenha entrado completamente no espaço de estacionamento.
- 5 Pare o veículo em um local adequado e termine de estacionar.

## 4. ESTACIONAMENTO PARALELO

### PROCEDIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DO VEÍCULO

#### <Detalhes da Operação>

Mantendo-se em paralelo com a via, pare o veículo deixando uma folga de aproximadamente 1 m entre seu veículo e o veículo estacionado.

[ESTACIONAMENTO]: ETAPA 1

Dê marcha à ré até que a coluna vertical preta e amarela apenas sobreponha a extremidade traseira do veículo estacionado. Em seguida, pare o veículo.

[ESTACIONAMENTO]: ETAPA 4

Deixando o veículo parado, mova o volante de direção até que o contorno azul encontre o espaço de estacionamento desejado e dê marcha à ré mantendo o volante de direção nessa posição.

[ESTACIONAMENTO]: ETAPA 5

Uma linha azul curva é exibida. Mantenha o volante de direção na mesma posição e dê marcha à ré até que a linha azul curva encontre o canto direito do espaço de estacionamento.

[ESTACIONAMENTO]: ETAPA 7

Quando encontrar o canto direito do espaço de estacionamento, gire o volante de direção no sentido oposto o máximo possível.

[ESTACIONAMENTO]: ETAPA 8


Mantendo o volante de direção nessa posição, verifique visualmente os arredores usando os espelhos e dê marcha à ré usando as linhas-guia de distância etc., como uma referência.

[ESTACIONAMENTO]: ETAPA 9

Quando o veículo estiver aproximadamente no local de estacionamento desejado, o assistente de estacionamento em paralelo é concluído.

[ESTACIONAMENTO]: ETAPA 10

#### <Movimento do veículo>

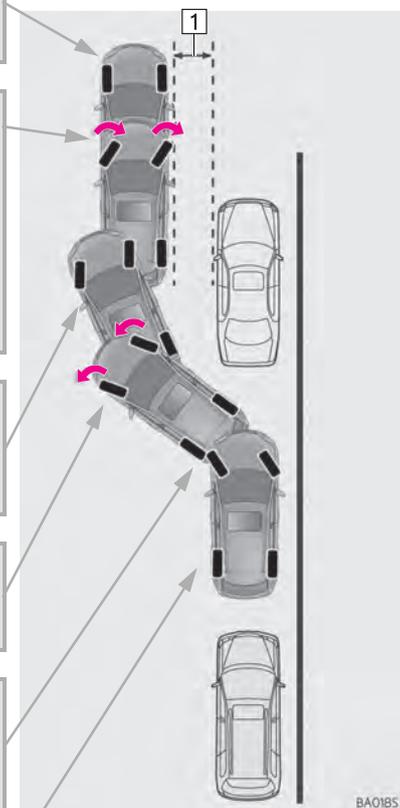

▶ 1 Aproximadamente 1 m


### ⚠ ATENÇÃO

- | Não use o sistema se o visor estiver incorreto devido a um desnível da estrada (curva/acidentada) ou uma estrada não em linha reta.
- | Certifique-se de operar o volante de direção somente quando o veículo estiver parado.

## ESTACIONAMENTO



O exemplo a seguir descreve o procedimento para entrar em um espaço de estacionamento à direita. Para entrar em um espaço de estacionamento à esquerda, substitua a esquerda pela direita e vice versa em todas as etapas.

- 1 Pare o veículo na posição conforme descrito abaixo e endireite o volante de direção.
  - Uma posição em que você esteja paralelo à estrada (ou o lado da estrada) e em que haja um espaço de aproximadamente 1 m entre seu veículo e o veículo estacionado
  - Uma posição em que você está metade do comprimento de um veículo à frente do veículo estacionado

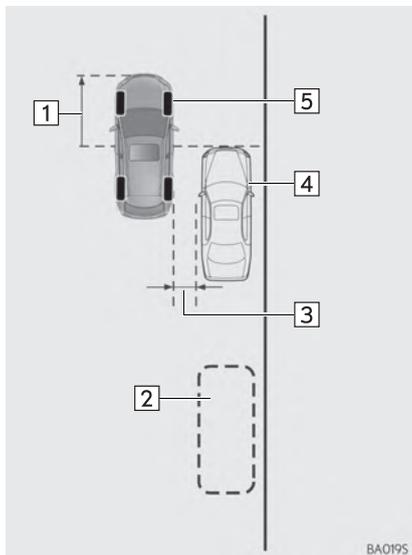




- ▶ 1 Aproximadamente metade do comprimento de um veículo
- 2 Espaço de estacionamento desejado
- 3 Aproximadamente 1 m
- 4 Veículo estacionado
- 5 Seu veículo

- 2 Mude a alavanca de mudança para a posição "R".
- 3 Certifique-se de que o monitor exibe a parte atrás dos pneus traseiros do veículo estacionado e selecione .
  - Se a área não for exibida, mova o veículo para frente.
- 4 Com o volante de direção em linha reta, dê marcha à ré lentamente até a posição em que a coluna vertical preta e amarela apenas sobreponha a extremidade traseira do veículo estacionado. Em seguida, pare o veículo.

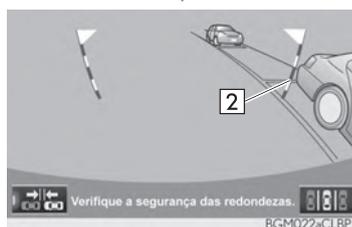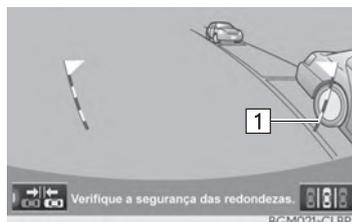

- ▶ 1 Coluna vertical preta e amarela
- 2 Dê marcha à ré no veículo até este ponto

- 5 Gire o volante de direção com o veículo parado até que o contorno azul encontre o espaço de estacionamento desejado.
- Se a linha estendida do contorno azul for exibida, o assistente de estacionamento paralelo está operacional.

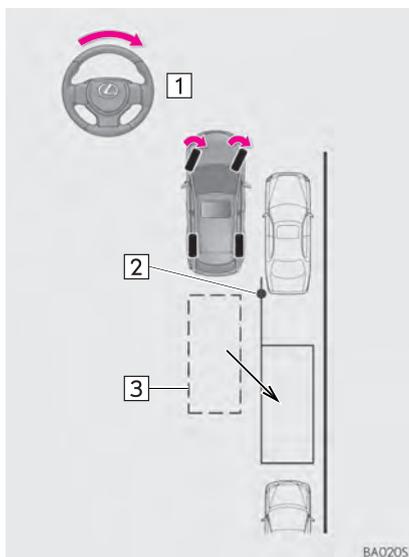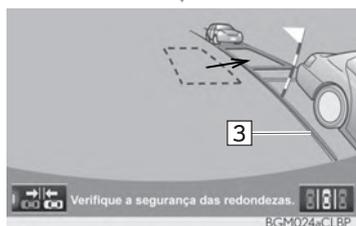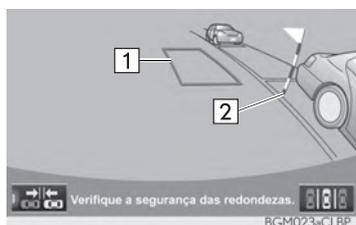


- 1 Gire o volante de direção para a direita
- 2 Coluna vertical preta e amarela
- 3 Contorno azul

- 1 Contorno azul
- 2 Coluna vertical preta e amarela
- 3 Linha estendida


 **NOTA**

- | Certifique-se de confirmar que não há obstáculos dentro do contorno azul. Se existirem obstáculos dentro do contorno azul, não use o assistente de estacionamento paralelo.
- | Quando posicionar o contorno azul sobre o espaço de estacionamento, certifique-se de posicioná-lo de forma que a linha azul estendida não possa cruzar o pneu do veículo estacionado na frente do espaço vazio.
- | Se a linha estendida do contorno azul estiver cruzando o veículo estacionado, seu veículo pode estar perto demais. Confirme que há uma folga de aproximadamente 1 m entre seu veículo e o veículo estacionado.

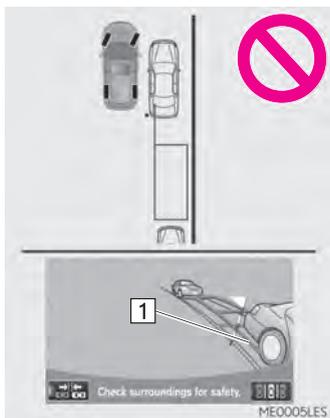

- ▶ **1** Linha estendida sobrepondo a roda

- 6** Mantenha o volante de direção na posição atual e dê marcha à ré.
- O assistente de estacionamento paralelo será cancelado se o volante de direção for movido quando estiver dando marcha à ré. Mude a alavanca de mudança fora da posição "R" e reinicie a partir do procedimento 1.

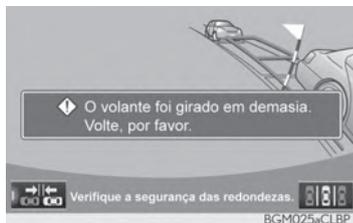


 **NOTA**

- | Ao dar marcha à ré, tenha cuidado para não atingir qualquer obstáculo com seu veículo. Dê marcha à ré no veículo lentamente.


6

SISTEMA DE MONITORAMENTO PERIFÉRICO

- 7 Uma linha azul curva aparecerá na tela. Mantenha o volante de direção na posição atual e dê marcha à ré lentamente. Pare quando a linha azul curva encontrar o canto do espaço de estacionamento desejado.

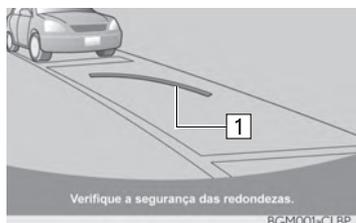

- ▶ 1 Linha azul curva

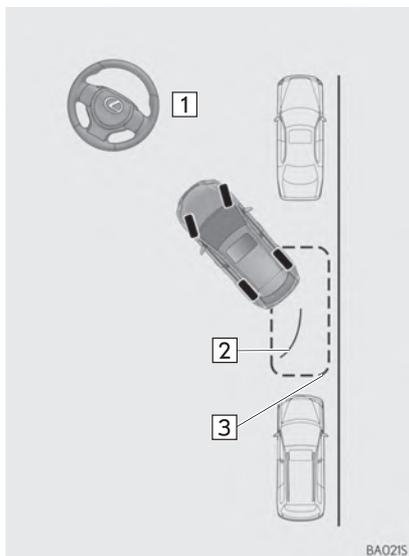

- ▶ 1 Dê marcha à ré mantendo o volante de direção na posição atual  
 2 Linha azul curva  
 3 A linha azul curva encontra o canto neste ponto

- Se você der ré muito lentamente, você poderá perder a sincronização com o assistente de estacionamento paralelo.
- 8 Deixe o veículo parado, gire o volante de direção completamente para a esquerda.
- Certifique-se de girar o volante de direção somente quando o veículo estiver parado.
- 9 Quando a tela mudar, mantenha o volante de direção na posição atual e dê marcha à ré.

**NOTA**

! Ao dar marcha à ré, tenha cuidado para não atingir qualquer obstáculo com seu veículo. Dê marcha à ré no veículo lentamente.

10 Quando o veículo estiver paralelo com a via ou a guia, endireite o volante de direção.

Verifique os arredores visualmente e com os espelhos, em seguida, dê marcha à ré usando as linhas-guia de distância como uma referência e pare.

- Quando o veículo estiver aproximadamente no local de estacionamento desejado, o assistente de estacionamento paralelo é concluído.

#### INFORMAÇÃO

- I É possível que a orientação ao estacionamento paralelo não seja dada ao dar marcha à ré em uma velocidade muito lenta.
- I Se o porta-malas for aberto, o assistente de estacionamento paralelo será descontinuado na metade da operação.

### PARA CANCELAR O ASSISTENTE DE ESTACIONAMENTO

- 1 Seleccione .

### VEÍCULOS EQUIPADOS COM O SENSOR DE ASSISTÊNCIA AO ESTACIONAMENTO LEXUS


- Se o sensor de assistência ao estacionamento Lexus detectar um objeto enquanto você tenta estacionar o veículo na vaga à esquerda, o poste vertical amarelo e preto pode ser escondido pela exibição do sensor de assistência ao estacionamento Lexus. Nesse caso, desligue o interruptor do sensor de assistência ao estacionamento Lexus (Para mais detalhes, consulte o "Manual do Proprietário."), e opere o veículo enquanto verifica a segurança das áreas próximas do veículo diretamente e pelos espelhos retrovisores. Após a operação, ligue o interruptor.

### SE A MENSAGEM "O volante de direção foi esterçado demais, por favor volte a posição original." FOR EXIBIDA

- O volante de direção esterçado demais, e o sistema não pode funcionar. Retorne o volante de direção à posição original.
- Se a mensagem for exibida antes que o contorno seja posicionado sobre o espaço de estacionamento desejado, é provável que o veículo esteja longe demais da guia. Confirme que há uma folga de aproximadamente 1 m entre seu veículo e o veículo estacionado.

## MODO ESTREITO

Se a posição em que o veículo será estacionado for mais estreita do que o normal, pode-se usar o modo estreito.

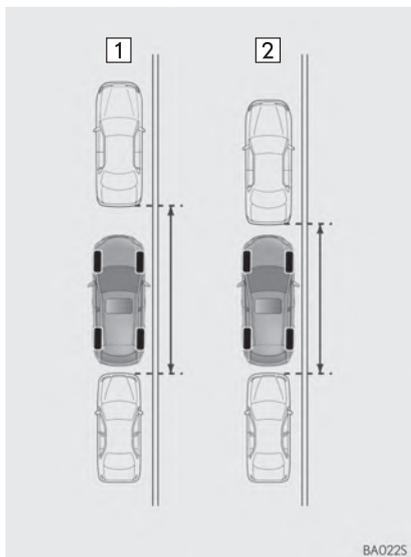


- ▶ 1 Modo normal
- ▶ 2 Modo estreito


- Se o botão de partida for desligado quando o monitor do sistema Lexus de assistência a estacionamento for cancelado com o modo estreito, a tela de cuidado será exibida primeiro a próxima vez que o assistência de estacionamento paralelo for selecionado.

## COMO ACIONAR O MODO ESTREITO


- 1 Seleccione enquanto está no modo de assistência ao estacionamento paralelo.

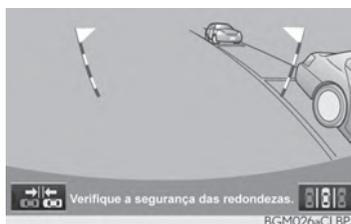

- 2 Confirme a advertência na tela de cuidado. Se você concordar, seleccione "Concordo". Para cancelar o modo estreito, seleccione .

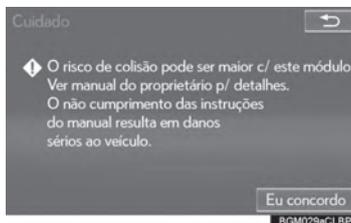

- 3 Quando o sistema for alternado para o modo estreito, o indicador em acenderá.

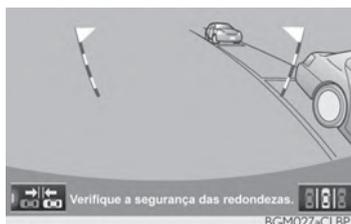


- Seleccione novamente para alternar o sistema para o modo normal.

## 5. PRECAUÇÕES COM O MONITOR DO SISTEMA LEXUS DE ASSISTÊNCIA A ESTACIONAMENTO

### ÁREA EXIBIDA NA TELA

○ O monitor do sistema Lexus de assistência a estacionamento exibe uma imagem da vista do para-choque da área atrás do veículo.

Área exibida

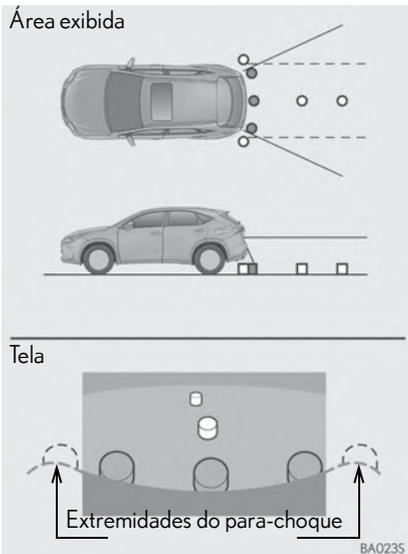


- O procedimento de ajusta da imagem da tela do monitor do sistema Lexus de assistência a estacionamento é o mesmo que o procedimento de ajuste da tela multimídia. (→P.42)

### INFORMAÇÃO

- l A área exibida na tela pode variar conforme as condições de orientação do veículo.
- l Objetos próximos à quina do para-choque ou sob ele não podem ser exibidos.
- l A câmera usa uma lente especial. A distância da imagem que aparece na tela, é diferente da distância real.
- l Itens que estiverem acima da câmera podem não ser exibidos no visor do sistema multimídia.

## A CÂMERA

A câmera para o monitor do sistema Lexus de assistência a estacionamento fica localizada como mostrado na ilustração.

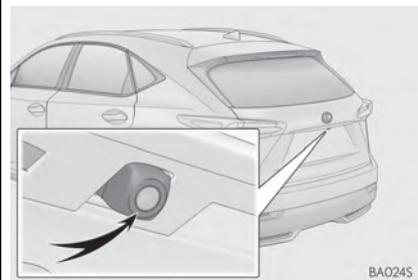

## COMO USAR A CÂMERA

Se houver material estranho (como gotas d'água, lama, etc.) aderidos na câmera, a imagem não será exibida claramente. Neste caso, lave-a com bastante água e seque as lentes da câmera limpa com um pano macio e úmido.

## ⚠️ NOTA


- I O monitor do sistema Lexus de assistência a estacionamento pode não funcionar adequadamente nos casos a seguir.
  - Se a traseira do veículo sofrer uma colisão, a posição da câmera e o ângulo de instalação podem ser alterados.
  - A câmera é à prova d'água. Não separe, desmonte ou modifique-a. Isto poderá resultar em funcionamento incorreto.
  - Ao limpar as lentes da câmera, lave com bastante água e seque-as com um pano macio e úmido. Esfregar as lentes da câmera com força pode arranhá-las e inviabilizar a transmissão de imagens claras para o monitor.
  - Não permita a aderência de solventes orgânicos, cera automotiva, limpavidros ou cristalização de pintura automotiva na lente da câmera. Caso isto ocorra, limpe-a o mais rapidamente possível.
  - Se a temperatura mudar rapidamente, como quando água que colocada no veículo em água fria, o sistema pode não operar normalmente.
  - Ao lavar o veículo, não aplique jatos intensos de água na câmera ou suas áreas próximas. A negligência poderá resultar em impropriedade na câmera.
- I Não exponha a câmera a impactos fortes, pois isso pode causar uma impropriedade. Se isso ocorrer, leve o veículo a um revendedor Lexus para ser inspecionado o quanto antes possível.

## DIFERENÇAS ENTRE A TELA E A ESTRADA REAL

- As linhas-guia de distância e as linhas-guia de largura do veículo podem não estar realmente paralelas as linhas divisórias da vaga, mesmo quando elas parecem estar. Verifique visualmente.
- As distâncias entre as linhas-guia de largura do veículo e as linhas divisórias direita e esquerda da vaga podem não ser iguais, mesmo quando parecem ser. Verifique visualmente.
- As linhas-guia de distância servem como orientação de distância para superfícies planas. Em qualquer uma das situações a seguir, há uma margem de erro entre as linhas-guia na tela e a distância/curso real na estrada.


## QUANDO O SOLO ATRÁS DO VEÍCULO POSSUI INCLINAÇÃO ACENTUADA

As linhas-guia de distância irão parecer estar mais próximas do veículo do que a distância real. Por conta disso, os objetos parecerão estar mais longe do que realmente estão. Da mesma forma, haverá uma margem de erro entre as linhas-guia e a distância/curso real na estrada.

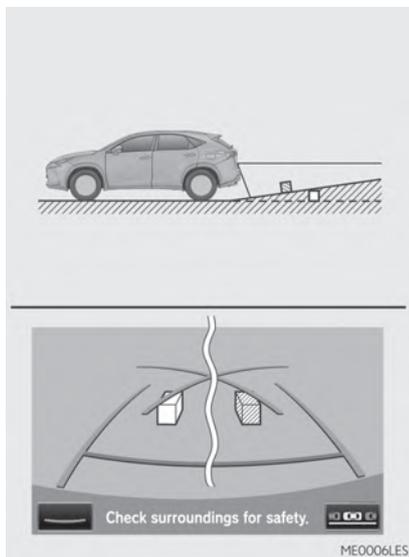

### QUANDO O SOLO ATRÁS DO VEÍCULO POSSUI DECLIVES ACENTUADOS

As linhas-guia de distância irão parecer estar mais distantes do veículo do que a distância real. Por conta disso, os objetos parecerão estar mais próximos do que realmente estão. Da mesma forma, haverá uma margem de erro entre as linhas-guia e a distância/curso real na estrada.

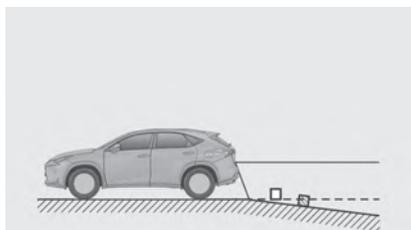

### QUANDO QUALQUER PARTE DO VEÍCULO É REBAIXADA

Quando qualquer parte do veículo for rebaixada devido ao número de passageiros ou a distribuição da carga, há uma margem de erro entre as linhas-guia na tela e a distância/curso real na estrada.




### AO SE APROXIMAR DE OBJETOS TRIDIMENSIONAIS

As linhas de curso estimado consideram objetos com superfície plana (como a estrada). Não é possível determinar a posição de objetos tridimensionais (como veículos) usando as linhas de curso estimado e as linhas-guia de distância. Ao se aproximar de um objeto tridimensional que se estenda para fora (como a plataforma de um caminhão), tenha cuidado com o seguinte.

## LINHAS DE CURSO ESTIMADO

Inspeione visualmente os arredores e a área atrás do veículo. No caso mostrado abaixo, o caminhão parece estar fora das linhas do curso estimado e não parece que o veículo atingirá o caminhão. No entanto, na realidade, a carroçaria traseira do caminhão cruza as linhas do curso estimado. Na realidade, se você der marcha à ré orientado pelas linhas do curso estimado, o veículo poderá atingir o caminhão.

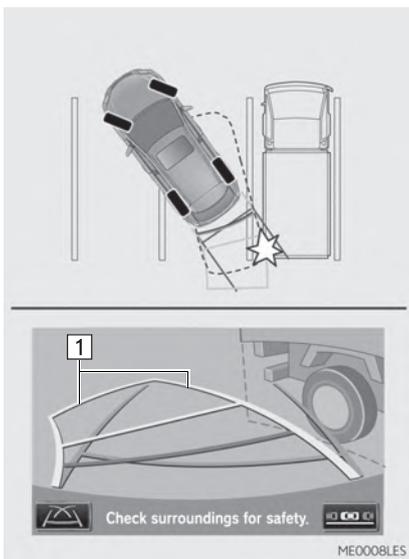


► 1 Linhas do curso estimado

## LINHAS-GUIA DE DISTÂNCIA

Inspeione visualmente os arredores e a área atrás do veículo. Na tela, parece que o caminhão está estacionado no ponto B. No entanto, se você der ré para o ponto A, você irá bater no caminhão. Na tela, aparece que A é o ponto mais próximo e o C é o ponto mais distante. No entanto, na realidade, a distância entre A e C é a mesma, e B é mais distante do que A e C.

Posições de A, B e C

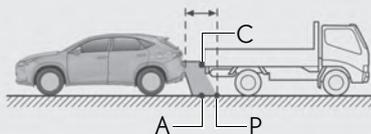


## 6. COISAS QUE VOCÊ DEVE SABER

### SE VOCÊ NOTAR ALGUNS DOS SINTOMAS

Se você notar qualquer um dos seguintes sintomas, consulte a causa provável e a solução e verifique novamente.

Se o sintoma não for resolvido pela solução, leve o veículo ao revendedor Lexus para ser inspecionado.

Sintoma	Causa provável	Solução
A imagem é difícil de se ver	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O veículo está em uma área escura</li> <li>• A temperatura ao redor da lente é extremamente alta ou baixa.</li> <li>• A temperatura externa é baixa</li> <li>• Há gotas d'água na câmera</li> <li>• Está chovendo ou úmido</li> <li>• Há adesão de objeto estranho (lama etc.) à câmera</li> <li>• Luz do sol ou faróis estão refletindo diretamente na câmera</li> <li>• O veículo está sob luzes fluorescentes, luzes de sódio, luzes de mercúrio etc.</li> </ul>	<p>Dê ré enquanto verifica visualmente os arredores do veículo. (Use o monitor novamente assim que as condições melhorarem.)</p> <p>O procedimento de ajuste da qualidade da imagem do monitor do sistema Lexus de assistência a estacionamento é o mesmo que o procedimento de ajuste da tela de navegação. (→P.42)</p>
A imagem está borrada	Há pó ou material estranho (como gotas d'água, lama, etc.) na câmera.	Lave a câmera com bastante água e seque as lentes da câmera limpa com um pano macio e úmido.
A imagem está fora de alinhamento	A câmera ou área ao redor recebeu forte impacto.	Leve o veículo para ser inspecionado no revendedor Lexus.

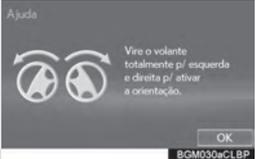Sintoma	Causa provável	Solução
As linhas-guia estão fora demais do alinhamento	A posição da câmera está fora de alinhamento.  <ul style="list-style-type: none"> <li>• O veículo está inclinado. (Há uma carga pesada no veículo, a pressão dos pneus está baixa devido a um pneu furado etc.)</li> <li>• O veículo está em um terreno inclinado.</li> </ul>	Leve o veículo para ser inspecionado no revendedor Lexus.  Se o veículo estiver dentro de uma das situações, isto é sinal de que não há nenhuma impropriedade. Dê ré enquanto verifica visualmente os arredores do veículo.
As linhas do curso estimado movem-se uniformemente, embora o volante de direção esteja em linha reta	Há uma falha nos sinais emitidos pelo sensor de direção.	Leve o veículo para ser inspecionado no revendedor Lexus.
As linhas-guia não são exibidas	O porta-malas está aberto.	Feche o porta-malas. Se isso não resolver o sintoma, providencie a inspeção do veículo no revendedor Lexus.
“Sistema inicializando.” é exibido  	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O volante de direção foi movido enquanto a bateria de 12 V estava sendo reinstalada.</li> <li>• A energia da bateria de 12 V está baixa.</li> <li>• O sensor de direção foi reinstalado.</li> <li>• Há uma falha nos sinais emitidos pelo sensor de direção.</li> </ul>	<p>Para o veículo e gire o volante de direção o máximo possível para a esquerda ou para a direita.</p> <p>Se isso não resolver o sintoma, providencie a inspeção do veículo no revendedor Lexus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Na tela de inicialização do sistema, selecione “?” para exibir o procedimento de operação.</li> </ul> 

## 2. MONITOR DE VISÃO PANORÂMICA

# 1. MONITOR DE VISÃO PANORÂMICA\*

O monitor de visão panorâmica auxilia o motorista, pois permite a visualização das áreas adjacentes ao veículo enquanto o veículo é conduzido em baixa velocidade, ao combinar as imagens obtidas pelas câmeras dianteiras, laterais e traseiras em uma imagem de visão superior completa exibida na tela.

Quando você pressiona o interruptor da câmera ou coloca a alavanca de mudança de marchas na posição "R" enquanto o botão de partida está no modo IGNIÇÃO LIGADA, o monitor é operado.

O monitor exibe vários ângulos de visualização da posição e das áreas adjacentes ao seu veículo.

### INFORMAÇÃO

| As ilustrações da tela utilizadas neste texto são apenas exemplos, e podem diferir da imagem real exibida na tela.

## PRECAUÇÕES AO DIRIGIR

O monitor de visão panorâmica é um dispositivo suplementar para auxiliar o motorista a observar as áreas adjacentes ao veículo. Ao utilizado, certifique-se de verificar diretamente e com os espelhos retrovisores ao redor de todo o veículo antes de prosseguir. Se isso não for feito, você pode bater em outro veículo ou possivelmente causar um acidente.

Preste atenção às precauções a seguir quando usar o monitor de visão panorâmica.

### ! ATENÇÃO

- | Nunca confie totalmente no monitor de visão panorâmica. A imagem e a posição das linhas-guias exibidas na tela podem ser diferentes do estado real. Tenha cuidado da mesma forma que teria ao dirigir qualquer outro veículo.
- | Certifique-se de sempre verificar as áreas adjacentes ao veículo visualmente ao dirigir.
- | Nunca confie totalmente nas imagens da tela, pois as mesmas podem diferir das condições reais. Se você estiver dirigindo enquanto observa a tela, você pode bater em uma pessoa ou objeto, resultando em um acidente. Ao dirigir, certifique-se de verificar as áreas adjacentes ao veículo com os próprios olhos e com os espelhos retrovisores do veículo.


\*: Se equipado

**⚠ ATENÇÃO**

- | De acordo com as condições do veículo (número de passageiros, quantidade de bagagem, e etc.), a posição das linhas-guia exibidas na tela podem mudar. Certifique-se de verificar visualmente os arredores do veículo antes de prosseguir.
- | Não utilize o monitor de visão panorâmica nas situações descritas abaixo:
  - Em superfícies escorregadias
  - Quando usar correntes nos pneus
  - Quando o porta-malas não está totalmente fechado
  - Em estradas que não sejam planas ou retas, como curvas ou aclives.
- | Em baixas temperaturas, por exemplo, a tela pode ficar escurecida ou a imagem pode ficar esmaecida. A imagem pode ser distorcida enquanto o veículo se move, ou pode não ser exibida na tela. Certifique-se de verificar diretamente e com os espelhos retrovisores ao redor de todo o veículo antes de prosseguir.
- | Se as correntes dos pneus forem trocadas, a posição das linhas-guia mostradas na tela poderá mudar.
- | A câmera usa uma lente especial. A distância entre objetos e pedestres que aparecem na imagem exibida na tela será diferente da distância real. (→P.294)

**INTERRUPTOR DA CÂMERA**


- interruptor da câmera está na localização descrita na ilustração.

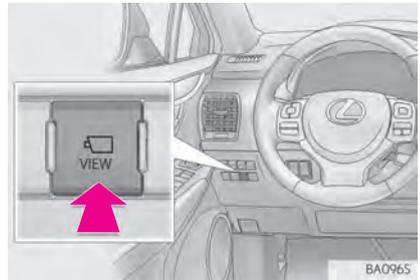**VISOR****VERIFICAÇÃO DAS ÁREAS ADJACENTES AO VEÍCULO**

- ▶ Visualização em movimento

**VERIFICAÇÃO DA PARTE DIANTEIRA E AO REDOR DO VEÍCULO**

- ▶ Visão dianteira ampliada e visão panorâmica

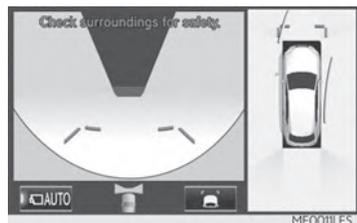


## VERIFICAÇÃO DAS LATERAIS DO VEÍCULO

### ▶ Visões laterais



## VERIFICAÇÃO DA PARTE TRASEIRA E AO REDOR DO VEÍCULO

### ▶ Visão traseira e visão panorâmica

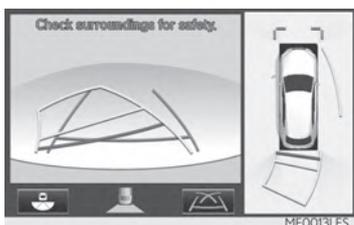


### ▶ Visão traseira ampliada



## AO RECOLHER OS ESPELHOS RETROVISORES EXTERNO


### ▶ Visão dianteira ampliada e visão lateral

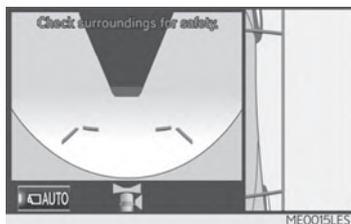

### ▶ Visões laterais



### ▶ Visão traseira e visão lateral

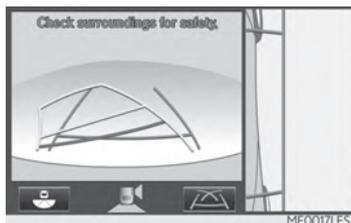



## 2. MONITOR DE VISÃO PANORÂMICA


### 2. VERIFICAÇÃO DAS ÁREAS ADJACENTES AO VEÍCULO

A tela de visualização em movimento auxilia à verificação das áreas adjacentes ao veículo durante o estacionamento. Exibe uma imagem combinada de 4 câmeras das proximidades do veículo. Após girar 360° enquanto projeta as proximidades do veículo, uma imagem superior direta é exibida na tela.

Para exibir a tela, pressione o interruptor da câmera enquanto a alavanca de mudança de marchas está na posição "P".

#### EXIBIÇÃO NA TELA

##### ► Visualização em movimento

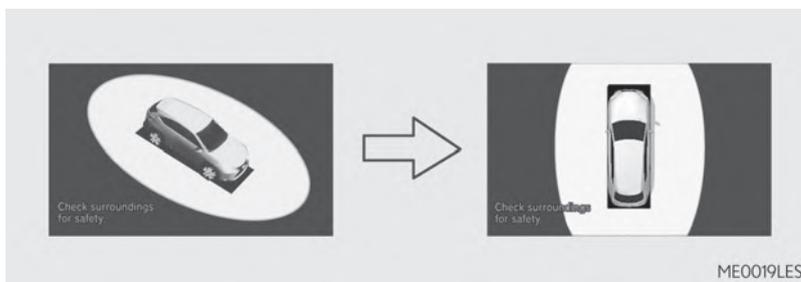

#### INFORMAÇÃO

- I O ato de pressionar o interruptor da câmera novamente faz com que a tela anterior volte a ser exibida, tal como a tela multimídia.

## 2. MONITOR DE VISÃO PANORÂMICA


### 3. VERIFICAÇÃO DA PARTE DIANTEIRA E AO REDOR DO VEÍCULO

A tela de visão dianteira ampliada e visão panorâmica auxilia à verificação de áreas na frente e ao redor do veículo ao sair de um cruzamento em T ou outros tipos de cruzamento durante condições ruins de visibilidade.

Para exibir essa tela, pressione o interruptor da câmera com a alavanca de mudança de marcha em "N" ou "D", e o veículo movendo-se em aproximadamente 20km/h ou menos.

#### EXIBIÇÃO NA TELA

##### ► Visão dianteira ampliada e visão panorâmica

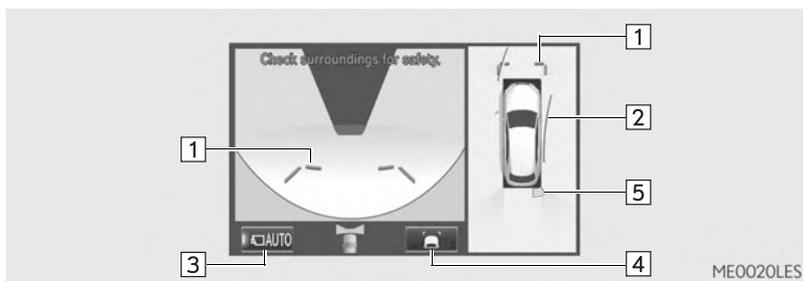

Nº	Mostrador	Função
1	Linhas-guia de distância	Exibe a distância à frente do veículo. <ul style="list-style-type: none"><li>• Exibe pontos a aproximadamente 1 m da borda do para-choque.</li></ul>
2	Linha do curso estimado	Mostra um curso estimado quando se gira o volante de direção. <ul style="list-style-type: none"><li>• Essa linha será exibida assim que o volante de direção for estercado mais de 90° a partir do centro.</li></ul>
3	Tecla de exibição automática	Selecione esse botão para ligar/desligar o modo automático. O indicador acende durante o modo de exibição automática. (→P.278)
4	Tecla de alteração das linhas-guia	Selecione-o para alterar o modo das linhas-guia entre modo das linhas-guia de distância e modo das linhas de curso estimado. (→P.278)
5	Sensor de assistência ao estacionamento Lexus	Quando um sensor detectar algum obstáculo, a direção e a distância aproximada do obstáculo são exibidos e o alarme soa.


### INFORMAÇÃO

- O ato de pressionar o interruptor da câmera retorna à exibição da tela de visão lateral ou exibe a tela selecionada anteriormente, tal como a tela multimídia.

### COMO MUDAR DE MODO DAS LINHAS-GUIA


A cada vez que a tecla de alteração das linhas-guia for pressionada, o modo irá mudar na seguinte sequência:

#### ▶ Linha-guia de distância

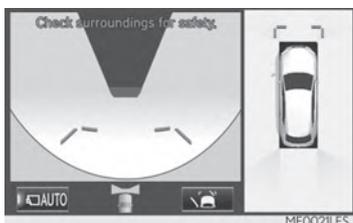

- Apenas as linhas-guia de distância serão exibidas.

#### ▶ Linha de curso estimado

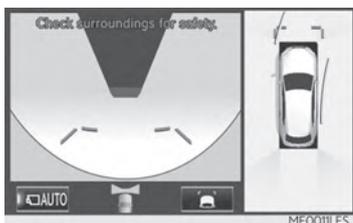

- As linhas de curso estimado serão adicionadas às linhas-guia de distância.

### MODOS DE EXIBIÇÃO AUTOMÁTICA

Além da mudança de tela realizada através da operação do interruptor da câmera, há também um modo de exibição automática disponível. Nesse modo, a tela é alterada automaticamente em resposta à velocidade do veículo.

No modo automático, o monitor exibe imagens automaticamente nas situações descritas abaixo:

- Quando a alavanca de mudança de marchas é posicionada em "N" ou "D".
- Quando a velocidade do veículo é reduzida para aproximadamente 10 km/h ou menos.


### 4. VERIFICAÇÃO DAS LATERAIS DO VEÍCULO

A tela de visão lateral auxiliam a verificar as áreas em ambos os lados do veículo, por exemplo, ao sair com o veículo e estacioná-lo, ao fazer a curva, e etc.

Para exibir essa tela, pressione o interruptor da câmera com a alavanca de mudança de marcha em "N" ou "D", e o veículo movendo-se em aproximadamente 20km/h ou menos.

#### EXIBIÇÃO NA TELA

##### ► Visões laterais

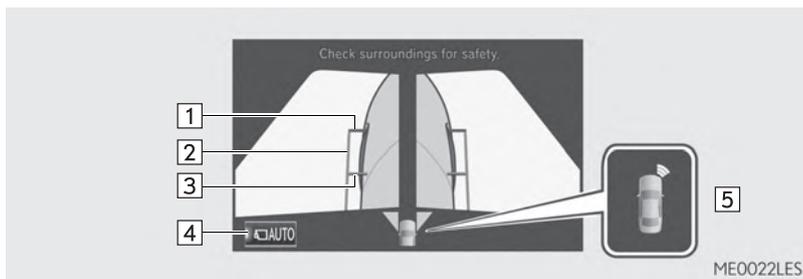

Nº	Mostrador	Função
1	Linhas-guia de distância	Exibe a distância à frente do veículo. • Exibe pontos a aproximadamente 0,5 m da borda do para-choque.
2	Linha-guia de largura do veículo	Exibe as linhas-guia de largura do veículo, incluindo os espelhos retrovisores externos.
3	Linhas-guia dos pneus dianteiros	Exibe as linhas-guia onde os pneus dianteiros tocam o chão.
4	Tecla de exibição automática	Selecione essa tecla para ligar/desligar o modo automático. O indicador na tecla acende durante o modo de exibição automática. (→P.280)
5	Sensor de assistência ao estacionamento Lexus	Quando um sensor detectar algum obstáculo, a direção e a distância aproximada do obstáculo são exibidos e o alarme soa.

#### INFORMAÇÃO

- 1 O ato de pressionar o interruptor da câmera exibe a tela de visão dianteira ampliada e visão panorâmica ou exibe a tela selecionada anteriormente, tal como a tela de navegação.


### MODOS DE EXIBIÇÃO AUTOMÁTICA

Além da mudança de tela realizada através da operação do interruptor da câmera, há também um modo de exibição automática disponível. Nesse modo, a tela é alterada automaticamente em resposta à velocidade do veículo.


No modo automático, o monitor exibe imagens automaticamente nas situações descritas abaixo:

- Quando a alavanca de mudança de marchas é posicionada em "N" ou "D".
- Quando a velocidade do veículo é reduzida para aproximadamente 10 km/h ou menos.

### COMO UTILIZAR A LINHA-GUIA DE LARGURA DO VEÍCULO

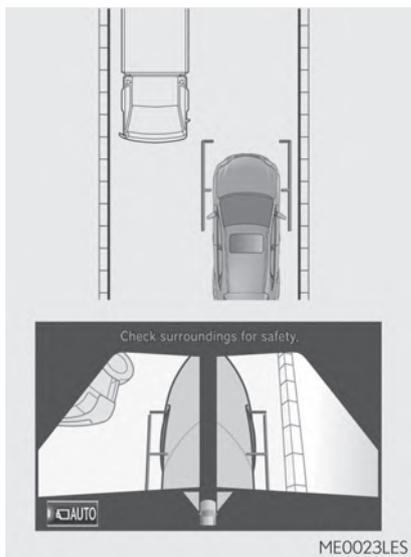

- Verifique as posições e distância entre as linhas-guia de largura do veículo e o objeto alvo, por exemplo, um obstáculo ou a guia da calçada.

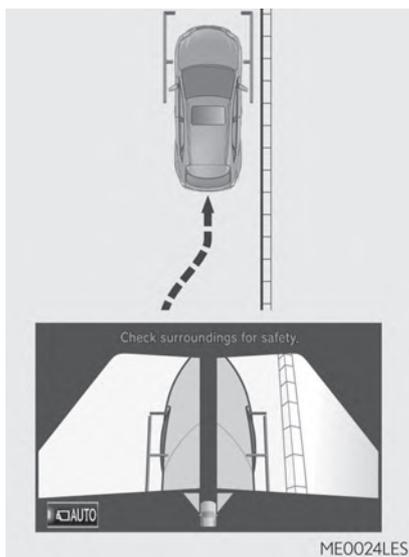

- Estacione próximo à guia da calçada como o descrito na ilustração acima, tomando cuidado para não deixar que as linhas-guia de largura do veículo sobreponham o objeto alvo.
- Assegure-se de que a linha-guia de largura do veículo esteja paralela ao objeto alvo e permita o estacionamento ao lado dele.

## 2. MONITOR DE VISÃO PANORÂMICA

# 5. VERIFICAÇÃO DA PARTE TRASEIRA E AO REDOR DO VEÍCULO

A tela de visão traseira, ampliada ou não, e visão panorâmica auxilia à verificação de áreas na parte posterior do veículo e ao seu redor durante a ré, por exemplo, durante o estacionamento.


A tela será exibida quando a alavanca de mudança de marcha estiver na posição "R".

### EXIBIÇÃO NA TELA

A cada vez que a tecla de alteração do modo de exibição for pressionada, o modo irá mudar na seguinte sequência:

- Visão traseira e visão panorâmica

Exibe a visão traseira e a visão superior do veículo ao mesmo tempo.

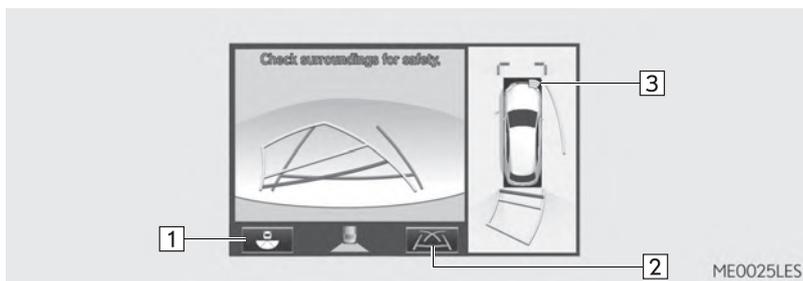

- Visão traseira ampliada

Exibe uma imagem em aproximadamente 180° da câmera de visão traseira.



Nº	Mostrador	Função
1	Tecla de mudança do modo de exibição	Pressione para comutar o modo de exibição entre o modo de visão traseira e visão panorâmica e o modo de visão traseira ampliada.
2	Tecla de alteração das linhas-guia	Selecione para alterar o modo da linha-guia. (→P.283)
3	Sensor de assistência ao estacionamento Lexus	Quando um sensor detectar algum obstáculo, a direção e a distância aproximada do obstáculo são exibidos e o alarme soa.

### INFORMAÇÃO


- I O monitor é cancelado quando a alavanca de mudança é colocada em qualquer posição exceto a posição "R".

## AS LINHAS-GUIA SÃO APRESENTADAS NA TELA

A cada vez que a tecla de alteração das linhas-guia for pressionada, o modo irá mudar na seguinte sequência:


► Linha de curso estimado

Linhas de curso estimado são exibidas, que se movem de acordo com a operação do volante de direção.

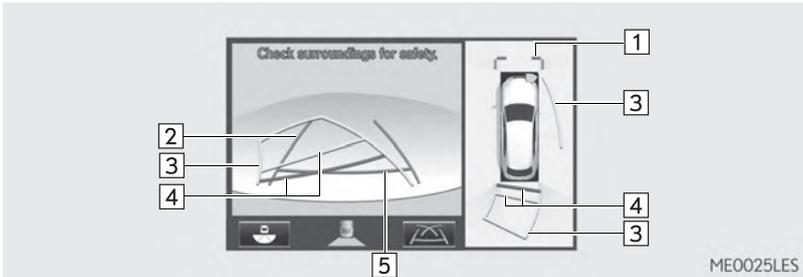


► Modo de exibição da

Os pontos de retorno do volante de direção (linhas-guia do assistente de estacionamento) são exibidas.

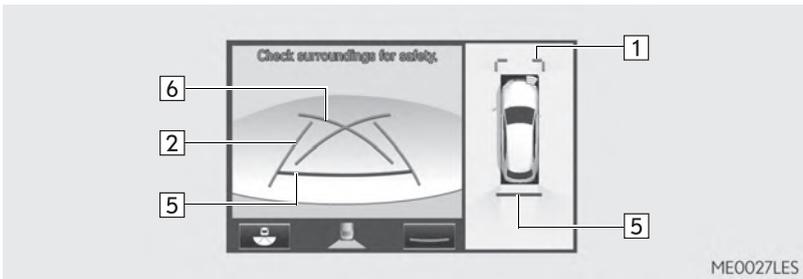

### ► Linha-guia de distância

Apenas as linhas-guia de distância serão exibidas.

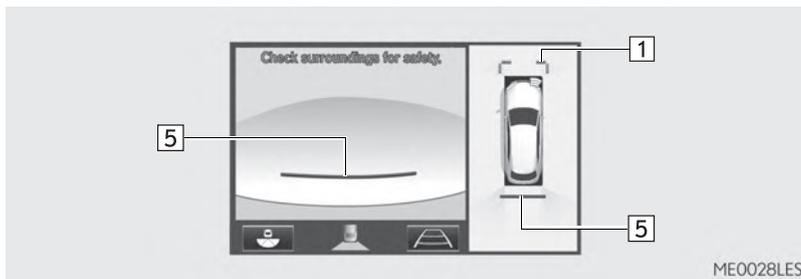

Nº	Mostrador	Função
1	Linhas-guia de distância	Exibe a distância à frente do veículo. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exibe pontos a aproximadamente 1 m da borda do para-choque.</li> </ul>
2	Linha-guia de largura do veículo	Exibe um caminho guia quando o veículo está dando ré em linha reta. <ul style="list-style-type: none"> <li>• A largura exibida na tela é maior que a largura real do veículo.</li> <li>• Essas linhas-guia alinham-se com as linhas do curso estimado quando o veículo está se movimentando em linha reta.</li> </ul>
3	Linha do curso estimado	Mostra um curso estimado quando se gira o volante de direção.
4	Linhas-guia de distância	Mostra a distância atrás do veículo ao girar o volante de direção. <ul style="list-style-type: none"> <li>• As linhas-guia se movem em conjunto com as linhas do curso estimado.</li> <li>• As linhas-guia mostram pontos que estão aproximadamente 0,5 m (vermelho) e aproximadamente 1 m (amarelo) do centro da borda do para-choque.</li> </ul>
5	Linha-guia de distância	Exibe a distância atrás do veículo. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exibe um ponto aproximadamente 0,5 m (azul) a partir extremidade do para-choque.</li> </ul>
6	Linhas-guia de assistência ao estacionamento	Mostra o percurso da menor curva possível atrás do veículo. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mostra a posição aproximada do volante de direção ao estacionar.</li> </ul>

 **ATENÇÃO**

- | De acordo com as condições do veículo (número de passageiros, quantidade de bagagem, e etc.), a posição das linhas-guia exibidas na tela podem mudar. Certifique-se de verificar visualmente os arredores do veículo antes de prosseguir.
- | Se o volante de direção estiver em linha reta e as linhas-guia de largura do veículo e as linhas-guia do curso estimado não estiverem alinhadas, providencie a inspeção do veículo no revendedor Lexus.
- | Não use o sistema se o visor estiver incorreto devido a um desnível da estrada (aclive) ou uma estrada não em linha reta (com curvas).

## ESTACIONAMENTO

### COMO USAR AS LINHAS-GUIA DE CURSO ESTIMADO

Ao estacionar em um espaço que esteja na direção inversa ao espaço descrito no procedimento abaixo, as direções de manobra serão invertidas.

- 1 Mude a alavanca de mudança para a posição "R".
- 2 Gire o volante de direção de modo que as linhas do curso estimado estejam dentro do espaço de estacionamento e, dê marcha ré lentamente.



- ▶ 1 Espaço de estacionamento
- ▶ 2 Linha do curso estimado

- 3 Quando a posição traseira do veículo foi inserida no espaço de estacionamento, gire o volante de direção de forma que as linhas-guia de largura do veículo estejam dentro das linhas de divisão esquerda e direita do espaço de estacionamento.




- ▶ 1 Linha-guia de largura do veículo
- 4 Depois que as linhas-guia de largura do veículo e as linhas do espaço de estacionamento estiverem paralelas, endireite o volante de direção e dê marcha à ré lentamente até que o veículo tenha entrado completamente no espaço de estacionamento.
  - 5 Pare o veículo em um local adequado e termine de estacionar.

## COMO USAR A LINHA-GUIA DE ASSISTÊNCIA AO ESTACIONAMENTO

Ao estacionar em um espaço que esteja na direção inversa ao espaço descrito no procedimento abaixo, as direções de manobra serão invertidas.

- 1 Mude a alavanca de mudança para a posição "R".
- 2 Dê marcha à ré até que a linha-guia de assistência ao estacionamento encontre a borda da linha de divisão do lado esquerdo do espaço de estacionamento.

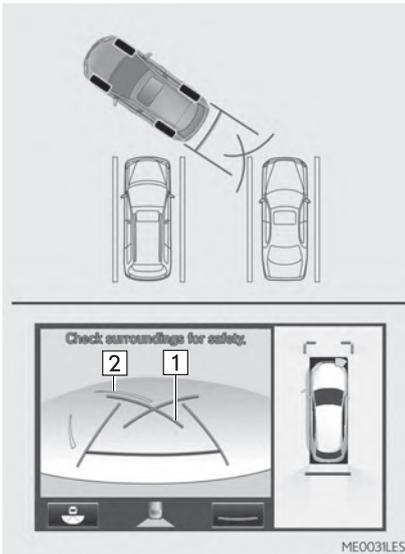

- **1** Linha-guia de assistência ao estacionamento
- 2** Linha de divisão do espaço de estacionamento

- 3 Gire o volante de direção totalmente para a direita e dê marcha à ré lentamente.
- 4 Depois que o veículo estiver paralelo com o espaço de estacionamento, endireite o volante de direção e dê marcha à ré lentamente até que o veículo tenha entrado completamente no espaço de estacionamento.
- 5 Pare o veículo em um local adequado e termine de estacionar.


## 2. MONITOR DE VISÃO PANORÂMICA

# 6. AO RECOLHER OS ESPELHOS RETROVISORES EXTERNO


Mesmo quando os espelhos retrovisores externos estão recolhidos, o monitor pode exibir várias imagens das proximidades do veículo e auxiliar a operação de confirmação das condições de segurança em lugares estreitos, durante estacionamento, e etc.

### EXIBIÇÃO NA TELA


#### ► Visão dianteira ampliada e visão lateral

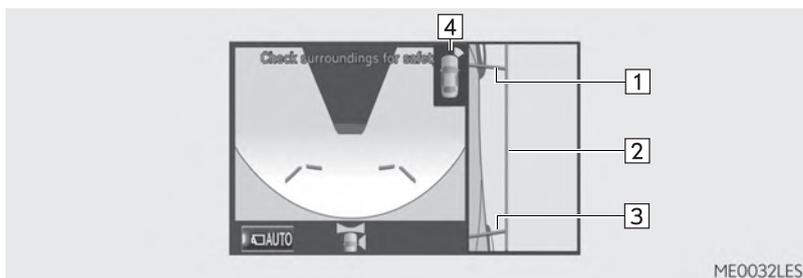

#### ► Visões laterais

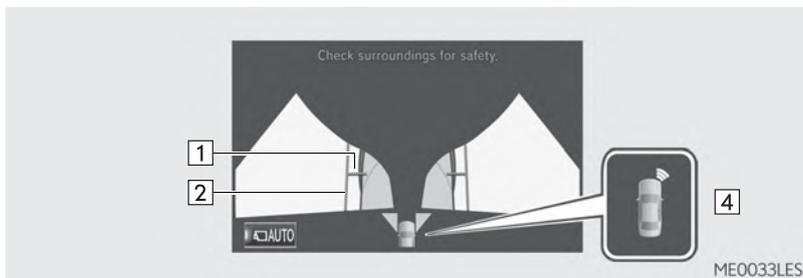

#### ► Visão traseira e visão lateral

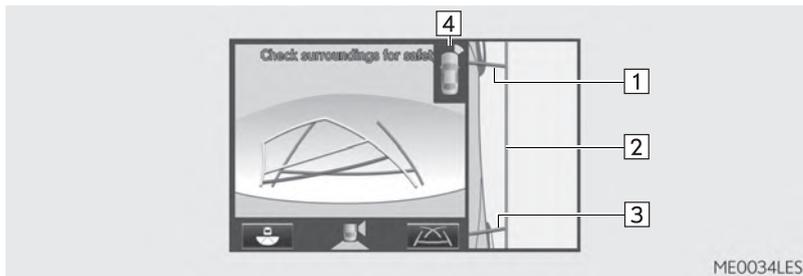

Nº	Mostrador	Função
1	Linha-guia dos pneus dianteiros	Exibe as linhas-guia onde os pneus dianteiros tocam o chão.
2	Linha-guia de largura do veículo	Exibe as linhas-guia de largura do veículo, incluindo os espelhos retrovisores externos recolhidos.
3	Linha-guia dos pneus traseiros	Exibe as linhas-guia onde os pneus traseiros tocam o chão.
4	Sensor de assistência ao estacionamento Lexus	Quando um sensor detectar algum obstáculo, a direção e a distância aproximada do obstáculo são exibidos e o alarme soa.

# 7. PRECAUÇÕES DO MONITOR DE VISÃO PANORÂMICA


### ÁREA EXIBIDA NA TELA

#### ÁREA DA IMAGEM DE VISÃO PANORÂMICA

O monitor de visão panorâmica exibe uma imagem das áreas próximas do seu veículo.

Visto que a visão panorâmica processa e exibe imagens baseada em estradas de superfície plana, não é possível exibir objetos tridimensionais (como os para-choques de veículos, e etc.) que estão em posições mais altas do que a superfície da estrada. Mesmo que haja espaço entre os para-choques dos veículos e que uma colisão pareça improvável, segundo a imagem, na verdade, ambos os veículos estão em rota de colisão.


Verifique se as adjacências do veículo estão seguras diretamente.

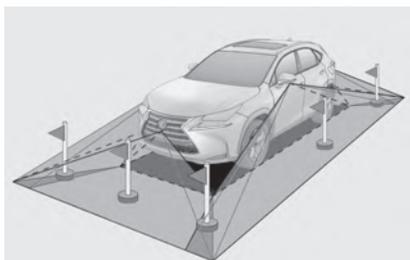

BA0985

### INFORMAÇÃO




- I Como as imagens obtidas pelas quatro câmeras são processadas e exibidas com um padrão de estrada de superfície plana, a visão panorâmica pode ser exibida de acordo com o descrito abaixo:
  - Objetos podem parecer esticados; mais finos ou maiores do que o normal.
  - Um objeto em uma posição mais alta do que a superfície da estrada pode parecer estar mais distante do que realmente está ou pode não aparecer na imagem.
  - Objetos em posições altas em aparecem em outra parte da imagem combinada.
- I Variações no brilho da imagem podem aparecer para cada câmera.
- I A imagem exibida pode ser alterada devido à inclinação da carroceria do veículo, alteração na altura do veículo, e etc. Dependendo do número de passageiros, quantidade de bagagem, e etc.
- I Se as portas dianteiras ou o porta-malas não estiverem totalmente fechados; nenhuma das imagens ou linhas-guia serão exibidas.
- I A relação de posições do ícone do veículo, da superfície da estrada ou do obstáculo pode diferir da posição real.
- I As áreas escuras das proximidades do ícone do veículo são áreas cujas imagens não foram captadas pela câmera.
- I Imagens como as descritas a seguir são combinadas, apesar de algumas áreas serem difíceis de se ver.

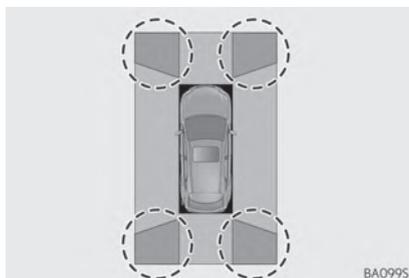


BA0995

**⚠️ ATENÇÃO**


Quando o sensor de assistência ao estacionamento Lexus é exibido em vermelho, certifique-se de inspecionar diretamente e pare de dirigir imediatamente. Um acidente inesperado pode acontecer, como uma colisão do veículo.

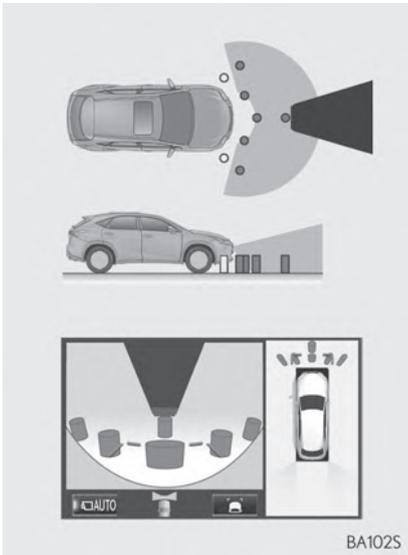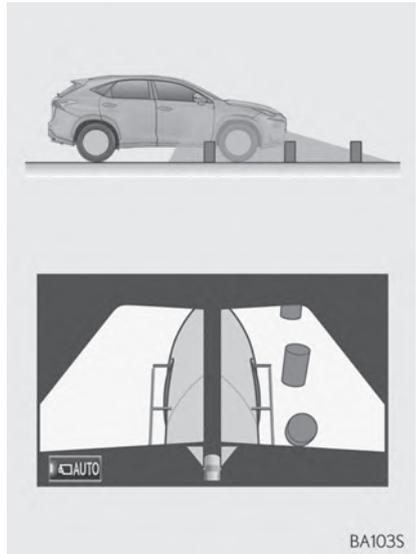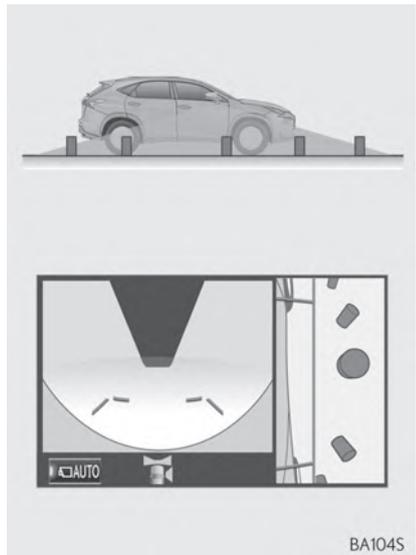**ÁREA DA IMAGEM CAPTURADA PELA CÂMERA****▶ Visão dianteira ampliada****▶ Visões laterais****▶ Visão lateral (ao recolher os espelhos retrovisores externos)**

### ► Visão traseira

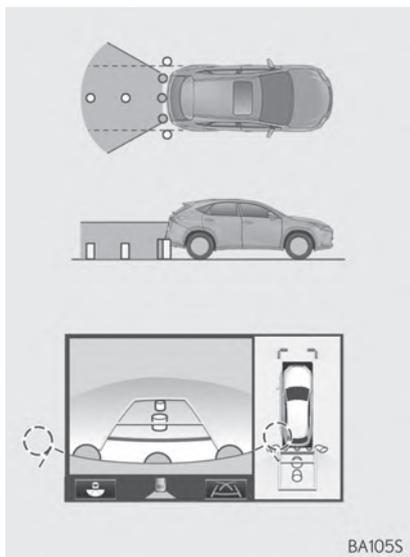

### ► Visão traseira ampliada

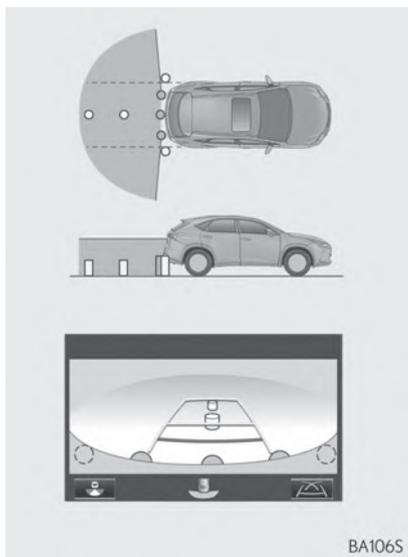


### INFORMAÇÃO

- | O mascaramento preto é feito para a detecção de diferenças de distância na frente do veículo.
- | A área coberta pela câmera é limitada. Objetos que estejam próximos de cada quina do para-choque ou sob ele não podem ser exibidos.
- | A área exibida na tela pode variar conforme as condições de orientação do veículo ou condições da estrada.
- | A câmera usa uma lente especial. A distância que aparece na imagem exibida na tela será diferente da distância real.


## A CÂMERA

As câmeras dedicadas ao monitor de visão panorâmica ficam nas posições mostradas na ilustração.


### ▶ Câmera dianteira

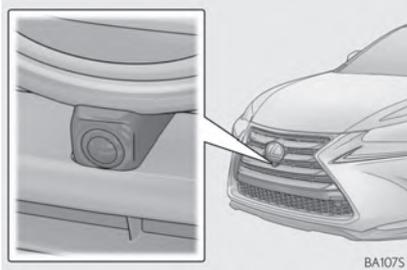

### ▶ Câmeras laterais

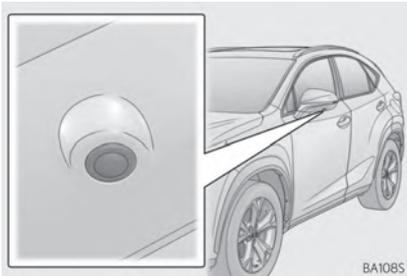

### ▶ Câmera traseira

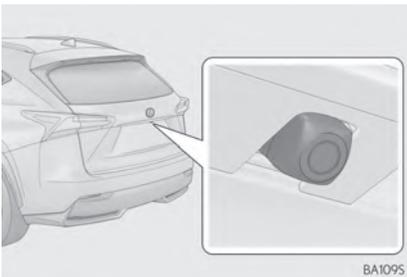

## COMO USAR A CÂMERA

Se houver material estranho (como gotas d'água, lama, etc.) aderidos na câmera, a imagem não será exibida claramente. Neste caso, lave-a com bastante água e seque as lentes da câmera limpa com um pano macio e úmido.

### ⚠ NOTA

- I O monitor de visão panorâmica pode não funcionar adequadamente nos casos a seguir:
  - Se a câmera for atingida em uma colisão, a sua posição e ângulo de instalação podem ser alterados.
  - A câmera é à prova d'água. Não separe, desmonte ou modifique-a. Isto poderá resultar em funcionamento incorreto.
  - Ao limpar as lentes da câmera, lave com bastante água e seque-as com um pano macio e úmido. Esfregar as lentes da câmera com força pode arranhá-las e inviabilizar a transmissão de imagens claras para o monitor.
  - Não permita a aderência de solventes orgânicos, cera automotiva, limpavidros ou cristalização de pintura automotiva na lente da câmera. Caso isto ocorra, limpe-a o mais rapidamente possível.
  - Se a temperatura mudar rapidamente, como quando água que colocada no veículo em água fria, o sistema pode não operar normalmente.
  - Ao lavar o veículo, não aplique jatos intensos de água na câmera ou suas áreas próximas. A negligência poderá resultar em impropriedade na câmera.
- I Não exponha a câmera a impactos fortes, pois isso pode causar uma impropriedade. Se isso ocorrer, leve o veículo a um revendedor Lexus para ser inspecionado o quanto antes possível.

### DIFERENÇAS ENTRE A TELA E A ESTRADA REAL

- As linhas-guia de distância e as linhas-guia de largura do veículo podem não estar realmente paralelas as linhas divisórias da vaga, mesmo quando elas parecem estar. Verifique visualmente.
- As distâncias entre as linhas-guia de largura do veículo e as linhas divisórias direita e esquerda da vaga podem não ser iguais, mesmo quando parecem ser. Verifique visualmente.
- As linhas-guia de distância servem como orientação de distância para superfícies planas. Em qualquer uma das situações a seguir, há uma margem de erro entre as linhas-guia na tela e a distância/curso real na estrada.


### QUANDO O SOLO ATRÁS DO VEÍCULO POSSUI INCLINAÇÃO ACENTUADA

As linhas-guia de distância irão parecer estar mais próximas do veículo do que a distância real. Por conta disso, os objetos parecerão estar mais longe do que realmente estão. Da mesma forma, haverá uma margem de erro entre as linhas-guia e a distância/curso real na estrada.



### QUANDO O SOLO ATRÁS DO VEÍCULO POSSUI DECLIVES ACENTUADOS


As linhas-guia de distância irão parecer estar mais distantes do veículo do que a distância real. Por conta disso, os objetos parecerão estar mais próximos do que realmente estão. Da mesma forma, haverá uma margem de erro entre as linhas-guia e a distância/curso real na estrada.

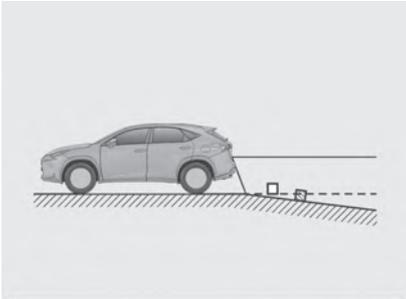

BA144S

### QUANDO QUALQUER PARTE DO VEÍCULO É REBAIXADA

Quando qualquer parte do veículo for rebaixada devido ao número de passageiros ou a distribuição da carga, há uma margem de erro entre as linhas-guia na tela e a distância/curso real na estrada.

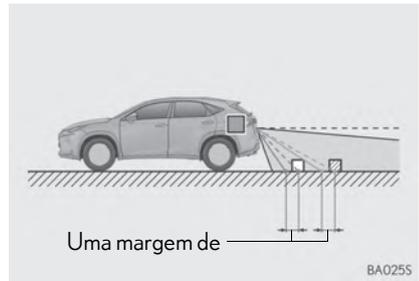

BA025S

### AO SE APROXIMAR DE OBJETOS TRIDIMENSIONAIS

As linhas de curso estimado consideram objetos com superfície plana (como a estrada). Não é possível determinar a posição de objetos tridimensionais (como veículos) usando as linhas de curso estimado e as linhas-guia de distância. Ao se aproximar de um objeto tridimensional que se estenda para fora (como a plataforma de um caminhão), tenha cuidado com o seguinte.


### LINHAS DE CURSO ESTIMADO

Visto que as linhas de curso estimado é exibida para uma superfície de via plana, a linha guia não considera a posição de objetos tridimensionais (como para-choques de veículos, e etc.) que estão em uma superfície mais alta do que a superfície da via. Mesmo que os para-choques do veículo estejam fora da linha de curso estimado na tela, na realidade, os veículos estão em rota de colisão.



► 1 Linhas do curso estimado

Objetos tridimensionais (como uma projeção na parede ou a plataforma de carga de um caminhão) em posições altas podem não ser exibidos na tela. Verifique se as adjacências do veículo estão seguras diretamente.

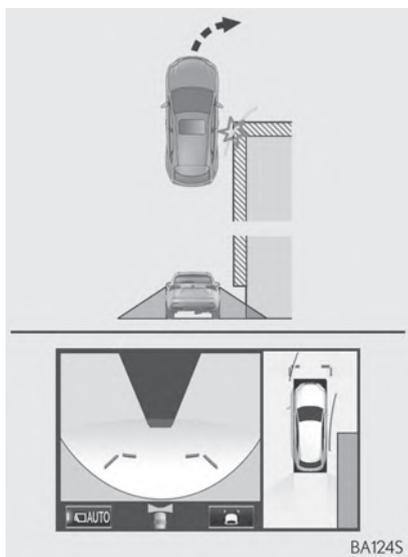

Inspeione visualmente os arredores e a área atrás do veículo. No caso mostrado abaixo, o caminhão parece estar fora das linhas do curso estimado e não parece que o veículo atingirá o caminhão. No entanto, na realidade, a carroçaria traseira do caminhão cruza as linhas do curso estimado. Na realidade, se você der marcha à ré orientado pelas linhas do curso estimado, o veículo poderá atingir o caminhão.





► 1 Linhas de cursos estimados

## LINHAS-GUIA DE DISTÂNCIA

Inspeione visualmente os arredores e a área atrás do veículo. Na tela, parece que o caminhão está estacionado no ponto B. No entanto, se você der ré para o ponto A, você irá bater no caminhão. Na tela, aparece que A é o ponto mais próximo e o C é o ponto mais distante. No entanto, na realidade, a distância entre A e C é a mesma, e B é mais distante do que A e C.

Posições de A, B e C

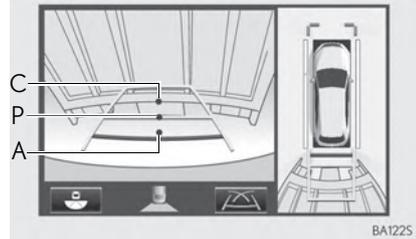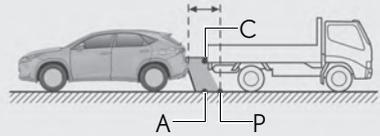


# 8. COISAS QUE VOCÊ DEVE SABER

### SE VOCÊ NOTAR ALGUNS DOS SINTOMAS

Se você notar qualquer um dos seguintes sintomas, consulte a causa provável e a solução e verifique novamente.

Se o sintoma não for resolvido pela solução, leve o veículo ao revendedor Lexus para ser inspecionado.

Sintoma	Causa provável	Solução
A imagem é difícil de se ver	<ul style="list-style-type: none"><li>• O veículo está em uma área escura</li><li>• A temperatura ao redor da lente é extremamente alta ou baixa.</li><li>• A temperatura externa é baixa</li><li>• Há gotas d'água na câmera</li><li>• Está chovendo ou úmido</li><li>• Há adesão de objeto estranho (lama etc.) à câmera</li><li>• Luz do sol ou faróis estão refletindo diretamente na câmera</li><li>• O veículo está sob luzes fluorescentes, luzes de sódio, luzes de mercúrio etc.</li></ul>	<p>Dê ré enquanto verifica visualmente os arredores do veículo. (Use o monitor novamente assim que as condições melhorarem.)</p> <p>O procedimento de ajuste da qualidade da imagem do monitor do sistema Lexus de assistência a estacionamento é o mesmo que o procedimento de ajuste da tela de navegação. (→P.42)</p>
A imagem está borrada	Há pó ou material estranho (como gotas d'água, lama, etc.) na câmera.	Lave a câmera com bastante água e seque as lentes da câmera limpa com um pano macio e úmido.
A imagem está fora de alinhamento	A câmera ou área ao redor recebeu forte impacto.	Leve o veículo para ser inspecionado no revendedor Lexus.

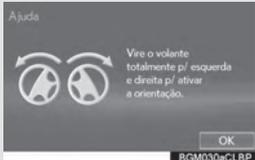Sintoma	Causa provável	Solução
As linhas-guia estão fora demais do alinhamento	A posição da câmera está fora de alinhamento.	Leve o veículo para ser inspecionado no revendedor Lexus.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O veículo está inclinado. (Há uma carga pesada no veículo, a pressão dos pneus está baixa devido a um pneu furado etc.)</li> <li>• O veículo está em um terreno inclinado.</li> </ul>	Se o veículo estiver dentro de uma das situações, isto é sinal de que não há nenhuma propriedade. Dê ré enquanto verifica visualmente os arredores do veículo.
As linhas do curso estimado movem-se uniformemente, embora o volante de direção esteja em linha reta	Há uma falha nos sinais emitidos pelo sensor de direção.	Leve o veículo para ser inspecionado no revendedor Lexus.
As linhas-guia não são exibidas	O porta-malas está aberto.	Feche o porta-malas. Se isso não resolver o sintoma, providencie a inspeção do veículo no revendedor Lexus.
<p>“Sistema inicializando.” é exibido</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O volante de direção foi movido enquanto a bateria de 12 V estava sendo reinstalada.</li> <li>• A energia da bateria de 12 V está baixa.</li> <li>• O sensor de direção foi reinstalado.</li> <li>• Há uma falha nos sinais emitidos pelo sensor de direção.</li> </ul>	<p>Pare o veículo e gire o volante de direção o máximo possível para a esquerda ou para a direita.</p> <p>Se isso não resolver o sintoma, providencie a inspeção do veículo no revendedor Lexus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Na tela de inicialização do sistema, selecione “?” para exibir o procedimento de operação.</li> </ul> 

## LICENÇA DO PRODUTO

Este produto contém um sistema operacional (OS) em tempo real eT-Kernel Multi-Core Edition TM da eSol Co.,Ltd.

eT-Kernel Multi-Core Edition TM é uma marca registrada da eSol Co.,Ltd. do Japão  
T-Kernel

Este Produto utiliza o Código Fonte do T-Kernel sob a Licença-T concedida pelo  
T-Engine Forum ([www.t-engine.org](http://www.t-engine.org))

## TELEFONE


1

**OPERAÇÃO DO TELEFONE  
(SISTEMA VIVA-VOZ  
PARA TELEFONES**

- |  |  |
|--|--|
| <p>1. REFERÊNCIA RÁPIDA..... 300</p> <p>2. ALGUNS PRINCÍPIOS BÁSICOS ... 301</p> <p>    COMO REGISTRAR/CONECTAR UM<br/>    TELEFONE Bluetooth® ..... 302</p> <p>    COMO O INTERRUPTOR/MICROFONE<br/>    DO TELEFONE ..... 302</p> <p>    PARA USAR UMA ETIQUETA DE VOZ<br/>    (TIPO A)..... 303</p> <p>    SISTEMA DE COMANDO DE VOZ<br/>    (TIPO B)..... 303</p> <p>    SOBRE OS CONTATOS NA LISTA DE<br/>    CONTATOS..... 304</p> <p>    QUANDO VENDER OU DESCARTAR O<br/>    VEÍCULO ..... 305</p> <p>3. COMO FAZER UMA CHAMADA NO<br/>    TELEFONE Bluetooth® ..... 306</p> <p>    POR LISTA DE FAVORITOS..... 307</p> <p>    POR HISTÓRICO DE CHAMADAS..... 307</p> <p>    POR LISTA DE CONTATOS..... 309</p> <p>    POR TECLADO DE DISCAGEM ..... 311</p> <p>    POR INTERRUPTOR FORA DO<br/>    GANCHO ..... 312</p> <p>    POR ETIQUETA DE VOZ (TIPO A)..... 312</p> | <p>4. COMO RECEBER CHAMADAS NO<br/>    TELEFONE Bluetooth® ..... 314</p> <p>    CHAMADAS RECEBIDAS..... 314</p> <p>5. PARA FALAR AO TELEFONE<br/>    Bluetooth® ..... 315</p> <p>    CHAMADA EM ESPERA ..... 317</p> |
|--|--|
- 
- |          |  |
|----------|--|
| <p>2</p> | <p><b>CONFIGURAÇÕES</b></p> <p>1. CONFIGURAÇÕES DO<br/>    TELEFONE ..... 318</p> <p>    TELA DE CONFIGURAÇÕES DO<br/>    TELEFONE..... 318</p> <p>    TELA “Configurações de Som” ..... 319</p> <p>    TELA DE “Definições do visor do telefone” .... 320</p> <p>2. CONFIGURAÇÕES DE CONTATO<br/>    ..... 321</p> <p>    TELA “Contatos” ..... 322</p> <p>    TELA “Favoritos” ..... 329</p> <p>    TELA “Excluir Histórico de Chamadas” ..... 334</p> <p>    TELA “Etiquetas de Voz” (TIPO A) ..... 335</p> |
|----------|--|
- 
- |          |  |
|----------|--|
| <p>3</p> | <p><b>O QUE FAZER SE...</b></p> <p>1. DIAGNÓSTICO DE FALHAS..... 337</p> |
|----------|--|

# 1. REFERÊNCIA RÁPIDA

A tela pode ser usada para fazer uma chamada telefônica. Para exibir a tela, pressione o botão **"MENU"** no Touch Remoto e selecione **"Telefone"**, ou o interruptor  no volante de direção.

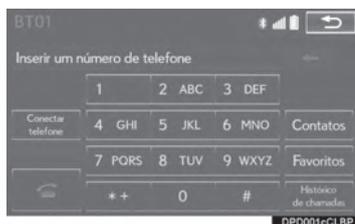

	Função	Página
Operação do telefone	Como registrar/conectar um dispositivo Bluetooth®	45
	Como fazer uma chamada no telefone Bluetooth®	308
	Como receber chamadas no telefone Bluetooth®	316
	Para falar ao telefone Bluetooth®	317
Como configurar um telefone	Configurações do telefone	320
	Configurações de contato	323
	Configurações Bluetooth®	50

## 2. ALGUNS PRINCÍPIOS BÁSICOS

O sistema viva-voz permite fazer e receber chamadas sem ter que tirar as mãos do volante de direção.

Esse sistema é compatível com Bluetooth®. Bluetooth® é um sistema de dados sem fio que permite usar telefones celulares sem que estejam conectados por um cabo ou colocados em um suporte.

Uma explicação do procedimento de operação do telefone é fornecida neste capítulo.

### ATENÇÃO

! Ao dirigir, não use o telefone celular ou conecte o telefone Bluetooth®.

! A sua unidade de áudio possui antenas Bluetooth®. Pessoas com marcapassos cardíacos implantados, dispositivos de terapia de ressincronização cardíaca ou desfibriladores cardioversores implantáveis devem se manter uma distância segura entre eles e as antenas Bluetooth®. As ondas de rádio podem afetar o funcionamento de tais dispositivos.

! Antes de utilizar dispositivos Bluetooth®, usuários de quaisquer outros dispositivos médicos elétricos que não sejam marcapassos cardíacos implantados, dispositivos de terapia de ressincronização cardíaca ou desfibriladores cardioversores implantáveis devem consultar o fabricante destes equipamentos quanto a informações sobre a operação sob a influência de ondas de rádio. Ondas de rádio podem ter efeitos inesperados sobre o funcionamento de tais dispositivos médicos.

### NOTA

! Não deixe o telefone celular no veículo. A temperatura no interior pode aumentar a um nível que poderia danificar o telefone.

### INFORMAÇÃO

! Se o telefone celular não for compatível com Bluetooth®, esse sistema não funcionará.

! Nas seguintes condições, o sistema poderá não funcionar:

- O telefone celular está desligado.
- A posição atual está fora da área de comunicação.
- O telefone celular não está conectado.
- A bateria do telefone celular está baixa.

! Ao usar áudio Bluetooth® e viva-voz ao mesmo tempo, os seguintes problemas poderão ocorrer:

- A conexão Bluetooth® poderá ser cortada.
- Um ruído pode ser ouvido na reprodução do áudio Bluetooth®.

### CERTIFICAÇÃO

#### Resolução 506 - ANATEL

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”

Este equipamento está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.

“Para consultas, visite: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)”

## COMO REGISTRAR/ CONECTAR UM TELEFONE Bluetooth®

Para usar o sistema viva-voz para telefones celulares, é necessário registrar um telefone celular no sistema. (→P.45)


## VISOR DE CONDIÇÃO DO TELEFONE Bluetooth®

A condição do telefone Bluetooth® aparece na parte superior do lado direito da tela. (→P.15)

## COMO O INTERRUPTOR/ MICROFONE DO TELEFONE

► Interruptor no volante de direção

Ao pressionar o telefone, uma chamada pode ser recebida ou terminada sem retirar suas mãos do volante de direção.

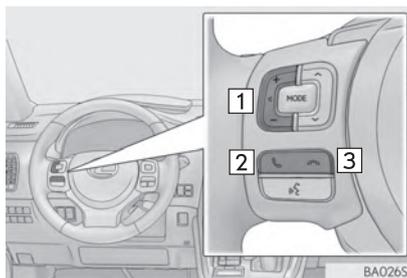

1 Interruptor de controle de volume


- Pressione o lado “+” para aumentar o volume.
- Pressione o lado “-” para diminuir o volume.

2 Interruptor fora do gancho

3 Interruptor no gancho


► Microfone

○ microfone é usado quando falar ao telefone.

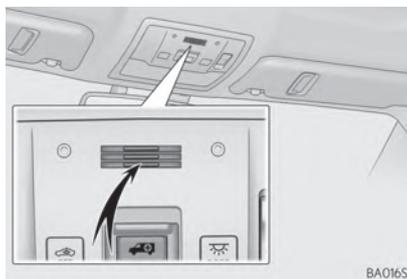


### PARA USAR UMA ETIQUETA DE VOZ (TIPO A)

Pressione esse interruptor para acionar a função de etiqueta de voz. (→P.314)

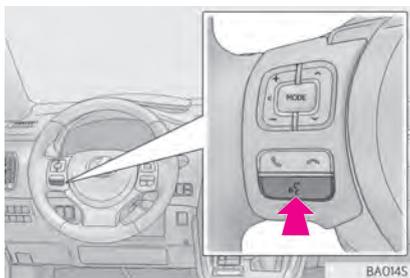

### SISTEMA DE COMANDO DE VOZ (TIPO B)

Pressione esse interruptor para acionar o sistema de comando de voz.

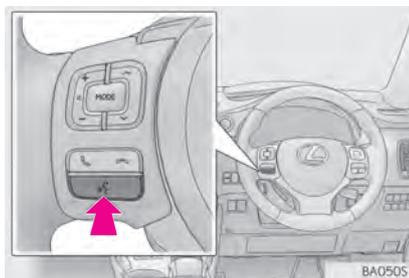

- O sistema de comando de voz e sua lista de comandos pode ser acionado. (→P.236)

### INFORMAÇÃO

- | A voz do outro assinante será ouvida pelos alto-falantes dianteiros. O sistema de áudio e vídeo será emudecido durante as chamadas telefônicas ou quando forem usados os comandos de voz do viva-voz.
- | Fale alternadamente com a pessoa na outra ponta do telefone. Se as duas pessoas falarem ao mesmo tempo, a outra pessoa não ouvirá o que foi falado. (Não se trata de uma propriedade.)
- | Mantenha o volume da chamada baixo. Caso contrário, a voz da outra pessoa poderá ser ouvida fora do veículo e o eco da voz poderá aumentar. Quando falar ao telefone, fale de forma clara em direção ao microfone.
- | A pessoa na outra ponta poderá não ouvi-lo de forma clara quando:
  - Estiver dirigindo em uma estrada não pavimentada. (Fazendo ruído excessivo de tráfego.)
  - Estiver dirigindo em velocidades altas.
  - O teto ou os vidros estiverem abertos.
  - Os difusores do ar condicionado estiverem apontados em direção ao microfone.
  - O som do ventilador do ar condicionado estiver alto.
  - Há um efeito negativo na qualidade do som devido ao telefone e/ou a rede estar sendo usado.

### SOBRE OS CONTATOS NA LISTA DE CONTATOS

- Os dados a seguir são armazenados para cada telefone registrado. Quando outro telefone está conectado, os seguintes dados registrados não podem ser lidos:
  - Dados de contato
  - Etiqueta de voz (Tipo A)
  - Dados do histórico de chamadas
  - Dados de favoritos
  - Dados de imagem
  - Todas as configurações do telefone

### INFORMAÇÃO

- | Quando o registro do telefone é excluído, os dados acima mencionados também são excluídos.

## QUANDO VENDER OU DESCARTAR O VEÍCULO

Muitos dados pessoais são registrados ao usar o sistema viva-voz. Quando vender ou descartar o veículo, inicialize os dados. (→P.65)

- Os seguintes dados no sistema podem ser inicializados:
  - Dados de contato
  - Etiqueta de voz (Tipo A)
  - Dados do histórico de chamadas
  - Dados de favoritos
  - Dados de imagem
  - Todas as configurações do telefone


### INFORMAÇÃO

- I Uma vez inicializados, os dados e as configurações serão apagadas. Preste muita atenção ao inicializar os dados.


## 3. COMO FAZER UMA CHAMADA NO TELEFONE Bluetooth®

Depois que um telefone Bluetooth® for registrado, pode-se fazer uma chamada usando o sistema viva-voz. Há vários métodos para fazer uma chamada, conforme descrito abaixo.


- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto.

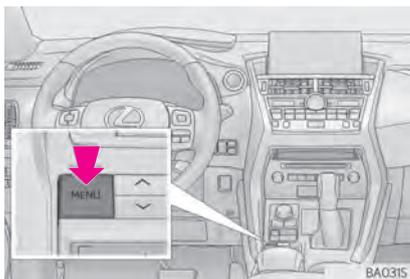

- 2 Selecione “Telefone”.

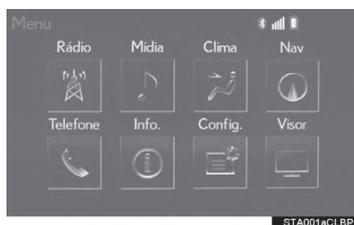

- 3 Selecione a tecla desejada para fazer a chamada.

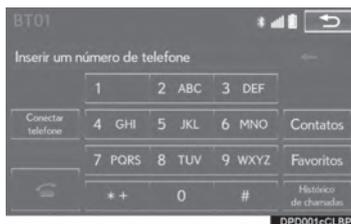

- A tela superior do telefone pode ser exibida ao pressionar o interruptor  no volante de direção.

Como fazer uma lista de chamadas	Página
Por lista de favoritos	309
Por histórico de chamadas	309
Por lista de contatos* <sup>1</sup>	311
Pelo teclado de discagem* <sup>1</sup>	313
Por chamadas POI* <sup>2</sup>	88
Por interruptor fora do gancho	314
Por etiqueta de voz (Tipo A)	314
Por sistema de comando de voz (Tipo B)	242


\*<sup>1</sup>: A operação não pode ser realizada durante a condução.

\*<sup>2</sup>: Com função de navegação


## POR LISTA DE FAVORITOS

As chamadas podem ser feitas usando os contatos registrados, que podem ser selecionados na lista de contatos. (→P.331)

- 1 Exiba a tela superior do telefone. (→P.308)
- 2 Selecione “**Favoritos**”.
- 3 Selecione o contato desejado.

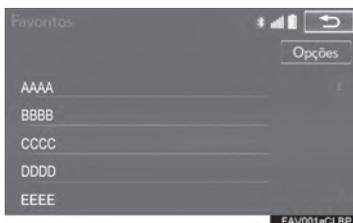

- 4 Selecione o número desejado.

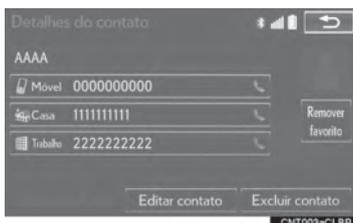


- 5 Verifique se a tela “Chamadas” é exibida.

## POR HISTÓRICO DE CHAMADAS

Até 30 itens do histórico de chamadas (perdidas, recebidas e feitas) podem ser selecionados na tela “Histórico de Chamadas”.

- 1 Exiba a tela superior do telefone. (→P.308)
- 2 Selecione “**Histórico de Chamadas**”.
- 3 Selecione  ou o contato desejado na lista.

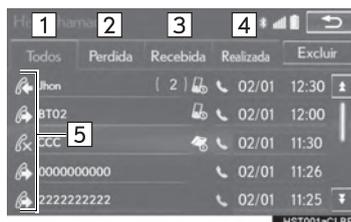


Nº	Função
1	Todas as chamadas. (perdidas, recebidas ou feitas)
2	Chamadas que foram perdidas.
3	Chamadas que foram recebidas.
4	Chamadas que foram enviadas.
5	Os ícones de tipo de chamada são exibidos.  : Chamada perdida  : Chamada recebida  : Chamada feita

▶ Quando  é selecionado

4 Verifique se a tela “Chamadas” é exibida.

▶ Quando o contato desejado é selecionado

4 Selecione o número desejado.

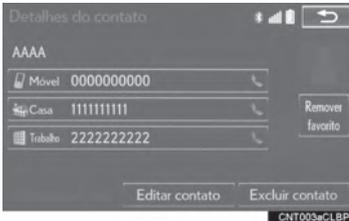

5 Verifique se a tela “Chamadas” é exibida.

### INFORMAÇÃO

- | Ao fazer uma chamada para o mesmo número continuamente, somente a chamada mais recente é listada no histórico de chamadas.
- | Quando um número de telefone registrado na lista de contatos é recebido, o nome é exibido.
- | Os números de chamadas retidas também são memorizados no sistema.
- | As chamadas telefônicas internacionais podem não ser feitas, dependendo do tipo de telefone celular que você tem.
- | A lista deve agrupar as entradas consecutivas com o mesmo número de telefone e o mesmo tipo de chamada. Por exemplo, duas chamadas do celular de José seriam exibidas da seguinte maneira: José (2)
- | Ao pressionar o interruptor  no volante de direção, pode-se fazer uma chamada para o item mais recente no histórico.

## POR LISTA DE CONTATOS


As chamadas podem ser feitas usando os dados de contato que foram transferidos de um telefone celular registrado. (→P.323)

Até 2.500 contatos (no máximo 4 números de telefone por contato) podem ser registrados na lista de contatos.

- 1 Exiba a tela superior do telefone. (→P.308)
- 2 Selecione “**Contatos**”.
- 3 Selecione o contato desejado.



- 4 Selecione o número desejado.

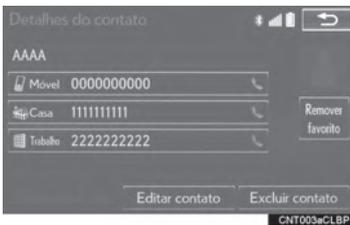

- 5 Verifique se a tela “Chamadas” é exibida.

## QUANTO O CONTATO ESTÁ VAZIO


### n PARA TELEFONES Bluetooth® COMPATÍVEIS COM PBAP

► Quando a “Transferência Automática de Contatos/Histórico” é ligada (→P.322)

- 1 Selecione “**Contatos**”.
- Os contatos são transferidos automaticamente.
- 2 Verifique se a tela de confirmação é exibida quando a operação for concluída.

► Quando “Contato Automático/Transferir Histórico” está definido para desligado (→P.322)

- 1 Seleccione “Contatos”.
- 2 Seleccione o item desejado.

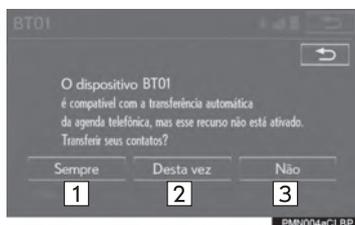


Nº	Função
1	Selecione para sempre transferir todos os contatos de um telefone celular conectado automaticamente.
2	Selecione para transferir todos os contatos de um telefone celular conectado apenas uma vez.
3	Selecione para cancelar a transferência.

- 3 Verifique se a tela de confirmação é exibida quando a operação for concluída.

n PARA TELEFONES Bluetooth® INCOMPATÍVEIS COM PBAP, MAS COMPATÍVEIS COM OPP

- 1 Seleccione “Contatos”.
- 2 Seleccione o item desejado.

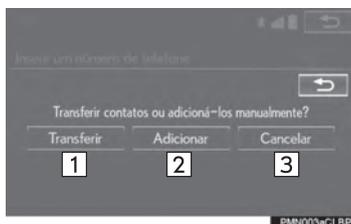

Nº	Função
1	Selecione para transferir os contatos do telefone celular conectado.
2	Selecione para adicionar um novo contato manualmente.
3	Selecione para cancelar a transferência.

► Quando “Transferir” é selecionado

**3** Siga as etapas em “PARA TELEFONES Bluetooth® INCOMPATÍVEIS COM PBAP, MAS COMPATÍVEIS COM OPP na “ETAPA 3”. (→P.326)

► Quando “Adicionar” é selecionado

**3** Siga as etapas em “COMO REGISTRAR UM NOVO CONTATO NA LISTA DE CONTATOS” na “ETAPA 2”. (→P.328)

#### INFORMAÇÃO

- I A operação de transferência manual não pode ser realizada durante a condução.
- I Se o seu telefone celular não for compatível com PBAP nem OPP, os contatos não podem ser transferidos.
- I Dependendo do tipo de telefone Bluetooth®.
  - Poderá ser necessário executar etapas adicionais no telefone ao transferir os dados de contato.
  - A imagem registrada na lista de contatos pode não ser transferida, dependendo do tipo de telefone Bluetooth® conectado.

#### POR TECLADO DE DISCAGEM

- 1** Exiba a tela superior do telefone. (→P.308)
- 2** Insira o número de telefone.
- 3** Selecione  ou pressione o interruptor  no volante de direção.
- 4** Verifique se a tela “Chamadas” é exibida.

#### INFORMAÇÃO

- I Dependendo do tipo de telefone Bluetooth® conectado, pode ser necessário que se realize etapas adicionais no telefone.

## POR INTERRUPTOR FORA DO GANCHO


As chamadas podem ser feitas usando o item mais recente do histórico de chamadas.

- 1 Pressione o interruptor  no volante de direção para exibir a tela superior do telefone.
- 2 Pressione o interruptor  no volante de direção para exibir a tela de “Histórico de Chamadas”.
- 3 Pressione o interruptor  no volante de direção para chamar o item mais recente do histórico de chamadas.
- 4 Verifique se a tela “Chamadas” é exibida.


## POR ETIQUETA DE VOZ (TIPO A)

As chamadas podem ser feitas falando a etiqueta de voz de um contato registrado na lista de contatos. (→P.337)

- 1 Pressione o interruptor falar.

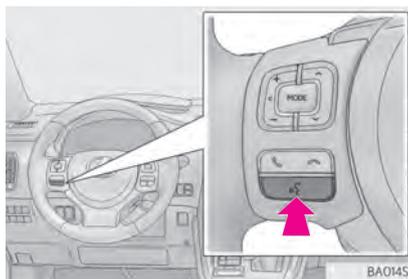

- 2 Verifique se a tela a seguir é exibida.

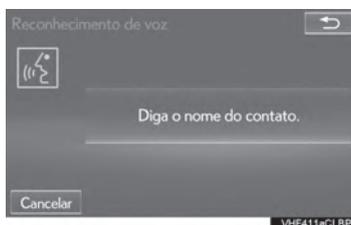

- Sistema: “Por favor, fale o nome do contato.” (Um sinal sonoro soa.)
- 3 Fale um contato registrado, como “José”.
- Sistema: “Pressione o interruptor fora do gancho para discar.”

- 4 Se vários nomes ou números aparecerem na tela, selecione o nome ou o número desejado.
- Se o nome ou o número desejado não forem mostrados na tela, reinicie a partir da etapa 1.
- 5 Pressione o interruptor  no volante de direção.
- 6 Verifique se a tela “Chamadas” é exibida.

#### n PARA CANCELAR A ETIQUETA DE VOZ

A etiqueta de voz pode ser cancelada ao realizar uma das operações a seguir.


- Pressione e segure o interruptor falar.
- Selecione “Cancelar”.

## 4. COMO RECEBER CHAMADAS NO TELEFONE Bluetooth®

### CHAMADAS RECEBIDAS

Ao receber uma chamada, essa tela é exibida com um som.

- 1 Selecione  ou pressione o  interruptor no volante de direção para falar ao telefone.

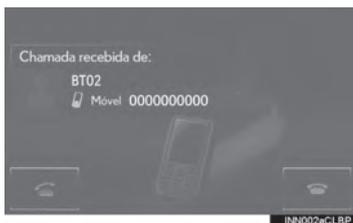

**Para recusar a chamada:** Selecione  ou pressione o  interruptor no volante de direção.


**Para ajustar o volume de uma chamada recebida:** Gire o botão "PWR·VOL"/  ou use o interruptor de controle de volume no volante de direção.

### INFORMAÇÃO

- | Durante chamadas telefônicas internacionais, o nome ou o número da pessoa na outra ponta pode não ser exibido corretamente, dependendo do tipo de telefone celular que você tem.
- | O modo de exibição de chamada recebida pode ser configurado. (→P.322)
- | O tom de toque que foi definido na tela "Configurações de Som" soa quando há uma chamada entrante. Dependendo do tipo de telefone Bluetooth®, o sistema de navegação e o telefone Bluetooth® podem soar simultaneamente quando há uma chamada entrante. (→P.321)

## 5. PARA FALAR AO TELEFONE Bluetooth®

Quando estiver falando ao telefone, essa tela é exibida. As operações descritas abaixo podem ser realizadas nessa tela.

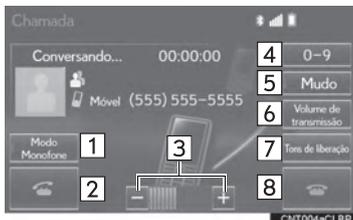

### INFORMAÇÃO

- I Não é possível mudar de chamada viva-voz para chamada de telefone celular durante a condução.
- I Ao mudar de chamada de telefone celular para chamada viva-voz, a tela viva-voz será exibida e suas funções podem ser acionadas na tela.
- I Mudar entre chamada de telefone celular e chamada viva-voz pode ser feito ao acionar diretamente o telefone celular.
- I Os métodos de transferência e as operações serão diferentes, dependendo do tipo de telefone celular que você tem.
- I Para a operação do telefone celular, consulte o manual que acompanha o produto.


Nº	Função	Página
1	Selecione para mudar os modos do monofone entre viva-voz e telefone celular.	—
2	Selecione para começar a falar com a pessoa na outra ponta.	319
3	Selecione “+” ou “-” para ajustar o volume da voz da outra pessoa.	—
4	Selecione para exibir o teclado de discagem para enviar tons.	318
5	Selecione para emudecer sua voz para a outra pessoa.	—
6	Selecione para ajustar o volume da sua voz que é ouvido pelo alto-falante da pessoa na outra ponta.	319
7	Selecione para enviar tons. Essa tecla só aparece quando um número contendo um (w) é discado no modo viva-voz.	318
8	Selecione para desligar o telefone.	—

## COMO ENVIAR TONS

### n PELO TECLADO DE DISCAGEM

Essa operação não pode ser realizada durante a condução.

#### 1 Seleccione "0-9".

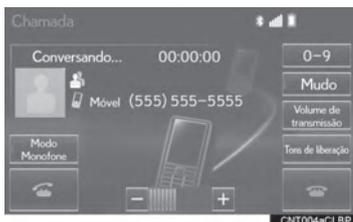

#### 2 Digite o número desejado.

### n AO SELECIONAR "Tons de Liberação"

"Tons de Liberação" aparece quando um sinais de tom contínuos contendo um (w) são registrados na lista de contatos.

Essa operação pode ser realizada durante a condução.


#### 1 Seleccione "Tons de Liberação".

#### INFORMAÇÃO

- Um sinal de tom contínuo é uma sequência de caracteres que consiste em número e os caracteres p ou w. (por exemplo, 056133w0123p#1\*)
- Quando se utiliza o tom de pausa "p", os dados de tom até o próximo tom de pausa serão automaticamente enviados após 2 segundos. Quando se utiliza o tom de pausa "w", os dados de tom até o próximo tom de pausa serão automaticamente enviados após uma operação realizada pelo usuário.
- Os tons de liberação podem ser usados quando se deseja a operação automática de um serviço telefônico, como uma secretária eletrônica ou um serviço de recados. Um número de telefone com sinais de tom contínuos pode ser registrado na lista de contatos.

## CONFIGURAÇÃO DO VOLUME DE TRANSMISSÃO

- 1 Selecione “**Volume de Transmissão**”.
- 2 Selecione o nível desejado para o volume de transmissão.

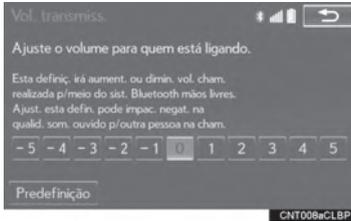


### INFORMAÇÃO

- | A qualidade do som da voz ouvida do alto-falante da pessoa na outra ponta pode ser impactada negativamente.
- | Para redefinir o volume de transmissão, selecione “**Predefinição**”.
- | O “**Volume de Transmissão**” é esmaecido quando mudo está ativado.

## CHAMADA EM ESPERA

Quando uma chamada é interrompida por um terceiro durante a conversação, essa tela é apresentada.

- 1 Selecione  ou pressione o interruptor  no volante de direção para começar a falar com a outra pessoa.

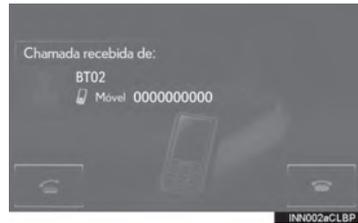

### Para recusar o recebimento da chamada: 7

Selecione  ou pressione o interruptor no volante de direção.

- Cada vez que  for selecionado ou o interruptor  no volante de direção for pressionado durante uma chamada interrompida, a pessoa que está em espera será comutada.


### INFORMAÇÃO

- | Essa função pode não estar disponível, dependendo do tipo de telefone celular.

## 2. CONFIGURAÇÕES

# 1. CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE

- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto.

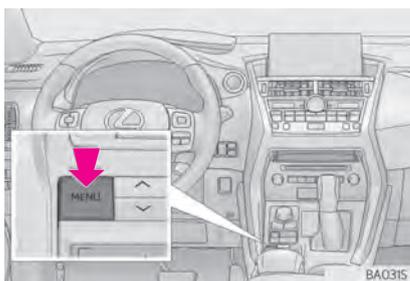


- 2 Seleccione “Config.”.




- 3 Seleccione “Telefone”.



- 4 Seleccione o item a ser definido.

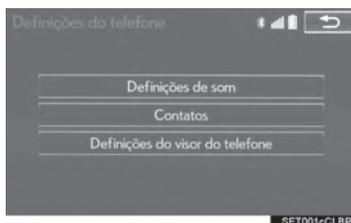

## TELA DE CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE

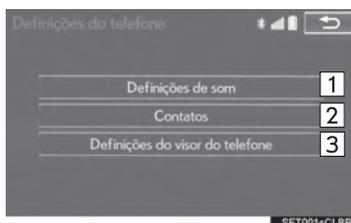


Nº	Informação	Página
1	Configurações de som	321
2	Configurações de contato	323
3	Configurações do visor do telefone	322

## TELA “Configurações de Som”

O volume da chamada e do tom de toque pode ser ajustado. Um tom de toque pode ser selecionado.

- 1 Exiba a tela “Configurações do tel.” (“Configurações do telefone”). (→P.320)
- 2 Selecione “Configurações de som”.
- 3 Selecione o item que deseja definir.

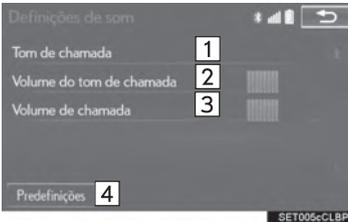


Nº	Função
1	Selecione o conjunto de tons de toque desejado
2	Selecione “-” ou “+” para ajustar o volume do tom de toque.
3	Selecione “-” ou “+” para ajustar o volume padrão para a voz da pessoa na outra ponta.
4	Selecione para redefinir todos os itens de configuração.

### INFORMAÇÃO

- I Dependendo do tipo de telefone, algumas funções podem não estar disponíveis.

## TELA DE “Definições do visor do telefone”

- 1 Exiba a tela “Configurações do tel.” (“Configurações do telefone”). (→P.320)
- 2 Selecione “Definições do visor do telefone”.
- 3 Selecione o item que deseja definir.

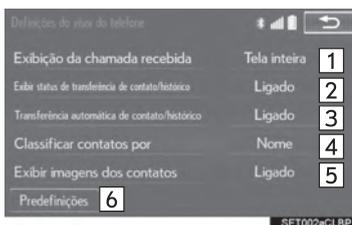

Nº	Função
1	Selecione para mudar para a exibição de chamada recebida. <b>“Tela cheia”</b> : Quando uma chamada é recebida, a tela de chamada recebida é exibida e pode ser acionada na tela. <b>“Suspensa”</b> : Uma mensagem é exibida na lateral superior da tela e só pode ser operada pelos interruptores na almofada do volante de direção.
2	Selecione para definir a exibição de mensagem de contato/completamento de transferência de histórico como ligada/desligada.
3	Para telefones PBAP compatíveis com Bluetooth®, selecione para definir a transferência automática de contatos/histórico como ligada/desligada. Quando definida para ligada, os dados do histórico e de contato do telefone são transferidos automaticamente.
4	Selecione para classificar os contatos por campo de nome ou sobrenome.
5	Selecione para definir a exibição da imagem do contato transferido como ligada/desligada.
6	Selecione para redefinir todos os itens configurados.


### INFORMAÇÃO

- 1 Dependendo do telefone, essas funções podem não estar disponíveis.

## 2. CONFIGURAÇÕES

# 2. CONFIGURAÇÕES DE CONTATO

- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto.

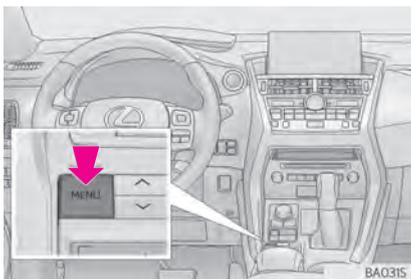


- 2 Selecione “Config.”.




- 3 Selecione “Telefone”.



- 4 Selecione “Contatos”.

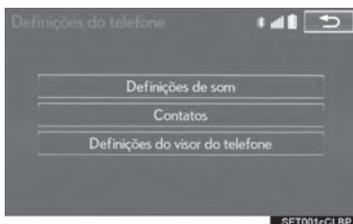

- 5 Selecione o item que deseja definir.

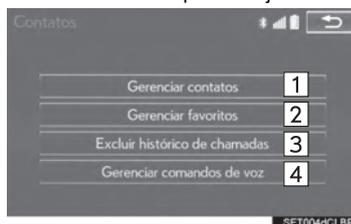


Nº	Função	Página
1	Selecione para transferir os contatos do telefone conectado para o sistema e para adicionar/editar/excluir contatos.	324
2	Selecione para adicionar ou excluir contatos na lista de favoritos.	331
3	Selecione para apagar contatos do histórico de chamadas.	336
4	Selecione para definir a inclusão de etiquetas de voz na lista de etiquetas de voz, definir a edição de etiquetas de voz ou definir a exclusão de etiquetas de voz da lista de etiquetas de voz.	337

### INFORMAÇÃO

- 1 Dependendo do tipo de telefone, algumas funções podem não estar disponíveis.
- 1 Os dados de contato são gerenciados independentemente para cada telefone registrado. Quando um telefone está conectado, os dados registrado do outro telefone não podem ser lidos.

## TELA “Contatos”

- 1 Exiba a tela de “Contatos”. (→P.323)
- 2 Selecione “Gerenciar Contatos”.
- 3 Selecione o item que deseja definir.

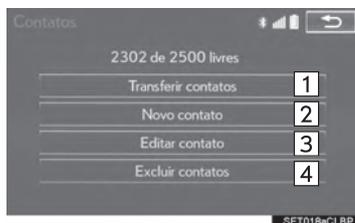

Nº	Função	Página
1	Selecione para transferir os contatos do telefone conectado.	325
2*	Selecione para adicionar novos contatos à lista de contatos.	328
3*	Selecione para editar contatos na lista de contatos.	329
4*	Selecione para excluir contatos da lista de contatos.	330

\*: Para telefones com Bluetooth® compatíveis com PBAP, essa função está disponível quando a “Transferência Automática de Contatos/Histórico” está definida como desligada. (→P.322)

## n COMO EXIBIR A TELA “Contatos” DE OUTRA MANEIRA

- 1 Exiba a tela superior do telefone. (→P.308)
- 2 Selecione “Contatos”.
- 3 Selecione “Opções”.
- 4 Selecione “Gerenciar Contatos”.

## TRANSFERIR CONTATOS DO TELEFONE

Os métodos de operação diferem entre os telefones Bluetooth® compatíveis com PBAP e incompatíveis com PBAP, mas compatíveis com OPP.

Se o seu telefone celular não for compatível com PBAP nem OPP, os contatos não podem ser transferidos.

### n PARA TELEFONES Bluetooth® COMPATÍVEIS COM PBAP

► Quando a “Transferência Automática de Contatos/Histórico” é ligada (→P.322)

#### 1 Selecione “Transferir Contatos”.

● Os contatos são transferidos automaticamente.

#### 2 Verifique se a tela de confirmação é exibida quando a operação for concluída.

● Essa operação pode ser desnecessária, dependendo do tipo de telefone celular.

● Dependendo do tipo de telefone celular, a autenticação OBEX poderá ser necessária ao transferir dados de contato. Digite “1234” no telefone Bluetooth®.

● Se outro dispositivo Bluetooth® estiver conectado ao transferir os dados de contato, dependendo do telefone, poderá ser necessário desconectar o dispositivo Bluetooth® conectado.

● Dependendo do tipo de telefone Bluetooth® conectado, pode ser necessário que se realize etapas adicionais no telefone.


► Quando a “Transferência Automática de Contatos/Histórico” está definida para desligada (→P.322)

#### 1 Siga as etapas em “PARA TELEFONES Bluetooth® INCOMPATÍVEIS COM PBAP, MAS COMPATÍVEIS COM OPP na “ETAPA 1”. (→P.326)

### n PARA TELEFONES Bluetooth® INCOMPATÍVEIS COM PBAP, MAS COMPATÍVEIS COM OPP

Essa operação não pode ser realizada durante a condução do veículo.

- 1 Selecione **“Transferir Contatos”**.
- 2 Selecione **“Substituir contatos”** ou **“Adicionar contato”**.

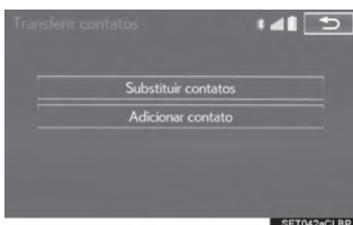

**“Substituir contatos”**: Selecione para transferir o contato do telefone celular conectado e substituir o atual.


**“Adicionar contato”**: Selecione para transferir os dados do contato desejado do telefone celular conectado para adicionar ao atual.

- 3 Transferir os dados do contato para o sistema usando um telefone Bluetooth®.
- Essa operação pode ser desnecessária, dependendo do tipo de telefone celular.
- Dependendo do tipo de telefone celular, a autenticação OBEX poderá ser necessária ao transferir dados de contato. Digite “1234” no telefone Bluetooth®.
- Para cancelar essa função, selecione **“Cancelar”**.
- 4 Selecione **“Concluído”** quando ele aparecer na tela.
- 5 Verifique se a tela de confirmação é exibida quando a operação for concluída.


## n COMO ATUALIZAR OS CONTATOS DE OUTRA MANEIRA (NA TELA “Histórico de Chamadas”)

Para telefones com Bluetooth® compatíveis com PBAP, essa função está disponível quando a “Transferência Automática de Contatos/Histórico” está definida como desligada. (→P.322)

- 1 Exiba a tela superior do telefone. (→P.308)
- 2 Selecione “Histórico de Chamadas” e selecione um contato ainda não registrado na lista de contatos.
- 3 Selecione “Atualizar Contato”.

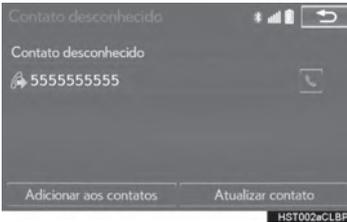

- 4 Selecione o contato desejado.

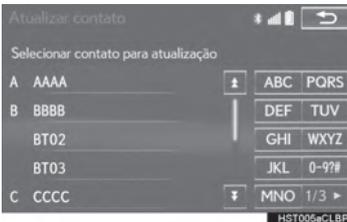

- 5 Selecione um tipo de telefone para o número do telefone.




## COMO REGISTRAR UM NOVO CONTATO NA LISTA DE CONTATOS

Os dados do novo contato podem ser registrados.

Até 4 números por pessoa podem ser registrados. Para telefones com Bluetooth® compatíveis com PBAP, essa função está disponível quando a “Transferência Automática de Contatos/Histórico” está definida como desligada. (→P.322)


- 1 Selecione “Novo Contato”.
- 2 Digite o nome e selecione “OK”.
- 3 Digite o número do telefone e selecione “OK”.
- 4 Selecione o tipo de telefone para o número do telefone.

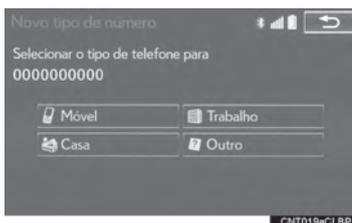

- 5 Para adicionar outro número a esse contato, selecione “Sim”.

## COMO REGISTRAR UM NOVO CONTATO DE OUTRA MANEIRA (NA TELA “Histórico de Chamadas”)

- 1 Exiba a tela superior do telefone. (→P.308)
- 2 Selecione “Histórico de Chamadas” e selecione um contato ainda não registrado na lista de contatos.
- 3 Selecione “Adicionar aos Contatos”.

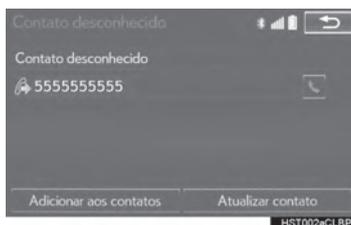


- 4 Siga as etapas em “COMO REGISTRAR UM NOVO CONTATO NA LISTA DE CONTATOS” na “ETAPA 2”. (→P.328)


## COMO EDITAR DADOS DE CONTATO

Para telefones com Bluetooth® compatíveis com PBAP, essa função está disponível quando a “Transferência Automática de Contatos/Histórico” está definida como desligada. (→P.322)

- 1 Selecione “**Editar Contato**”.
- 2 Selecione o contato desejado.

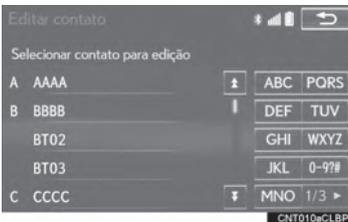

- 3 Selecione  correspondente ao nome ou número desejado.

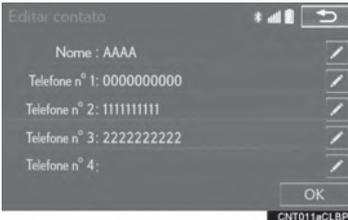

► Para editar o nome


- 4 Siga as etapas em “**COMO REGISTRAR UM NOVO CONTATO NA LISTA DE CONTATOS**” na “**ETAPA 2**”. (→P.328)

► Para editar o número

- 4 Siga as etapas em “**COMO REGISTRAR UM NOVO CONTATO NA LISTA DE CONTATOS**” na “**ETAPA 3**”. (→P.328)

## n COMO EDITAR O CONTATO DE OUTRA MANEIRA (NA TELA “Detalhes do Contato”)

- 1 Exiba a tela superior do telefone. (→P.308)
- 2 Selecione “**Contatos**”, “**Histórico de Chamadas**” ou “**Favoritos**” e selecione o contato desejado.
- 3 Selecione “**Editar Contato**”.

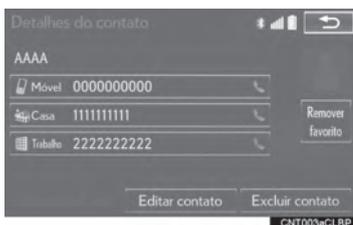

- 4 Siga as etapas em “**COMO EDITAR DADOS DE CONTATO**” na “**ETAPA 3**”. (→P.329)

## COMO EXCLUIR DADOS DE CONTATO

Para telefones com Bluetooth® compatíveis com PBAP, essa função está disponível quando a “Transferência Automática de Contatos/Histórico” está definida como desligada. (→P.322)

- 1 Selecione “**Excluir contato**”.
- 2 Selecione o contato desejado e selecione “**Excluir**”.




- 3 Selecione “**Sim**” quando a tela de confirmação for apresentada.

### (INFORMAÇÃO)

- I Vários dados podem ser selecionados e excluídos ao mesmo tempo.

## n COMO EXCLUIR O CONTATO DE OUTRA MANEIRA (NA TELA “Detalhes do Contato”)

- 1 Exiba a tela superior do telefone. (→P.308)
- 2 Selecione “**Contatos**”, “**Histórico de Chamadas**” ou “**Favoritos**” e selecione o contato desejado.
- 3 Selecione “**Excluir Contato**”.

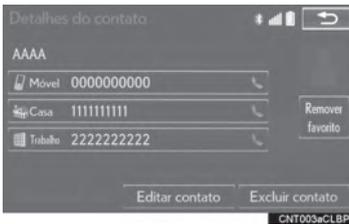

- 4 Selecione “**Sim**” quando a tela de confirmação for apresentada.

### INFORMAÇÃO

- I Quando um telefone Bluetooth® for excluído, os dados de contato serão excluídos ao mesmo tempo.

## TELA “Favoritos”

Até 15 contatos (no máximo 4 números por contato) podem ser registrado na lista de favoritos.

- 1 Exiba a tela de “Contatos”. (→P.323)
- 2 Selecione “**Gerenciar Favoritos**”.
- 3 Selecione o item que deseja definir.



Nº	Função	Página
1	Selecione para adicionar contatos à lista de favoritos.	332
2	Selecione para excluir contatos da lista de favoritos.	334

### n COMO EXIBIR A TELA “Favoritos” DE OUTRA MANEIRA

► Na tela “Contatos”

1 Exiba a tela superior do telefone. (→P.308)

2 Selecione “Contatos”.

3 Selecione “Opções”.

4 Selecione “Gerenciar Favoritos”.

► Na tela “Favoritos”

1 Exiba a tela superior do telefone. (→P.308)


2 Selecione “Favoritos”.

3 Selecione “Opções”.

### COMO REGISTRAR OS CONTATOS NA LISTA DE FAVORITOS

1 Selecione “Adicionar”.

2 Selecione o contato que deseja adicionar à lista de favoritos.

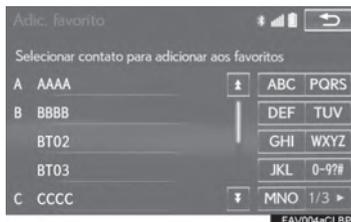


● Os contatos esmaecidos já estão armazenados como um favorito.

3 Verifique se a tela de confirmação é exibida quando a operação for concluída.

► Quando 15 contatos já foram registrados na lista de favoritos

1 Quando 15 contatos já foram registrados na lista de favoritos, será necessário substituir um contato registrado. Selecione **“Sim”** quando a tela de confirmação for apresentada para substituir um contato.

2 Selecione o contato a ser substituído.

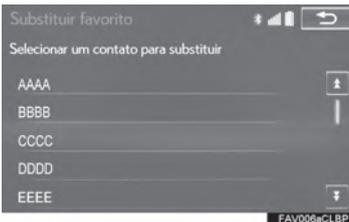

3 Verifique se a tela de confirmação é exibida quando a operação for concluída.

## n COMO REGISTRAR CONTATOS NA LISTA DE FAVORITOS DE OUTRA MANEIRA

► Na tela “Contatos”

1 Exiba a tela superior do telefone. (→P.308)

2 Selecione **“Contatos”**.


3 Selecione ☆ (cinza) no nome inicial na lista de contatos desejada para ser registrado na lista de favoritos.



● Quando selecionado, ☆ (cinza) muda para ★ (amarelo) e o contato é registrado na lista de favoritos.

### ► Na tela “Detalhes do Contato”

- 1 Exiba a tela superior do telefone. (→P.308)
- 2 Selecione “**Contatos**” ou “**Histórico de Chamadas**” e selecione o contato desejado.
- 3 Selecione “**Adic. favorito**”.

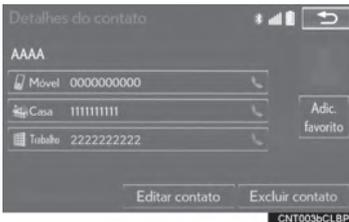

- 4 Verifique se a tela de confirmação é exibida quando a operação for concluída.

## COMO EXCLUIR CONTATOS DA LISTA DE FAVORITOS

- 1 Selecione “**Remover**”.
- 2 Selecione o contato desejado e selecione “**Remover**”.



- 3 Selecione “**Sim**” quando a tela de confirmação for apresentada.
- 4 Verifique se a tela de confirmação é exibida quando a operação for concluída.

## n COMO EXCLUIR CONTATOS NA LISTA DE FAVORITOS DE OUTRA MANEIRA

► Na tela “Contatos”


- 1 Exiba a tela superior do telefone. (→P.308)
- 2 Selecione “Contatos”.
- 3 Selecione ★ (amarelo) no nome inicial da lista de contato a ser excluído da lista de favoritos.



- Quando selecionado, ★ (amarelo) muda para ☆ (cinza) e os dados são excluídos da lista.

► Na tela “Detalhes do Contato”

- 1 Exiba a tela superior do telefone. (→P.308)
- 2 Selecione “Contatos”, “Histórico de chamadas” ou “Favoritos” e selecione o contato que deseja excluir.
- 3 Selecione “Remover favorito”.

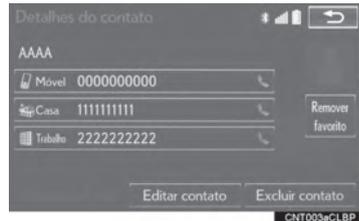


- 4 Selecione “Sim” quando a tela de confirmação for apresentada.
- 5 Verifique se a tela de confirmação é exibida quando a operação for concluída.

## TELA “Excluir Histórico de Chamadas”

Para telefones com Bluetooth® compatíveis com PBAP, essa função está disponível quando a “Transferência Automática de Contatos/Histórico” está definida como desligada. (→P.322)

- 1 Exiba a tela de “Contatos”. (→P.323)
- 2 Selecione “Excluir histórico de chamadas”.
- 3 Selecione o histórico desejado.

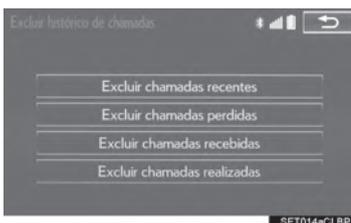

- 4 Selecione o contato desejado e selecione “Excluir”.



- 5 Selecione “Sim” quando a tela de confirmação for apresentada.
- 6 Verifique se a tela de confirmação é exibida quando a operação for concluída.

### INFORMAÇÃO


- l Vários dados podem ser selecionados e excluídos ao mesmo tempo.

## n COMO EXCLUIR O HISTÓRICO DE CHAMADAS DE OUTRA MANEIRA

- 1 Exiba a tela superior do telefone. (→P.308)
- 2 Selecione “Histórico de Chamadas” e selecione a guia desejada.
- 3 Selecione “Excluir”.
- 4 Siga as etapas na TELA ““Excluir Histórico de Chamadas”” na “ETAPA 4”. (→P.336)

### TELA “Etiquetas de Voz” (TIPO A)

- 1 Exiba a tela de “Contatos”. (→P.323)
- 2 Selecione “Gerenciar Etiquetas de Voz”.
- 3 Selecione o item que deseja definir.

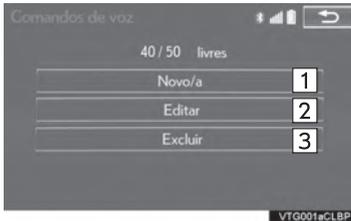

Nº	Função	Página
1	Selecione para registrar uma nova etiqueta de voz.	338
2	Selecione para editar uma etiqueta de voz.	338
3	Selecione para excluir uma etiqueta de voz.	338


### n COMO EXIBIR A TELA “Etiquetas de Voz” DE OUTRA MANEIRA

- 1 Exiba a tela superior do telefone. (→P.308)
- 2 Selecione “Contatos”.
- 3 Selecione “Opções”.
- 4 Selecione “Gerenciar Etiquetas de Voz”.


## PARA REGISTRAR UMA ETIQUETA DE VOZ

Até 50 etiquetas de voz podem ser registradas.

- 1 Selecione “Novo”.
- 2 Selecione o contato para o qual deseja registrar uma etiqueta de voz.

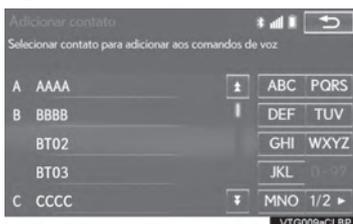

- 3 Selecione “•REC” e grave uma etiqueta de voz.

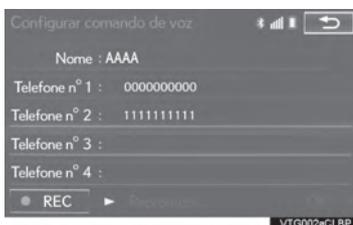

- Quando gravar uma etiqueta de voz, faça-o em uma área silenciosa.

► **Reproduzir**: Selecione para reproduzir a etiqueta de voz.

- 4 Selecione “OK” quando o registro da etiqueta de voz estiver concluído.

## PARA EDITAR UMA ETIQUETA DE VOZ


- 1 Selecione “Editar”.
- 2 Selecione o contato desejado para editar.



- 3 Siga as etapas em “COMO REGISTRAR UMA ETIQUETA DE VOZ” na “ETAPA 3”. (→P.338)

## COMO EXCLUIR ETIQUETA DE VOZ

- 1 Selecione “Excluir”.
- 2 Selecione o contato desejado e selecione “Excluir”.

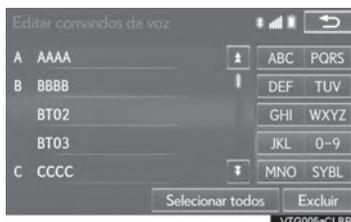

- 3 Selecione “Sim” quando a tela de confirmação for apresentada.

### INFORMAÇÃO

- I Vários dados podem ser selecionados e excluídos ao mesmo tempo.

## 1. DIAGNÓSTICO DE FALHAS

Se existir um problema no sistema viva-voz ou em um dispositivo Bluetooth<sup>®</sup>, verifique primeiro a tabela abaixo.

► Ao usar o sistema viva-voz com um dispositivo Bluetooth<sup>®</sup>

Sintoma	Causa provável	Solução	Página	
			Telefone celular	Este sistema
O sistema viva-voz ou o dispositivo Bluetooth <sup>®</sup> não funciona.	O dispositivo conectado pode não ser um telefone celular compatível com Bluetooth <sup>®</sup> .	Para obter uma lista de dispositivos específicos cuja operação foi confirmada neste sistema, verifique junto ao revendedor Lexus.	*	—
	A versão Bluetooth <sup>®</sup> do telefone celular conectado pode ser mais antiga do que a versão especificada.	Use um telefone celular com Bluetooth <sup>®</sup> versão 2.0 ou superior (recomendado: Ver. 3.0 +EDR ou superior).	*	48

## ► Ao registrar/conectar um telefone celular

Sintoma	Causa provável	Solução	Página	
			Telefone celular	Este sistema
Um telefone celular não pode ser registrado.	Um código de acesso incorreto foi digitado no telefone celular.	Digite o código de acesso correto no telefone celular.	*	—
	A operação de registro não foi concluída no lado do telefone celular.	Conclua a operação de registro no telefone celular (aprove o registro no telefone).	*	—
	Informações de registro antigas permanecem neste sistema ou no telefone celular.	Exclua as informações de registro existentes deste sistema e do telefone celular, em seguida, registra o telefone celular que deseja conectar a este sistema.	*	52
Não é possível fazer uma conexão Bluetooth®.	Outro dispositivo Bluetooth® já está conectado.	Conecte manualmente o telefone celular que deseja usar para este sistema.	—	53
	A função Bluetooth® não está ativada no telefone celular.	Ative a função Bluetooth® no telefone celular.	*	—
	A conexão automática Bluetooth® neste sistema está definida como desligada.	Define a conexão automática Bluetooth® neste sistema como ligada quando o botão de partida estiver no modo ACESSÓRIOS ou IGNIÇÃO LIGADA.	—	58

Sintoma	Causa provável	Solução	Página	
			Telefone celular	Este sistema
"Por favor, verifique o seu telefone." A mensagem ("Verifique o seu telefone.") é exibida.	A função Bluetooth® não está ativada no telefone celular.	Ative a função Bluetooth® no telefone celular.	*	—
	Informações de registro antigas permanecem neste sistema ou no telefone celular.	Exclua as informações de registro existentes deste sistema e do telefone celular, em seguida, registre o telefone celular que deseja conectar a este sistema.	*	52

► Ao fazer/receber uma chamada

Sintoma	Causa provável	Solução	Página	
			Telefone celular	Este sistema
Não é possível fazer/receber uma chamada.	O seu veículo está em uma área "Sem Serviço".	Mova para uma área onde "Sem Serviço" não mais apareça no visor.	—	—

## ▶ Ao usar a agenda telefônica

Sintoma	Causa provável	Solução	Página	
			Telefone celular	Este sistema
Os dados da agenda telefônica não podem ser transferidos manualmente/automaticamente.	A versão do perfil do telefone celular conectado pode não ser compatível com os dados de transferência da agenda telefônica.	Para obter uma lista de dispositivos específicos cuja operação foi confirmada neste sistema, verifique junto ao revendedor Lexus.	*	—
	A função de transferência automática de contatos neste sistema está definida como desligada.	Defina a função de transferência automática de contatos como ligada.	—	322
	O código de acesso não foi digitado no telefone celular.	Digite o código de acesso no telefone celular se solicitado (código de acesso padrão: 1234).	*	—
	A operação de transferência no telefone celular não foi concluída.	Conclua a operação de transferência no telefone celular (aprove a operação de transferência no telefone).	*	—
Não é possível editar os dados da agenda telefônica.	A função de transferência automática de contatos neste sistema está definida como ligada.	Defina a função de transferência automática de contatos neste sistema como desligada.	—	322

## ► Em outras situações

Sintoma	Causa provável	Solução	Página		
			Telefone celular	Este sistema	
O status da conexão Bluetooth® é exibido na parte superior da tela cada vez que o botão de partida está no modo ACESSÓRIOS ou IGNIÇÃO LIGADA.	A exibição de confirmação de conexão neste sistema está definida como ligada.	Para desligar a exibição, defina a exibição de confirmação de conexão neste sistema como desligada.	—	57	
Embora todas as medidas concebíveis tenham sido tomadas, o status do sintoma não muda.	O telefone celular não está próximo o suficiente deste sistema.	Traga o telefone celular para mais perto deste sistema.	—	—	
	Ocorreu interferência de rádio.	Desligue os dispositivos Wi-Fi® ou outros dispositivos que possam emitir ondas de rádio.	—	—	
	O telefone celular é a causa mais provável do sintoma.	Desligue o telefone celular, remova e reinstale a bateria e, em seguida, reinicie o telefone celular.		*	—
		Ative a conexão Bluetooth® do telefone celular.		*	—
		Desative a conexão Wi-Fi® do telefone celular.		*	—
Interrompa o software de segurança do telefone celular e feche todos os aplicativos.			*	—	

Sintoma	Causa provável	Solução	Página	
			Telefone celular	Este sistema
Embora todas as medidas concebíveis tenham sido tomadas, o status do sintoma não muda.	O telefone celular é a causa mais provável do sintoma.	Antes de usar um aplicativo instalado no telefone celular, verifique atentamente sua origem e como sua operação poderia afetar este sistema.	*	—

\*: Para obter detalhes, consulte o manual do proprietário que acompanha o telefone celular.



## ÍNDICE GERAL

1

2

3

4

5

6

7



# ÍNDICE ALFABÉTICO

## A

Ajuste da tela .....	40
Alguns princípios básicos .....	149
Como ligar e desligar o sistema .....	149
Como selecionar uma fonte de áudio.....	150
Abertura para disco.....	151
Porta USB/AUX.....	152
Configurações de som .....	153
Ajuste da tela de áudio .....	154
Sistema de comando de voz* .....	156
Alguns princípios básicos.....	301
Como registrar/conectar um telefone Bluetooth® .....	302
Como o interruptor/microfone do telefone.....	302
Para usar uma etiqueta de voz (tipo a) ...	303
Sistema de comando de voz (tipo b).....	303
Sobre os contatos na lista de contatos.....	304
Quando vender ou descartar o veículo ..	305
Ao recolher os espelhos retrovisores externo .....	286
Exibição na tela .....	286
Áudio Bluetooth® .....	194
Visão geral.....	194
Como conectar um dispositivo Bluetooth® .....	198
Para ouvir áudio Bluetooth® .....	198
AUX .....	200
Visão geral.....	200

## C

CD de vídeo* .....	168
Visão geral.....	168
Opções de CD de vídeo .....	171
CD .....	162
Visão geral.....	162
Reprodução de um CD de áudio.....	166
Reprodução de um disco mp3/wma/aac.....	167

Coisas que você deve saber.....	268
Se você notar alguns dos sintomas.....	268
Coisas que você deve saber.....	296
Se você notar alguns dos sintomas.....	296
Licença do produto .....	298
Como definir a casa como o destino .....	23
Como editar a rota.....	112
Como adicionar destinos.....	113
Como reordenar os destinos .....	113
Como excluir destinos .....	114
Como definir a condição de pesquisa.....	114
Como definir um desvio .....	115
Preferência de estrada.....	116
Visão geral da rota.....	116
Como fazer uma chamada no telefone Bluetooth® .....	306
Por lista de favoritos .....	307
Por histórico de chamadas.....	307
Por lista de contatos .....	309
Por teclado de discagem.....	311
Por interruptor fora do gancho .....	312
Por etiqueta de voz (tipo a).....	312
Como iniciar a orientação da rota .....	102
Como iniciar a orientação da rota .....	102
Como suspender a orientação.....	105
Como receber chamadas no telefone Bluetooth® .....	314
Chamadas recebidas.....	314
Como registrar a casa.....	18
Como registrar o acesso rápido.....	20
Como registrar/conectar um dispositivo Bluetooth® .....	43
Como registrar um telefone Bluetooth® pela primeira vez .....	43
Como registrar um dispositivo de reprodução de áudio Bluetooth® pela primeira vez .....	45
Perfis .....	46
Como usar o touch remoto.....	30
Gestos para o painel de toque .....	32

Conexão entre o visor multifunção e o sistema multimídia .....	42
Configurações da minha memória .....	118
Como configurar casa.....	119
Como configurar o acesso rápido.....	120
Como configurar pontos na memória.....	122
Como configurar áreas a serem evitadas.....	126
Como configurar o traçado da rota .....	129
Como fazer backup para uma memória USB* .....	131
Como copiar de uma memória USB* .....	133
Configurações de áudio.....	215
Tela de configurações de áudio .....	215
Configurações de contato.....	321
Tela “contatos” .....	322
Tela “favoritos” .....	329
Tela “excluir histórico de chamadas” .....	334
Tela “etiquetas de voz” (tipo a).....	335
Configurações de navegação.....	134
Tela de configurações de navegação.....	135
Configurações de voz .....	64
Tela de definições de voz.....	64
Configurações do telefone .....	318
Tela de configurações do telefone.....	318
Tela “configurações de som” .....	319
Tela de “definições do visor do telefone” .....	320
Configurações do veículo.....	65
Manutenção.....	66
Configurações gerais .....	57
Tela de configurações gerais.....	58

## D

Detalhes da configuração Bluetooth® .....	48
Tela de configuração “Bluetooth*” .....	49
Tela “configurações Bluetooth detalhadas*” .....	55
Diagnóstico de falhas.....	337

DVD.....	173
Visão geral .....	173
Opções de DVD .....	178

## E

Estacionamento paralelo .....	256
Procedimento de movimentação do veículo .....	256
Estacionamento .....	257
Modo estreito .....	262
Estacionamento perpendicular (modo de exibição da linha do curso estimado) .....	252
Descrição da tela.....	252
Estacionamento .....	253
Estacionamento perpendicular (modo de exibição da linha-guia) .....	254
Descrição da tela.....	254
Estacionamento .....	255

## G

GPS (sistema de posicionamento global) .....	139
Limitações do sistema de navegação.....	139

## I

Índice de funções .....	24
Informações da tela do mapa.....	83
Como exibir ícones de poi .....	83
Traçado da rota.....	85
Como exibir informações sobre o ícone onde o cursor está posicionado.....	86
Ícones do mapa padrão.....	87
Informações e atualizações do banco de dados de mapa.....	347

## ÍNDICE ALFABÉTICO

Informações operacionais.....	221
Rádio .....	221
Dispositivo de reprodução de DVD e Disco.....	223
Ipod.....	228
Informações sobre arquivo.....	229
Termos.....	231
Mensagens de erro.....	232
Interruptores no volante.....	213
Ipod.....	187
Visão geral.....	187
Áudio do ipod.....	192
Vídeo do ipod.....	193

### L

Lista de comandos.....	242
------------------------	-----

### M

Memória USB.....	180
Visão geral.....	180
Áudio USB.....	184
Vídeo USB*.....	185
Foto USB*.....	185
Mensagens típicas de orientação por voz.....	111
Monitor de visão panorâmica*.....	270
Precauções ao dirigir.....	270
Interruptor da câmera.....	271
Visor.....	271
Como mudar a tela.....	273
Monitor do sistema Lexus de assistência a estacionamento*.....	246
Precauções ao dirigir.....	246
Exibição na tela.....	248
Como usar o sistema para estacionamento perpendicular.....	249
Como usar o sistema ao estacionar em paralelo.....	250
Mudança para a tela de modo de estacionamento.....	251

### O

Operação da tela do mapa.....	76
Tela da posição atual.....	76
Escala do mapa.....	77
Orientação do mapa.....	78
Como mudar as configurações do mapa...79	
Operação de rolagem da tela.....	81
Como ajustar o local em pequenos incrementos.....	82
Operação da tela inicial.....	33
Operação da tela listar/como inserir letras e números.....	35
Como inserir letras e números.....	35
Tela da lista.....	36
Operação de pesquisa.....	90
Como selecionar a área de pesquisa.....	91
Como definir a casa como o destino.....	91
Como configurar o acesso rápido como destino.....	92
Como pesquisar por endereço.....	92
Como pesquisar por poi.....	95
Como pesquisar por mapa.....	96
Como pesquisar por poi perto do cursor..	96
Como pesquisar por pontos na memória...97	
Como pesquisar nos destinos anteriores...98	
Como pesquisar por cruzamento.....	99
Como pesquisar por entrada/saída da via expressa.....	99
Como pesquisar por coordenadas.....	100
Como pesquisar por número de telefone100	
Como pesquisar por código postal*.....	101
Operação: orientação de rota.....	22

<b>P</b>	
Para falar ao telefone Bluetooth® .....	315
Chamada em espera.....	317
Precauções do monitor de visão panorâmica .....	288
Área exibida na tela.....	288
A câmera.....	291
Diferenças entre a tela e a estrada real....	292
Ao se aproximar de objetos tridimensionais .....	293
Precauções para o monitor do assist. de estaci. Lexus.....	263
Área exibida na tela.....	263
A câmera.....	264
Diferenças entre a tela e a estrada real....	265
Ao se aproximar de objetos tridimensionais .....	266

<b>R</b>	
Rádio AM/FM/DAB* .....	157
Visão geral.....	157
Como programar uma estação.....	160
Rds (sistema de dados de rádio)* .....	160
Referência rápida .....	146
Referência rápida .....	300
Referência rápida .....	72
Tela do mapa .....	72
Tela de menu de navegação.....	74

<b>S</b>	
Sistema de comando de voz* .....	234
Como usar o sistema de comando de voz .....	234
Operação do sistema de comando de voz .....	235

<b>T</b>	
Tela “configuração” .....	16
Tela “informações” .....	17
Tela “menu” .....	11
Tela de orientação da rota .....	106
Tela de orientação da rota .....	106
Durante a condução em via expressa .....	108
Ao se aproximar de um cruzamento .....	109
Tela da lista de conversões .....	110
Tela de seta .....	110
Tela de pesquisa do destino.....	88
Tela inicial (home).....	12
Visor de condição do sistema.....	14
Tela inicial .....	28
Touch remoto .....	10
Tv digital* .....	207
Visão geral .....	207
Como selecionar um canal.....	210
Opções de tv digital.....	211

## ÍNDICE ALFABÉTICO

### V

Verificação da parte dianteira e ao redor do veículo.....	275
Exibição na tela.....	275
Verificação da parte traseira e ao redor do veículo.....	279
Exibição na tela.....	279
As linhas-guia são apresentadas na tela ...	281
Estacionamento.....	284
Verificação das áreas adjacentes ao veículo.....	274
Exibição na tela.....	274
Verificação das laterais do veículo.....	277
Exibição na tela.....	277
Versão do banco de dados de mapa e área de cobertura.....	142
Dados do mapa.....	142
Sobre os dados do mapa.....	143
VTR.....	203
Visão geral.....	203
Opções de VTR.....	206

## **Informações e atualizações do banco de dados de mapa**

### **TERMOS E CONDIÇÕES DE USO**

Os dados do mapa (“Dados”) são fornecidos apenas para uso interno e pessoal do proprietário do veículo e não para fins de comercialização. Os “Dados” são protegidos por direitos autorais e estão sujeitos aos seguintes termos e condições de uso:

Os “Dados” não deverão ser utilizados para service bureau (“prestação de serviço”), time-sharing (permitir que vários usuários compartilhem os “Dados”) ou para outros propósitos semelhantes.

Exceto nos casos expressamente aqui previstos, os “Dados” não poderão, por nenhum meio ou forma, ser reproduzidos, copiados, modificados, descompilados, desmontados, separados ou revertidos por meio de qualquer técnica, em parte ou totalmente, tampouco os “Dados” poderão ser transferidos qualquer parte destes “Dados”, para qualquer propósito, exceto para os fins permitidos pela legislação de regência. Conjuntos de discos (“multi-disc”) só podem ser transferidos ou vendidos como um conjunto único e completo tal como estabelecido pela HERE e não como subconjuntos.

#### **Restrições.**

Exceto com licença específica da HERE e sem limitar o parágrafo precedente, os “Dados” não poderão ser utilizados (a) com quaisquer produtos, sistemas ou aplicativos instalados ou conectados de outra maneira ou em comunicação com veículos capazes de navegação, posicionamento, despacho, rota em tempo real, gerenciamento de frota ou aplicativos semelhantes; nem (b) em conjunto, ou em comunicação com nenhum dispositivo de informática móvel ou eletrônico ou sujeito à conexão sem fio, incluindo sem limitação, telefones celulares computadores portáteis de mão (handhelds), palmtops, pagers, e assistentes pessoais digitais ou PDAs (“personal digital-assistants”).

#### **Aviso.**

Esses “Dados” podem conter informações imprecisas ou incompletas devido à passagem de tempo, circunstâncias variáveis, fontes utilizadas e a natureza dos dados geográficos coletados abrangentes, que podem levar a resultados incorretos.

#### **Ausência de garantia.**

Esses “Dados” são disponibilizados da forma e no estado em que se encontram e devem ser utilizados por conta e risco do usuário proprietário do veículo. A HERE e suas licenciadoras (suas licenciadoras e fornecedores) não asseguram ou oferecem qualquer garantia legal ou de qualquer outra natureza, expressa ou implícita, relativamente a fatores tais como satisfação, qualidade, exatidão, completude, efetividade, confiabilidade, precisão, integralidade, conveniência para um propósito particular, utilidade ou resultados a serem obtidos a partir desses “Dados”, ou que esses “Dados” ou servidor operarão ininterruptamente ou livres de erros.

#### **Isenção de Garantia.**

A HERE e seus Licenciados (incluindo seus respectivos licenciados e fornecedores) estão isentos de quaisquer garantias expressas ou implícitas relativas à qualidade, à performance, à possibilidade de comercialização, conveniência para um propósito específico ou à não violação / infração. Alguns Estados, territórios e países não permitem certas exclusões de garantias, de modo que a isenção acima poderá não ser aplicável.

Isenção de Responsabilidade.

A HERE e seus licenciados incluindo seus respectivos licenciados e fornecedores , não serão responsabilizados por nenhuma queixa, demanda ou ação de qualquer natureza em que se alegue perdas, avarias, danos ou prejuízos, diretos ou indiretos que possam resultar do uso ou posse da informação; nem por lucros cessantes , perda de faturamento, perda de contratos ou investimentos, ou nenhum outro dano direto, indireto, incidental, especial ou que advenham como consequência ou que resultem do uso da dos “Dados” ou da inabilidade em usá-los, nem por defeitos ou falhas nos “Dados”, nem por violação dos presentes termos e condições , mesmo que tais ações aleguem quebra contratual, responsabilidade civil ou se baseiem em garantias e ainda que a HERE ou seus licenciados tenham sido cientificados da possibilidade da ocorrência de tais danos. Alguns Estados, territórios e países não permitem certas exclusões de responsabilidade ou limitações de danos, então a esta extensão os itens acima podem não ser aplicáveis.

Controle de exportação.

Qualquer parte dos “Dados” ou qualquer produto direto dele exceto com consentimento e com todas as licenças e normas aplicáveis e aprovações exigidas, sob as leis, regras e regulamentos de exportação aplicáveis.

Completude do Acordo. Esses termos e condições refletem integralmente o quanto acordado entre a HERE e seus licenciados (incluindo seus licenciadores e fornecedores).

Legislação Aplicável.

Os termos e condições acima devem ser governados pelas leis do Brasil, sem dar efeito a (i) seu conflito de cláusulas de leis, ou (ii) a Convenção das Nações Unidas para Contratos sobre a Venda Internacional de Mercadorias, que é explicitamente excluída. Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo para quaisquer e todas as disputas, reivindicações e ações vindas a partir de ou em conexão com os “Dados” fornecidos no âmbito do presente contrato.

## NOTICE OF USE

CONTRACTOR (MANUFACTURER/ SUPPLIER) NAME:

**HERE**

CONTRACTOR (MANUFACTURER/SUPPLIER) ADDRESS:

**425 West Randolph Street, Chicago, IL 60606.**

This Data is a commercial item as defined in FAR 2.101 and is subject to the End-User License Agreement under which this Data was provided.

© 1987-2014\* HERE. All rights reserved. \*original publication date

If the Contracting Officer, federal government agency, or any federal official refuses to use the legend provided herein, the Contracting Officer, federal government agency, or any federal official must notify HERE prior to seeking additional or alternative rights in the Data.

© 1987-2014\* HERE. All rights reserved. \*original publication date



Código: OM781-13BRA-RP  
Destino: Brasil  
Fevereiro/2016