



Manual do Sistema Multimídia  
RX350

Todas as especificações fornecidas neste manual são atuais na época da publicação. Entretanto, devido à política da Lexus de melhoria contínua do produto, nos reservamos o direito de fazer alterações a qualquer momento sem notificação.

Este manual se aplica a todos os modelos e contém explicações sobre todos os equipamentos, inclusive opcionais. Portanto, você poderá encontrar algumas explicações para equipamentos não instalados no seu veículo.

Conforme as especificações, o veículo detalhado na ilustração poderá ser diferente do seu veículo em termos de cores e equipamentos.

1	GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA	11
2	FUNÇÕES BÁSICAS	31
3	SISTEMA DE NAVEGAÇÃO	77
4	SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO	151
5	SISTEMA DE COMANDO DE VOZ	265
6	SISTEMA DE MONITORAMENTO PERIFÉRICO	275
7	TELEFONE	303
8	MONITOR DE 12,3 POLEGADAS	345
	ÍNDICE GERAL	353

Sobre os equipamentos a seguir, consulte o “Manual do Proprietário”.

- Ar-condicionado
- Consumo de combustível
- Monitoramento de energia (RX450h/RX450hL)
- Configurações personalizadas do veículo
- Sensor do sistema Lexus de assistência a estacionamento
- Monitor de visão panorâmica

# Introdução

## MANUAL DO SISTEMA MULTIMÍDIA

Este manual explica a operação do sistema. Leia este manual cuidadosamente para assegurar o uso adequado. Sempre mantenha este manual no seu veículo.

As imagens neste documento e as telas reais do sistema diferem, dependendo das funções e/ou da existência de um contrato e da disponibilidade dos dados do mapa, no momento da produção deste documento.

Em algumas situações, enquanto as telas são comutadas, pode-se levar mais tempo que o normal para a tela alterar, a tela pode ficar em branco temporariamente ou emitir um ruído.

Esteja ciente de que, em alguns casos, o conteúdo deste manual pode ser diferente do sistema, como quando o software do sistema é atualizado.

## SISTEMA MULTIMÍDIA (COM FUNÇÃO DE NAVEGAÇÃO)

O Sistema de Navegação é um acessório tecnicamente avançado, desenvolvido para veículos. O sistema recebe sinais de satélite do Sistema de Posicionamento Global (GPS) executado pelo Departamento de Defesa dos EUA. Ao utilizar estes sinais e outros sensores dos veículos, o sistema indica sua atual posição e auxilia na localização do destino desejado.

O sistema de navegação é projetado para selecionar itinerários eficientes de sua localização atual de origem até o seu destino. O sistema também é projetado para direcionar você, de maneira eficiente, a um local que não lhe é familiar. O banco de dados do mapa baseou-se nos mapas AISIN AW, cujas fontes de informação são os mapas HERE para o Oriente Médio, África do Sul e Brasil, e os mapas TomTom para o Sudeste da Ásia. Os itinerários podem não ser os mais curtos, nem os menos congestionados. Seus próprios conhecimentos locais ou "atalhos", às vezes, podem ser mais rápidos do que os itinerários calculados.

O banco de dados do sistema de navegação inclui categorias de Ponto de Interesse, para que você possa selecionar destinos, como restaurantes e hotéis. Se um destino não está no banco de dados, pode-se inserir o endereço da rua ou um cruzamento principal nas proximidades e o sistema lhe guiará até lá.

O sistema vai fornecer tanto um mapa visual quanto instruções de áudio. As instruções de áudio anunciarão a distância restante e a direção para a qual virar, ao se aproximar de uma intersecção. Estas instruções de voz lhe ajudarão a continuar com os olhos na estrada e são programadas para dar tempo suficiente para que você manobre, troque de faixa ou diminua a velocidade.

Tenha ciência de que todos os sistemas de navegação têm certas limitações que podem afetar seu funcionamento adequado. A precisão da posição do veículo depende das condições de satélite, configuração de estrada, condição do veículo ou outras circunstâncias. Para obter mais informações sobre as limitações do sistema, consulte a página 146.

**TOYOTA MOTOR CORPORATION**

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE ESTE MANUAL

Por razões de segurança, este manual indica itens que requerem atenção particular com as seguintes marcas.

### ATENÇÃO

- Esta é uma advertência sobre alguma condição que poderá causar riscos pessoais, se negligenciada. Informa o que deve ou não ser feito para reduzir o risco de ferimentos para o motorista e outras pessoas.

### NOTA


- Esta é uma advertência sobre alguma condição que poderá causar danos ao veículo ou em seus equipamentos, se negligenciada. Informa o que deve ou não ser feito para evitar e reduzir o risco de danos ao seu veículo ou aos equipamentos.

## SÍMBOLOS USADOS NAS ILUSTRAÇÕES



### Símbolo de segurança


O símbolo de um círculo com uma barra significa “Não”, “Não faça isto” ou “Não deixe isso acontecer”.

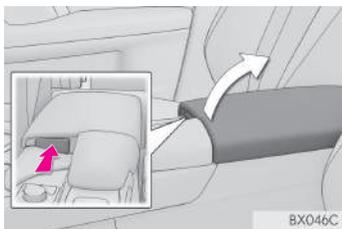

### Setas indicativas das operações

- ➔ Indica a ação (pressionar, girar etc.) usada para operar os interruptores e outros dispositivos.
- ⇨ Indica o resultado de uma operação (ex., uma tampa se abre).

## COMO USAR ESTE MANUAL

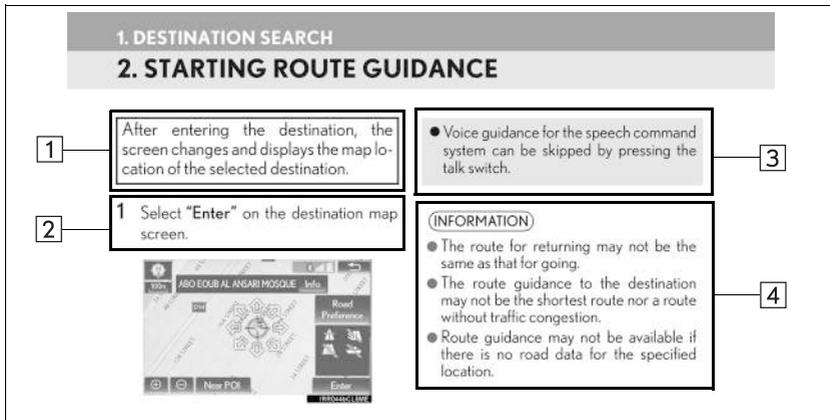

Nº	Nome	Descrição
1	Descrições operacionais	Uma explicação sobre o funcionamento é fornecida.
2	Operações Principais	As etapas de uma operação são explicadas.
3	Operações Relacionadas	Descreve as operações suplementares da operação principal.
4	Informação	Descreve informações úteis para o usuário.

### ■ AS INFORMAÇÕES PARA VEÍCULOS HÍBRIDOS SÃO ESCRITAS ENTRE PARÊNTESES AO LADO DAS INFORMAÇÕES PARA VEÍCULOS A GASOLINA

Estilos de redação diferentes para veículos híbridos e a gasolina

#### ▶ Exemplo

Quando o botão de partida\*<sup>2</sup> <alimentação>\*<sup>1</sup> estiver no modo ACESSÓRIOS ou IGNIÇÃO LIGADA\*<sup>1</sup> <LIGADO>\*<sup>2</sup>, a tela inicial será exibida e o sistema começará a funcionar.

\*<sup>1</sup>: Veículos com sistema híbrido

\*<sup>2</sup>: Veículos com motor a gasolina

#### (INFORMAÇÃO)

- As ilustrações podem diferir da tela real exibida, dependendo das especificações do veículo. Nesse caso, consulte o texto entre parênteses, por exemplo, interruptor "Tel" ("Telefone").

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA (COM FUNÇÃO DE NAVEGAÇÃO)

Para utilizar este sistema da maneira mais segura possível, siga todas as dicas de segurança mostradas abaixo.

Este sistema é indicado para auxiliar a chegada ao destino desejado e, se usado adequadamente, terá sucesso. O motorista é totalmente responsável pela operação segura de seu veículo e a segurança de seus passageiros.

Não use nenhuma função deste sistema, a ponto de que ela se torne uma distração e o impeça de dirigir com segurança. A primeira prioridade enquanto dirige deve ser sempre a operação do veículo com segurança. Enquanto dirige, certifique-se de observar todas as regras de trânsito.

Antes do uso real do sistema, aprenda a usá-lo e se familiarize com ele. Leia completamente o manual para assegurar que você compreendeu o funcionamento do sistema. Não permita que outras pessoas usem este sistema, até que tenham lido e entendido as instruções neste manual.

Para sua segurança, algumas funções podem se tornar inoperantes enquanto se dirige. Os botões na tela não disponíveis estão esmaecidos. O destino e a rota só podem ser selecionados quando o veículo não está em movimento.

## ATENÇÃO

- Por segurança, o motorista não deve operar o sistema de navegação enquanto dirige. Atenção insuficiente à estrada e ao trânsito pode causar acidentes.
- Enquanto dirige, certifique-se de obedecer às regras de trânsito e estar ciente das condições da estrada. Se um sinal de trânsito foi alterado na estrada, a orientação da rota pode não ter as informações atualizadas, tal como a direção de uma rua de mão única.

Enquanto estiver dirigindo, escute as instruções de voz o máximo possível e olhe rapidamente para a tela, somente quando for seguro. Porém, não confie completamente na orientação por voz. Use-a apenas para referência. Se o sistema não puder determinar a posição atual corretamente, podem ocorrer informações incorretas, atrasadas ou pode não haver orientação por voz.

Os dados no sistema podem estar incompletos ocasionalmente. Condições da estrada, incluindo restrições de direção (proibido virar à esquerda, bloqueios de rua etc.) mudam frequentemente. Portanto, antes de seguir quaisquer instruções do sistema, verifique se a instrução pode ser feita com segurança e dentro da lei.

Este sistema não pode alertar sobre coisas, como segurança da área, condições das ruas e disponibilidade de serviços de emergência. Se não estiver certo sobre a segurança de uma área, não vá até ela. Sob nenhuma circunstância este sistema substitui o julgamento pessoal do motorista.

Use este sistema somente em locais onde seja permitido. Algumas áreas podem ter leis que proíbam o uso de telas de vídeo e navegação ao lado do motorista.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA (SEM FUNÇÃO DE NAVEGAÇÃO)

Para utilizar este sistema da maneira mais segura possível, siga todas as dicas de segurança mostradas abaixo.

Não use nenhuma função deste sistema, a ponto de que ela se torne uma distração e o impeça de dirigir com segurança. A primeira prioridade enquanto dirige deve ser sempre a operação do veículo com segurança. Enquanto dirige, certifique-se de observar todas as regras de trânsito.

Antes do uso real do sistema, aprenda a usá-lo e se familiarize com ele. Leia completamente o manual para assegurar que você compreendeu o funcionamento do sistema. Não permita que outras pessoas usem este sistema, até que tenham lido e entendido as instruções neste manual.

Para sua segurança, algumas funções podem se tornar inoperantes enquanto se dirige. Os botões na tela não disponíveis estão esmaecidos.



### ATENÇÃO

- Por segurança, o motorista não deve operar o sistema multimídia enquanto dirige. Atenção insuficiente à estrada e ao trânsito pode causar acidentes.



# TABELA DE CONTEÚDOS

## 1 GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA

<b>1. FUNÇÕES BÁSICAS</b> .....	<b>12</b>
Touch Remoto .....	12
TELA "Menu" .....	14
TELA INICIAL .....	18
<b>2. REFERÊNCIA RÁPIDA</b> .....	<b>20</b>
TELA "Configuração" .....	20
TELA "Informações" .....	22
<b>3. OPERAÇÃO DE NAVEGAÇÃO</b> .....	<b>24</b>
COMO REGISTRAR A CASA .....	24
COMO REGISTRAR O ACESSO RÁPIDO .....	25
FLUXO DE OPERAÇÃO: ORIENTAÇÃO DE ROTA .....	26
COMO DEFINIR A CASA COMO DESTINO .....	27
<b>4. ÍNDICE DE FUNÇÕES</b> .....	<b>28</b>
ÍNDICE DE FUNÇÕES .....	28

## 2 FUNÇÕES BÁSICAS

<b>1. INFORMAÇÕES BÁSICAS ANTES DA OPERAÇÃO</b> .....	<b>32</b>
TELA INICIAL .....	32
COMO USAR O Touch Remoto .....	34
OPERAÇÃO DA TELA INICIAL .....	36
COMO INSERIR LETRAS E NÚMEROS/ OPERAÇÃO DA TELA DE LISTA .....	38
AJUSTE DA TELA .....	42
CONEXÃO ENTRE O VISOR MULTIFUNÇÃO E O SISTEMA MULTIMÍDIA .....	44

<b>2. CONFIGURAÇÕES Bluetooth®</b> .....	<b>45</b>
COMO REGISTRAR/CONECTAR UM DISPOSITIVO Bluetooth® .....	45
DETALHES DA CONFIGURAÇÃO DO Bluetooth® .....	51
<b>3. OUTRAS CONFIGURAÇÕES</b> .....	<b>62</b>
CONFIGURAÇÕES GERAIS .....	62
CONFIGURAÇÕES DE VOZ .....	69
CONFIGURAÇÕES DO VEÍCULO .....	71

## 3 SISTEMA DE NAVEGAÇÃO

<b>1. OPERAÇÃO BÁSICA</b> .....	<b>78</b>
REFERÊNCIA RÁPIDA .....	78
OPERAÇÃO DA TELA DO MAPA .....	82
INFORMAÇÕES DA TELA DO MAPA .....	89
INFORMAÇÕES DE TRÁFEGO .....	94
<b>2. PESQUISA DO DESTINO</b> .....	<b>96</b>
OPERAÇÃO DE PESQUISA DO DESTINO .....	96
COMO INICIAR A ORIENTAÇÃO DA ROTA .....	107
<b>3. ORIENTAÇÃO DA ROTA</b> .....	<b>111</b>
TELA DE ORIENTAÇÃO DA ROTA .....	111
MENSAGENS TÍPICAS DA ORIENTAÇÃO POR VOZ .....	118
COMO EDITAR A ROTA .....	119
<b>4. MINHA MEMÓRIA</b> .....	<b>124</b>
CONFIGURAÇÕES DA MINHA MEMÓRIA .....	124
<b>5. CONFIGURAÇÕES</b> .....	<b>138</b>
CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA MULTIMÍDIA .....	138
CONFIGURAÇÕES DE TRÁFEGO .....	143
<b>6. DICAS PARA O SISTEMA DE NAVEGAÇÃO</b> .....	<b>146</b>
GPS (SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL .....	146
VERSÃO DO BANCO DE DADOS DO MAPA E A ÁREA COBERTA .....	149

## 4 SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO

1. OPERAÇÃO BÁSICA.....	154
REFERÊNCIA RÁPIDA .....	154
ALGUNS PRINCÍPIOS BÁSICOS.....	157
2. OPERAÇÃO DE RÁDIO.....	166
RÁDIO AM/FM/DAB.....	166
3. OPERAÇÃO DE MÍDIA.....	171
CD .....	171
CD DE VÍDEO .....	175
DVD.....	178
MEMÓRIA USB .....	184
iPod .....	190
ÁUDIO Bluetooth® .....	195
AUX.....	200
TV DIGITAL.....	203
4. CONTROLES REMOTOS DE ÁUDIO E VÍDEO .....	206
INTERRUPTORES NO VOLANTE .....	206
5. CONFIGURAR.....	209
CONFIGURAÇÕES DE ÁUDIO.....	209
6. DICAS PARA A OPERAÇÃO DO SISTEMA SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO .....	216
INFORMAÇÕES OPERACIONAIS.....	216
7. RECURSOS DO SISTEMA DE ENTRETIENIMENTO DO BANCO TRASEIRO.....	228
RECURSOS DO SISTEMA DE ENTRETIENIMENTO DO BANCO TRASEIRO.....	228
ALGUNS PRINCÍPIOS BÁSICOS.....	232

8. OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ENTRETIENIMENTO DO BANCO TRASEIRO.....	237
RÁDIO AM/FM .....	237
CD .....	238
CD DE VÍDEO.....	241
DVD .....	243
MEMÓRIA USB.....	248
iPod.....	251
ÁUDIO Bluetooth® .....	254
DISPOSITIVOS EXTERNOS.....	257
9. CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ENTRETIENIMENTO DO BANCO TRASEIRO.....	258
CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA DE ENTRETIENIMENTO DO BANCO TRASEIRO.....	258
10. DICAS PARA A OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ENTRETIENIMENTO DO BANCO TRASEIRO .....	261
INFORMAÇÕES OPERACIONAIS.....	261

## 5 SISTEMA DE COMANDO DE VOZ

1. OPERAÇÃO DO SISTEMA DE COMANDO DE VOZ.....	266
SISTEMA DE COMANDO DE VOZ.....	266
LISTA DE COMANDOS .....	273

## TABELA DE CONTEÚDOS

6

### SISTEMA DE MONITORAMENTO PERIFÉRICO

1. MONITOR DO SISTEMA LEXUS DE ASSISTÊNCIA A ESTACIONAMENTO .....	276
MONITOR DO SISTEMA LEXUS DE ASSISTÊNCIA A ESTACIONAMENTO .....	276
ESTACIONAMENTO PERPENDICULAR (MODO DE EXIBIÇÃO DA LINHA DE CURSO ESTIMADO).....	283
ESTACIONAMENTO PERPENDICULAR (MODO DE EXIBIÇÃO DA LINHA-GUIA DE ASSISTÊNCIA A ESTACIONAMENTO).....	285
ESTACIONAMENTO PARALELO.....	287
PRECAUÇÕES PARA O MONITOR DO SISTEMA LEXUS DE ASSISTÊNCIA A ESTACIONAMENTO .....	295
INFORMAÇÕES IMPORTANTES.....	301

7

### TELEFONE

1. OPERAÇÃO DO TELEFONE (SISTEMA VIVA-VOZ PARA TELEFONES CELULARES) .....	304
REFERÊNCIA RÁPIDA.....	304
ALGUNS PRINCÍPIOS BÁSICOS.....	305
COMO FAZER CHAMADAS NO TELEFONE Bluetooth® .....	310
COMO RECEBER CHAMADAS NO TELEFONE Bluetooth® .....	316
COMO FALAR NO TELEFONE Bluetooth® .....	317
FUNÇÃO DE MENSAGEM DO TELEFONE Bluetooth® (TIPO B).....	320
2. CONFIGURAÇÕES.....	325
CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE ..	325
3. O QUE FAZER SE.....	338
DIAGNÓSTICO DE FALHAS.....	338

8

### MONITOR DE 12,3 POLEGADAS

1. OPERAÇÃO DO MONITOR DE 12,3 POLEGADAS .....	346
VISÃO GERAL DO MONITOR DE 12,3 POLEGADAS.....	346
COMO USAR A “Tela secundária” .....	349

### ÍNDICE GERAL

ÍNDICE ALFABÉTICO.....	354
------------------------	-----

## GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA

### 1 FUNÇÕES BÁSICAS

1. Touch Remoto ..... 12
2. TELA “Menu” ..... 14  
EXIBIÇÃO DA CONDIÇÃO ..... 16
3. TELA INICIAL ..... 18

### 2 REFERÊNCIA RÁPIDA

1. TELA “Configuração” ..... 20
2. TELA “Informações” ..... 22

### 3 OPERAÇÃO DE NAVEGAÇÃO


1. COMO REGISTRAR A CASA ..... 24
2. COMO REGISTRAR O ACESSO RÁPIDO ..... 25
3. FLUXO DE OPERAÇÃO: ORIENTAÇÃO DE ROTA ..... 26
4. COMO DEFINIR A CASA COMO O DESTINO ..... 27

### 4 ÍNDICE DE FUNÇÕES

1. ÍNDICE DE FUNÇÕES ..... 28

## 1. Touch Remoto

► Com função de navegação

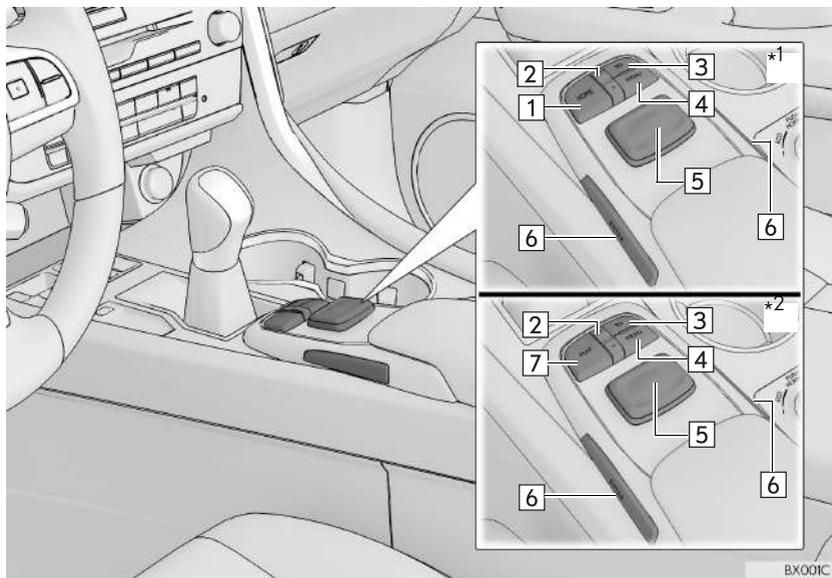


\*1: Com visor de 8 polegadas

\*2: Com visor de 12,3 polegadas

### INFORMAÇÃO

- A ilustração acima é para veículos com direção do lado esquerdo.

## ► Sem função de navegação

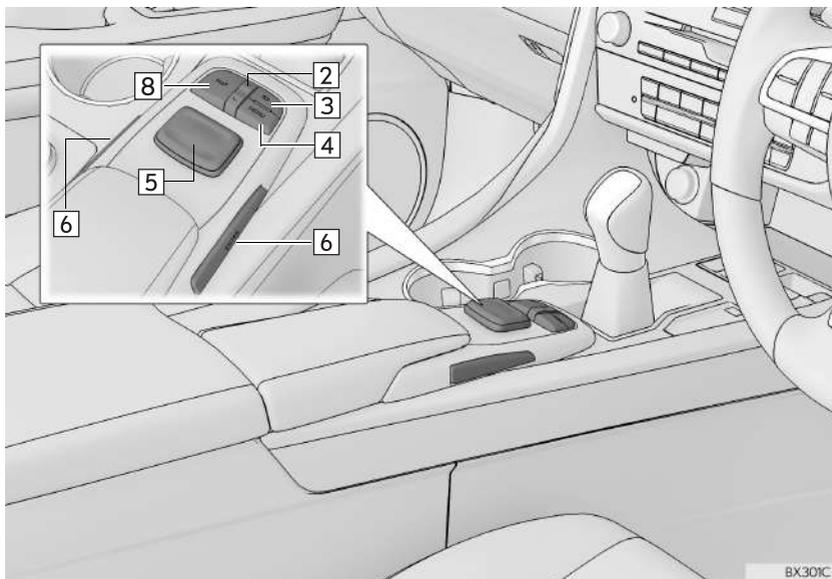


Nº	Nome	Função	Página
1	Botão "HOME"	Pressione para exibir a tela inicial.	18
2	Botão " $\wedge \vee$ "	Pressione para percorrer a tela de lista e alterar a escala do mapa.*	34, 39, 83
3	Botão voltar	Pressione para exibir a tela anterior.	34
4	Botão "MENU"	Pressione para exibir a tela "Menu".	14
5	Botão Touch Remoto	Mova no sentido desejado para selecionar uma função, uma letra e o botão da tela. Pressione para inserir a função selecionada, a letra ou o botão da tela.	34
6	Botão "ENTER"	Pressione para inserir a função selecionada, a letra ou o botão da tela.	34
7	Botão "MAP"	Pressione para exibir a posição atual, cancelar a rolagem da tela, iniciar a orientação e repetir uma orientação por voz.	78, 82
8	Botão "MAP"	Pressione para exibir a tela do modo bússola.	—

\*: Com função de navegação

## 2. TELA "Menu"

A tela "Menu" pode ser acessada pelos seguintes métodos:  
Pressione o botão "MENU" no Touch Remoto.

► Com visor de 8 polegadas

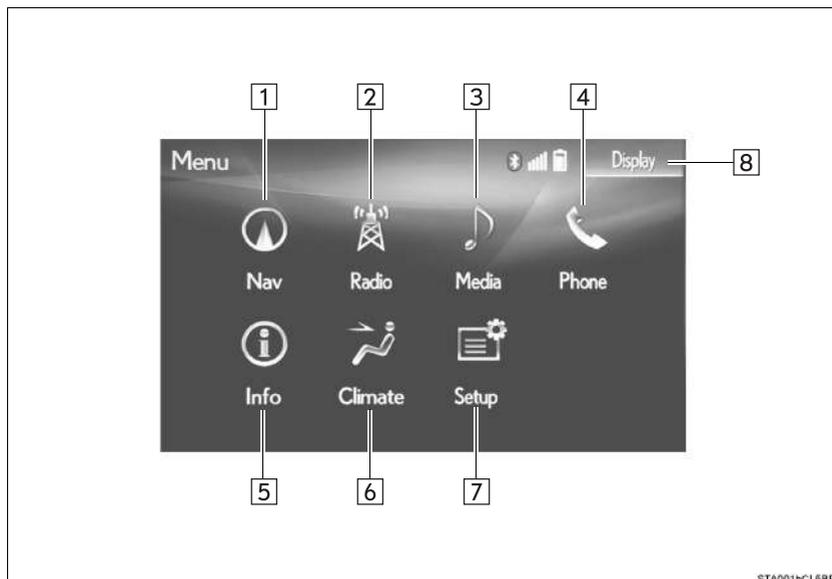

► Com visor de 12,3 polegadas



Nº	Função	Página
1*	Selecione para exibir a tela do mapa ou a tela do menu de navegação.	78, 80
2	Selecione para exibir a tela de controle do rádio.	154
3	Selecione para exibir a tela de controle da mídia.	
4	Selecione para exibir a tela de operação do viva-voz.	304
5	Selecione para exibir a tela "Informações".	22
6	Selecione para exibir a tela de controle do ar-condicionado.	"Manual do Proprietário"
7	Selecione para exibir a tela "Configuração".	20
8	Selecione para ajustar o contraste e o brilho das telas, desligar a tela, etc.	42

\*: Com função de navegação

#### INFORMAÇÃO

- Com visor de 12,3 polegadas: Quando a tela dividida for selecionada, a tela "Menu" será exibida no "Visor Principal". (→P.347)



## EXIBIÇÃO DA CONDIÇÃO

A condição da conexão Bluetooth<sup>®</sup>, bem como o nível de recepção e a carga restante da bateria do telefone celular, são exibidos na barra de condição. Essa barra de condição sempre é mostrada em todos os modos. (Para desligar a barra de condição: →P.62)



FAV001bCL58P

Nº	Indicadores	Condições
1	A condição da conexão Bluetooth <sup>®</sup>	<p style="text-align: center;">   (Cinza)            (Azul)         </p> <p style="text-align: center;">Sem conexão ↔ Ruim ↔ Boa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uma antena para a conexão Bluetooth<sup>®</sup> está integrada no painel de instrumentos. A condição da conexão Bluetooth<sup>®</sup> pode se deteriorar e o sistema pode não funcionar quando um telefone Bluetooth<sup>®</sup> for usado nas seguintes condições e/ou locais:           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ O telefone celular está obstruído por alguns objetos (como quando ele está atrás do banco ou dentro do porta-luvas ou na caixa do console).</li> <li>○ O telefone celular está encostando ou está coberto com materiais de metal.</li> </ul> </li> <li>• Deixar o telefone Bluetooth<sup>®</sup> em um lugar onde não há uma boa conexão Bluetooth<sup>®</sup>.</li> </ul>

Nº	Indicadores	Condições
2	O nível de recepção	 <p>Ruim ←→ Excelente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O nível de recepção nem sempre corresponde ao nível exibido no telefone celular. O nível de recepção pode não ser exibido, dependendo do telefone que você tem. Quando o telefone celular estiver fora da área de serviço ou em um local inacessível por ondas de rádio, o visor mostrará "Sem Serviço".</li> <li>• "Rm" é exibido durante a recepção em uma área visitante ("roaming"). Enquanto se está em "roaming", exibe "Rm" na parte superior esquerda do ícone.</li> <li>• A área de recepção pode não ser exibida, dependendo do tipo de telefone que você tem.</li> </ul>
3	A quantidade de carga restante da bateria	 <p>Vazia ←→ Cheia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A quantidade exibida nem sempre corresponde à quantidade exibida no dispositivo Bluetooth®.</li> </ul> <p>A quantidade de carga restante na bateria pode não ser exibida, dependendo do tipo de dispositivo Bluetooth® conectado. Esse sistema não tem uma função de carregamento.</p>

## 3. TELA INICIAL\*

A tela inicial pode ser acessada pelos seguintes métodos:  
Pressione o botão **"HOME"** no Touch Remoto.

A tela inicial pode exibir várias telas de informações ao mesmo tempo, como a tela do sistema multimídia, a tela do sistema de áudio e a tela de consumo de combustível, simultaneamente. Quando a tela é selecionada, ela é alterada automaticamente para exibição em tela cheia.


Para mais detalhes sobre a configuração da tela inicial: → P.36

### ► Tela dividida em três



\*: Com visor de 8 polegadas

## ► Tela dividida em duas

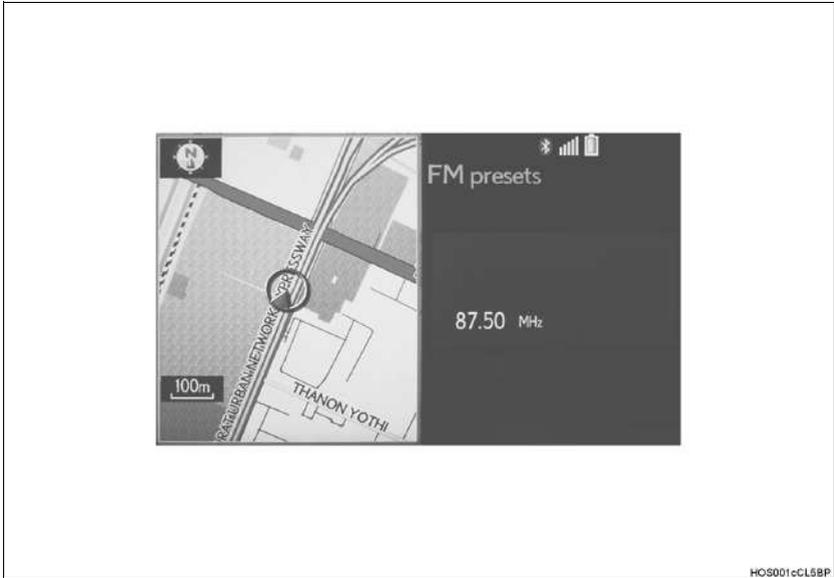

### 1. TELA “Configuração”

A tela “Configuração” pode ser acessada pelos seguintes métodos:  
Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto e selecione “Config.”.



CMS001eCL58P

Nº	Função	Página
1	Selecione para alterar o som de operação, as configurações de mudança automática de tela, etc.	62
2 <sup>*1</sup>	Selecione para alterar a disposição das áreas/itens e o layout da tela inicial.	36
3	Selecione para definir as configurações de orientação por voz.	69
4	Selecione para definir os telefones Bluetooth <sup>®</sup> e os dispositivos de áudio Bluetooth <sup>®</sup> .	51
5	Selecione para definir as configurações de rádio e da mídia externa.	209
6 <sup>*2</sup>	Selecione para acessar a página que permite definir a velocidade média, o conteúdo da tela exibida, as categorias de POI (Ponto de Interesse), etc.	138
7	Selecione para definir as configurações de som do telefone, de contatos, etc.	325
8 <sup>*2,3</sup>	Selecione para definir as informações de tráfego.	143
9	Selecione para definir as informações do veículo, como as informações de manutenção.	71

\*1. Com visor de 8 polegadas

\*2. Com função de navegação

\*3. Essa função não é disponibilizada em países/áreas onde o serviço de informações necessárias não são fornecidas.

### 2. TELA "Informações"

A tela "Informações" pode ser acessada pelos seguintes métodos:  
Pressione o botão "MENU" no Touch Remoto e, em seguida, selecione "Info".



INF001bCL5BP

Nº	Função	Página
1	Selecione para exibir o monitor de energia e a tela de consumo de combustível.	"Manual do Proprietário"
2*1	Selecione para apresentar a tela de mensagens do telefone Bluetooth®.	320
3	Selecione para ver imagens/filmes gravados na memória USB.	189
4*2,3	Selecione para exibir informações de tráfego.	94

\*1. Se equipado

\*2. Com função de navegação


\*3. Essa função não é disponibilizada em países/áreas onde o serviço de informações necessárias não são fornecidas.

### 3. OPERAÇÃO DE NAVEGAÇÃO

## 1. COMO REGISTRAR A CASA\*


► Com visor de 8 polegadas

- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto e, em seguida, selecione “Nav” na tela “Menu”.

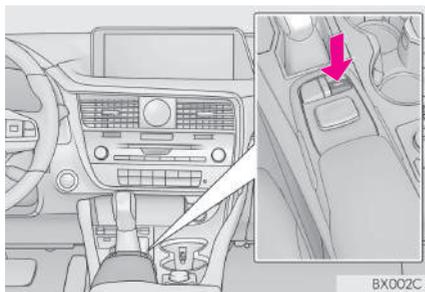

► Com visor de 12,3 polegadas

- 1 Pressione o botão “MAP” no Touch Remoto.

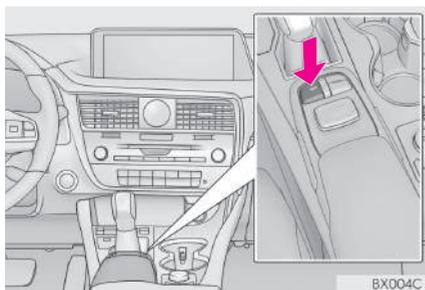

- 2 Selecione “Menu”.

- 3 Selecione “Destino”.

- 4 Selecione “Casa”.

- 5 Selecione “Sim”.

- 6 Há vários tipos diferentes de métodos para pesquisar sua casa. (→P.96)

- 7 Selecione “Inserir”.

O registro da casa está concluído.

► Como registrar a casa de outra maneira  
→P.125

► Como editar o nome, local, número de telefone e ícone  
→P.125


► Como definir a casa como destino  
→P.98

\*: Com função de navegação

## 2. COMO REGISTRAR O ACESSO RÁPIDO\*


► Com visor de 8 polegadas

- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto e, em seguida, selecione “Nav” na tela “Menu”.

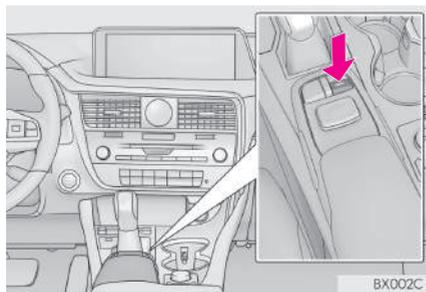

► Com visor de 12,3 polegadas

- 1 Pressione o botão “MAP” no Touch Remoto.

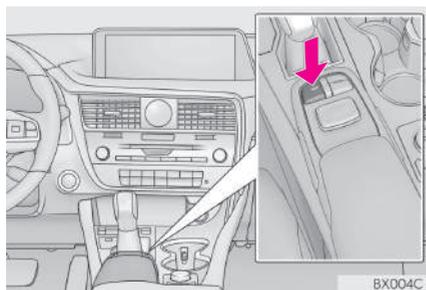

- 2 Selecione “Menu”.

- 3 Selecione “Destino”.

- 4 Selecione um dos botões da tela de acesso rápido.

- 5 Selecione “Sim”.

- 6 Há vários tipos diferentes de métodos para pesquisar um destino. (→P.96)

- 7 Selecione “Inserir”.

O registro do acesso rápido está concluído.

► Como registrar o acesso rápido de outra maneira  
→P.126

► Como editar o nome, local, número de telefone e ícone  
→P.127


► Como definir o acesso rápido como o destino  
→P.98

\*: Com função de navegação

## 3. FLUXO DE OPERAÇÃO: ORIENTAÇÃO DE ROTA\*


► Com visor de 8 polegadas

- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto e, em seguida, selecione “Nav” na tela “Menu”.

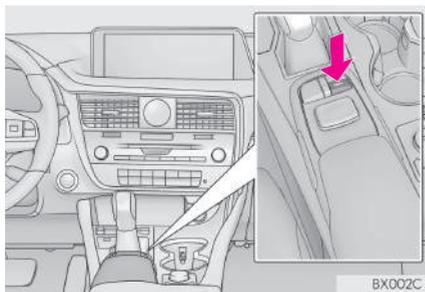

► Com visor de 12,3 polegadas

- 1 Pressione o botão “MAP” no Touch Remoto.

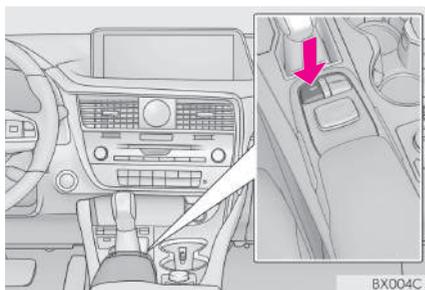

- 2 Selecione “Menu”.

- 3 Selecione “Destino”.

- 4 Há vários tipos diferentes de métodos para pesquisar um destino. (→P.96)

- 5 Selecione “Inserir”.

- 6 Selecione “Iniciar”.

Como selecionar outras rotas além daquelas recomendadas (→P.109)


A orientação para o destino é exibida na tela e pode ser ouvida por meio da orientação por voz.

\*: Com função de navegação

## 4. COMO DEFINIR A CASA COMO DESTINO\*

► Com visor de 8 polegadas

- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto e, em seguida, selecione “Nav” na tela “Menu”.

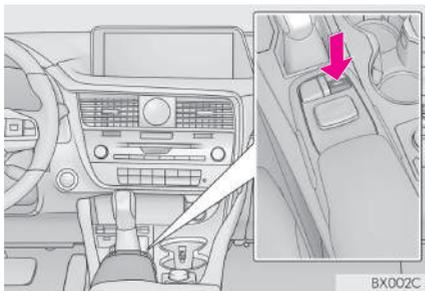

- 2 Selecione “Menu”.

- 3 Selecione “Destino”.

- 4 Selecione “Casa”.

- 5 Selecione “Inserir”.


- 6 Selecione “Iniciar”.

Como selecionar outras rotas além daquelas recomendadas (→P.109)

A orientação para o destino é exibida na tela e pode ser ouvida por meio da orientação por voz.

► Com visor de 12,3 polegadas

- 1 Pressione o botão “MAP” no Touch Remoto.

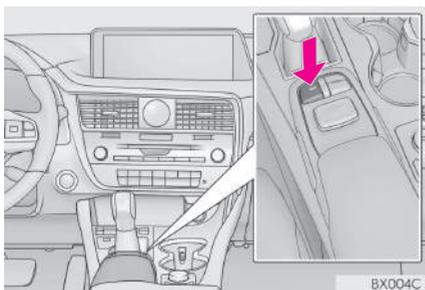

\*: Com função de navegação

## 1. ÍNDICE DE FUNÇÕES

## ▶ Mapa\*

Como exibir mapas	Página
Como exibir a tela do mapa	78
Como exibir a posição atual	82
Como exibir o mapa das proximidades da posição atual	87
Como alterar a escala	83
Como alterar a orientação do mapa	84
Como exibir Pontos de Interesse	89
Como exibir o tempo estimado de viagem/chegada ao destino	112
Como selecionar o modo mapa	84
Como exibir informações de tráfego	94

Como pesquisar destinos	Página
Como pesquisar um destino	96
Como alterar a área de pesquisa	98

## ▶ Orientação da rota\*

Antes de iniciar ou durante a orientação da rota	Página
Como iniciar a orientação da rota	107
Como editar a rota	119
Como exibir o mapa com a rota completa	122
Como ajustar o volume de orientação da rota	69
Como excluir o destino	120

Pontos na memória	Página
Como registrar pontos na memória	128
Como marcar ícones na tela do mapa	129

## ► Funções úteis

Informação	Página
Como exibir a manutenção do veículo*	72
Sistema viva-voz (para telefone celular)	Página
Como registrar/conectar um telefone Bluetooth®	45
Como fazer uma chamada em um telefone Bluetooth®	310
Como receber uma chamada no telefone Bluetooth®	316
Sistema de comando de voz	Página
Como operar o sistema com sua voz	266
Sistema Lexus de assistência a estacionamento	Página
Vista da parte traseira do veículo	276

\*: Com função de navegação



# 2

## FUNÇÕES BÁSICAS

### 1 INFORMAÇÕES BÁSICAS ANTES DA OPERAÇÃO

1. TELA INICIAL..... 32
2. COMO USAR O Touch Remoto..... 34
3. OPERAÇÃO DA TELA INICIAL..... 36
4. COMO INSERIR LETRAS E NÚMEROS/OPERAÇÃO DA TELA DE LISTA .....38  
COMO INSERIR LETRAS E NÚMEROS..... 38  
TELA DE LISTA ..... 39
5. AJUSTE DA TELA ..... 42
6. CONEXÃO ENTRE O VISOR MULTIFUNÇÃO E O SISTEMA MULTIMÍDIA ..... 44

### 2 CONFIGURAÇÕES Bluetooth®

1. COMO REGISTRAR/CONECTAR UM DISPOSITIVO Bluetooth® .....45  
COMO REGISTRAR UM TELEFONE Bluetooth® PELA PRIMEIRA VEZ ..... 45  
COMO REGISTRAR UM DISPOSITIVO DE REPRODUÇÃO DE ÁUDIO Bluetooth® PELA PRIMEIRA VEZ .....47  
PERFIS ..... 49
2. DETALHES DA CONFIGURAÇÃO DO Bluetooth® ..... 51  
TELA "Configuração do Bluetooth\*" ..... 51  
COMO REGISTRAR UM DISPOSITIVO Bluetooth® .....52  
COMO EXCLUIR UM DISPOSITIVO Bluetooth® .....54  
COMO CONECTAR UM DISPOSITIVO Bluetooth® .....54  
COMO EDITAR INFORMAÇÕES DO DISPOSITIVO Bluetooth® ..... 56  
TELA "Detalhes da Configuração Bluetooth\*" ..... 58

### 3 OUTRAS CONFIGURAÇÕES

1. CONFIGURAÇÕES GERAIS ..... 62  
TELA DE CONFIGURAÇÕES GERAIS ..... 62
2. CONFIGURAÇÕES DE VOZ..... 69  
TELA DE CONFIGURAÇÕES DE VOZ .... 69
3. CONFIGURAÇÕES DO VEÍCULO... 71  
MANUTENÇÃO ..... 72

\*: Bluetooth é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc.

## 1. TELA INICIAL

- 1 Quando o botão de partida estiver no modo ACESSÓRIOS ou IGNIÇÃO LIGADA <LIGADO>, a tela inicial será exibida e o sistema começará a funcionar.

- As imagens mostradas na tela inicial podem ser alteradas de acordo com suas preferências individuais. (→P.65)

- ▶ Com função de navegação
- Com visor de 8 polegadas: Após aproximadamente 5 segundos, a tela "CUIDADO" muda automaticamente para a tela inicial. (Selecione **"Mostrar mapa"** ou pressione o botão **"HOME"** no Touch Remoto para exibir a tela inicial.)
- Com visor de 12,3 polegadas: Após aproximadamente 5 segundos, a tela "CUIDADO" muda automaticamente para a tela de mapa. (Selecione **"Mostrar mapa"** ou pressione o botão **"MAPA"** no Touch Remoto para exibir a tela de mapa.)

### ATENÇÃO

- Quando o veículo estiver parado com o motor em funcionamento <o sistema híbrido em operação>, sempre aplique o freio de estacionamento por medida de segurança.

### INFORMAÇÕES DE MANUTENÇÃO\*

Esse sistema lembra os usuários sobre quando substituir certas peças ou componentes e mostra informações da concessionária (se registrado) na tela.

Quando o veículo atingir uma distância percorrida definida anteriormente ou a data especificada para uma verificação de manutenção programada, a tela "Informações" será exibida ao ligar o sistema.


- Essa tela se apagará se nenhuma operação for realizada por vários segundos.
- Para evitar que essa tela seja exibida novamente, selecione **"Não mostrar essas informações novamente."**
- Para registrar informações de manutenção: →P.72

\*: Com função de navegação

## COMO REINICIAR O SISTEMA

Quando a resposta do sistema estiver extremamente lenta, o sistema poderá ser reiniciado.


- 1 Pressione e segure o botão “PWR•VOL”/  
⏻ por 3 segundos ou mais.

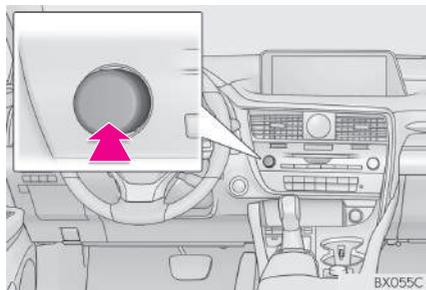


## 2. COMO USAR O Touch Remoto

Esse sistema pode ser operado pelo Touch Remoto quando o botão de partida estiver no modo ACESSÓRIOS ou IGNIÇÃO LIGADA <LIGADO>.

- 1 Use o botão Touch Remoto para selecionar o botão desejado na tela.

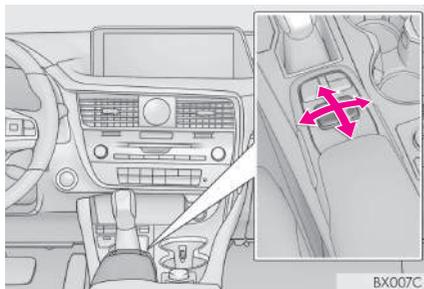

- 2 Para selecionar o botão na tela, pressione o botão do Touch Remoto ou um botão "ENTER". Uma vez que o botão tenha sido selecionado, a tela mudará.

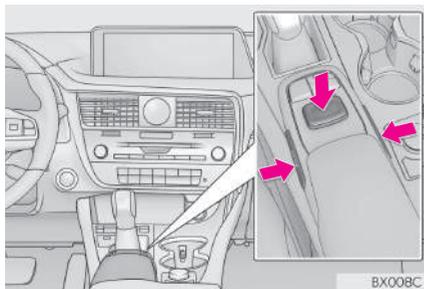

- Quando o cursor se aproximar do botão, ele será atraído para cima do botão. A força dessa atração pode ser ajustada. (→P.62)
- O cursor desaparecerá da tela se não for movido por 6 segundos. A operação do botão do Touch Remoto fará o cursor reaparecer.
- Os botões "▲" e "▼" no Touch Remoto podem ser usados para percorrer para cima e para baixo nas telas de lista. Com função de navegação: Pressione o botão "▲" no Touch Remoto para dar mais zoom na tela do mapa ou o botão "▼" para menos zoom.
- Quando for apresentado na tela, selecione ou pressione o botão no Touch Remoto para voltar à tela anterior.
- Pressione o botão "MENU" no Touch Remoto para exibir a tela "Menu". (→P.14)
- ▶ Com função de navegação
- Com visor de 8 polegadas: A tela inicial pode ser exibida ao pressionar o botão "HOME" no Touch Remoto. (→P.18)
- Com visor de 12,3 polegadas: A tela do mapa pode ser exibida ao pressionar o botão "MAP" no Touch Remoto. (→P.82)
- ▶ Sem função de navegação
- A tela da bússola pode ser exibida ao pressionar o botão "HOME" no Touch Remoto.

 **ATENÇÃO**

- Não permita que os dedos, unhas ou cabelo fiquem presos no Touch Remoto isso pode causar ferimentos.
- Cuidado ao tocar no Touch Remoto em temperaturas extremas, ele pode estar muito quente ou muito frio devido à temperatura dentro do veículo.

 **NOTA**

- Não deixe que o Touch Remoto entre em contato com comida, líquido, adesivos ou cigarros acesos, pois isso pode alterar a cor, emitir um odor estranho ou interromper o funcionamento.
- Não submeta o Touch Remoto à pressão excessiva ou impacto forte, pois esse tipo de ação pode entortar ou danificar o botão.
- Não permita que moedas, lentes de contatos ou outros itens similares fiquem presos no Touch Remoto isso pode interferir no seu funcionamento.
- Itens de vestuário podem rasgar se ficarem presos no botão do Touch Remoto.
- Se as suas mãos ou quaisquer objetos estiverem sobre o botão do Touch Remoto enquanto o botão de partida estiver no modo ACESSÓRIOS, o botão do Touch Remoto pode não funcionar corretamente.


**INFORMAÇÃO**

- Sob temperaturas extremamente baixas, o botão do Touch Remoto poderá reagir lentamente.

## 3. OPERAÇÃO DA TELA INICIAL\*

A tela inicial pode exibir várias telas de informações ao mesmo tempo, como a tela do sistema de áudio e a tela de consumo de combustível, simultaneamente.

- 1 Pressione o botão “HOME” no Touch Remoto.

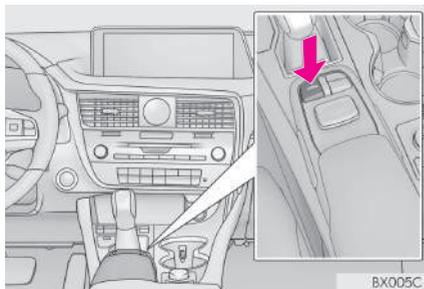


- 2 Verifique se a tela inicial é exibida.
- Quando a tela é selecionada, a tela selecionada muda automaticamente para exibição em tela cheia.

### COMO PERSONALIZAR A TELA INICIAL

A disposição das áreas/itens na tela inicial e o seu layout podem ser alterados.

- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto.

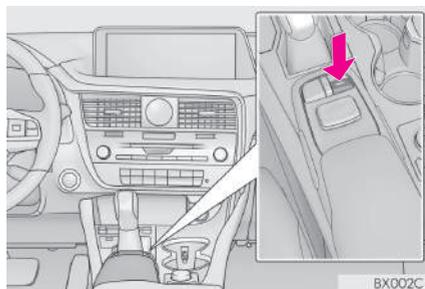

- 2 Selecione “Configuração”.
- 3 Selecione “Personalizar a tela inicial”.

\*: Com visor de 8 polegadas

- 4 Verifique se a mensagem “Customize Home Screen” é exibida.



Nº	Função	Página
1	Selecione para alterar a disposição das áreas/ itens na tela.	37
2	Selecione para alterar o layout da tela inicial.	37

## ■ COMO ALTERAR A DISPOSIÇÃO DOS ITENS/ÁREA NA TELA

- 1 Selecione o item desejado.
- 2 Selecione a área desejada.

### INFORMAÇÃO

- Quando um item selecionado já estiver em exibição e outra área for designada para ele, o item que o está substituindo será exibido no lugar do item original.

## ■ COMO ALTERAR O LAYOUT DA TELA INICIAL

- 1 Selecione “Mudar Layout”.
- 2 Selecione o layout da tela desejada.

## 4. COMO INSERIR LETRAS E NÚMEROS/OPERAÇÃO DA TELA DE LISTA

Ao pesquisar um endereço, nome, etc. ou inserir dados, as letras e os números podem ser inseridos por meio da tela.

### COMO INSERIR LETRAS E NÚMEROS



Nº	Função
1*	Selecione para inserir os caracteres desejados.
2	Selecione para apagar um caractere. Selecione e segure para continuar a apagar os caracteres.
3	Selecione para alterar os tipos de caracteres e do teclado.
4	Selecione para inserir caracteres em letras minúsculas ou em letras maiúsculas.
5	Selecione para exibir outros símbolos.

\*: Os caracteres selecionáveis podem diferir, dependendo do modelo ou da região.

#### INFORMAÇÃO

- O caractere do teclado é alterado automaticamente com a área de pesquisa. (→P.98)

## TELA DE LISTA

### OPERAÇÃO DA TELA DE LISTA

Quando uma lista for exibida, use o botão da tela apropriado para percorrer a lista.

Com função de navegação: A tela de lista pode ser exibida após inserir os caracteres.



Ícone	Função
	Selecione para ir para a próxima página ou para a página anterior.
	Selecione e segure  ou  para percorrer a lista exibida.
	Isso indica a posição da tela exibida.
	Se  aparecer à direita do nome de um item, o nome completo é muito longo para ser exibido.
	Selecione  para percorrer até o fim do nome.
	Selecione  para ir para o início do nome.

### INFORMAÇÃO

- Com função de navegação: Os itens correspondentes do banco de dados são listados mesmo se o endereço ou o nome especificado estiver incompleto.
- Com função de navegação: A lista será exibida automaticamente se o número máximo de caracteres inseridos ou os itens correspondentes puderem ser exibidos em uma única tela de lista.
- Com função de navegação: O número de itens correspondentes é mostrado no lado direito da tela. Se o número de itens correspondentes for superior a 999, o sistema exibirá “\*\*\*” na tela.
- Os botões “^” e “v” no Touch Remoto podem ser usados para percorrer para cima e para baixo nas telas de lista.

### ■ COMO SELECIONAR TODOS OS ITENS

Algumas listas contêm “Selecionar todos”. Se “Selecionar todos” for selecionado, será possível selecionar todos os itens.

#### 1 Selecione “Selecionar todos”.




“Desmarcar todos”: Remova a seleção de todos os itens na lista.

## ORDEM\*

A ordem de uma lista exibida na tela pode ser classificada por ordem de distância do local atual, por data, por categoria, etc.

### 1 Seleccione “Classificar”.

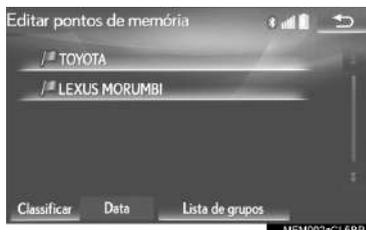

### 2 Seleccione os critérios de classificação desejados.

## BOTÕES PARA SALTAR CARACTERES NAS LISTAS

Algumas listas contêm botões de caracteres da tela, “ABC”, “DEF”, etc., que permitem saltar diretamente para as entradas na lista que começam com a mesma letra que o botão de caractere da tela.

### 1 Seleccione os botões para saltar o caractere desejado.



“1/2”: Seleccione para alterar os caracteres.

### INFORMAÇÃO


- Sempre que um botão de caractere da tela é selecionado, a lista que começa com o caractere subsequente é exibida.

\*: Com função de navegação

## COMO EXIBIR A LISTA DE GRUPOS\*

É possível exibir os itens do grupo desejado na lista de pontos da memória.

### 1 Selecione “Lista de grupos”.

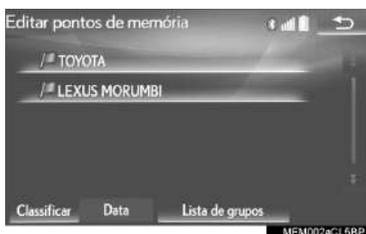

- A lista de pontos da memória registrada no grupo selecionado será exibida.

“**Todos os grupos**”: Selecione para fechar os itens exibidos e exibir todos os grupos.


### 2 Selecione o grupo desejado.

\*: Com função de navegação

## 5. AJUSTE DA TELA

O contraste e o brilho da tela e a imagem da câmera podem ser ajustados. A tela também pode ser desligada e/ou alterada para o modo diurno ou noturno. (Para obter informações a respeito do ajuste de áudio e vídeo da tela: →P.165)

- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto.

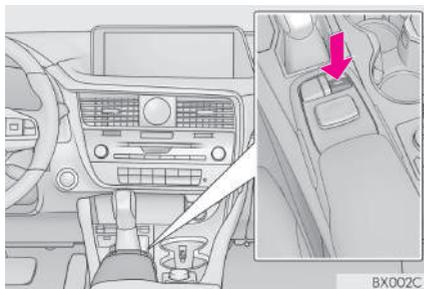

- 2 Selecione “Visor”.

- 3 Selecione os itens a ser definidos.



Nº	Função	Página
1	Selecione para desligar a tela. Para ligar, pressione qualquer botão no painel de áudio ou no Touch Remoto.	—
2	Selecione para ligar/desligar o modo diurno.	43
3	Selecione para ajustar a imagem da tela.	43
4	Selecione para ajustar a imagem da câmera.	

## COMO ALTERNAR ENTRE OS MODOS DIURNO E NOTURNO

Dependendo da posição do interruptor dos faróis, a tela muda para o modo diurno ou noturno. Esse recurso está disponível quando os faróis estão ligados.

- 1 Selecione o “**Modo diurno**”.

### INFORMAÇÃO

- Se a tela for definida para o modo diurno com o interruptor dos faróis ligado, essa condição será memorizada mesmo se o motor < sistema híbrido > for desligado.

## COMO AJUSTAR O CONTRASTE/BRILHO

O contraste e o brilho da tela podem ser ajustados de acordo com o brilho do ambiente circundante.

- 1 Selecione “**Geral**” ou “**Câmera**”.
- 2 Selecione o item desejado.
  - Apenas a tela “Exibição (Geral)”: Selecione “<” ou “>” para selecionar a tela desejada.

Botão da tela	Função
“Contraste” “+”	Selecione para intensificar o contraste da tela.
“Contraste” “-”	Selecione para reduzir o contraste da tela.
“Brilho” “+”	Selecione para clarear a tela.
“Brilho” “-”	Selecione para escurecer a tela.

### 6. CONEXÃO ENTRE O VISOR MULTIFUNÇÃO E O SISTEMA MULTIMÍDIA

As funções do sistema multimídia descritas a seguir estão conectadas ao visor multifunção no grupo de instrumentos:

- Navegação\*
- Áudio
- Telefone

etc.

Essas funções podem ser acionadas através dos interruptores de controle do visor multifunção no volante de direção. Para mais detalhes, consulte o Manual do Proprietário.

\*:Com função de navegação

# 1. COMO REGISTRAR/CONNECTAR UM DISPOSITIVO Bluetooth®

## COMO REGISTRAR UM TELEFONE Bluetooth® PELA PRIMEIRA VEZ

Para usar o sistema viva-voz, é necessário registrar um telefone Bluetooth® no sistema.

Uma vez que o telefone tenha sido registrado, é possível usar o sistema viva-voz.


Essa operação não poder ser realizada enquanto estiver dirigindo o veículo.

Para obter detalhes sobre como registrar um dispositivo Bluetooth®: →P.52

1 Ligue a configuração da conexão Bluetooth® do seu telefone celular.

● Essa função não está disponível quando a configuração da conexão Bluetooth® do seu telefone celular está definida para desligada.

2 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto.

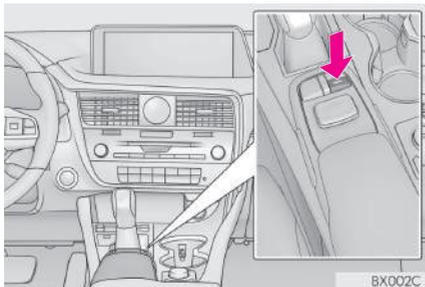

3 Selecione “Telefone”.



● As operações até esse ponto também podem ser realizadas ao pressionar o interruptor  no volante de direção.

4 Selecione “Sim” para registrar um telefone.



5 Quando essa tela for exibida, pesquise o nome do dispositivo exibido na tela do seu dispositivo Bluetooth®.



● Para obter detalhes sobre a operação do dispositivo Bluetooth®, consulte o manual que o acompanha.

● Para cancelar o registro, selecione “Cancelar”.

6 Registre o dispositivo Bluetooth® usando o seu dispositivo Bluetooth®.

- Um código PIN não é necessário para dispositivos Bluetooth® compatíveis com SSP (Secure Simple Pairing). Dependendo do tipo de dispositivo Bluetooth® que está sendo conectado, uma mensagem de confirmação de registro poderá ser exibida na tela do dispositivo Bluetooth®. Responda e opere o dispositivo Bluetooth® de acordo com a mensagem de confirmação.

7 Verifique se a tela a seguir será exibida, indicando que o pareamento foi bem sucedido (uma conexão Bluetooth® foi estabelecida, porém, o registro ainda não foi concluído).



- O sistema aguarda solicitações de conexão vindas do dispositivo registrado.
- Nesse estágio, as funções Bluetooth® ainda não estão disponíveis.
- Para cancelar o registro, selecione “Cancelar”.

8 Verifique se a mensagem “Conectada” é exibida quando o registro for concluído.



- Se apresentado, selecione “OK” para concluir o processo de registro.
- Se uma mensagem de erro for exibida, siga a orientação na tela para tentar novamente.

#### INFORMAÇÃO

- Se o telefone celular não funcionar corretamente mesmo após ser conectado, desligue o telefone celular, ligue e reconecte-o novamente.

## COMO REGISTRAR UM DISPOSITIVO DE REPRODUÇÃO DE ÁUDIO Bluetooth® PELA PRIMEIRA VEZ


Para usar o Áudio Bluetooth®, é necessário registrar um dispositivo de reprodução de áudio no sistema.

Uma vez que o dispositivo de reprodução tenha sido registrado, é possível usar o Áudio Bluetooth®.

Essa operação não poder ser realizada enquanto estiver dirigindo o veículo.

Para obter detalhes sobre como registrar um dispositivo Bluetooth®: →P.52

- 1 Ligue a configuração da conexão Bluetooth® do seu dispositivo de reprodução de áudio.
  - Essa função não está disponível quando a configuração da conexão Bluetooth® do seu dispositivo de reprodução está definida para desligada.
- 2 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto.

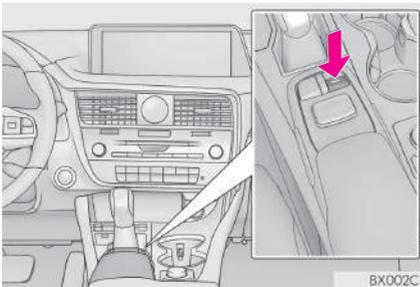

- 3 Selecione “Rádio” ou “Mídia”.



- 4 Selecione “Fonte”.



- 5 Selecione “Bluetooth\*”.



\*: Bluetooth é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc.

## 6 Seleccione “Conectar”.



## 7 Seleccione “Sim” para registrar um dispositivo de reprodução de áudio.



## 8 Siga as etapas em “COMO REGISTRAR UM TELEFONE Bluetooth® PELA PRIMEIRA VEZ” a partir da “ETAPA 5”. (→P.45)

## PERFIS

Este sistema é compatível com os serviços a seguir.

2

FUNÇÃO BÁSICA

Dispositivo Bluetooth®	Especificações	Função	Requisitos	Recomendações
Telefone Bluetooth® / Dispositivo de Reprodução de Áudio Bluetooth®	Especificações Bluetooth®	Como registrar um dispositivo Bluetooth®.	Ver. 2.0	Ver. 3.0 +EDR
Dispositivo Bluetooth®	Perfil	Função	Requisitos	Recomendações
Telefone Bluetooth®	HFP (Perfil Viva-voz)	Sistema Viva-voz	Ver. 1.0	Ver. 1.6
	OPP (Perfil de Envio de Objeto)	Como transferir os contatos	Ver. 1.1	Ver. 1.2
	PBAP (Perfil de Acesso à Agenda Telefônica)		Ver. 1.0	Ver. 1.1
	MAP (Perfil de Acesso de Mensagem)*	Mensagem do telefone Bluetooth®	—	Ver. 1.0
Dispositivo de Reprodução de Áudio Bluetooth®	A2DP (Perfil de Distribuição Avançada de Áudio)	Sistema de áudio Bluetooth®	Ver. 1.0	Ver. 1.3
	AVRCP (Perfil de Controle Remoto de Áudio/Vídeo)		Ver. 1.0	Ver. 1.5

\*: Se equipado

### INFORMAÇÃO


- Se o seu telefone celular não for compatível com HFP, o registro do telefone Bluetooth® ou o uso dos perfis OPP, PBAP ou MAP individualmente não será possível.
- Se a versão do dispositivo Bluetooth® conectado for mais antiga do que a recomendada ou incompatível, a função do dispositivo Bluetooth® poderá não funcionar corretamente.




Bluetooth é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc.

## 2. DETALHES DA CONFIGURAÇÃO DO Bluetooth®

- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto.

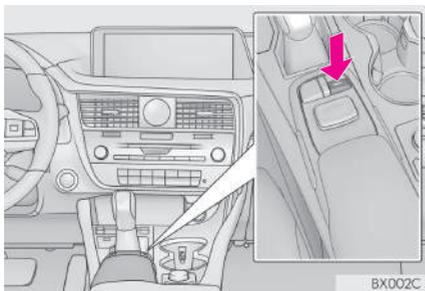

- 2 Selecione “Config.”.

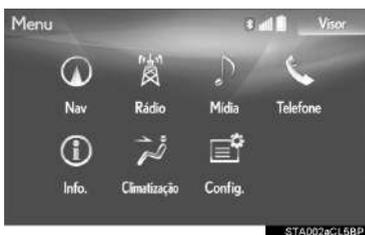

- 3 Selecione “Bluetooth\*”.



- 4 Selecione o item que deseja configurar.



### TELA “Configuração do Bluetooth\*”



Função	Página
Como registrar um dispositivo Bluetooth®	52
Como excluir um dispositivo Bluetooth®	54
Como conectar de um dispositivo Bluetooth®	54
Como editar as informações do dispositivo Bluetooth®	56
Configurações do sistema Bluetooth®	58

\*: Bluetooth é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc.

## COMO EXIBIR A TELA “Configuração do Bluetooth\*” DE OUTRA MANEIRA

- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto.
- 2 Selecione “Config.”.
- 3 Selecione “Telefone”.
- 4 Selecione “Conectar telefone”.



## COMO REGISTRAR UM DISPOSITIVO Bluetooth®

É possível registrar até 5 dispositivos Bluetooth®.

Telefones (HFP) e dispositivos de reprodução de áudio (AVP) compatíveis com Bluetooth® podem ser registrados simultaneamente.

Essa operação não poder ser realizada enquanto estiver dirigindo o veículo.

- 1 Exiba a tela “Configurações do Bluetooth\*”. (→P.51)
  - 2 Selecione “Adicionar”.
    - ▶ Quando outro dispositivo Bluetooth® estiver conectado
    - Para desconectar o dispositivo Bluetooth®, selecione “Sim”.
    - ▶ Quando 5 dispositivos Bluetooth® já estiverem registrados
    - Um dispositivo registrado precisa ser substituído. Selecione “Sim”, e selecione o dispositivo a ser substituído.
- \*: Bluetooth é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc.

- 3 Quando essa tela for exibida, pesquise o nome do dispositivo exibido na tela do seu dispositivo Bluetooth®.




- Para obter detalhes sobre a operação do dispositivo Bluetooth®, consulte o manual que o acompanha.
- Para cancelar o registro, selecione "Cancelar".

- 4 Registre o dispositivo Bluetooth® usando o seu dispositivo Bluetooth®.


- Um código PIN não é necessário para dispositivos Bluetooth® compatíveis com SSP (Secure Simple Pairing). Dependendo do tipo de dispositivo Bluetooth® que está sendo conectado, uma mensagem de confirmação de registro poderá ser exibida na tela do dispositivo Bluetooth®. Responda e opere o dispositivo Bluetooth® de acordo com a mensagem de confirmação.

- 5 Verifique se que a tela a seguir será exibida, indicando que o pareamento foi bem sucedido (uma conexão Bluetooth® foi estabelecida, porém, o registro ainda não foi concluído).

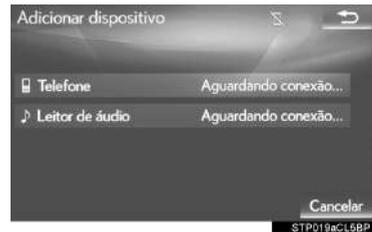

- O sistema aguarda solicitações de conexão vindas do dispositivo registrado.
- Nesse estágio, as funções Bluetooth® ainda não estão disponíveis.
- Para cancelar o registro, selecione "Cancelar".


- 6 Verifique se a mensagem "Conectada" é exibida quando o registro for concluído.

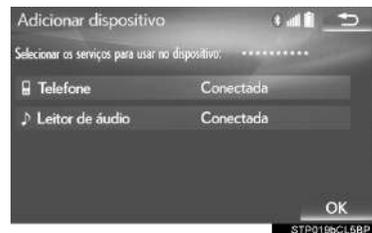

- Se apresentado, selecione "OK" para concluir o processo de registro.
- Se uma mensagem de erro for exibida, siga a orientação na tela para tentar novamente.

## COMO EXCLUIR UM DISPOSITIVO Bluetooth®

- 1 Exiba a tela “Configurações do Bluetooth\*.” (→P.51)
- 2 Selecione “**Remover**”.
- 3 Selecione o dispositivo desejado.

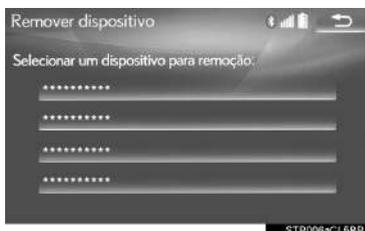

- 4 Selecione “**Sim**” quando a tela de confirmação aparecer.
- 5 Verifique se uma tela de confirmação é exibida quando a operação for concluída.

### INFORMAÇÃO

- Ao excluir um telefone Bluetooth®, os dados de contato serão excluídos ao mesmo tempo.

## COMO CONECTAR UM DISPOSITIVO Bluetooth®

É possível registrar até 5 dispositivos Bluetooth® (Telefones (HFP) e dispositivos de reprodução de áudio (AVP)).

Se mais de 1 dispositivo Bluetooth® tiver sido registrado, selecione o dispositivo ao qual conectar.

- 1 Exiba a tela “Configurações do Bluetooth\*.” (→P.51)
- 2 Selecione o dispositivo a ser conectado.



- Os ícones de perfis compatíveis serão exibidos.

 : Telefone


 : Dispositivo de reprodução de áudio

- O ícone do perfil para o dispositivo conectado atualmente será exibido em cores.
- Selecionar um ícone de perfil que não está conectado atualmente irá alterar a conexão para função.

- Se o dispositivo Bluetooth® desejado não estiver na lista, selecione “**Adicionar**” para registrar o dispositivo. (→P.52)

\*: Bluetooth é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc.

### 3 Selecione a conexão desejada.

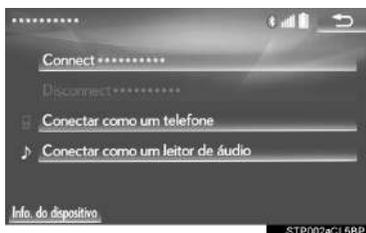

### 4 Verifique se a tela de confirmação é exibida quando a conexão é concluída.

- Se uma mensagem de erro for exibida, siga a orientação na tela para tentar novamente.

#### INFORMAÇÃO

- Pode levar algum tempo se a conexão do dispositivo for realizada durante uma reprodução de áudio Bluetooth®.
- Dependendo do tipo de dispositivo Bluetooth® conectado, pode ser necessário realizar passos adicionais no dispositivo.

## ■ MODO DE CONEXÃO AUTOMÁTICA

Para ligar o modo de conexão automática, ligue a “Alimentação do Bluetooth\*”. (→P.59) Deixe o dispositivo Bluetooth® em um local onde a conexão possa ser estabelecida.

- Quando o botão de partida está no modo ACESSÓRIOS ou IGNIÇÃO LIGADA <LIGADO>, o sistema procura um dispositivo registrado nas proximidades.
- O sistema se conectará ao último dispositivo conectado, se estiver nas proximidades. Quando a conexão automática prioritária estiver ativa, e houver mais de um telefone Bluetooth® disponível, o sistema irá se conectar automaticamente ao telefone Bluetooth® de prioridade mais alta. (→P.59)

## ■ COMO CONECTAR MANUALMENTE

Se a conexão automática falhar ou quando a “Alimentação do Bluetooth\*” for desligada, é necessário conectar o Bluetooth® manualmente.

- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto.
- 2 Selecione “Config.”.
- 3 Selecione “Bluetooth\*”.
- 4 Siga as etapas em “COMO CONECTAR UM DISPOSITIVO Bluetooth®” a partir da “ETAPA 2”. (→P.54)

\*: Bluetooth é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc.

## ■ COMO RECONECTAR UM TELEFONE Bluetooth®

Se um telefone Bluetooth® for desconectado em virtude de má recepção da rede Bluetooth® com o botão de partida no modo ACESSÓRIOS ou IGNIÇÃO LIGADA <LIGADO>, o sistema reconectará automaticamente o telefone Bluetooth®.

## COMO EDITAR INFORMAÇÕES DO DISPOSITIVO Bluetooth®

As informações do dispositivo Bluetooth® podem ser exibidas na tela. As informações exibidas podem ser editadas.

- 1 Exiba a tela “Configurações do Bluetooth\*”. (→P.51)
- 2 Selecione o dispositivo que deseja editar.
- 3 Selecione “Info. do dispositivo”.



- \*: Bluetooth é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc.

#### 4 Confirme e altere as informações do dispositivo Bluetooth®.



Nº	Informação
1	O nome do dispositivo Bluetooth® pode ser alterado para um nome desejado. (→P.57)
2	O endereço do dispositivo é exclusivo ao dispositivo e não pode ser alterado.
3	O número do telefone Bluetooth®.
4	Perfil de compatibilidade do dispositivo Bluetooth®.
5	Selecione para definir o método de conexão do dispositivo de reprodução de áudio Bluetooth®. (→P.58)
6	Selecione para redefinir todos os itens de configuração.

#### INFORMAÇÃO

- Se 2 dispositivos Bluetooth® forem registrados com o mesmo nome de dispositivo, eles podem ser diferenciados recorrendo-se ao endereço do dispositivo.
- Dependendo do tipo de telefone, algumas informações podem não ser exibidas.

#### ■ COMO ALTERAR O NOME DE UM DISPOSITIVO

- 1 Selecione “Nome do dispositivo”.
- 2 Digite o nome e selecione “OK”.

#### INFORMAÇÃO

- Mesmo se o nome do dispositivo for alterado, o nome registrado em seu dispositivo Bluetooth® não mudará.

## COMO DEFINIR O MÉTODO DE CONEXÃO DO DISPOSITIVO DE REPRODUÇÃO DE ÁUDIO

- 1 Selecione “Conectar o leitor de áudio de”.
- 2 Selecione o método de conexão desejada.



“**Veículo**”: Selecione para conectar o sistema de áudio ao dispositivo de reprodução de áudio.


“**Dispositivo**”: Selecione para conectar o dispositivo de reprodução de áudio ao sistema de áudio.

- Dependendo do dispositivo de reprodução de áudio, o método de conexão “Veículo” ou “Dispositivo” pode ser a melhor opção. Como tal, consulte o manual que acompanha o dispositivo de reprodução de áudio.

## TELA “Definições detalhadas de Bluetooth\*”

As configurações Bluetooth® podem ser confirmadas e alteradas.

- 1 Exiba a tela “Configurações do Bluetooth\*”. (→P.51)
- 2 Selecione “Configurações do sistema”.
- 3 Selecione o item que deseja configurar.

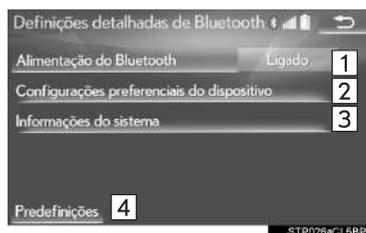

Nº	Função	Página
1	Selecione para ligar/desligar a conexão Bluetooth®.	59
2	Selecione para alterar a conexão automática prioritária dos dispositivos Bluetooth® registrados.	59
3	Selecione para editar as informações do sistema.	60
4	Selecione para redefinir todos os itens de configuração.	—

\*: Bluetooth é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc.

## COMO ALTERAR A “Alimentação do Bluetooth\*”

- 1 Selecione “Alimentação do Bluetooth\*”.  
Quando a “Alimentação do Bluetooth\*” está ligada:

O dispositivo Bluetooth® é conectado automaticamente quando o botão de partida está no modo ACESSÓRIOS ou IGNIÇÃO LIGADA <LIGADO>

- Quando a “Alimentação do Bluetooth\*” está desligada:

O dispositivo Bluetooth® é desconectado e o sistema não se conectará a esse dispositivo na próxima vez.

### INFORMAÇÃO

- Quando estiver dirigindo, o estado da conexão automática pode ser alterado de desligado para ligado, mas não pode ser alterado de ligado para desligado.

\*: Bluetooth é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc.

## COMO CONFIGURAR UMA CONEXÃO AUTOMÁTICA PRIORITÁRIA

A conexão automática prioritária dos dispositivos Bluetooth® registrados pode ser alterada.

- 1 Selecione “Configurações preferenciais do dispositivo”.
- 2 Selecione o item que deseja configurar.



Nº	Função	Página
1	Selecione para definir a prioridade de conexão automática como ligada/desligada.	—
2	Selecione para alterar a conexão automática prioritária dos telefones Bluetooth® registrados.	60
3	Selecione para alterar a conexão automática prioritária dos dispositivos de reprodução de áudio Bluetooth® registrados.	60
4	Selecione para redefinir todos os itens de configuração.	—

### INFORMAÇÃO

- Um novo dispositivo Bluetooth® registrado receberá automaticamente a maior prioridade possível para conexão automática.

## ■ COMO ALTERAR A PRIORIDADE DE CONEXÃO DO TELEFONE

- 1 Selecione “Telefones preferenciais”.
- 2 Selecione o dispositivo de Bluetooth® desejado e selecione “PARACIMA” ou “PARA BAIXO” para alterar a ordem desejada.



## ■ COMO ALTERAR A PRIORIDADE DE CONEXÃO DO DISPOSITIVO DE REPRODUÇÃO DE ÁUDIO

- 1 Selecione “Leitores de Áudio Preferenciais”.
- 2 Selecione o dispositivo de Bluetooth® desejado e selecione “PARACIMA” ou “PARA BAIXO” para alterar a ordem desejada.



## ■ COMO EDITAR AS INFORMAÇÕES DO SISTEMA

- 1 Selecione “Informações do sistema”.
- 2 Selecione o item que deseja configurar.



Nº	Informação	Página
1	Exibe o nome do sistema. Pode ser alterado para um nome desejado.	61
2	Código PIN usado quando o dispositivo Bluetooth® foi registrado. Pode ser alterado para um código desejado.	61
3	O endereço do dispositivo é exclusivo ao dispositivo e não pode ser alterado.	—
4	Selecione para definir a exibição da condição da conexão do telefone como ligada/desligada.	—
5	Selecione para definir a exibição da condição da conexão do dispositivo de reprodução de áudio como ligada/desligada.	—
6	Perfil de compatibilidade do sistema.	—
7	Selecione para redefinir todos os itens de configuração.	—

## ■ COMO EDITAR O NOME DO SISTEMA

- 1 Selecione **“Nome do sistema”**.
- 2 Digite um nome e selecione **“OK”**.

## ■ COMO EDITAR O CÓDIGO PIN


- 1 Selecione o **“Código PIN do sistema”**.
- 2 Digite um código PIN e selecione **“OK”**.

### 3. OUTRAS CONFIGURAÇÕES

## 1. CONFIGURAÇÕES GERAIS


Há configurações disponíveis para mudança automática da tela, sons de operação, etc.

- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto.

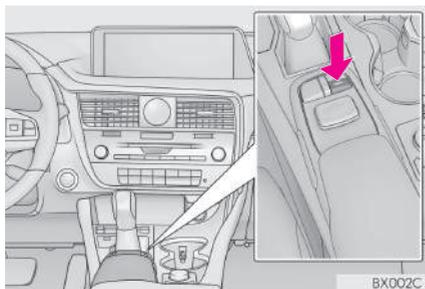

- 2 Selecione “Config.”.
- 3 Selecione “Geral”.
- 4 Selecione os itens a ser definidos.

## TELA DE CONFIGURAÇÕES GERAIS

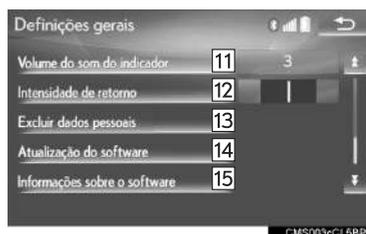

Nº	Função
1	Selecione para alterar o fuso horário, definir o horário de verão como ligado/desligado e definir o ajuste automático do relógio para ligado/desligado. (→P.64)
2 <sup>*1</sup>	Selecione para alterar o idioma.
3	Selecione para ativar/desativar a exibição da barra de condição.
4	Selecione para personalizar as imagens da tela de inicialização/tela desligada. (→P.65)
5 <sup>*2</sup>	Na tela de controle de áudio/ar-condicionado, selecione para definir as mudanças automáticas da tela para a tela anterior ligada/desligada. Quando definida como ligada, a tela retornará automaticamente para a tela anterior, a partir da tela de controle de áudio/ar-condicionado, após 20 segundos.
6	Selecione para alterar a cor do botão da tela.
7	Selecione uma unidade de medida para o consumo de combustível.
8	Selecione para definir os sons de seleção como ligado/desligado.
9	Selecione para definir os sons do cursor como ligado/desligado.
10	Selecione para definir os sons de erro como ligado/desligado.
11	Selecione para ajustar o volume de som do cursor.

\*1. Se equipado

\*2. Com função de navegação

Nº	Função
12	Selecione para ajustar a força de atração que os botões exercem sobre o cursor.
13	Selecione para excluir dados pessoais. (→P.68)
14	Selecione para atualizar as versões de software. Para obter detalhes, consulte uma Concessionária Autorizada Lexus.
15	Selecione para exibir as informações do software. Os avisos relacionados a software de terceiros usados neste produto são listados. (Isso inclui instruções para a obtenção de tal software, onde aplicável.)

## CONFIGURAÇÕES DO RELÓGIO

Usadas para alterar o fuso horário e definir o horário de verão, e para o ajuste automático da hora como ligado/desligado.

- 1 Exiba a tela de “Configurações Gerais”. (→P.62)
- 2 Selecione “Relógio”.
- 3 Selecione os itens a ser definidos.



Nº	Função
1	Selecione para alterar o fuso horário. (→P.64)
2	Selecione para definir o horário de verão como ligado/desligado.
3	Selecione para definir o ajuste automático do relógio pelo GPS como ligado/desligado. Quando definido como ligado, o sistema ajustará o relógio automaticamente para o fuso horário da posição atual, quando o veículo entrar em um fuso horário diferente. Quando definido como desligado, o relógio pode ser ajustado manualmente. (→P.64)

## COMO CONFIGURAR O FUSO HORÁRIO

- 1 Selecione “Fuso horário”.
- 2 Selecione o fuso horário desejado.
  - Se “Outro” for selecionado, o fuso horário pode ser ajustado manualmente. Selecione “+” ou “-” para ajustar o fuso horário.

## AJUSTE MANUAL DO RELÓGIO

Quando o “Ajuste automático por GPS” estiver “Desligado”, o relógio poderá ser ajustado manualmente.

- 1 Selecione o item desejado.



Nº	Função
1	Selecione “+” para adiantar o relógio uma hora e “-” para atrasar o relógio uma hora.
2	Selecione “+” para adiantar o relógio 1 minuto e “-” para atrasar um minuto.
3	Selecione para arredondar para a hora mais próxima. por exemplo: 1:00 a 1:29 → 1:00 1:30 a 1:59 → 2:00

## COMO PERSONALIZAR AS IMAGENS DE INICIALIZAÇÃO E DE TELA DESLIGADA

Uma imagem pode ser copiada de uma memória USB e usada como as imagens de inicialização e de tela desligada.

Com visor de 12,3 polegadas: O filme integrado também pode ser definido como imagem de inicialização.

Quando o botão de partida for colocado no modo **ACESSÓRIOS** ou **IGNIÇÃO LIGADA**, a tela inicial (imagem de inicialização) será exibida. (→P.32)

Ao selecionar **“Tela desligada”** na tela **“Visor”**, a tela é desligada e a imagem de tela desligada selecionada para exibição é disposta na tela. (Para desligar a tela:→P.42)

- 1 Exiba a tela **“Configurações gerais”**. (→P.62)
- 2 Selecione **“Personalizar imagens”**.


- 3 Selecione os itens a ser definidos.




Nº	Função	Página
1	Selecione para copiar imagens de uma memória USB.	66
2	Selecione para excluir imagens.	67
3	Selecione para definir uma imagem como a imagem de inicialização ou de tela desligada.	67

## COMO TRANSFERIR IMAGENS

1 Pressione o botão.

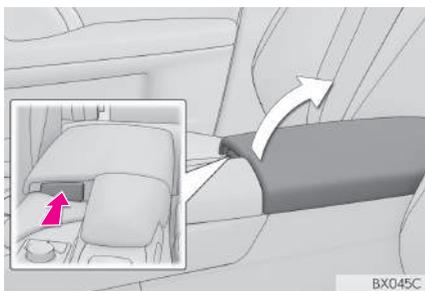

2 Abra a tampa e conecte o dispositivo.

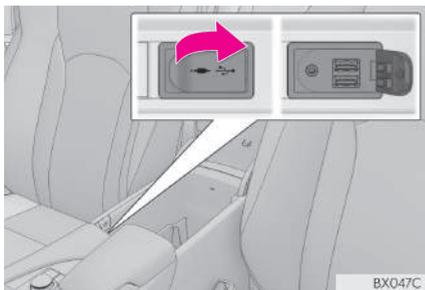

● Ligue a memória USB se não estiver ligada.

3 Selecione “Copiar do USB”.

4 Selecione as imagens desejadas na lista e selecione “Copiar”.

● A imagem selecionada é exibida no lado direito da tela. Se o arquivo de imagem selecionado estiver corrompido ou for incompatível,  será exibido.

● O número restante de arquivos de imagem que podem ser transferidos é exibido na parte inferior da tela.

5 Selecione “Sim” quando a tela de confirmação aparecer.

### NOTA

- Dependendo do tamanho e da forma do dispositivo que está conectado ao sistema, o console central pode não fechar completamente. Nesse caso, não force para fechar o console central, pois isso pode danificar o dispositivo ou o terminal, etc.

### INFORMAÇÕES

- Ao salvar arquivos de imagem para uma memória USB a ser transferidos para o sistema, salve as imagens em uma pasta denominada “Image” (l-m-a-g-e, sensível a letras maiúsculas e minúsculas). Se um nome de pasta diferente for usado, o sistema não reconhecerá os arquivos de imagem.
- As extensões de arquivo compatíveis são JPG e JPEG.
- Um nome de arquivo de imagem, incluindo a extensão do arquivo, pode ter até 32 caracteres.
- É possível transferir arquivos de imagem de 10 MB ou menos.
- Até 10 imagens podem ser transferidas para o sistema.
- Não é possível transferir arquivos com nomes que não sejam em ASCII.

### ■ COMO DEFINIR AS IMAGENS DE INICIALIZAÇÃO E DE TELA DESLIGADA

- 1 Selecione “Definir imagens”.
  - ▶ Com visor de 8 polegadas
- 2 Selecione a Imagem desejada.
  - ▶ Com visor de 12,3 polegadas
- 2 Selecione a guia “Filme” ou “Imagem”, e escolha o filme ou a imagem que deseja.
- 3 Selecione os itens que deseja definir.



### ■ COMO EXCLUIR IMAGENS TRANSFERIDAS

- 1 Selecione “Excluir imagens”.
- 2 Selecione as imagens a ser excluídas e selecione “Excluir”.
- 3 Selecione “Sim” quando a tela de confirmação aparecer.

Nº	Função
1	Selecione para definir uma imagem como a imagem de inicialização.
2	Selecione para definir uma imagem como a imagem de tela desligada.
3	Selecione para definir uma imagem como imagem de inicialização e de tela desligada.

## COMO EXCLUIR DADOS PESSOAIS

- 1 Exiba a tela de “Configurações gerais”. (→P.62)
  - 2 Selecione “Excluir dados pessoais”.
  - 3 Selecione “Excluir”.
  - 4 Selecione “Sim” quando a tela de confirmação aparecer.
- As configurações pessoais registradas ou alteradas serão excluídas ou retornadas às suas condições de fábrica.  
Por exemplo:
    - Configurações gerais
    - Configurações de navegação\*
    - Configurações de áudio
    - Configurações do telefone
- \*: Com função de navegação




### NOTA

- Com função de navegação: Certifique-se de que o cartão microSD do mapa esteja inserido ao excluir os dados pessoais. Não será possível excluir dados pessoais se o cartão microSD do mapa for removido. Para excluir os dados, após inserir o cartão microSD do mapa, coloque o botão de partida no modo ACESSÓRIOS ou IGNIÇÃO LIGADA <LIGADO>

## 2. CONFIGURAÇÕES DE VOZ

A orientação por voz, etc. pode ser definida.


- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto.

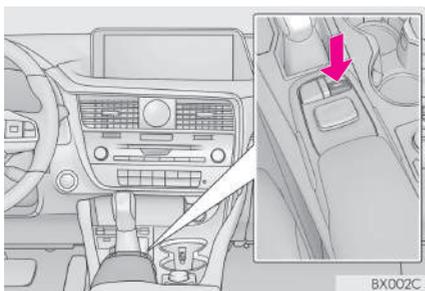



- 2 Selecione “Config.”.
- 3 Selecione “Voz”.
- 4 Selecione os itens a ser definidos.

### TELA DE CONFIGURAÇÕES DE VOZ

#### ► Tipo A

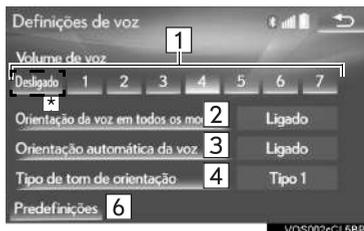

#### ► Tipo B

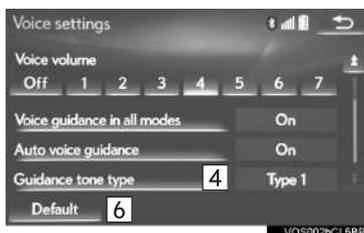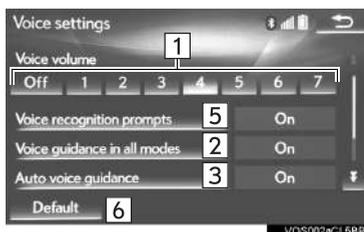

\*: Com função de navegação


Nº	Função
1	Selecione para ajustar o volume de orientação por voz.
2*	Selecione para definir a orientação por voz durante o uso do sistema de ar-condicionado e/ou de áudio e vídeo como ligado/desligado.
3*	Selecione para definir a orientação por voz durante a orientação da rota como ligado/desligado.
4	Selecione para definir o som de bipe de orientação de navegação.
5	Selecione para definir as mensagens de reconhecimento de voz como ligado/desligado.
6	Selecione para redefinir todos os itens de configuração.

\*: Com função de navegação

# 3. CONFIGURAÇÕES DO VEÍCULO

Há configurações disponíveis para manutenção, personalização do veículo e o sensor do sistema Lexus de assistência a estacionamento, etc.

- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto.

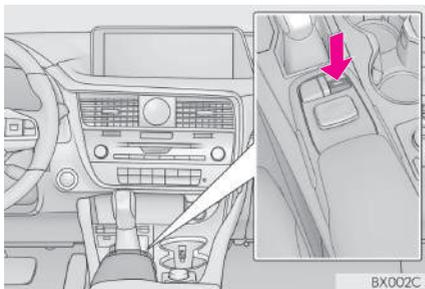

- 2 Selecione “Config.”.
- 3 Selecione “Veículo”.

- 4 Selecione os itens a ser definidos.



Nº	Função	Página
1*1	Selecione para definir a manutenção.	72
2	Selecione para definir a personalização do veículo.	“Manual do Proprietário”
3*2	Selecione para definir o sensor do sistema Lexus de assistência a estacionamento.	“Manual do Proprietário”
4*2	Selecione para definir o monitoramento de ponto cego.	“Manual do Proprietário”
5*2	Selecione para definir o modo de condução.	“Manual do Proprietário”

\*1: Com função de navegação  
 \*2: Se equipado

## MANUTENÇÃO

Ao ligar o sistema, a tela “Informações” será exibida quando chegar o momento de substituir uma peça ou determinados componentes. (→P.32)

- 1 Exiba a tela “Configurações do veículo”. (→P.71)
- 2 Selecione “**Manutenção**”.
- 3 Selecione o item desejado.



Nº	Função	Página
1	Selecione para definir a condição das peças ou dos componentes.	73
2	Selecione para adicionar novos itens de informação separadamente daqueles fornecidos.	—
3	Após a seleção, o indicador acenderá. O sistema é definido para dar informações de manutenção com a tela “Informações”.	32
4	Selecione para cancelar todas as condições que foram inseridas.	—
5	Selecione para redefinir os itens com condições expiradas.	—
6	Selecione para registrar/editar informações da concessionária autorizada.	73

### (INFORMAÇÕES)

- Quando o veículo precisar de manutenção, a cor do botão da tela mudará para laranja.

\*: Com função de navegação

## CONFIGURAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE MANUTENÇÃO

- 1 Selecione o botão de tela da peça ou do componente desejado.
- 2 Defina as condições.



Nº	Função
1	Selecione para inserir a data da próxima manutenção.
2	Selecione para inserir a distância percorrida até a próxima verificação de manutenção.
3	Selecione para cancelar as condições que foram inseridas.
4	Selecione para redefinir as condições que expiraram.

### (INFORMAÇÕES)

- Para informações sobre a manutenção programada, consulte o "Guia de Serviço Lexus", "Guia de Garantia Lexus" ou o "Manual do Proprietário".
- Dependendo das condições de direção ou da estrada, a data real e a distância percorrida em que a manutenção deve ser realizada pode diferir da data e da distância percorrida que estão armazenadas no sistema.

## CONFIGURAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA

As informações da concessionária podem ser registradas no sistema. Com as informações da concessionária registradas, a orientação da rota até a concessionária está disponível.

- 1 Selecione "Revendedor".
  - 2 Selecione o item desejado para pesquisar o local. (→P.96)
- A tela de edição da concessionária é apresentada após a definição do local.

### 3 Seleccione o item que deseja editar.



Nº	Função	Página
1	Seleciona para inserir o nome de uma concessionária.	74
2	Seleciona para inserir o nome de um membro da concessionária.	74
3	Seleciona para definir o local.	74
4	Seleciona para definir o número do telefone.	74
5	Seleciona para definir a concessionária exibida como um destino.	107
6	Seleciona para excluir as informações da concessionária exibidas na tela.	—

#### ■ COMO EDITAR A CONCESSIONÁRIA OU O NOME DO CONTATO

- 1 Seleccione “Revendedor” ou “Contato”.
- 2 Digite o nome e seleccione “OK”.

#### ■ COMO EDITAR O LOCAL

- 1 Seleccione “Local”.
- 2 Role o mapa até o ponto desejado (→P.88) e seleccione “OK”.

#### ■ COMO EDITAR O NÚMERO DO TELEFONE

- 1 Seleccione “Nº do tel.”.
- 2 Digite o número do telefone e seleccione “OK”.



## 1 OPERAÇÃO BÁSICA

- 1. REFERÊNCIA RÁPIDA..... 78
  - TELA DO MAPA..... 78
  - TELA DE MENU DE NAVEGAÇÃO..... 80
- 2. OPERAÇÃO DA TELA DO MAPA... 82
  - EXIBIÇÃO DA POSIÇÃO ATUAL..... 82
  - ESCALA DO MAPA..... 83
  - ORIENTAÇÃO DO MAPA..... 84
  - COMO ALTERAR AS CONFIGURAÇÕES DO MAPA..... 84
  - OPERAÇÃO DE ROLAGEM DA TELA .... 87
  - COMO AJUSTAR O LOCAL EM PEQUENOS INCREMENTOS..... 88
- 3. INFORMAÇÕES DA TELA DO MAPA..... 89
  - COMO EXIBIR ÍCONES DE POI\*<sup>2</sup> ..... 89
  - TRAÇADO DA ROTA..... 90
  - COMO EXIBIR INFORMAÇÕES SOBRE O ÍCONE ONDE O CURSOR ESTÁ POSICIONADO..... 91
  - ÍCONES DO MAPA PADRÃO..... 93
- 4. INFORMAÇÕES DE TRÁFEGO ..... 94
  - COMO EXIBIR INFORMAÇÕES DE TRÁFEGO..... 94

## 2 PESQUISA DO DESTINO

- 1. OPERAÇÃO DE PESQUISA DO DESTINO ..... 96
  - COMO SELECIONAR A ÁREA DE PESQUISA..... 98
  - COMO DEFINIR A CASA COMO DESTINO ..... 98
  - COMO CONFIGURAR O ACESSO RÁPIDO COMO O DESTINO ..... 98
  - COMO PESQUISAR POR ENDEREÇO... 99
  - COMO PESQUISAR POR POI\*<sup>2</sup> ..... 101
  - COMO PESQUISAR POR MAPA ..... 102
  - COMO PESQUISAR POR POI\*<sup>2</sup> PRÓXIMO DO CURSOR..... 102
  - COMO PESQUISAR POR PONTOS NA MEMÓRIA..... 103
  - COMO PESQUISAR NOS DESTINOS ANTERIORES..... 104
  - COMO PESQUISAR POR CRUZAMENTO ..... 104
  - COMO PESQUISAR PORENTRADA/SAÍDA DA VIA EXPRESSA ..... 105
  - COMO PESQUISAR POR COORDENADAS..... 105
  - COMO PESQUISAR POR NÚMERO DE TELEFONE..... 106
  - COMO PESQUISAR POR CÓDIGO POSTAL ..... 106
- 2. COMO INICIAR A ORIENTAÇÃO DA ROTA .....107
  - TELA DE MAPA DO DESTINO..... 108
  - TELA DO MAPA COM A ROTA COMPLETA..... 109

## SISTEMA DE NAVEGAÇÃO\*1

### 3 ORIENTAÇÃO DA ROTA

1. **TELA DE ORIENTAÇÃO DA ROTA .. 111**
  - TELA DE ORIENTAÇÃO DA ROTA ..... 111
  - DURANTE A CONDUÇÃO EM VIA EXPRESSA ..... 115
  - AO SE APROXIMAR DE UM CRUZAMENTO ..... 116
  - TELA DE LISTA DE CONVERSÕES ..... 117
  - TELA DE SETA ..... 117
2. **MENSAGENS TÍPICAS DA ORIENTAÇÃO POR VOZ..... 118**
3. **COMO EDITAR A ROTA ..... 119**
  - COMO ADICIONAR DESTINOS ..... 119
  - COMO REORDENAR OS DESTINOS ..... 119
  - COMO EXCLUIR DESTINOS ..... 120
  - COMO DEFINIR A CONDIÇÃO DE PESQUISA ..... 120
  - COMO DEFINIR UM DESVIO ..... 120
  - PREFERÊNCIA DE ESTRADA ..... 122
  - VISÃO GERAL DA ROTA ..... 122

### 4 MINHA MEMÓRIA

1. **CONFIGURAÇÕES DA MINHA MEMÓRIA ..... 124**
  - COMO CONFIGURAR A CASA ..... 125
  - COMO CONFIGURAR O ACESSO RÁPIDO ..... 126

- COMO CONFIGURAR PONTOS NA MEMÓRIA ..... 128
- COMO CONFIGURAR ÁREAS A SER EVITADAS ..... 131
- COMO CONFIGURAR O TRAÇADO DA ROTA ..... 133
- COMO FAZER UMA CÓPIA PARA UMA MEMÓRIA USB ..... 135
- COMO COPIAR DE UMA MEMÓRIA USB ..... 136

### 5 CONFIGURAÇÕES

1. **CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA MULTIMÍDIA ..... 138**
  - TELA DE CONFIGURAÇÕES DE NAVEGAÇÃO ..... 138
2. **CONFIGURAÇÕES DE TRÁFEGO 143**
  - TELA DE CONFIGURAÇÕES DE TRÁFEGO ..... 143

### 6 DICAS PARA O SISTEMA DE NAVEGAÇÃO

1. **GPS (SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL ..... 146**
  - LIMITAÇÕES DO SISTEMA DE NAVEGAÇÃO ..... 146
2. **VERSÃO DO BANCO DE DADOS DO MAPA E A ÁREA COBERTA ..... 149**
  - DADOS DO MAPA ..... 149
  - SOBRE OS DADOS DO MAPA ..... 150

\*1. Com função de navegação

\*2. Ponto de Interesse

## 1. REFERÊNCIA RÁPIDA

## TELA DO MAPA

A tela do mapa pode ser acessada pelos seguintes métodos:

► Com visor de 8 polegadas


Pressione o botão **“MENU”** no Touch Remoto, em seguida, selecione **“Nav”** na tela **“Menu”**.

► Com visor de 12,3 polegadas

● Pressione o botão **“MAP”** no Touch Remoto.

● Pressione o botão **“MENU”** no Touch Remoto, em seguida, selecione **“Nav”** na tela **“Menu”**. (→P.14)

Selecione  se a tela de menu de navegação for exibida.

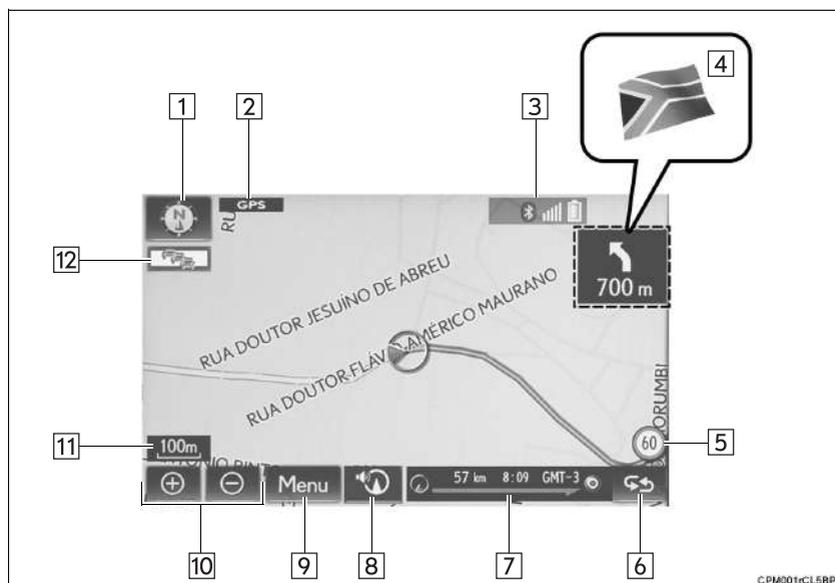

CPM001rCLEBP

Nº	Nome	Função	Página
1	2D para o norte, 2D para cima ou o símbolo 3D para cima	Indica se a orientação do mapa está definida para a direção norte ou para a direção cima. No mapa 3D, apenas uma imagem da direção acima está disponível.	84
2	Marca “GPS” (Sistema de Posicionamento Global)	Mostra que o veículo está recebendo sinais do GPS	146

Nº	Nome	Função	Página
3	Barra de condição	Exibe a condição da conexão Bluetooth®, o nível de recepção e a quantidade de carga da bateria restante para um telefone celular.	16
4 <sup>*1</sup>	Orientação da fronteira	Quando o veículo cruza uma fronteira, a bandeira nacional daquele país é exibida.	—
5	Ícone de limite de velocidade	Exibe os limites de velocidade	138
6	Botão de alteração das informações da rota	Selecione para exibir o nome da rua atual, o tempo de percurso/hora de chegada estimada até o destino ou a barra de informações de tráfego <sup>*2</sup> .	111
7	Barra de informações da rota	Exibe o nome da rua atual, o tempo de percurso/hora de chegada estimada até o destino ou a barra de informações de tráfego <sup>*2</sup> conforme selecionado.	111
8 <sup>*3</sup>	Botão da posição atual	Selecione para exibir o endereço da posição atual ou repetir a orientação por voz.	—
9	“Menu”	Selecione para utilizar funções como configurar um destino e registrar um ponto na memória.	80
10	Botão aproximar/afastar	Selecione para ampliar ou reduzir a escala do mapa. Quando qualquer um desses botões for selecionado, o indicador de escala do mapa aparecerá na parte inferior da tela.	83
11	Indicador de escala	Esse valor indica a escala do mapa.	83
12 <sup>*1</sup>	Indicador de tráfego	Mostra que informações de tráfego foram recebidas. Selecione para iniciar a orientação por voz para as informações de tráfego.	94

\*1. Essa função não está disponível em alguns países/áreas.

\*2. Essa função não é disponibilizada em países/áreas onde o serviço de informações necessárias não são fornecidas.

\*3. Com visor de 8 polegadas

### INFORMAÇÃO

- Certos botões na tela do mapa irão desaparecer depois de decorridos alguns segundos depois da operação do Touch Remoto. Essa configuração pode ser alterada para que todos os botões da tela sempre apareçam. (→P.138)
- Com visor de 12,3 polegadas: Pressione o botão “MAP” no Touch Remoto para apresentar o endereço da posição atual na tela do mapa ou para repetir a orientação por voz.

## TELA DE MENU DE NAVEGAÇÃO

A tela do menu de navegação pode ser acessada pelos seguintes métodos:  
Selecione **"Menu"** na tela do mapa. (→P.78)




Nº	Função	Página
1	Selecione para pesquisar um destino.	96
2	Selecione para suspender ou reiniciar a orientação.	—
3	Selecione para alterar as rotas e/ou os destinos e exibir a visão geral da rota.	119
4	Selecione para permitir alterações em “Casa”, “Pontos na memória”, “Acesso rápido”, “Área a ser evitada”, etc.	124
5	Selecione para definir a configuração do mapa desejada.	84
6	Selecione para definir os Pontos de Interesse a serem exibidos na tela.	89
7	Selecione para começar/interromper a gravação do traçado da rota.	90
8	Selecione para registrar a posição atual ou a posição do cursor como um ponto na memória. Pode ser alterado para um nome desejado, ícone, etc.	124

## 2. OPERAÇÃO DA TELA DO MAPA

### EXIBIÇÃO DA POSIÇÃO ATUAL


► Com visor de 8 polegadas

- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto, em seguida, selecione “Nav” na tela “Menu”.

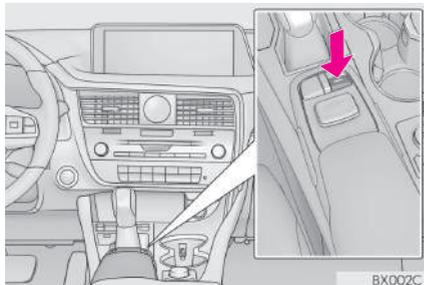

► Com visor de 12,3 polegadas

- 1 Pressione o botão “MAP” no Touch Remoto.

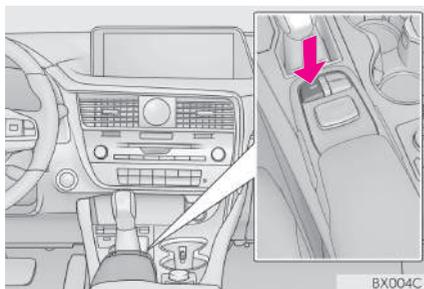

- 2 Verifique se o mapa da posição atual é exibido.

- Selecione  se a tela de menu de navegação for exibida.
- Com visor de 12,3 polegadas: Selecionar  na “Tela secundária” alterará a tela do mapa e a deixará em tela cheia.


- Para corrigir a posição atual manualmente: →P.141

### INFORMAÇÃO

- Enquanto estiver dirigindo, a marca da posição atual será fixada na tela e o mapa se movimentará.
- A posição atual é definida automaticamente à medida em que o veículo recebe sinais do GPS (Sistema de Posicionamento Global). Se a posição atual não estiver correta, ela será automaticamente corrigida depois que o veículo receber sinais do GPS.
- Após a desconexão da bateria de 12 V, ou em um veículo novo, a posição atual pode não estar correta. Assim que o sistema receber sinais do GPS, a posição atual correta será exibida.

## ESCALA DO MAPA

- 1 Selecione  ou  para alterar a escala da tela do mapa.

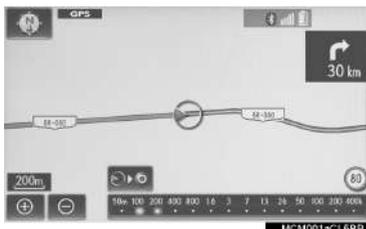

- A barra indicadora de escala é exibida na parte inferior da tela.
- Selecionar e segurar  ou  continua a alterar a escala da tela do mapa.
- A escala da tela do mapa também pode ser alterada selecionando-se diretamente a barra de escala. Esta função não está disponível durante a condução.

: Selecione para exibir toda a rota, se o destino tiver sido definido.

### INFORMAÇÃO

- Pressione o botão “^” no Touch Remoto para aproximar a tela do mapa e o botão “v” para afastá-la.
- Quando a escala do mapa está na faixa mínima, uma rua de mão única é exibida por .

## MAPA DA CIDADE

O mapa da cidade está disponível para algumas cidades importantes. Quando uma escala do mapa de 50 m é selecionada, a tela do mapa mudará para o mapa da cidade em 2D ou 3D.

- 1 Selecione  para exibir o mapa da cidade.



- Para voltar para a tela do mapa normal, selecione .

## ORIENTAÇÃO DO MAPA

A orientação do mapa pode ser alterada entre 2D direção norte para cima, 2D direção para cima e 3D direção para cima, selecionando o símbolo de orientação exibido no canto superior esquerdo da tela.

: Símbolo do norte para cima

Qualquer que seja a direção de percurso do veículo, o norte é sempre para cima.

: Símbolo de direção para cima (Quando no modo de mapa em 2D.)


A direção de percurso do veículo é sempre para cima. Uma seta vermelha indica o norte.

: Símbolo de direção para cima (Quando no modo de mapa em 3D.)

A direção de percurso do veículo é sempre para cima. Uma seta vermelha indica o norte.

## COMO ALTERAR AS CONFIGURAÇÕES DO MAPA

- 1 Selecione “Menu” na tela do mapa. (→P.78)
- 2 Selecione “Configuração do mapa”.
- 3 Selecione o item desejado.

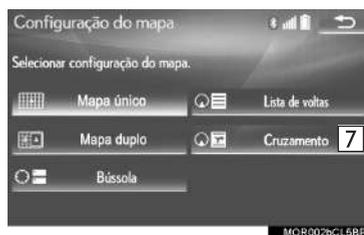

Nº	Função	Página
1	Selecione para exibir a tela de mapa simples.	—
2*	Selecione para exibir a tela de mapa duplo.	85
3	Selecione para exibir a tela de modo da bússola.	86
4	Selecione para exibir a tela de lista de conversões.	117
5	Selecione para exibir a tela de seta.	117
6	Selecione para exibir a tela de informações da autoestrada.	115
7	Selecione para exibir a tela de orientação em cruzamentos ou a tela de orientação na autoestrada.	116

\*: Com visor de 8 polegadas

- Dependendo das condições, alguns botões da tela de configuração não podem ser selecionados.

## ■ MAPA DUPLO\*

mapa no lado esquerdo é o mapa principal.

mapa do lado direito pode ser editado.

- 1 Selecione qualquer ponto no mapa do lado direito.



\*: Com visor de 8 polegadas

## 2 Seleccione o item desejado.

### ► Tipo A



### ► Tipo B



Nº	Função	Página
1	Selecione para alterar a orientação do mapa.	84
2	Selecione para exibir ícones de POI (Pontos de Interesse).	89
3	Selecione para mostrar informações de tráfego.	144
4	Selecione para alterar a escala do mapa.	83

## ■ BÚSSOLA

Informações sobre o destino, a posição atual e uma bússola são exibidas na tela.

### INFORMAÇÃO

- A marca do destino é exibida na direção do destino. Ao dirigir, consulte as coordenadas de latitude e longitude, e a bússola, para certificar-se de que o veículo está indo em direção ao destino.
- Quando o veículo sai da área de cobertura, a tela de orientação muda para a tela de modo da bússola.

## OPERAÇÃO DE ROLAGEM DA TELA

Use o recurso de rolagem para mover o ponto desejado para o centro da tela para verificar um ponto na tela do mapa que é diferente da posição atual.



Nº	Informações/Função	Página
1	Marca do cursor	—
2	Selecione para registrar a posição do cursor como uma área a ser evitada.	87
3*	Selecione para retornar para a posição atual.	—
4	Selecione para registrar como um ponto na memória. Para alterar o ícone, o nome, etc: →P.128	—
5	Selecione para definir como um destino.	107
6	Distância da posição atual até a marca do cursor	—

\*: Com visor de 8 polegadas

- Para rolar sobre o mapa, coloque a marca do cursor na posição desejada e, em seguida, pressione e segure o botão do Touch Remoto. O mapa continuará a rolar naquela direção até que o botão seja liberado.
- Com visor de 12,3 polegadas: Pressione o botão "MAP" no Touch Remoto para retornar à posição atual.

## COMO REGISTRAR A POSIÇÃO DO CURSOR COMO UMA ÁREA A SER EVITADA

Um local específico na tela do mapa pode ser definido como uma área a ser evitada usando a função de rolagem.

- 1 Role o mapa até o ponto desejado e selecione "Evitar".
- 2 Selecione ou para alterar o tamanho da área a ser evitada e selecione "OK".

### INFORMAÇÃO

- Se um destino for inserido na área a ser evitada ou não for possível efetuar o cálculo da rota sem percorrer a área a ser evitada, uma rota de passagem pela área a ser evitada pode ser mostrada.
- Até 10 locais podem ser registrados como áreas a ser evitadas.

## COMO AJUSTAR O LOCAL EM PEQUENOS INCREMENTOS

O local alvo exato pode ser ajustado em pequenos incrementos, selecionando-se uma das 8 setas direcionais.

- 1 Seleccione uma das 8 setas direcionais para mover o cursor até o ponto desejado.




## 3. INFORMAÇÕES DA TELA DO MAPA

## COMO EXIBIR ÍCONES DE POI

Os ícones de POI, tais como postos de combustíveis e restaurantes, podem ser exibidos na tela do mapa. Os locais desses pontos também podem ser definidos como destino e usados para orientação da rota.

- 1 Selecione **“Menu”** na tela do mapa. (→P.78)
- 2 Selecione **“Mostrar POI”**.
- 3 Selecione as categorias de POI desejadas e selecione **“OK”**.

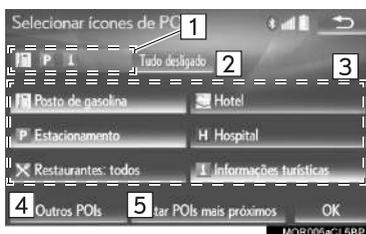

## ■ COMO SELECIONAR OUTROS ÍCONES DE POI PARA EXIBIÇÃO

- 1 Selecione **“Outros POIs”**.
- 2 Selecione as categorias de POI desejadas e selecione **“OK”**.

**“Listar todas as categorias”**: Selecione para exibir todas as categorias de POI. Para adicionar mais categorias de POI, selecione **“Mais”**.

Nº	Informações/Função	Página
1	Exibe até 5 ícones de POI selecionados na tela do mapa	—
2	Selecione para desligar os ícones de POI na tela do mapa.	—
3	Exibe até 6 ícones de POI como categorias favoritas de POI	141
4	Selecione para exibir outras categorias de POI se não for possível encontrar os POIs desejados na tela.	89
5	Selecione para pesquisar os POIs mais próximos. Em seguida, selecione uma das categorias.	90

## ■ COMO EXIBIR A LISTA DE POIS LOCAIS

Os POIs que estão dentro de 30 km da posição atual serão listados entre as categorias selecionadas.


- 1 Selecione “**Listar POIs mais próximos**”.
- 2 Selecione o POI desejado.  
“**Nesta rota**”: Selecione para pesquisar POIs ao longo da rota. Após a seleção, o indicador acenderá.
- 3 Verifique se o POI selecionado é exibido na tela do mapa.

## TRAÇADO DA ROTA

Até 200 km da rota percorrida podem ser armazenados e retrçados no visor. Esse recurso está disponível quando a escala do mapa é de 50 km ou menos.

## INICIAR A GRAVAÇÃO DO TRAÇADO DA ROTA

- 1 Selecione “**Menu**” na tela do mapa. (→P.78)
- 2 Selecione “**Iniciar traçado da rota**”.
- 3 Verifique se a linha percorrida é exibida.

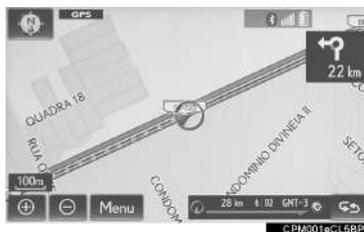

## ■ INTERROMPER A GRAVAÇÃO DO TRAÇADO DA ROTA

- 1 Selecione “Menu” na tela do mapa. (→P.78)
- 2 Selecione “Interromper o traçado da rota”.
- 3 Uma tela de confirmação será exibida.  
 “Sim”: Selecione para manter o traçado da rota registrado.  
 “Não”: Selecione para apagar o traçado da rota registrado.

● Para editar o nome do traçado da rota ou confirmar o ponto de início, etc.: →P.133


## COMO EXIBIR INFORMAÇÕES SOBRE O ÍCONE ONDE O CURSOR ESTÁ POSICIONADO

Quando o cursor é colocado sobre um ícone na tela do mapa, a barra de nome é exibida na parte superior da tela. Se “Informações” for exibido no lado direito da barra de nome, as informações detalhadas podem ser exibidas.

- 1 Coloque o cursor sobre um ícone.
- 2 Selecione “Info.”.




### ► Informações do POI

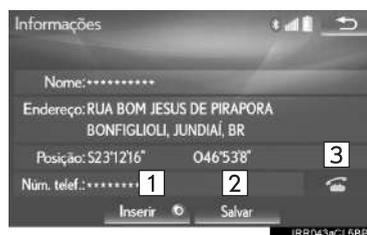


► Informações do ponto na memória



► Informações do destino

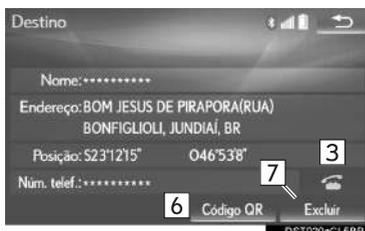

► Informações de tráfego\*

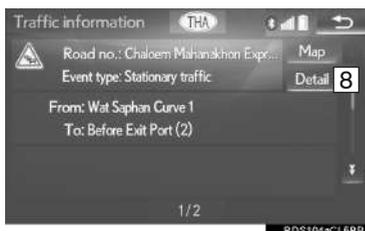

\*: Essa função não é disponibilizada em países/ áreas onde o serviço de informações necessárias não são fornecidas.

Nº	Função
1	Selecione para definir como um destino. (→P.107) Se um destino já tiver sido definido, “Inserir” e “Substituir” serão exibidos. “Adicionar a”: Selecione para adicionar um destino. “Inserir”: Selecione para excluir o(s) destino(s) existente(s) e definir outro novo.
2	Selecione para registrar como um ponto na memória.
3	Selecione para chamar o número de telefone registrado.
4	Selecione para editar um ponto na memória. (→P.129)
5	Selecione para excluir um ponto na memória.
6	Selecione para exibir um código QR. As informações do destino podem ser adquiridas ao ler o código QR com um telefone celular.
7	Selecione para excluir um destino.
8	Selecione para exibir informações detalhadas.

**INFORMAÇÃO**

- Mesmo quando as informações de tráfego não estão sendo recebidas no momento, as informações de tráfego e “Informações” serão exibidas durante um determinado período depois que as informações de tráfego tiverem sido recebidas.
- Em algumas situações, selecionar um POI pode alterar automaticamente uma chamada internacional ou pode impossibilitar uma chamada nacional.

## ÍCONES DO MAPA PADRÃO

Ícone	Informação
	Cidade com > 1 milhão de habitantes
	Cidade com 500.000 a 1 milhão de habitantes
	Cidade com 200.000 a 500.000 habitantes
	Cidade com 100.000 a 200.000 habitantes
	Cidade com 20.000 a 100.000 habitantes
	Cidade com 10.000 a 20.000 habitantes
	Cidade com < 10.000 habitantes
	Parque/Monumento
	Campo de Golfe
	Aeroporto
	Hospital/Policlínica
	Shopping center
	Universidade/Faculdade


## 4. INFORMAÇÕES DE TRÁFEGO\*

Esse sistema pode receber informações de tráfego de estações RDS-TMC (Sistema de Dados de Rádio-Canal de Mensagens de Tráfego) baseadas em multitransmissão de FM. Isso auxilia o motorista a evitar as áreas com congestionamento de trânsito.

### COMO EXIBIR INFORMAÇÕES DE TRÁFEGO

Os eventos de tráfego próximos à posição atual ou a posição do cursor podem ser visualizados como uma lista.

- 1 Pressione o botão **"MENU"** no Touch Remoto.

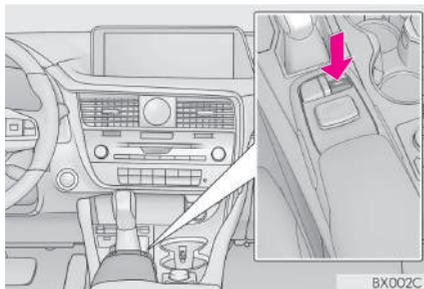

- 2 Selecione **"Info."**.

- 3 Selecione **"Informações de tráfego"**.

- 4 Selecione o evento de tráfego desejado.

- Uma lista de informações de tráfego e o país no qual ela pode ser recebida é exibida.

**"Na estrada atual"**: Selecione para exibir informações de tráfego para a estrada atual.

**"Na rota atual"**: Selecione para exibir informações de tráfego para a rota definida.

- 5 Verifique se as informações de tráfego são exibidas.

**"Mapa"**: Selecione para exibir informações ao redor do evento de tráfego.

**"Detalhe"**: Selecione para exibir informações detalhadas de evento de tráfego.

### INFORMAÇÃO

- Se uma grande quantidade de informações estiver sendo recebida, será necessário mais tempo do que o normal para que as informações sejam exibidas na tela.

\*: Essa função não é disponibilizada em países/áreas onde o serviço de informações necessárias não são fornecidas.

## NOTIFICAÇÃO URGENTE DE EVENTOS DE TRÁFEGO

Se informações de tráfego urgentes forem detectadas ao redor da posição atual, uma mensagem instantânea será exibida na tela. Selecione “Sim” para exibir as informações de tráfego.

## INFORMAÇÕES DE TRÁFEGO NA TELA DO MAPA

Informações de tráfego, tais como congestionamento, acidentes e fechamentos de estradas são exibidas na tela do mapa. (Para configurar os ícones de informações de tráfego exibidos na tela: →P.144)

► Na tela do mapa



► Na tela da autoestrada



Nº	Função
1	Os ícones mostram incidentes de trânsito, reparos na estrada, obstáculos no trânsito, etc. Selecione para exibir as informações de tráfego.
2	A cor da seta muda, dependendo das informações de tráfego recebidas. Vermelho: Estrada fechada, acidente, etc. Laranja: Congestionamento de trânsito. Verde: Fluxo de tráfego normal. (Observe que as estradas não cobertas pelas informações de tráfego também aparecem em verde.)
3	O indicador será exibido quando as informações de tráfego forem recebidas.


### INFORMAÇÃO

- Um ícone de incidente de trânsito é apresentado no mapa quando a escala do mapa é de 200m ou menos.

# 1. OPERAÇÃO DE PESQUISA DO DESTINO

A tela "Destino" pode ser acessada pelos seguintes métodos:

Selecione **"Menu"** na tela do mapa e selecione **"Destino"** na tela do menu de navegação. (→P.80)

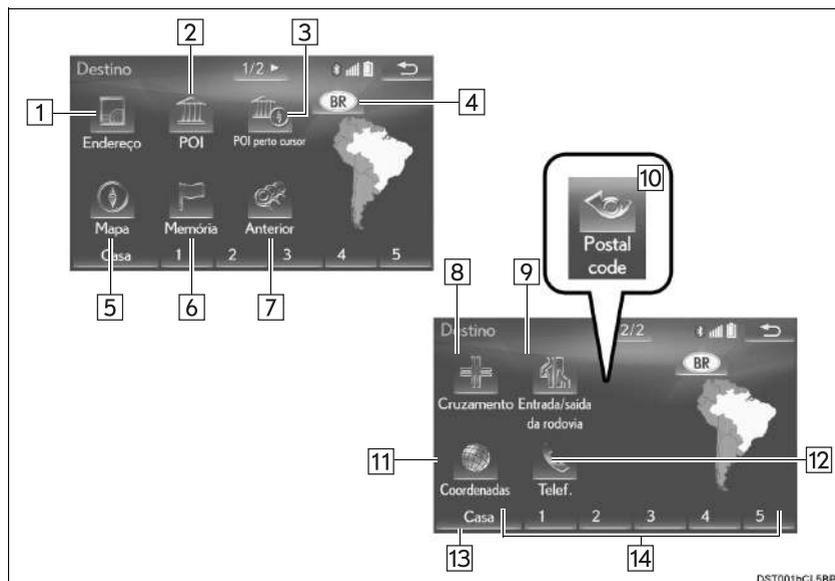

Nº	Função	Página
1	Selecione para pesquisar um destino por endereço.	99
2	Selecione para pesquisar um destino por ponto de interesse.	101
3	Selecione para pesquisar um destino por ponto de interesse perto do cursor.	102
4	Selecione para alterar a área de pesquisa.	98
5	Selecione para pesquisar um destino pelo último mapa exibido.	102
6	Selecione para pesquisar um destino por pontos na memória.	103
7	Selecione para pesquisar um destino entre os destinos definidos anteriormente.	104
8	Selecione para pesquisar um destino por cruzamento.	104

Nº	Função	Página
9	Selecione para pesquisar um destino por entrada/saída da via expressa.	105
10*	Selecione para pesquisar um destino por código postal.	106
11	Selecione para pesquisar um destino por coordenadas.	105
12	Selecione para pesquisar um destino por número de telefone.	106
13	Selecione para definir um destino por casa.	98
14	Selecione para definir um destino por acesso rápido.	98

\*: Essa função não está disponível em alguns países/áreas.

## COMO SELECIONAR A ÁREA DE PESQUISA

- 1 Exiba a tela “Destino”. (→P.96)
- 2 Selecione o botão da área de pesquisa.



- 3 Digite o nome da área de pesquisa e selecione “OK”.
- 4 Selecione a área de pesquisa desejada.

### INFORMAÇÃO

- Os países incluídos podem ser diferentes de acordo com a versão do mapa ou os países de vendas.
- Para obter informações sobre o banco de dados do mapa e atualizações: →P.149

## COMO DEFINIR A CASA COMO DESTINO

Para usar essa função, é necessário registrar um endereço de casa. (→P.125)

- 1 Exiba a tela “Destino”. (→P.96)
- 2 Selecione “Casa”.

## COMO CONFIGURAR O ACESSO RÁPIDO COMO DESTINO

Para usar essa função, é necessário registrar o acesso rápido para os botões da tela de acesso rápido (1-5). (→P.126)

- 1 Exiba a tela “Destino”. (→P.96)
- 2 Selecione os botões da tela de acesso rápido (1-5).



## COMO PESQUISAR POR ENDEREÇO

- 1 Exiba a tela “Destino”. (→P.96)
- 2 Selecione “Endereço”.
- 3 Digite a área de pesquisa, o nome da cidade, o nome da rua e o número da casa.



Nº	Função	Página
1	Selecione para inserir a área de pesquisa.	98
2	Selecione para inserir o nome da cidade.	99
3	Selecione para inserir o nome da rua.	100
4	Selecione para inserir o número da casa.	—
5	Selecione para redefinir a cidade, o nome da rua e o número da casa.	—
6	Selecione para pesquisar pelo endereço inserido.	—

- 4 Selecione “Procura”.

## COMO INSERIR O NOME DA CIDADE

- 1 Selecione “Cidade”.
- 2 Insira o nome da cidade e selecione “OK”.

“Opção”: Selecione para escolher uma cidade de outra maneira. (→P.100)


- 3 Selecione o nome da cidade desejada.

: Selecione para exibir um mapa da área central da cidade desejada.

## COMO SELECIONAR UMA CIDADE DE OUTRA MANEIRA

- 1 Selecione “Opção”.
- 2 Selecione o item desejado.


### ► Tipo A

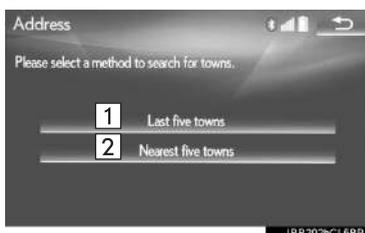

### ► Tipo B



### ► Tipo C

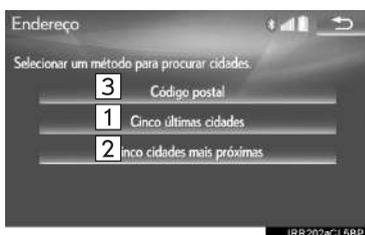

Nº	Função	Página
1	Selecione entre as últimas 5 cidades.	—
2	Selecione entre as 5 cidades mais próximas.	—
3	Selecione para digitar o código postal.	100

- 3 Selecione o nome da cidade desejada.

### ► Digitando o código postal\*

- 1 Selecione “Código postal”.
- 2 Insira o código postal e selecione “OK”.
- 3 Selecione o código postal desejado.

\*: Essa função não está disponível em alguns países/áreas.

## COMO INSERIR O NOME DA RUA

- 1 Selecione “Rua”.
  - 2 Digite o nome da rua e selecione “OK”.
  - 3 Selecione o nome da rua desejada.
- Se o mesmo endereço existir em mais de 1 cidade, uma tela solicitando para digitar ou selecionar o nome da cidade será exibida.
- “**Digite o nome**”: Selecione para digitar o nome da cidade para reduzir os itens da lista.

## COMO PESQUISAR POR POI

- 1 Exiba a tela “Destino”. (→P.96)
  - 2 Selecione “POI”.
  - 3 Digite o nome do POI e selecione “OK”.
  - 4 Selecione o POI desejado.
- “**Categoria**”: Selecione para reduzir as categorias.
- “**Cidade**”: Selecione para reduzir uma cidade.
- Ao inserir o nome de um POI específico e existirem 2 ou mais locais com o mesmo nome, a tela de lista será exibida.

## COMO REDUZIR AS CATEGORIAS

- 1 Selecione “**Categoria**”.
- 2 Selecione a categoria desejada.  
“**Listar todas as categorias**”: Selecione para exibir todas as categorias de POI.

## COMO REDUZIR UMA CIDADE

- 1 Selecione “**Cidade**”.
- 2 Insira o nome da cidade e selecione “OK”.  
“**Opção**”: Selecione para escolher uma cidade de outra maneira. (→P.100)
- 3 Selecione o nome da cidade desejada.

## COMO PESQUISAR POR MAPA

Ao selecionar **“Mapa”** o último local exibido é exibido novamente na tela do mapa. Pode-se pesquisar por um destino nesse mapa.

- 1 Exiba a tela “Destino”. (→P.96)
- 2 Selecione **“Mapa”**.
- 3 Percorra o mapa até o ponto desejado (→P.88) e selecione **“Enter”**.

## COMO PESQUISAR POR POI PRÓXIMO DO CURSOR

O destino pode ser definido ao selecionar o ponto de pesquisa e a categoria de POI. É possível exibir os nomes dos POIs localizados dentro de aproximadamente 30 km do ponto de pesquisa selecionado.

- 1 Exiba a tela “Destino”. (→P.96)
- 2 Selecione **“POI perto cursor”**.
- 3 Defina o ponto de pesquisa por um dos métodos a seguir.



Nº	Função	Página
1	Selecione para inserir o nome da cidade.	103
2	Selecione para definir um ponto usando a posição atual.	103
3	Selecione para definir um ponto usando o último mapa exibido.	103
4	Selecione para definir um ponto usando o destino atual.	103
5	Selecione para alterar as páginas.	—

### ■ QUANDO “Inserir centro da cidade” FOR SELECIONADO

- 1 Selecione “Inserir centro da cidade”.
- 2 Insira o nome da cidade e selecione “OK”.
- 3 Selecione o nome da cidade desejada.
- 4 Role o mapa até o ponto desejado (→P.88) e selecione “OK”.
- 5 Selecione as categorias de POI desejadas e selecione “Listar”.

“Listar todas as categorias”: Selecione para exibir todas as categorias de POI. Para adicionar mais categorias de POI, selecione “Mais”.

- 6 Selecione o POI desejado.
- As setas de direção dos POIs são exibidas somente quando a posição atual está definida como o ponto de pesquisa.

“Nesta rota”: Selecione para pesquisar POIs ao longo da rota. Após a seleção, o indicador acenderá.

### ■ QUANDO “Posição atual” FOR SELECIONADO

- 1 Siga as etapas em “QUANDO A MENSAGEM “Por favor, insira o centro da cidade” FOR SELECIONADA” a partir da “ETAPA 5”.

### ■ QUANDO “Mapa” FOR SELECIONADO

- 1 Siga as etapas em “QUANDO A MENSAGEM “Por favor, insira o centro da cidade” FOR SELECIONADA” a partir da “ETAPA 4”.

### ■ QUANDO O BOTÃO DE DESTINO FOR SELECIONADO

- 1 Siga as etapas em “QUANDO A MENSAGEM “Por favor, insira o centro da cidade” FOR SELECIONADA” a partir da “ETAPA 4”.

## COMO PESQUISAR POR PONTOS NA MEMÓRIA

- 1 Exiba a tela “Destino”. (→P.96)
- 2 Selecione “Memória”.
- 3 Selecione o ponto na memória desejado.

## COMO PESQUISAR NOS DESTINOS ANTERIORES

- 1 Exiba a tela “Destino”. (→P.96)
- 2 Selecione “Anterior”.
- 3 Selecione o destino desejado.  
**“Ponto de início anterior”**: Selecione para exibir o mapa do ponto de início da rota orientada anteriormente.  
**“Excluir”**: Selecione para excluir o destino anterior. (→P.104)

### INFORMAÇÃO

- O ponto de início anterior e até 100 destinos definidos anteriormente são exibidos na tela.


## COMO EXCLUIR DESTINOS ANTERIORES

- 1 Selecione “Excluir”.
- 2 Selecione o destino anterior a ser excluído e selecione “Excluir”.
- 3 Selecione “Sim” quando a tela de confirmação aparecer.

## COMO PESQUISAR POR CRUZAMENTO

- 1 Exiba a tela “Destino”. (→P.96)
- 2 Selecione “Cruzamento”.
- 3 Insira o nome da primeira rua do cruzamento e selecione “OK”.
- 4 Selecione o nome da rua desejada.
- 5 Insira o nome da segunda rua do cruzamento e selecione “OK”.
- 6 Selecione o nome da rua desejada.

### INFORMAÇÃO

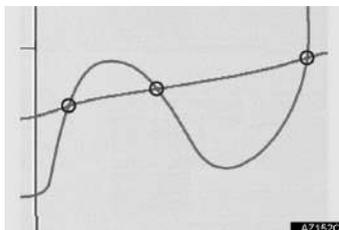

- Se as mesmas 2 ruas se cruzarem em mais de um cruzamento, a tela muda e exibe o menu para selecionar o nome da cidade onde as ruas se intersectam.

## COMO PESQUISAR POR ENTRADA/SAÍDA DA VIA EXPRESSA

- 1 Exiba a tela “Destino”. (→P.96)
- 2 Selecione “Ent./Saída da autoestrada”.
- 3 Insira o nome da via expressa e selecione “OK”.
- 4 Selecione a via expressa desejada.
- 5 Selecione “Entrada” ou “Saída”.
- 6 Selecione o nome da entrada ou da saída desejada.

“Insira o nome”: Selecione para inserir o nome de uma entrada ou saída para reduzir os itens listados.

## COMO PESQUISAR POR COORDENADAS

A pesquisa pelas coordenadas de longitude e latitude está disponível para uso em ambos os formatos, DMS (por exemplo: 12°34'56”) e DEG (por exemplo: 12.345678).

- 1 Exiba a tela “Destino”. (→P.96)
- 2 Selecione “Coordenadas”.
- 3 Insira a latitude e a longitude, e selecione “OK”.

 ,  ,  : Usado para inserir coordenadas no formato DMS.

 : Usado para inserir coordenadas no formato DEG.

### COMO PESQUISAR POR NÚMERO DE TELEFONE

- 1 Exiba a tela “Destino”. (→P.96)
- 2 Selecione “Nº do telefone”.
- 3 Insira um número de telefone e selecione “OK”.

 : Selecione para alterar a área de pesquisa. (→P.98)

- Se existir mais de um local com o mesmo número, a tela de lista será exibida e o item desejado selecionado.

#### INFORMAÇÃO

- Para definir um ponto na memória como um destino usando o número do telefone, o número já deve estar registrado com o ponto na memória. (→P.128)

### COMO PESQUISAR POR CÓDIGO POSTAL\*

- 1 Exiba a tela “Destino”. (→P.96)
- 2 Selecione “Código postal”.
- 3 Insira o código postal e selecione “OK”.
- 4 Selecione o código desejado.

\*: Essa função não está disponível em alguns países/áreas.

## 2. COMO INICIAR A ORIENTAÇÃO DA ROTA

Depois de inserir o destino, a tela muda e exibe o local do mapa do destino selecionado.

- 1 Selecione **“Inserir”** na tela de mapa do destino.



- Para obter detalhes sobre essa tela: →P.108
- 2 Selecione **“Iniciar”** na tela do mapa com a rota completa.



- Para obter detalhes sobre essa tela: →P.109

### ⚠ ATENÇÃO

- Certifique-se de obedecer às regras de trânsito e ter em mente as condições da estrada durante a condução. Se um sinal de trânsito na estrada tiver sido alterado, a orientação da rota pode não indicar essa informação alterada.

### INFORMAÇÃO

- A rota para retornar pode não ser a mesma que a rota de ida.
- A orientação da rota até o destino pode não ser a rota mais curta ou uma rota sem congestionamento de trânsito.
- A orientação da rota pode não estar disponível se não existirem dados para o local especificado.
- Ao definir o destino em um mapa com uma escala maior que 800 m, a escala do mapa muda para 800 m automaticamente. Se isso ocorrer, defina o destino novamente.
- Se um destino que não está localizado em uma rodovia for definido, o veículo será guiado até o ponto em uma estrada mais próxima do destino. A estrada mais próxima do ponto selecionado é definida como o destino.

## TELA DE MAPA DO DESTINO



Nº	Função	Página
1	Selecione para percorrer o mapa até o ponto desejado.	88
2	Selecione os POIs exibidos ao redor do destino.	89
3	Selecione para alterar a preferência de rodovia.	108
4	Selecione para determinar o local do mapa do destino. Se um destino já tiver sido definido, “Inserir” e “Substituir” serão exibidos. “Inserir”: Selecione para adicionar um destino. “Substituir”: Selecione para excluir o(s) destino(s) existente(s) e definir outro novo.	—
5	Se o ponto pesquisado tiver sido identificado exatamente com base em um endereço detalhado, ele aparecerá no ponto.	—

## PREFERÊNCIAS DE ESTRADA

- 1 Selecione “Preferência da estrada”.
- 2 Selecione as preferências de estrada desejada e selecione “OK”.
  - O sistema evitará o uso de rotas que incluam itens cujos indicadores estejam desligados.

## INFORMAÇÃO

- Mesmo se o indicador da via expressa estiver esmaecido, a rota não poderá evitar de incluir uma via expressa em alguns casos.
- Se a rota calculada incluir um trajeto por balsa, a orientação da rota mostrará a rota marítima. Após o trajeto por balsa, a posição atual pode estar incorreta. Na recepção de sinais do GPS, ela será corrigida automaticamente.

## TELA DO MAPA COM A ROTA COMPLETA



Nº	Informações/Função
1	Posição atual
2	Ponto de destino
3	Tipo de rota e distância
4	Distância total da rota
5	Selecione a rota desejada entre 3 rotas possíveis. (→P.110)
6	Selecione para alterar a rota. (→P.119)
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecione para iniciar a orientação.</li> <li>• Selecione para iniciar o modo demo. (→P.109)</li> </ul>

## INICIAR O MODO DEMO

Antes de iniciar a orientação de rotas, uma demonstração de orientação de rotas poderá ser visualizada na tela.

- 1 Selecione e segure **"Iniciar"** na tela do mapa com a rota completa até ouvir o alerta sonoro.
  - Durante o modo demo, a mensagem **"DEMO"** é exibida na tela do mapa.
  - Para encerrar o modo demo:
    - Com visor de 8 polegadas: Pressione o botão **"HOME"** no Touch Remoto.
    - Com visor de 12,3 polegadas: Pressione o botão **"MAP"** no Touch Remoto.

## SELEÇÃO DE 3 ROTAS

- 1 Selecione “Três rotas”.
- 2 Selecione a rota desejada.



Nº	Função
1	Selecione para exibir a rota recomendada.
2	Selecione para exibir a rota alternativa.
3	Selecione para exibir a rota com distância mais curta até o destino definido.
4	Selecione para exibir as informações sobre as 3 rotas. (→P.110)

## APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DAS 3 ROTAS

- 1 Selecione “Info.”.
- 2 Verifique se a tela “Informações sobre três rotas” (“Informações para três rotas”) é apresentada.

	Rápida 1	Rápida 2	Curta
1	58 min	52 min	57 min
2	57 km	73 km	57 km
3	35 km	32 km	35 km
4	39 km	67 km	39 km
5	0,0 km	0,0 km	0,0 km

Nº	Informação
1	Tempo necessário para a viagem completa
2	Distância da viagem completa
3	Distância da estrada com pedágio
4	Distância da via expressa
5	Distância da balsa

## 1. TELA DE ORIENTAÇÃO DA ROTA

Durante a orientação da rota, vários tipos de telas de orientação podem ser exibidas, dependendo das condições.

## TELA DE ORIENTAÇÃO DA ROTA



Nº	Informações/Função
1	Orientação da rota
2	Distância até a próxima conversão e uma seta indicando o sentido da conversão
3	Posição atual
4	Barra de informações da rota (→P.112)
5	Botão de alteração das informações da rota (→P.112)

## INFORMAÇÃO

- Se o veículo sair da rota de orientação, a rota será pesquisada novamente.
- Para algumas áreas, as estradas não foram completamente digitalizadas em nosso banco de dados. Por esse motivo, a orientação da rota pode selecionar uma estrada que não deveria ser percorrida.
- Ao chegar no destino definido, o nome do destino será exibido na parte superior da tela. Selecione **“Desligar”** para limpar o visor.
- Quando o mostrador projetado no para-brisa estiver definido como ligado, as setas de orientação passo-a-passo serão exibidas no para-brisa.

## COMO ALTERAR AS INFORMAÇÕES DA ROTA

O nome da rua atual, o tempo de percurso/chegada ao destino ou a barra de informações de tráfego podem ser exibidos na tela do mapa.

- 1 Selecione .
- 2 Selecione o item desejado.

### ► Tipo A



### ► Tipo B



## TEMPO DE PERCURSO E CHEGADA

Quando o veículo está na rota de orientação, a distância com o tempo de percurso/hora de chegada estimado até o destino é exibida.

Ao dirigir na rota de orientação com mais de 1 destino definido, uma lista da distância com o tempo de percurso/hora de chegada estimado a partir da posição atual até cada destino é exibida.

- 1 Selecione “Tempo de chegada” ou “Tempo de viagem”.
- 2 Selecione a barra de informações da rota.



Nº	Função	Página
1	Selecione para exibir o nome da rua atual.	—
2	Selecione para exibir o tempo de chegada estimado.	112
3	Selecione para exibir o tempo de percurso estimado.	
4	Selecione para exibir a barra de informações de tráfego.	114

- Quando a hora de chegada é selecionada



- Quando o tempo de chegada é selecionado



### INFORMAÇÃO

- Quando o veículo está na rota de orientação, a distância medida ao longo da rota é exibida. O tempo de percurso e a hora de chegada são calculados com base nas informações definidas de velocidade do veículo. (→P.140) No entanto, quando o veículo não está na rota de orientação, a distância exibida é a distância linear entre a posição atual e o destino. A seta indica a direção do destino.

Nº	Informações/Função
1	Mostra quando mais de 5 destinos estão definidos. Seleciona para exibir informações do destino em outra página.
2	Exibe a distância até o destino
3	Exibe a hora de chegada estimada
4	Exibe o tempo de percurso estimado

## ■ INFORMAÇÕES DE TRÁFEGO\*

Quando as informações de tráfego são recebidas, a barra de informações de tráfego é exibida.

A cor da seta indica as condições da estrada específica. Vermelho indica uma estrada fechada, acidente, etc. Laranja indica um congestionamento de trânsito. Azul indica fluxo de tráfego normal. (Observe que as estradas não cobertas pelas informações de tráfego também são mostradas em azul.)

- Quando vários destinos estão definidos, os ícones de informações de tráfego são exibidos até a área de destino mais próxima.
- Quando a distância até o destino é de 100 km ou mais, os ícones de informações de tráfego são exibidos até 100 km de distância da posição atual.

- 1 Selecione “Barra de tráfego”.
- 2 Verifique se as informações de tráfego são exibidas.




Nº	Informações/Função
1	Ícone que mostra os pontos de perigo na estrada.
2	Seta que mostra congestionamento de trânsito.
3	Exibe o atraso do tempo de percurso estimado causado por reparos na estrada, um acidente, etc.

\*: Essa função não é disponibilizada em países/áreas onde o serviço de informações necessárias não são fornecidas.

## DURANTE A CONDUÇÃO EM VIA EXPRESSA

Durante a condução em via expressa, essa tela exibe a distância e o tempo até o cruzamento/saída, ou os POIs nas proximidades da saída da via expressa.

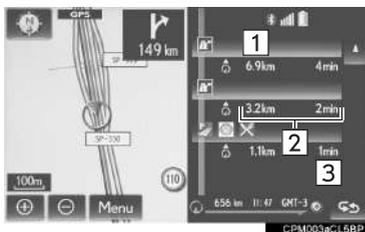


Nº/ Ícone	Informações/Função
1	Exibe o número da saída, o nome do cruzamento ou os POIs que estão perto de uma saída da via expressa.
2	Distância e tempo da posição atual até os recursos de trânsito na estrada.
3	Selecione para exibir os recursos de trânsito da rodovia mais próximos da posição atual.
P	Selecione para exibir a distância até a próxima área de estacionamento e as áreas subsequentes e os POIs na área de estacionamento.
▲	Selecione para rolar para recursos de trânsito mais distantes na estrada.
▼	Selecione para rolar até recursos de trânsito mais próximos na estrada.

### INFORMAÇÃO

- Com visor de 12,3 polegadas: Quando a tela do mapa estiver em modo de exibição tela cheia, a tela de informações da via expressa será apresentada na "Tela secundária".

### AO SE APROXIMAR DE UMA SAÍDA OU CRUZAMENTO DA VIA EXPRESSA

Quando o veículo se aproximar de uma saída ou um cruzamento, a tela de orientação da via expressa será exibida.

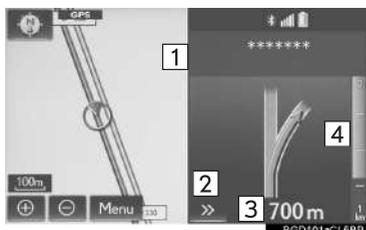


Nº	Informações/Função
1	Nome da próxima saída ou cruzamento
2	Selecione para ocultar a tela de orientação em via expressa. Para voltar para a tela de orientação em via expressa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Com visor de 8 polegadas: Selecione .</li> <li>• Com visor de 12,3 polegadas: Pressione o botão "MAP" no Touch Remoto.</li> </ul>
3	Distância da posição atual até a saída ou cruzamento
4	Barra de distância restante até o ponto de orientação

#### INFORMAÇÃO

- Se o "Zoom automático" for ativado, essas telas não serão exibidas. (→P.138)

### AO SE APROXIMAR DE UM CRUZAMENTO

Quando o veículo se aproximar de um cruzamento, a tela de orientação em cruzamentos será exibida.

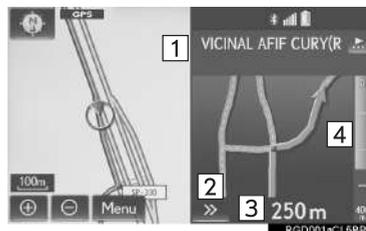


Nº	Informações/Função
1	Nome da próxima rua
2	Selecione para ocultar a tela de orientação em cruzamentos. Para voltar para a tela de orientação em cruzamentos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Com visor de 8 polegadas: Selecione .</li> <li>• Com visor de 12,3 polegadas: Pressione o botão "MAP" no Touch Remoto.</li> </ul>
3	Distância até o cruzamento
4	Barra de distância restante até o ponto de orientação

#### INFORMAÇÃO

- Se o "Zoom automático" for ativado, essas telas não serão exibidas. (→P.138)
- Com visor de 12,3 polegadas: Quando a tela do mapa estiver em modo de exibição tela cheia, a tela de orientação em cruzamentos será exibida na "Tela secundária".

## TELA DA LISTA DE CONVERSÕES

- 1 Selecione **"Lista de conversões"** na tela de "Configuração do mapa". (→P.84)
- 2 Verifique se a tela da lista de conversões é exibida.

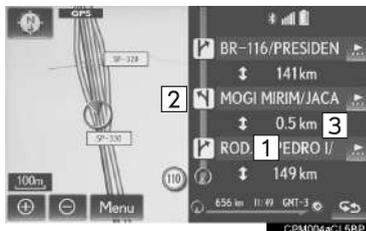

Nº	Informações/Função
1	Nome da próxima estrada ou do destino
2	Sentido da conversão
3	Distância entre conversões


### INFORMAÇÃO

- Com visor de 12,3 polegadas: Quando a tela do mapa estiver em modo de exibição tela cheia, a tela de orientação em cruzamentos será exibida na "Tela secundária".

## TELA DE SETA

Nessa tela, é possível visualizar informações sobre a próxima conversão na rota de orientação.

- 1 Selecione **"Seta"** na tela "Configuração do mapa". (→P.84)
- 2 Verifique se a tela de seta é exibida.

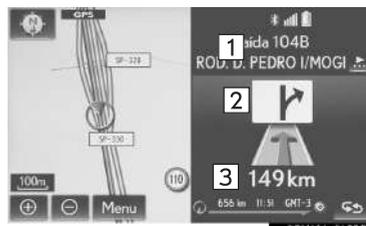

Nº	Informações/Função
1	Número da saída ou nome da estrada
2	Sentido da conversão
3	Distância até a próxima conversão

### INFORMAÇÃO

- Com visor de 12,3 polegadas: Quando a tela do mapa estiver em modo de exibição tela cheia, a tela de setas será exibida na "Tela secundária".

## 2. MENSAGENS TÍPICAS DA ORIENTAÇÃO POR VOZ

À medida que o veículo se aproxima de um cruzamento, ou ponto onde seja necessário manobrar o veículo, a orientação por voz do sistema fornecerá várias mensagens.

### ATENÇÃO

- Certifique-se de obedecer todas as leis de trânsito e tenha em mente a condição da estrada, principalmente quando estiver dirigindo em estradas IPD (estradas que não estão completamente digitalizadas no nosso banco de dados). A orientação da rota pode não ter as informações atualizadas como o sentido de direção de uma estrada de mão única.

### INFORMAÇÃO

- Para ouvir um comando de orientação por voz novamente se ele não pôde ser ouvido:
  - Com visor de 8 polegadas: Selecione  na tela do mapa.
  - Com visor de 12,3 polegadas: Pressione o botão "MAP" no Touch Remoto.
- Para ajustar o volume da orientação de voz: →P.69
- A orientação por voz pode ser antecipada ou tardia.
- Se o sistema não conseguir determinar corretamente a posição atual, pode não ser possível ouvir a orientação por voz ou ver o cruzamento ampliado na tela.

## 3. COMO EDITAR A ROTA

- 1 Selecione “Menu” na tela do mapa. (→P.78)
- 2 Selecione “Rota”.
- 3 Selecione os itens a ser definidos.



Nº	Função	Página
1	Selecione para definir as condições de pesquisa.	120
2	Selecione para definir os desvios.	120
3	Selecione para definir as preferências de estrada.	122
4	Selecione para adicionar destinos.	119
5	Selecione para excluir destinos.	120
6	Selecione para reordenar os destinos.	119
7	Selecione para exibir a visão geral da rota.	122

- 4 Verifique se o mapa completo da rota é exibido. (→P.109)

## COMO ADICIONAR DESTINOS

- 1 Exiba a tela “Rota”. (→P.119)
- 2 Selecione “Adicionar”.
- 3 Pesquise um destino adicional da mesma maneira que uma pesquisa do destino. (→P.96)
- 4 Selecione “Adicionar destino aqui” para inserir o novo destino na rota.

## COMO REORDENAR OS DESTINOS

Quando mais de 1 destino tiver sido definido, a ordem de chegada dos destinos pode ser alterada.

- 1 Exiba a tela “Rota”. (→P.119)
- 2 Selecione “Reordenar”.
- 3 Selecione o destino desejado e selecione “Mover para Cima” ou “Mover para Baixo” para alterar a ordem de chegada. Em seguida, selecione “OK”.

#### COMO EXCLUIR DESTINOS

- 1 Exiba a tela "Rota". (→P.119)
- 2 Selecione "**Excluir**".
- 3 Selecione "**Sim**" quando a tela de confirmação aparecer.
  - Quando mais de 1 destino está definido, uma lista é exibida na tela."**Excluir todos**": Selecione para excluir todos os destinos na lista.
  - Se mais de 1 destino tiver sido definido, o sistema recalculará as rotas aos destinos definidos, conforme necessário.

#### COMO DEFINIR A CONDIÇÃO DE PESQUISA

As condições da estrada da rota até o destino podem ser definidas.

- 1 Exiba a tela "Rota". (→P.119)
- 2 Selecione "**Pesquisar condição**".
- 3 Selecione o tipo desejado e selecione "**OK**".

#### COMO DEFINIR UM DESVIO

Durante a orientação da rota, é possível alterar a rota para desviar uma parte da estrada onde um atraso é causado por reparos na estrada, um acidente, etc.

- 1 Exiba a tela "Rota". (→P.119)
- 2 Selecione "**Desvio**".

### 3 Seleccione a distância de desvio desejada.

#### ► Tipo A




#### ► Tipo B



Nº	Função
1	Selecione para desviar dentro de 1 km da posição atual.
2	Selecione para desviar dentro de 3 km da posição atual.
3	Selecione para desviar dentro de 5 km da posição atual.
4	Selecione para sair da rota.
5	Selecione para que o sistema pesquise a rota com base nas informações de congestionamento de trânsito recebidas das informações de tráfego. (→P.94)

### INFORMAÇÃO

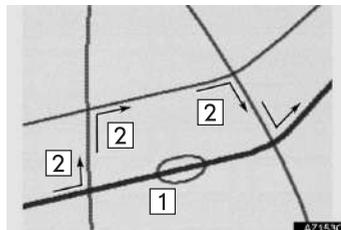

- Essa imagem mostra um exemplo de como o sistema orientaria ao redor de um atraso causado por um congestionamento de trânsito.

1 Essa posição indica o local de um congestionamento de trânsito causado por reparos na estrada, um acidente, etc.

2 Essa rota indica o desvio sugerido pelo sistema.

- Quando o veículo está em uma via expressa, as opções de distância de desvio são de 5, 15 e 25 km.

- O sistema pode não conseguir calcular uma rota de desvio, dependendo da distância selecionada e das condições nos arredores da estrada.

## PREFERÊNCIA DE ESTRADA

As condições para determinar a rota podem ser selecionadas em várias opções, tais como via expressa, estradas com pedágio, etc.

- 1 Exiba a tela “Rota”. (→P.119)
  - 2 Selecione “**Preferências de estrada**”.
  - 3 Selecione as preferências de estrada desejada e selecione “OK”.
- Após a seleção, o indicador acenderá.

## VISÃO GERAL DA ROTA

Toda a estrada, desde a posição atual até o destino, pode ser visualizada durante a orientação da rota.

- 1 Exiba a tela “Rota”. (→P.119)
- 2 Selecione “**Visão geral da rota**”.
- 3 Verifique se o mapa completo da rota é exibido.



Nº	Função	Página
1	Selecione para exibir uma lista das conversões necessárias para se chegar ao destino.	123
2	Selecione para alterar a rota.	119
3	Selecione para iniciar a orientação.	—

## ■ LISTA DE CONVERSÕES

A lista de conversões na rota de orientação pode ser visualizada.

- 1 Selecione “Lista de voltas”.
- 2 Verifique se a lista de conversões é exibida.



Nº	Informação
1	Posição atual
2	Distância até a próxima conversão
3	Sentido de conversão no cruzamento
4	Selecione para exibir o mapa do ponto selecionado.

### INFORMAÇÃO

- No entanto, nem todos os nomes de estradas na rota podem aparecer na lista. Se uma estrada mudar de nome sem exigir uma conversão (como em uma rua que atravessa 2 ou mais cidades), a mudança de nome não aparecerá na lista. Os nomes de ruas serão exibidos em ordem a partir do ponto de início, ao longo da distância até a próxima conversão.

## 1. CONFIGURAÇÕES DA MINHA MEMÓRIA

Pontos ou áreas na tela do mapa podem ser registrados.

Os pontos registrados podem ser usados na tela "Destino". (→P.96)


As áreas registradas a ser evitadas serão evitadas quando o sistema pesquisar uma rota.

1 Selecione "Menu" na tela do mapa. (→P.78)

2 Selecione "Minha memória".

3 Selecione os itens que deseja definir.

► Tipo A

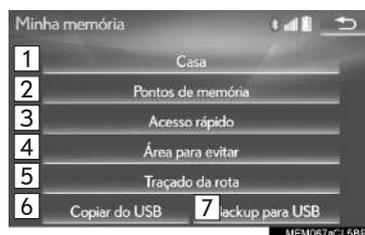

► Tipo B




Nº	Função	Página
1	Selecione para definir a casa.	125
2	Selecione para definir os pontos na memória.	128
3	Selecione para definir o acesso rápido.	126
4	Selecione para definir as áreas a serem evitadas.	131
5	Selecione para definir os traçados da rota.	133
6	Selecione para copiar de uma memória USB.	136
7	Selecione para fazer uma cópia para uma memória USB.	135

## COMO CONFIGURAR A CASA

Se uma casa tiver sido registrada, essas informações podem ser recuperadas selecionando **“Casa”** na tela **“Destino”**. (→P.98)

- 1 Exiba a tela **“Minha memória”**. (→P.124)
- 2 Selecione **“Casa”**.
- 3 Selecione o item desejado.

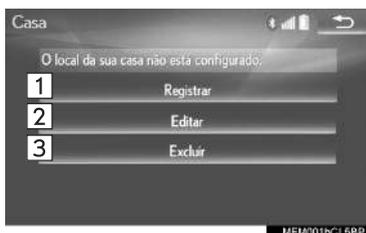


Nº	Função	Página
1	Selecione para registrar a casa.	125
2	Selecione para editar a casa.	125
3	Selecione para excluir a casa.	125

## COMO REGISTRAR A CASA

- 1 Selecione **“Registrar”**.
- 2 Selecione o item desejado para pesquisar o local. (→P.96)
- 3 Selecione **“OK”** quando a tela de edição da casa aparecer. (→P.125)

## COMO EDITAR A CASA

- 1 Selecione **“Editar”**.
- 2 Selecione o item que deseja editar.

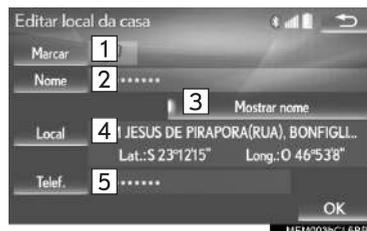

Nº	Função	Página
1	Selecione para alterar o ícone a ser exibido na tela do mapa.	129
2	Selecione para editar o nome da casa.	130
3	Selecione para exibir o nome da casa na tela do mapa. Após a seleção, o indicador acenderá.	—
4	Selecione para editar as informações do local.	130
5	Selecione para editar o número de telefone.	130

- 3 Selecione **“OK”**.

## COMO EXCLUIR A CASA

- 1 Selecione **“Excluir”**.
- 2 Selecione **“Sim”** quando a tela de confirmação aparecer.

## COMO CONFIGURAR O ACESSO RÁPIDO

Se o acesso rápido tiver sido registrado, essas informações podem ser recuperadas usando os botões da tela de acesso rápido na tela "Destino". (→P.98)

- 1 Exiba a tela "Minha memória". (→P.124)
- 2 Selecione "**Acesso rápido**".
- 3 Selecione o item desejado.



Nº	Função	Página
1	Selecione para registrar o acesso rápido.	126
2	Selecione para editar o acesso rápido.	127
3	Selecione para excluir o acesso rápido.	127

## COMO REGISTRAR O ACESSO RÁPIDO


- 1 Selecione "**Registrar**".
- 2 Selecione o item desejado para pesquisar o local. (→P.96)
- 3 Selecione uma posição para esse acesso rápido.
- 4 Selecione "**OK**" quando a tecla de edição do acesso rápido aparecer. (→P.127)

### INFORMAÇÃO

- Até 5 destinos predefinidos podem ser registrados.

## COMO EDITAR O ACESSO RÁPIDO

- 1 Selecione “**Editar**”.
- 2 Selecione o acesso rápido desejado.
- 3 Selecione o item que deseja editar.

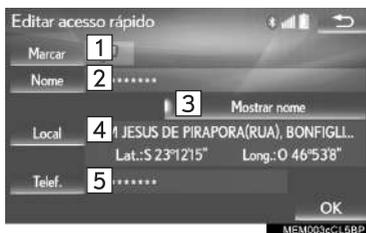

Nº	Função	Página
1	Selecione para alterar o ícone a ser exibido na tela do mapa.	129
2	Selecione para editar o nome do acesso rápido.	130
3	Selecione para exibir o nome do acesso rápido na tela do mapa. Após a seleção, o indicador acenderá.	—
4	Selecione para editar as informações do local.	130
5	Selecione para editar o número de telefone.	130

- 4 Selecione “**OK**”.

## COMO EXCLUIR O ACESSO RÁPIDO

- 1 Selecione “**Excluir**”.
- 2 Selecione o acesso rápido a ser excluído e selecione “**Excluir**”.
- 3 Selecione “**Sim**” quando a tela de confirmação aparecer.

## COMO CONFIGURAR PONTOS NA MEMÓRIA

Pontos ou áreas na tela do mapa podem ser registrados.

- 1 Exiba a tela “Minha memória”. (→P.124)
- 2 Selecione “Pontos na memória”.
- 3 Selecione o item desejado.



Nº	Função	Página
1	Selecione para registrar pontos na memória.	128
2	Selecione para editar pontos na memória.	129
3	Selecione para excluir pontos na memória.	131

## COMO REGISTRAR PONTOS NA MEMÓRIA

- 1 Selecione “Registrar”.
- 2 Selecione o item desejado para pesquisar o local. (→P.96)
- 3 Selecione “OK” quando a tela de edição de pontos na memória aparecer. (→P.129)

### INFORMAÇÃO

- Podem ser registrados até 500 pontos na memória.

## COMO EDITAR PONTOS NA MEMÓRIA

O ícone, nome, local, número de telefone e/ou grupo de um ponto registrado na memória pode ser editado.

- 1 Selecione **“Editar”**.
- 2 Selecione o ponto na memória desejado.
- 3 Selecione o item que deseja editar.



Nº	Função	Página
1	Selecione para alterar o ícone a ser exibido na tela do mapa.	129
2	Selecione para editar o nome do ponto na memória.	130
3	Selecione para exibir o nome do ponto na memória na tela do mapa. Após a seleção, o indicador acenderá.	—
4	Selecione para editar as informações do local.	130
5	Selecione para editar o número de telefone.	130
6	Selecione para registrar o grupo.	130

- 4 Selecione **“OK”**.

## COMO ALTERAR A MARCA

- 1 Selecione **“Marca”**.
- 2 Selecione o ícone desejado.



- Mude as páginas selecionando a **“Página 1”**, **“Página 2”** ou a guia **“Com som”**.

**“Com som”**: Selecione os pontos na memória com um som.

- ▶ Quando **“Com som”** for selecionado

É possível definir um som para alguns pontos na memória. Quando o veículo se aproximar do local do ponto na memória, o som selecionado será ouvido.

- 1 Selecione a guia **“Com som”**.
- 2 Selecione o ícone do som desejado.



: Selecione para tocar o som.

- Quando **“Tom (com direção)”** for selecionado, selecione uma seta para ajustar a direção e selecione **“OK”**.

### INFORMAÇÃO

- O tom soa somente quando o veículo se aproxima desse ponto na direção que foi definido.

### ■ COMO ALTERAR O NOME

- 1 Selecione **“Nome”**.
- 2 Digite o nome desejado e selecione **“OK”**.

### ■ COMO ALTERAR O LOCAL

- 1 Selecione **“Local”**.
- 2 Role o mapa até o ponto desejado (→P.88) e selecione **“OK”**.

### ■ COMO ALTERAR O NÚMERO DE TELEFONE

- 1 Selecione **“Número de telefone”** (“Nº do tel.”).
- 2 Digite o número e selecione **“OK”**.

### ■ COMO CONFIGURAR O GRUPO

É possível definir e alterar grupos de pontos na memória.

- 1 Selecione **“Grupo”**.
- 2 Selecione o grupo de pontos na memória a ser registrado.

- ▶ Para registrar um novo grupo
  - 1 Selecione **“Novo grupo”**.
  - 2 Digite o nome do grupo e selecione **“OK”**.
- ▶ Para editar o nome do grupo
  - 1 Selecione o grupo a ser editado.
  - 2 Selecione **“Editar nome”**.
  - 3 Digite o nome do grupo e selecione **“OK”**.
- ▶ Para excluir o grupo
  - 1 Selecione **“Excluir grupo”**.
  - 2 Selecione o grupo a ser excluído e selecione **“excluir”**.
  - 3 Selecione **“Sim”** quando a tela de confirmação aparecer.

### COMO EXCLUIR PONTOS NA MEMÓRIA

- 1 Selecione **“Excluir”**.
- 2 Selecione o ponto na memória a ser excluído e selecione **“Excluir”**.
- 3 Selecione **“Sim”** quando a tela de confirmação aparecer.

### COMO CONFIGURAR ÁREAS A SEREM EVITADAS

As áreas a serem evitadas, devido a congestionamentos de trânsito, serviço de construção ou por outros motivos, podem ser registradas como **“Área para evitar”**.


- 1 Exiba a tela **“Minha memória”**. (→P.124)
- 2 Selecione **“Área para evitar”**.
- 3 Selecione o item desejado.



Nº	Função	Página
1	Selecione para registrar as áreas a serem evitadas.	132
2	Selecione para editar as áreas a serem evitadas.	132
3	Selecione para excluir as áreas a serem evitadas.	133

## COMO REGISTRAR A ÁREA A SER EVITADA

- 1 Selecione “Registrar”.
- 2 Selecione o item desejado para pesquisar o local. (→P.96)
- 3 Percorra o mapa até o ponto desejado (→P.88) e selecione “Enter”.
- 4 Selecione  ou  para alterar o tamanho da área a ser evitada e selecione “OK”.

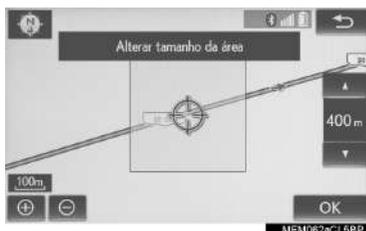

- 5 Selecione “OK” quando a tela de edição da área a ser evitada for apresentada. (→P.132)

### INFORMAÇÃO

- Se um destino for inserido na área a ser evitada ou não for possível efetuar o cálculo da rota sem percorrer a área a ser evitada, uma rota de passagem pela área a ser evitada pode ser mostrada.
- Até 10 locais podem ser registrados como pontos/áreas a serem evitados.

## COMO EDITAR A ÁREA A SER EVITADA

É possível editar o nome, o local e/ou o tamanho da área, de uma área registrada.

- 1 Selecione “Editar”.
- 2 Selecione a área.
- 3 Selecione o item a ser editado.



Nº	Função	Página
1	Selecione para ligar/desligar a função de área a ser evitada. Após a seleção, o indicador acenderá.	—
2	Selecione para editar o nome da área a ser evitada.	133
3	Selecione para exibir o nome da área a ser evitada na tela do mapa. Após a seleção, o indicador acenderá.	—
4	Selecione para editar a localização da área.	133
5	Selecione para editar o tamanho da área.	133

- 4 Selecione “OK”.

### ■ COMO ALTERAR O NOME

- 1 Selecione “Nome”.
- 2 Digite o nome desejado e selecione “OK”.

### ■ COMO ALTERAR O LOCAL

- 1 Selecione “Local”.
- 2 Role o mapa até o ponto desejado (→P.88) e selecione “OK”.

### ■ COMO ALTERAR O TAMANHO DA ÁREA

- 1 Selecione “Tamanho da área”.
- 2 Selecione  ou  para alterar o tamanho da área a ser evitada e selecione “OK”.

### ■ COMO EXCLUIR A ÁREA A SER EVITADA

- 1 Selecione “Excluir”.
- 2 Selecione a área a ser excluída e selecione “Excluir”.
- 3 Selecione “Sim” quando a tela de confirmação aparecer.

### COMO CONFIGURAR O TRAÇADO DA ROTA

Os traçados da rota (→P.90) podem ser editados ou excluídos.

- 1 Exiba a tela “Minha memória”. (→P.124)
- 2 Selecione “Traçado da rota”.
- 3 Selecione o item desejado.



Nº	Função	Página
1	Selecione para editar os traçados da rota.	134
2	Selecione para excluir os traçados da rota.	134

## COMO EDITAR TRAÇADOS DA ROTA

O nome da rota pode ser editado, e os pontos de início e fim podem ser confirmados.

- 1 Selecione **“Editar”**.
- 2 Selecione o traçado da rota desejado.
- 3 Selecione o item desejado.



Nº	Função
1	Selecione para editar os nomes dos traçados da rota. (→P.134)
2	Selecione para exibir os traçados da rota registrados na tela do mapa. Após a seleção, o indicador acenderá.
3	Selecione para confirmar o ponto de início na tela do mapa.
4	Selecione para confirmar o ponto final na tela do mapa.

- 4 Selecione **“OK”**.

## COMO ALTERAR O NOME

- 1 Selecione **“Nome”**.
- 2 Digite o nome desejado e selecione **“OK”**.

## COMO EXCLUIR TRAÇADOS DA ROTA

- 1 Selecione **“Excluir”**.
- 2 Selecione o traçado da rota a ser excluído e selecione **“Excluir”**.
- 3 Selecione **“Sim”** quando a tela de confirmação aparecer.


## COMO FAZER UMA CÓPIA PARA UMA MEMÓRIA USB\*

Os pontos na memória registrados no sistema de navegação podem ser copiados para uma memória USB.


Primeiro é necessário definir uma senha para poder fazer a cópia de dados. (→P.136)

- Exportar dados de pontos na memória é apenas para seu uso como uma cópia e a distribuição ou uso em outro sistema é estritamente proibida.

1 Pressione o botão.

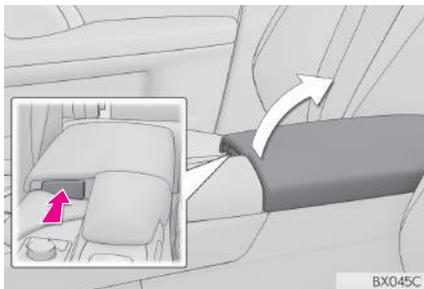

2 Abra a tampa e conecte o dispositivo.

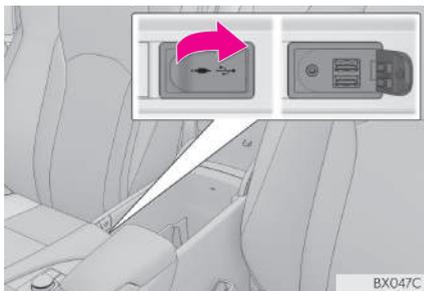

- Ligue a memória USB se não estiver ligada.

3 Exiba a tela “Minha memória”. (→P.124)

4 Selecione “Backup para USB”.

5 Selecione “Iniciar backup”.

“Definir senha”: Selecione para definir uma senha. (→P.136)

6 Digite a senha e selecione “OK”.

7 Verifique se uma barra de progresso está sendo exibida enquanto a cópia de dados está em andamento.

- Para cancelar essa função, selecione “Cancelar”.

8 Verifique se uma tela de confirmação é exibida quando a operação for concluída.

### ⚠ NOTA

- Dependendo do tamanho e da forma do dispositivo que está conectado ao sistema, o console central pode não fechar completamente. Nesse caso, não force para fechar o console central, pois isso pode danificar o dispositivo ou o terminal, etc.

\*: Essa função não está disponível em alguns países/áreas.

## COMO DEFINIR A SENHA

Depois que uma senha tiver sido definida, ela será solicitada não apenas para fazer uma cópia dos dados, mas também para copiar pontos na memória de uma memória USB para o sistema de navegação.

- 1 Selecione **“Definir senha”**.
- 2 Digite uma senha e selecione **“OK”**.
- 3 Para confirmação, digite novamente a senha.

### INFORMAÇÃO

- Se você esqueceu sua senha:
  - Será necessário inicializar os dados pessoais usando **“Excluir dados pessoais”**. (→P.68)
  - Entre em contato com a Concessionária Autorizada Lexus.

## COMO COPIAR DE UMA MEMÓRIA USB\*

Os pontos na memória que foram copiados podem ser baixados para o sistema de navegação usando uma memória USB.

Para usar essa função, é necessário conectar uma memória USB ao sistema. (→P.135)

- 1 Exiba a tela **“Minha memória”**. (→P.124)
- 2 Selecione **“Copiar do USB”**.
  - Se uma senha já tiver sido definida, digite a senha. Para obter instruções sobre a definição de uma senha: →P.136
  - Se houver vários pontos armazenados na memória USB, selecione os pontos na memória a serem copiados e selecione **“Iniciar”**.
- 3 Verifique se a barra de progresso está sendo exibida enquanto a cópia dos dados está em andamento.
  - Para cancelar essa função, selecione **“Cancelar”**.
- 4 Verifique se uma tela de confirmação é exibida quando a operação for concluída.

\*: Essa função não está disponível em alguns países/áreas.


**INFORMAÇÃO**

- Os pontos na memória que estão localizados fora da faixa de dados do mapa não podem ser registrados.
- É possível registrar no máximo 500 pontos na memória.
- Se houver 21 pontos ou mais na memória armazenados em uma memória USB, somente 20 pontos na memória pode ser exibidos de uma única vez.
- Se pontos na memória que tenham o mesmo nome já tiverem sido armazenados no sistema de navegação, o sistema poderá não atualizar esses pontos na memória.

## 5. CONFIGURAÇÕES




# 1. CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA MULTIMÍDIA

- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto.

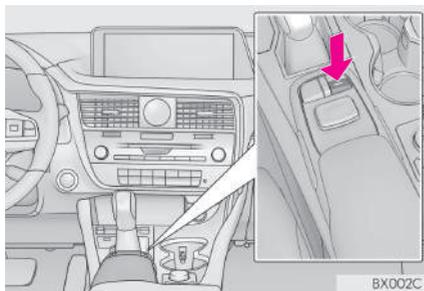

- 2 Selecione “Config.”.
- 3 Selecione “Navegação”.
- 4 Selecione os itens a ser definidos.

## TELA DE CONFIGURAÇÕES DE NAVEGAÇÃO

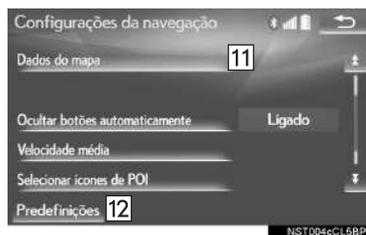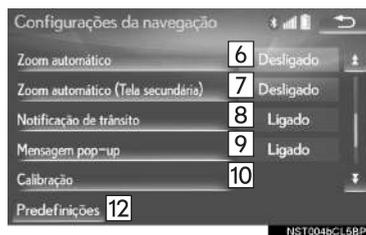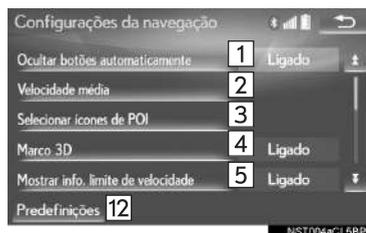

Nº	Função	Página
1	Selecione para definir a função de ocultamento automático dos botões como ligado/desligado. Certos botões na tela do mapa irão desaparecer depois de decorridos alguns segundos depois da operação do Touch Remoto. Quando desativado, todos os botões da tela serão apresentados.	—
2	Selecione para definir a velocidade média do veículo.	140
3	Selecione para definir os ícones das categorias de POI a ser exibidos.	141
4	Selecione para definir a exibição de pontos turísticos em 3D como ligado/desligado.	—
5	Selecione para definir a informação de limite de velocidade como ligado/desligado.	—
6	Selecione para definir a função de aproximação automático como ligado/desligado. (Quando o veículo se aproximar de um ponto de orientação)	—
7*	Selecione para definir a função de aproximação automático como ligado/desligado para a "Tela Secundária".	—

Nº	Função	Página
8	Selecione para definir a exibição de mensagens de precaução como ligado/desligado. (ex.: Quando a rota inclui restrições de tráfego ou estradas obstruídas sazonalmente.)	—
9	Selecione para definir a exibição de mensagens instantâneas como ligado/desligado.	—
10	Selecione para ajustar a marca da posição atual manualmente. O cálculo incorreto da distância causada por uma substituição de pneu também pode ser ajustado.	141
11	As áreas de cobertura e informações legais podem ser exibidas.	149
12	Selecione para redefinir todos os itens de configuração.	—

\*: Com visor de 12,3 polegadas

## VELOCIDADE MÉDIA

A velocidade usada para o cálculo do tempo de percurso estimado e a hora de chegada estimada pode ser definida.

- 1 Exiba a tela “Configurações do sistema multimídia”. (→P.138)
- 2 Selecione “**Velocidade média**”.
- 3 Selecione “<” ou “>” para definir as velocidades médias do veículo.

### ► Tipo A



### ► Tipo B



“**Padrão**”: Selecione para definir as velocidades padrão.

## INFORMAÇÃO

- O tempo exibido até o destino é o tempo de percurso aproximado, calculado com base nas velocidades selecionadas e a posição real ao longo da rota de orientação.
- O tempo mostrado na tela pode variar significativamente, dependendo do progresso ao longo da rota, que pode ser afetado por condições como congestionamentos de trânsito e serviços de construção.

## COMO ALTERAR CATEGORIA DE POI (SELECIONE OS ÍCONES DE POI)

Até 6 ícones de POI, que são usados para selecionar os POIs na tela do mapa, podem ser selecionados como favoritos.

- 1 Exiba a tela “Configurações do sistema multimídia”. (→P.138)
- 2 Selecione “**Selecionar ícones de POI**”.
- 3 Selecione a categoria a ser alterada.  
“**Padrão**”: Selecione para definir as categorias padrão.
- 4 Selecione a categoria desejada.  
“**Listar todas as categorias**”: Selecione para exibir todas as categorias de POI.
- 5 Selecione o ícone do POI desejado.

## A POSIÇÃO ATUAL/ INFLAGEM PARA TROCA DE PNEU

A marca da posição atual pode ser ajustada manualmente. O cálculo incorreto da distância causada por uma troca de pneu também pode ser ajustado.

- 1 Exiba a tela “Configurações do sistema multimídia”. (→P.138)
- 2 Selecione “**Inflagem**”.
- 3 Selecione o item desejado.

- Para obter mais informações sobre a exatidão de uma posição atual: →P.146

## INFLAGEM DA POSIÇÃO/DIREÇÃO

Ao dirigir, a marca da posição atual será corrigida automaticamente pelos sinais do GPS. Se a recepção do GPS não estiver boa devido ao local, a marca da posição atual pode ser ajustada manualmente.

- 1 Selecione “**Posição / Direção**”.
- 2 Role o mapa até o ponto desejado (→P.88) e selecione “**OK**”.
- 3 Selecione uma seta para ajustar a direção da marca da posição atual e selecione “**OK**”.

## ■ INFLAGEM DA TROCA DE PNEU

A função de inflagem da troca de pneu será usada quando os pneus forem trocados. Essa função ajustará o cálculo incorreto causado pela diferença na circunferência entre os pneus antigos e os novos.

### 1 Seleccione “Trocar pneu”.

- A mensagem é exibida e a inflagem rápida da distância é iniciada automaticamente.


#### INFORMAÇÃO

- Se esse procedimento não for permitido quando os pneus forem substituídos, a marca da posição atual pode ser exibida incorretamente.

## 2. CONFIGURAÇÕES DE TRÁFEGO\*


Configurações estão disponíveis para exibir ícones de informações de tráfego, estações de tráfego recebíveis, etc.

- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto.

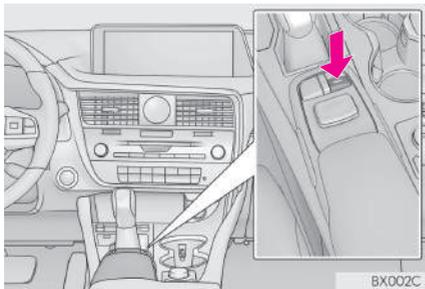

- 2 Selecione “Config.”.
- 3 Selecione “Tráfego”.
- 4 Selecione os itens a serem definidos.

## TELA DE CONFIGURAÇÕES DE TRÁFEGO

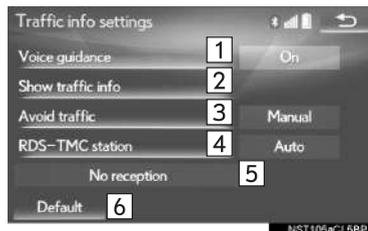

Nº	Função	Página
1	Selecione para definir a orientação por voz das informações de tráfego como ligado/desligado.	—
2	Selecione para definir a exibição do ícone de informações de tráfego.	144
3	Selecione para definir a função para evitar eventos de tráfego como automática/manual.	144
4	Selecione para definir a seleção de estações de tráfego como automática/manual.	145
5	A estação selecionada é exibida.	—
6	Selecione para redefinir todos os itens de configuração.	—

\*: Essa função não é disponibilizada em países/áreas onde o serviço de informações necessárias não são fornecidas.

## MOSTRAR INFORMAÇÕES DE TRÁFEGO

- 1 Exiba a tela “Configurações de informações de tráfego”. (→P.143)
- 2 Selecione “Mostrar informações de tráfego”.
- 3 Selecione os ícones que deseja exibir na tela do mapa.

“**Todos ligados**”: Selecione para escolher todos os ícones nas informações de tráfego.

“**Todos desligados**”: Selecione para cancelar todas as seleções.

- Para obter mais detalhes sobre os ícones de informações de tráfego: →P.94

## EVITAR EVENTOS DE TRÁFEGO

- 1 Exiba a tela “Configurações de informações de tráfego”. (→P.143)
- 2 Selecione “Evitar tráfego”.
- 3 Selecione o item desejado.




Nº	Função
1	Selecione para alterar automaticamente as rotas quando as informações de tráfego da rota de orientação tiverem sido recebidas.
2	Selecione para definir manualmente se as rotas devem ser alteradas ou não quando as informações de tráfego da rota de orientação tiverem sido recebidas. Nesse modo, uma tela será exibida perguntando se você deseja redirecionar. (→P.145)
3	Selecione para não redirecionar quando as informações de tráfego da rota de orientação tiverem sido recebidas.

## ■ COMO ALTERAR A ROTA MANUALMENTE

Quando o sistema de navegação calcula uma nova rota, a tela a seguir é apresentada.

- 1 Seleccione o item desejado.

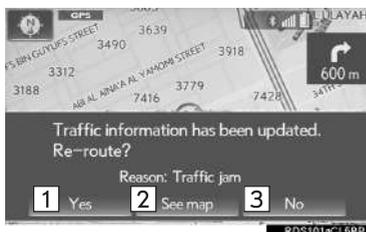

Nº	Função
1	Selecione para iniciar a orientação usando a rota nova.
2	Selecione para confirmar a rota nova e a rota atual na tela do mapa. <b>“Nova rota”</b> ou <b>“Rota antiga”</b> pode ser selecionado.
3	Selecione para continuar a orientação da rota atual.

## ESTAÇÃO RDS-TMC

Se **“Manual”** for selecionado, as estações de tráfego devem ser pesquisadas antes de ser memorizadas.

- 1 Exiba a tela “Configurações de informações de tráfego”. (→P.143)
- 2 Seleccione **“Estação RDS-TMC”**.
- 3 Seleccione **“Manual”**.
  - Uma lista de estações de tráfego e o país no qual podem ser recebidas é exibida.
- 4 Seleccione a estação de tráfego desejada. **“Pesquisar”**: Seleccione para pesquisar a estação de tráfego novamente.

# 1. GPS (SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL)

### LIMITAÇÕES DO SISTEMA DE NAVEGAÇÃO

Este sistema de navegação calcula a posição atual usando sinais de satélite, vários sinais do veículo, dados de mapa, etc. No entanto, uma posição exata pode não ser mostrada, dependendo das condições do satélite, da configuração da estrada, da condição do veículo ou de outras circunstâncias.

O Sistema de Posicionamento Global (GPS) desenvolvido e operado pelo Departamento de Defesa dos EUA fornece uma posição atual precisa, normalmente usando 4 ou mais satélites e, em alguns casos, 3 satélites. O sistema GPS tem um certo nível de imprecisão. Embora na maioria das vezes isso seja compensado pelo sistema de navegação, erros ocasionais de posicionamento de até 100 m podem e devem ser esperados. De maneira geral, os erros de posição serão corrigidos dentro de alguns segundos.

Quando o veículo está recebendo sinais dos satélites, a marca “GPS” aparece na parte superior esquerda da tela.

O sinal do GPS pode ser obstruído fisicamente, levando à posição inexata do veículo na tela do mapa. Túneis, edifícios altos, caminhões ou mesmo a colocação de objetos no painel de instrumentos podem obstruir os sinais do GPS.

Os satélites do GPS podem não enviar sinais devido a reparos ou melhorias que estão sendo feitos nos mesmos.

Mesmo quando o sistema de navegação está recebendo sinais claros de GPS, a posição do veículo pode não ser mostrada exatamente ou, em alguns casos, pode ocorrer a orientação inadequada da rota.



#### NOTA

- A instalação de filme nos vidros pode obstruir os sinais GPS. A maioria dos filmes de vidro contém algo metálico que interfere na recepção do sinal GPS da antena no painel de instrumentos. Nós não recomendamos o uso de filmes nos vidros em veículos equipados com sistemas de navegação.

- A posição exata pode não ser mostrada nos seguintes casos:
  - Ao dirigir em uma estrada com um pequeno ângulo fechado em Y.
  - Ao dirigir em uma estrada sinuosa.
  - Ao dirigir em uma estrada escorregadia, como na areia, cascalho, neve, etc.
  - Ao dirigir em uma estrada reta longa.
  - Quando a via expressa e as ruas na superfície correm em paralelo.
  - Após ser movido por balsa ou por um veículo transportador.
  - Quando uma rota longa é pesquisada durante a condução em alta velocidade.
  - Ao dirigir sem definir a calibragem da posição atual corretamente.
  - Após repetir uma mudança de direção, indo para frente ou para trás, ou virando em uma plataforma giratória em um estacionamento.
  - Ao sair de um estacionamento ou de uma garagem coberta.
  - Quando há um bagageiro instalado no teto.
  - Ao dirigir com correntes instaladas nos pneus.
  - Quando os pneus estão gastos.
  - Após a substituição de um ou mais pneus.
  - Ao utilizar pneus menores ou maiores do que as especificações de fábrica.
  - Quando a pressão em qualquer um dos 4 pneus não estiver correta.
- Se o veículo não puder receber sinais de GPS, a posição atual pode ser ajustada manualmente. (→P.141)
- A orientação inadequada da rota pode ocorrer nos seguintes casos:
  - Ao virar em um cruzamento fora da rota de orientação designada.
  - Se você definir mais de 1 destino, mas omitir qualquer um deles, o redirecionamento automático exibirá uma rota de retorno ao destino na rota anterior.
  - Ao virar em um cruzamento para o qual não há uma orientação da rota.
  - Ao passar por um cruzamento para o qual não há uma orientação da rota.
  - Durante o redirecionamento automático, a orientação da rota pode não estar disponível para a próxima conversão à direita ou à esquerda.
  - Durante a condução em alta velocidade, pode levar um longo tempo para que o redirecionamento possa funcionar. No redirecionamento automático, uma rota de desvio pode ser mostrada.
  - Após o redirecionamento automático, a rota pode não ser alterada.
  - Se uma curva em "U" desnecessária for mostrada ou anunciada.
  - Se um local tiver vários nomes e o sistema anunciar 1 ou mais deles.
  - Quando uma rota não pode ser pesquisada.
  - Se a rota até seu destino incluir estradas de cascalho, não pavimentadas e vielas, a orientação da rota pode não ser mostrada.

- O seu ponto de destino pode ser mostrado no lado oposto da rua.
- Quando uma parte da rota tiver regulamentos proibindo a entrada do veículo que variam com o tempo, estação ou outros motivos.
- Os dados da estrada e do mapa armazenados no sistema de navegação podem não estar completos ou não ser a versão mais recente.

● Após trocar um pneu: →P.142

### INFORMAÇÃO


- Este sistema de navegação utiliza dados de giro dos pneus e é designado para funcionar com pneus especificados pela fábrica para o veículo. A instalação de pneus maiores ou menores que o diâmetro originalmente instalado pode causar a exibição inadequada da posição atual. A pressão do pneu também afeta o diâmetro dos pneus, portanto, certifique-se de que a pressão de todos os 4 pneus está correta.

## 2. VERSÃO DO BANCO DE DADOS DO MAPA E ÁREA DE COBERTURA

### DADOS DO MAPA


As áreas de cobertura e informações legais podem ser exibidas.

- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto.

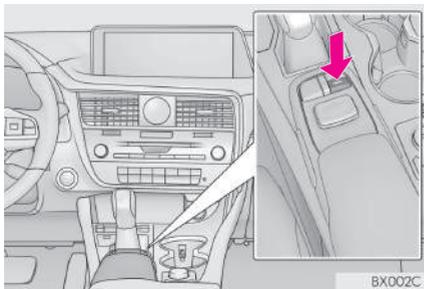

- 2 Selecione “Config.”.
- 3 Selecione “Navegação”.
- 4 Selecione “Dados do mapa”.

- 5 Verifique se a tela de dados do mapa é exibida.

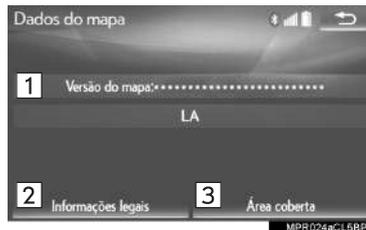

Nº	Função
1	Versão do mapa
2	Selecione para exibir informações legais.
3	Selecione para exibir as áreas de cobertura dos dados do mapa.


#### INFORMAÇÃO

- Atualizações de dados do mapa estão disponíveis mediante uma taxa. Entre em contato com sua Concessionária Autorizada Lexus para obter mais informações.

## SOBRE OS DADOS DO MAPA

Os dados do mapa do sistema de navegação estão contidos em um cartão microSD que é inserido no compartimento para cartão microSD na parte inferior do painel de controle de áudio.

Não ejeite o cartão microSD, pois isso pode desativar o sistema de navegação.

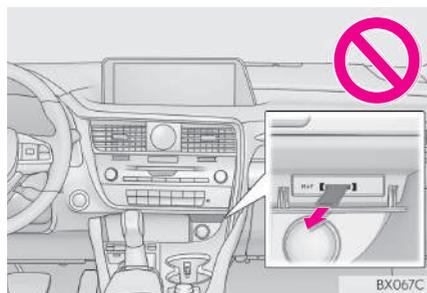

### NOTA

- Não edite nem exclua os dados do mapa no cartão microSD, pois isso pode desativar o sistema de navegação.

### INFORMAÇÃO



- O Logo microSDHC é uma marca registrada da SD-3C, LLC.

# 4

## SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO

### 1 OPERAÇÃO BÁSICA

- 1. REFERÊNCIA RÁPIDA ..... 154
- 2. ALGUNS PRINCÍPIOS BÁSICOS .... 157
  - COMO LIGAR E DESLIGAR O SISTEMA ..... 157
  - COMO SELECIONAR UMA FONTE DE ÁUDIO ..... 158
  - ENTRADA DE DISCO ..... 159
  - ENTRADA USB/AUX ..... 160
  - TELA "Configurações de Som" ..... 161
  - SISTEMA DE COMANDO DE VOZ ..... 165

### 2 OPERAÇÃO DO RÁDIO

- 1. RÁDIO AM/FM/DAB ..... 166
  - VISÃO GERAL ..... 166
  - COMO PROGRAMAR UMA ESTAÇÃO 169
  - RDS (SISTEMA DE DADOS DE RÁDIO)... 169
  - OPERAÇÃO DE MUDANÇA DE HORÁRIO (DAB) ..... 170

### 3 OPERAÇÃO DE MÍDIA

- 1. CD ..... 171
  - VISÃO GERAL ..... 171
- 2. CD DE VÍDEO ..... 175
  - VISÃO GERAL ..... 175
  - OPÇÕES DE CD DE VÍDEO ..... 177
- 3. DVD ..... 178
  - VISÃO GERAL ..... 178
  - OPÇÕES DE DVD ..... 182
- 4. MEMÓRIA USB ..... 184
  - VISÃO GERAL ..... 184
  - ÁUDIO USB ..... 188
  - VÍDEO USB ..... 188
  - FOTO USB ..... 189
- 5. iPod ..... 190
  - VISÃO GERAL ..... 190
  - ÁUDIO DO iPod ..... 194
  - VÍDEO DO iPod ..... 194
- 6. ÁUDIO Bluetooth® ..... 195
  - VISÃO GERAL ..... 195
  - CONECTAR UM DISPOSITIVO Bluetooth® ..... 199
  - PARA OUVIR ÁUDIO Bluetooth® ..... 199
- 7. AUX ..... 200
  - VISÃO GERAL ..... 200
- 8. TV DIGITAL ..... 203
  - VISÃO GERAL ..... 203
  - OPÇÕES DE TV DIGITAL ..... 205

## **4** CONTROLES REMOTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

1. INTERRUPTORES NO VOLANTE. 206

## **5** CONFIGURAÇÕES

1. CONFIGURAÇÕES DE ÁUDIO .... 209  
TELA DE CONFIGURAÇÕES DE ÁUDIO ..... 209

## **6** DICAS PARA A OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO

1. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS 216  
RÁDIO ..... 216  
DISPOSITIVO DE REPRODUÇÃO DE DVD E DISCO ..... 217  
iPod..... 222  
INFORMAÇÕES SOBRE ARQUIVO ..... 223  
TERMOS ..... 226  
MENSAGENS DE ERRO ..... 227

## **7** RECURSOS DO SISTEMA DE ENTRETENIMENTO DO BANCO TRASEIRO

1. RECURSOS DO SISTEMA DE ENTRETENIMENTO DO BANCO TRASEIRO ..... 228  
REFERÊNCIA RÁPIDA ..... 228  
VISOR ..... 231
2. ALGUNS PRINCÍPIOS BÁSICOS.. 232  
COMO USAR O CONTROLE REMOTO ..... 232  
COMO LIGAR/DESLIGAR O SISTEMA DE ENTRETENIMENTO TRASEIRO ..... 233  
COMO CONECTAR UM DISPOSITIVO NA ENTRADA A/V TRASEIRA ..... 234  
COMO SELECIONAR O MODO DE SOM..... 234  
COMO SELECIONAR A FONTE ..... 235  
COMO ACIONAR O SISTEMA DE ENTRETENIMENTO DO BANCO TRASEIRO A PARTIR DOS BANCOS DIANTEIROS ..... 236

**8****OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ENTRETENIMENTO DO BANCO TRASEIRO**

1. **RÁDIO AM/FM**..... 237  
VISÃO GERAL..... 237
2. **CD**..... 238  
VISÃO GERAL..... 238
3. **CD DE VÍDEO** ..... 241  
VISÃO GERAL..... 241  
OPÇÕES DE CD DE VÍDEO..... 242
4. **DVD**..... 243  
VISÃO GERAL..... 243  
OPÇÕES DE DVD DE VÍDEO..... 244
5. **MEMÓRIA USB**..... 248  
VISÃO GERAL..... 248  
VÍDEO USB..... 250
6. **iPod**..... 251  
VISÃO GERAL..... 251  
ÁUDIO DO iPod..... 253
7. **ÁUDIO Bluetooth®** ..... 254  
VISÃO GERAL..... 254  
ÁUDIO Bluetooth® ..... 256
8. **DISPOSITIVOS EXTERNOS**..... 257  
VISÃO GERAL..... 257

**9****CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ENTRETENIMENTO DO BANCO TRASEIRO**

1. **CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA DE ENTRETENIMENTO DO BANCO TRASEIRO**..... 258  
COMO EXIBIR A TELA DE CONFIGURAÇÕES..... 258

**10****DICAS PARA A OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ENTRETENIMENTO DO BANCO TRASEIRO**

1. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS** 261  
TELA DE CUIDADO ..... 261  
QUANDO  APARECE NA TELA ..... 261  
O CONTROLE REMOTO ..... 261  
FONES DE OUVIDO ..... 263  
VOLUME..... 262  
ENTRADA A/V ..... 264  
DIREITOS AUTORAIS E MARCAS REGISTRADAS..... 264

## 1. REFERÊNCIA RÁPIDA

A tela de controle de áudio pode ser acessada pelos seguintes métodos:

▶ A partir do painel de instrumentos

Pressione o botão “**RADIO**” ou “**MEDIA**” .

▶ A partir da tela “Menu”

Pressione o botão “**MENU**” no Touch Remoto e, em seguida, selecione “**Rádio**” ou “**Mídia**”.

As funções de áudio também podem ser exibidas e operadas na “Tela secundária”.  
(→P.350)


Algumas funções de áudio também podem ser operadas a partir do banco traseiro.  
(→P.228)

### ■ TELA DE CONTROLE




## ■ PAINEL DE CONTROLE

### ► Tipo A

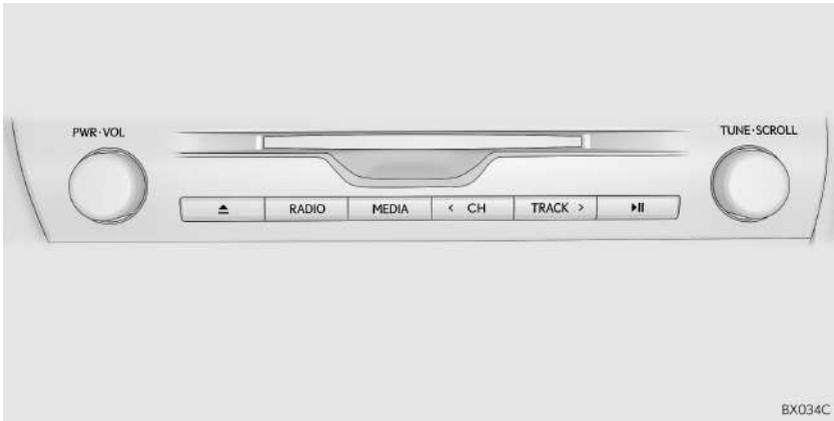

### ► Tipo B

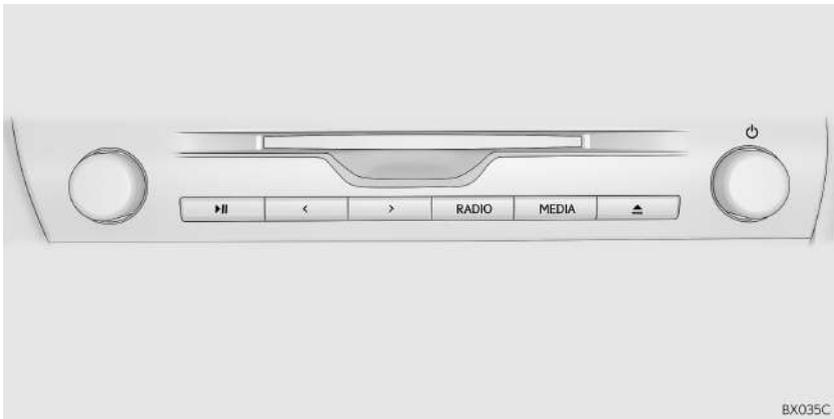

Função	Página
Como usar o rádio	166
Como reproduzir um CD de áudio ou um disco MP3/WMA/AAC	171
Como reproduzir um CD de Vídeo*	175
Como reproduzir um DVD	178
Como reproduzir uma memória USB	184
Como reproduzir um iPod	190
Como reproduzir um dispositivo Bluetooth®	195
Como usar a entrada AUX	200
Como assistir TV digital*	203
Como usar os interruptores de áudio no volante de direção	206
Configurações do sistema de áudio	209
Como usar o sistema de entretenimento do banco traseiro*	228

\*: Se equipado

### INFORMAÇÃO

- A posição e as formas dos botões podem diferir ligeiramente entre os veículos com direção do lado direito e os veículos com direção do lado esquerdo.

## 2. ALGUNS PRINCÍPIOS BÁSICOS

Esta seção descreve alguns dos recursos básicos do sistema de áudio e vídeo. Algumas informações podem não pertencer ao seu sistema.

O seu sistema de áudio e vídeo funciona quando o botão de partida está no modo **ACESSÓRIOS** ou **IGNIÇÃO LIGADA <LIGADO>**.



### NOTA


- Para evitar que a bateria de 12 V seja descarregada, não deixe o sistema de áudio e vídeo ligado mais tempo do que o necessário quando o motor não estiver funcionando <o sistema híbrido não estiver funcionando>.

### CERTIFICAÇÃO

#### CUIDADO:

- Parte 15 das Regras da FCC  
ADVERTÊNCIA DA FCC: Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autorização do usuário para operar o equipamento.
- Produtos a laser
  - O USO DE CONTROLE OU AJUSTE OU A EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS ALÉM DAQUELES ESPECIFICADOS NESTE DOCUMENTO PODE RESULTAR EM EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO PERIGOSA.
  - O USO DE INSTRUMENTOS ÓPTICOS COM ESTE PRODUTO AUMENTARÁ O RISCO PARA OS OLHOS.

### COMO LIGAR E DESLIGAR O SISTEMA

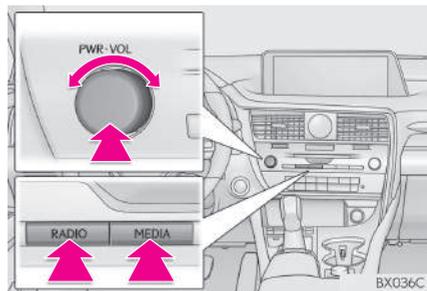


Botão **"PWR•VOL"** / : Pressione para ligar e desligar o sistema de áudio e vídeo. O sistema liga no último modo usado. Gire esse botão para ajustar o volume.

Botão **"RADIO"**, **"MEDIA"**: Pressione para exibir os botões da tela para o sistema de áudio e vídeo.

- Uma função que permite o retorno automático para a tela anterior a partir da tela de áudio e vídeo pode ser selecionada. (→P.62)

## COMO SELECIONAR UMA FONTE DE ÁUDIO

- 1 Exiba a tela de controle de áudio. (→P.154)  
▶ Como usar o painel de instrumentos
- 2 A cada vez em que o botão “**RADIO**” ou “**MEDIA**” for pressionado, a fonte de áudio muda.

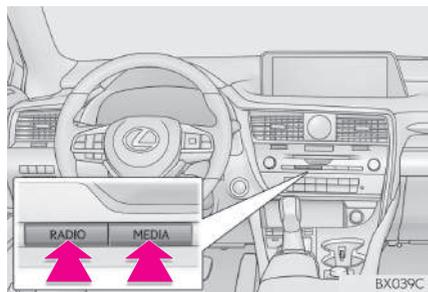

Botão “**RADIO**” : Para alterar os modos de rádio.

Botão “**MEDIA**” : Para alterar os modos de mídia.

- ▶ A partir da tela de seleção da fonte de áudio.
- 2 Selecione “**Fonte**”.
- 3 Selecione a fonte desejada.

### INFORMAÇÃO

- Os botões da tela que estão esmaecidos não podem ser operados.
- Quando “**Traseiro**” é selecionado, o sistema de entretenimento do banco traseiro pode ser operado a partir dos bancos dianteiros. (→P.236)


## COMO REORDENAR A FONTE DE ÁUDIO

- 1 Exiba a tela de controle de áudio. (→P.154)
- 2 Selecione “**Fonte**”.
- 3 Selecione “**Reordenar**”.
- 4 Selecione a fonte de áudio desejada, em seguida, “<<” ou “>>” para reordenar.

## ENTRADA DE DISCO

### COMO INSERIR UM DISCO


- 1 Insira um disco na abertura para disco.

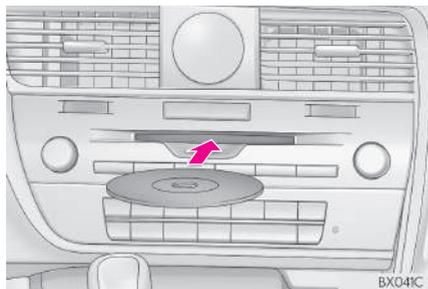

- Após a inserção, o disco é carregado automaticamente.

### COMO EJETAR UM DISCO

- 1 Pressione o botão ▲ e remova o disco.

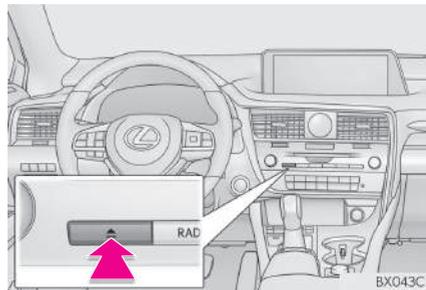

#### ⚠ NOTA

- Jamais tente desmontar ou colocar óleo nos componentes do leitor de DVD. Não insira nada além de discos na abertura.


#### INFORMAÇÃO

- O leitor é destinado apenas para uso com discos de 12 cm.
- Ao inserir um disco, insira o disco suavemente com a face da etiqueta virada para cima.


## ENTRADA USB/AUX

Há 2 entradas USB e uma entrada AUX no console central.

1 Pressione o botão.

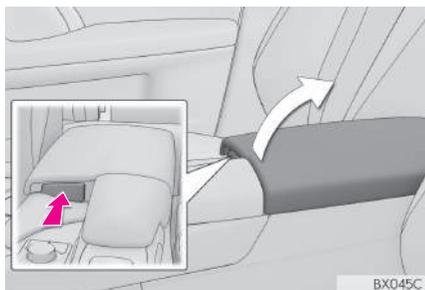

2 Abra a tampa e conecte o dispositivo.

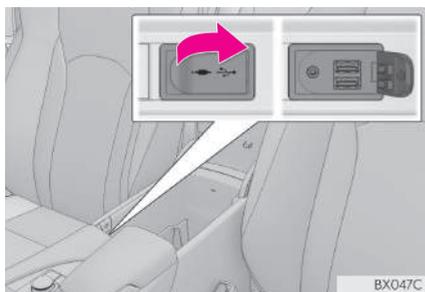


● Ligue a energia para o dispositivo, se não estiver ligada.

### ⚠ NOTA

● Dependendo do tamanho e da forma do dispositivo que está conectado ao sistema, o console central/console auxiliar pode não fechar completamente. Nesse caso, não force para fechar o console central/console auxiliar, pois isso pode danificar o dispositivo ou o terminal, etc.

### INFORMAÇÃO

● Há uma folga entre a tampa e o console central, para permitir que o cabo seja passado para fora do console central.

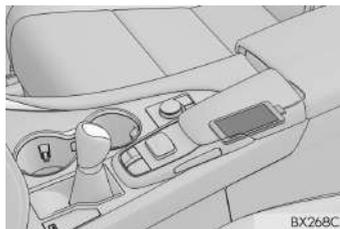


● Até dois dispositivos de reprodução portáteis podem ser conectados à entrada USB ao mesmo tempo.

● Mesmo se um concentrador USB for usado para conectar mais de dois dispositivos USB, somente os dois primeiros dispositivos conectados serão reconhecidos.

## COMO UTILIZAR UM CABO AUX DE 4 POLOS

Para ver um vídeo de iPod ou vídeo Externo, é necessário utilizar um cabo auxiliar de 4 pólos para conectar o dispositivo de áudio portátil.

Ao conectar um dispositivo de áudio portátil na entrada AUX, utilize um cabo AUX de 4 pinos com um plugue cujo layout corresponda exatamente ao mostrado na ilustração.

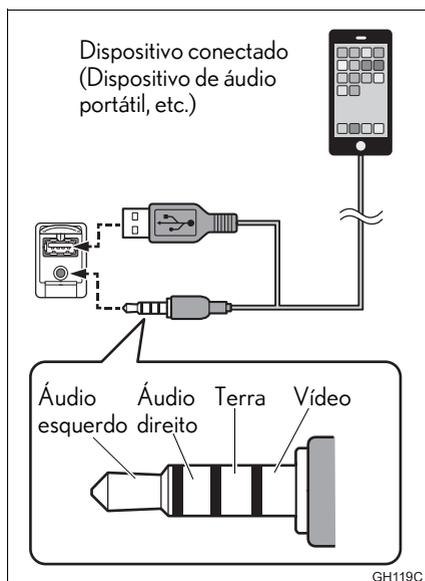

- Ao reproduzir um vídeo de iPod, faz-se necessário o uso de um cabo auxiliar de 4 pólos e do conector USB. Conecte o plugue e o conector às entradas AUX e USB.

### INFORMAÇÃO

- Se um cabo AUX de 4 pinos com um layout diferente for utilizado, o áudio e/ou vídeo pode não ser enviado corretamente.

## TELA "Definições de Som"

- 1 Exiba a tela de controle de áudio. (→P.154)
- 2 Selecione **Sound**.
- 3 Selecione a guia desejada que será configurada.



Nº	Informação	Página
1	Selecione para configurar o tom e balanço.	162
2	Selecione para configurar o controle de DSP.	163
3	Selecione para alterar as configurações de áudio.	163

### INFORMAÇÃO

- Dependendo da fonte de áudio, algumas funções podem não estar disponíveis.

## TOME BALANÇO

## TOM:

A boa qualidade de som de um programa de áudio é basicamente determinada pela mistura dos níveis agudo, médio e grave. De fato, os diferentes tipos de músicas e programas vocais geralmente soam melhor com diferentes misturas de tons agudo, médio e grave.

## BALANÇO:

Um bom balanço dos canais estéreos direito e esquerdo e dos níveis de som dianteiro e traseiro também é importante.

Lembre-se de que ao ouvir uma gravação ou uma transmissão estereofônica, alterar o balanço direito/esquerdo aumentará o volume de 1 grupo de sons enquanto diminui o volume de outro.


- 1 Selecione a guia “Som” e selecione o item que você deseja configurar.



Nº	Função
1	Selecione “+” ou “-” para ajustar os tons agudos.
2	Selecione “+” ou “-” para ajustar os tons médios.
3	Selecione “+” ou “-” para ajustar os tons graves.
4	Selecione para ajustar o balanço do som entre os alto-falantes dianteiros e traseiros.
5	Selecione para ajustar o balanço do som entre os alto-falantes direito e esquerdo.

## CONTROLE DSP

- 1 Selecione a guia “DSP” e selecione o item que você deseja configurar.

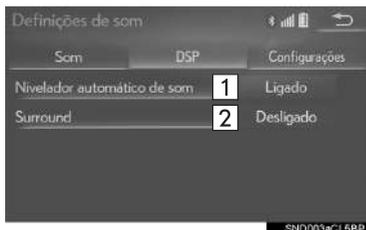

Nº	Função
1	O sistema ajusta o volume ideal e a qualidade do som de acordo com a velocidade do veículo para compensar o aumento de ruído do veículo.
2	Essa função pode dar uma sensação de presença.

## CONFIGURAÇÕES DE ÁUDIO

- 1 Selecione a guia “Configurações” e selecione o item que você deseja configurar.

Função	Página
Configurações de rádio FM	210
Configurações de DAB	211
Configurações de arte do álbum	209
Configurações de DVD	212
Configurações de tamanho da tela	164
Configurações do visor	165
Configurações de entrada de áudio do vídeo	212
Configurações dos sinais de vídeo	212

## ■ CONFIGURAÇÕES DE TAMANHO DA TELA

O tamanho da tela pode ser selecionado para cada tipo de mídia.

1 Seleccione “Largura”/“Formato da tela”.

2 Seleccione o item que deseja ajustar.

► CD de vídeo\*/DVD-vídeo/Vídeo de USB/Vídeo de iPod/Vídeo de vídeo externo



Nº	Função
1	Seleccione para exibir uma tela 4: 3, com qualquer dos lados em preto.
2	Seleccione para ampliar a imagem horizontal e verticalmente para tela cheia.
3	Seleccione para aumentar a imagem na mesma proporção, horizontal e verticalmente.

## ► TV Digital\*



Nº	Função
1	Seleccione para exibir a tela com a mesma relação de aspecto que a fonte original.
2	Seleccione para ampliar o visor para preencher a tela inteira.

\*: Se equipado

## ■ CONFIGURAÇÕES DO VISOR

○ brilho, o contraste, a cor e o tom da tela podem ser ajustados.

▶ CD de vídeo\*/DVD-vídeo/Vídeo de USB/Vídeo de iPod/Vídeo externo/TV Digital\*

1 Selecione “Visor”.

2 Selecione o item que deseja ajustar.


Botão da tela	Função
“Cor” “R”	Selecione para intensificar a cor vermelha da tela.
“Cor” “G”	Selecione para intensificar a cor verde da tela.
“Tom” “+”	Selecione para intensificar o tom da tela.
“Tom” “-”	Selecione para reduzir o tom da tela.
“Contraste” “+”	Selecione para intensificar o contraste da tela.
“Contraste” “-”	Selecione para reduzir o contraste da tela.
“Brilho” “+”	Selecione para clarear a tela.
“Brilho” “-”	Selecione para escurecer a tela.

### INFORMAÇÃO

● Dependendo da fonte de áudio, algumas funções podem não estar disponíveis.

## SISTEMA DE COMANDO DE VOZ\*

1 Pressione esse interruptor para operar o sistema de comando de voz.

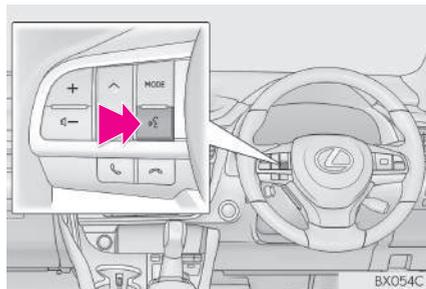


● O sistema de comando de voz e sua lista de comandos podem ser operados. (→P.266)

\*: Se equipado

### VISÃO GERAL

A tela de operação do rádio pode ser acessada pelos seguintes métodos:→P.158


#### ■ TELA DE CONTROLE

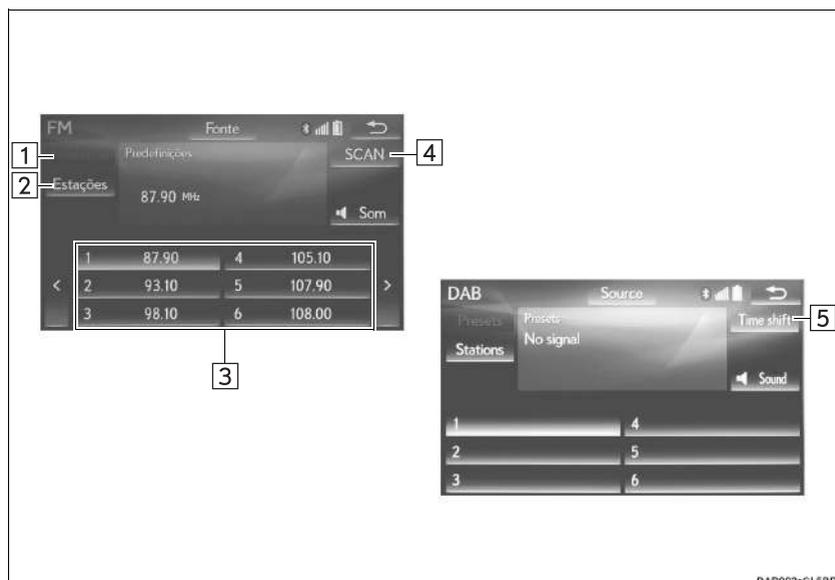


\*: Se equipado

## ■ PAINEL DE CONTROLE

### ► Tipo A

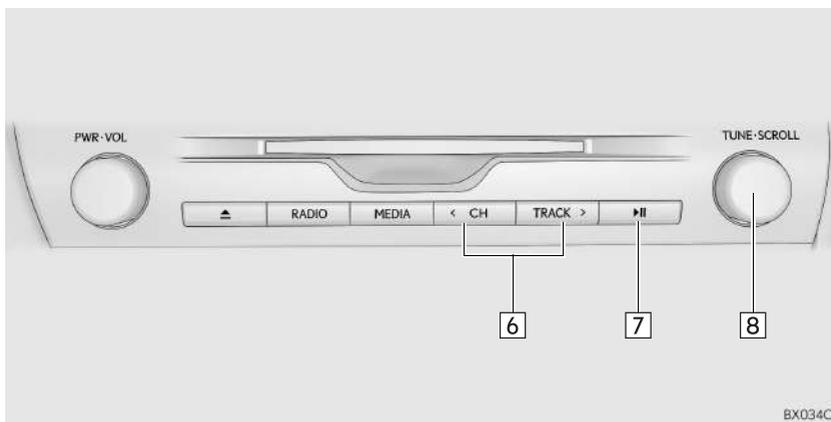

### ► Tipo B

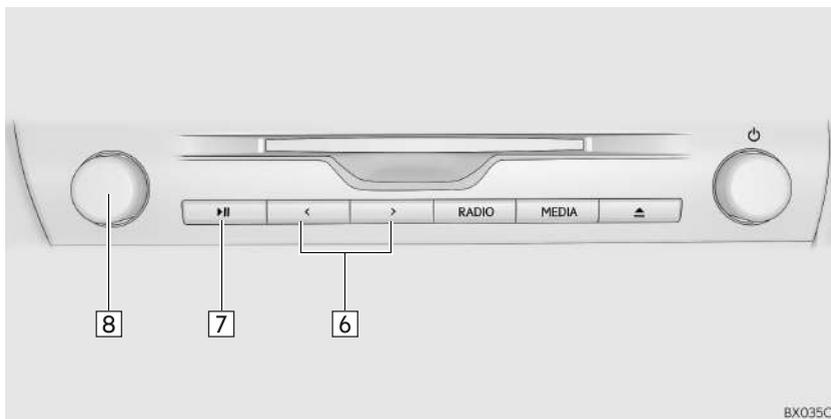

Nº	Função
1	Selecione para exibir a tela de estações predefinidas.
2	Selecione para exibir a tela de lista de estações.
3	Selecione para sintonizar as estações/grupos predefinidos.
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecione para procurar as estações sintonizáveis.</li> <li>• Selecione e segure para procurar as estações/grupos predefinidos.</li> </ul>
5	Selecione para exibir a tela de operação de mudança de horário. (→P.170)
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para percorrer para cima e para baixo as estações/grupos predefinidos.</li> <li>• Pressione para avançar/retroceder na lista de estações.</li> <li>• Pressione e segure por 0,8 segundos ou mais para procurar continuamente as estações/grupos disponíveis no sentido de avanço ou retrocesso enquanto o botão é mantido pressionado.</li> </ul>
7	Pressione para ligar/desligar a função de emudecimento.
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tela “Predefinições”: Ative para selecionar as estações/grupos predefinidos.</li> <li>• Tela “Estações”: Gire para percorrer a lista para cima/para baixo.</li> <li>• Tela “Mudança de horário de DAB”: Gire para saltar para frente/para trás.</li> </ul>

### INFORMAÇÃO

- O rádio muda automaticamente para recepção em estéreo quando uma transmissão em estéreo é recebida.
- Se o sinal enfraquecer, o rádio reduz a quantidade de separação de canais para evitar que o sinal fraco produza ruído. Se o sinal ficar extremamente fraco, o rádio muda de recepção estéreo para mono.

## COMO PROGRAMAR UMA ESTAÇÃO

Até 6 estações predefinidas podem ser registradas no modo AM e até 12 estações predefinidas podem ser registradas no modo de rádio FM.

- 1 Sintonize a estação desejada.
- 2 Selecione um dos botões da tela (1-12) e segure até ouvir um bipe.



- A frequência da estação será exibida no botão da tela.
- Para alterar a estação predefinida para outra diferente, siga o mesmo procedimento.

## RDS (SISTEMA DE DADOS DE RÁDIO)\*

Dependendo da infraestrutura de RDS disponível, o serviço pode não funcionar adequadamente.

## FUNÇÃO AF (FREQUÊNCIA ALTERNATIVA)

Uma estação que fornece uma boa recepção será selecionada automaticamente se a recepção atual piorar.

## FUNÇÃO TA (ANÚNCIO DE TRÁFEGO)

○ sintonizador buscará automaticamente uma estação que transmite informações de tráfego regularmente e a estação transmite quando o programa de informações de tráfego se inicia.

- 1 Uma mensagem instantânea é exibida na tela quando o rádio busca uma estação TP.
- 2 Selecione “Continuar”.

### INFORMAÇÃO

- Quando TA estiver definida como “Ligado” (→P.210) o rádio começará a procurar uma estação TP.
- Ao término do programa, a operação inicial é reiniciada.

## FUNÇÃO DE VOLUME DO ANÚNCIO DE TRÁFEGO

○ nível de volume na recepção do anúncio de tráfego é memorizado.

\*: Essa função não está disponível em alguns países/áreas.

### OPERAÇÃO DE MUDANÇA DE HORÁRIO (DAB)\*

O serviço em uso no momento pode ser listado novamente em qualquer momento.

- 1 Selecione **“Mudança de horário”**.
- 2 Selecione “<<” ou “>>” para avançar/retroceder por 10 segundos.  
Selecione e segure “<<” ou “>>” para avançar/retroceder rapidamente.

#### INFORMAÇÃO

- Os horários em que a reprodução é possível, dependem da taxa de bits da estação DAB a ser gravada, a quantidade de memória da unidade DAB e a hora de início da recepção da transmissão.

\*: Essa função não está disponível em alguns países/áreas.


## 1. CD

### VISÃO GERAL

A tela de operação de CD pode ser acessada pelos seguintes métodos: →P.158


▶ Para inserir um disco (→P.159)

#### ■ TELA DE CONTROLE

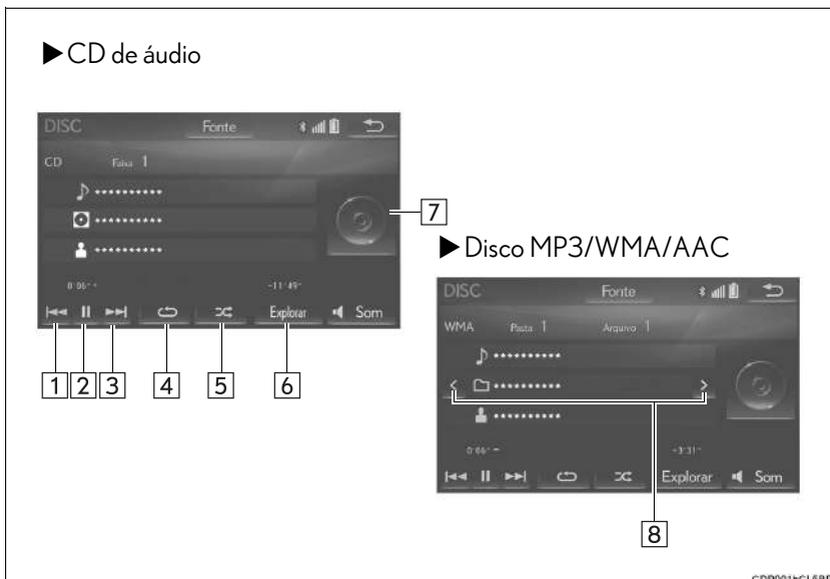


## ■ PAINEL DE CONTROLE

### ► Tipo A

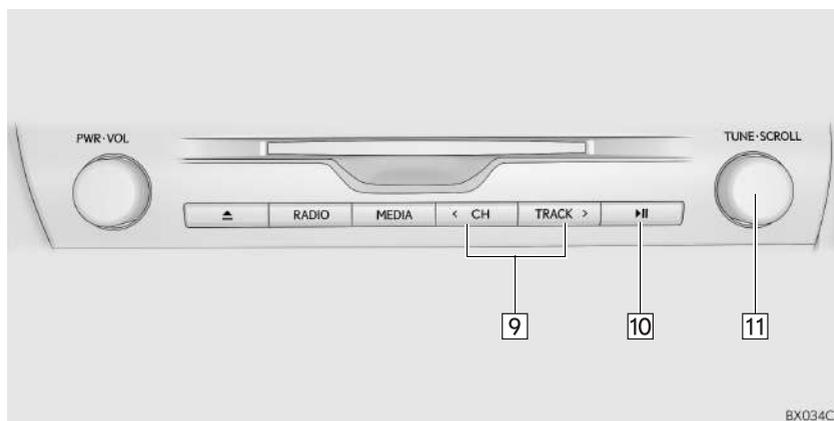

### ► Tipo B

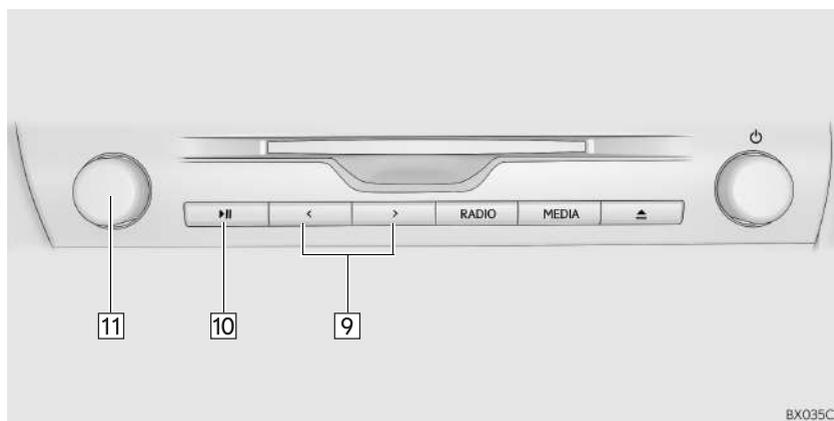

Nº	Função
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecione para escolher uma trilha/arquivo.</li> <li>• Selecione e segure para retroceder.</li> </ul>
2	Selecione para reproduzir/pausar.
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecione para escolher uma trilha/arquivo.</li> <li>• Selecione e segure para avançar rapidamente.</li> </ul>
4	Selecione para definir a repetição da reprodução. (→P.174)
5	Selecione para definir a reprodução aleatória. (→P.174)
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CD de áudio Selecione para exibir uma lista de trilhas.</li> <li>• Disco MP3/WMA/AAC: Selecione para exibir uma lista de pastas. Para voltar para a tela superior, selecione <b>“Reproduzindo agora”</b> na tela de lista.</li> </ul>
7	Selecione para exibir uma lista de trilhas/arquivos.
8	Selecione para escolher uma pasta.
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar uma trilha/arquivo.</li> <li>• Pressione e segure para avançar/retroceder rapidamente.</li> </ul>
10	Pressione para reproduzir/pausar.
11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gire para selecionar uma trilha/arquivo.</li> <li>• Gire para percorrer a lista para cima/para baixo.</li> </ul>

#### INFORMAÇÃO

- Se um disco contém arquivos CD-DA e arquivos MP3/WMA/AAC, somente os arquivos CD-DA podem ser reproduzidos.
- Se um disco CD DE TEXTO for inserido, o título do disco e a trilha serão exibidos. Até 32 caracteres podem ser exibidos.

## REPETIÇÃO

O arquivo/trilha ou a pasta que está sendo reproduzido no momento pode ser repetido.

1 Seleccione .

● Cada vez que  for selecionado, o modo muda da seguinte maneira:

▶ CD de áudio

- Repetição da trilha → desligado

▶ Disco MP3/WMA/AAC

- repetição de arquivo → repetição de pasta → desligado\*<sup>1</sup>
- repetição de arquivo → desligado\*<sup>2</sup>

\*<sup>1</sup>: Quando a reprodução aleatória está desligada

\*<sup>2</sup>: Quando a reprodução aleatória está ligada

## ORDEM ALEATÓRIA

Os arquivos/trilhas ou pastas podem ser selecionados automática ou aleatoriamente.

1 Seleccione .

● Cada vez que  for selecionado, o modo muda da seguinte maneira:

▶ CD de áudio

- aleatório (1 disco aleatório) → desligado

▶ Disco MP3/WMA/AAC

- aleatório (1 pasta aleatória) → pasta aleatória (1 disco aleatório) → desligado

## 2. CD DE VÍDEO\*

Por motivos de segurança, o CD de vídeo só pode ser assistido quando as seguintes condições forem atendidas:

- (a) O veículo estiver completamente parado.
- (b) O botão de partida estiver no modo ACESSÓRIOS ou IGNIÇÃO LIGADA <LIGADO>
- (c) O freio de estacionamento estiver aplicado.


Ao conduzir o veículo no modo de CD de vídeo, pode-se ouvir apenas o áudio do CD de vídeo.

## VISÃO GERAL

A tela de operação do CD de vídeo pode ser acessada através dos seguintes métodos: →P.158

▶ Para inserir um disco (→P.159)


## ■ TELA DE CONTROLE

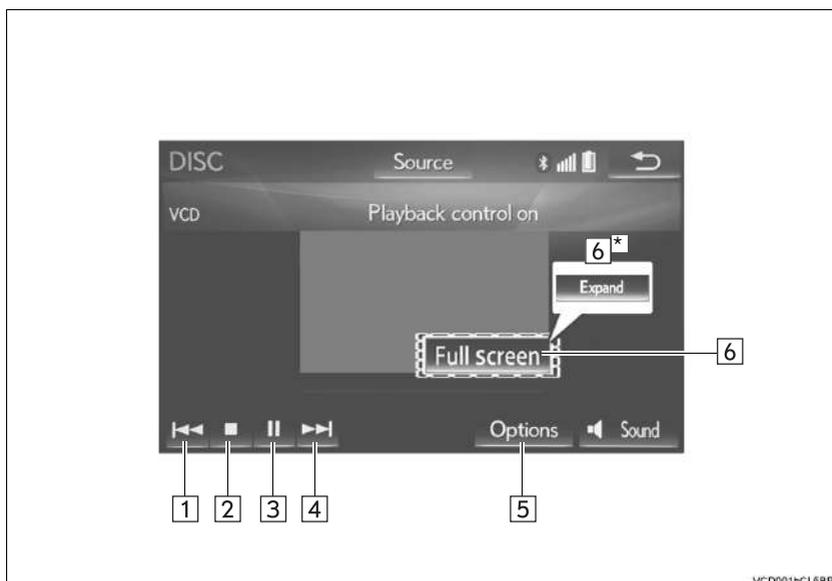

\*: Com visor de 12,3 polegadas

\*: Se equipado

## ■ PAINEL DE CONTROLE

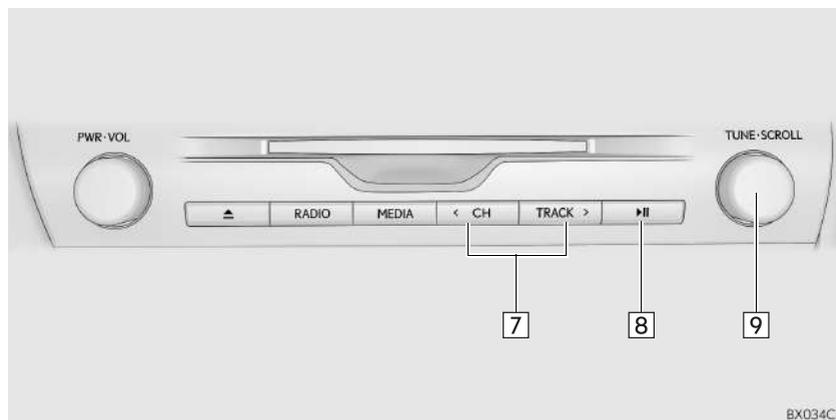

Nº	Função
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecione para escolher uma trilha.</li> <li>• Selecione e segure para retroceder.</li> </ul>
2	Selecione para parar a reprodução do CD de vídeo.
3	Selecione para reproduzir/pausar.
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecione para escolher uma trilha.</li> <li>• Durante uma reprodução: Selecione e segure para avançar rapidamente.</li> <li>• Durante uma pausa: Selecione e segure para avançar lentamente.</li> </ul>
5	Selecione para exibir a tela de opções. (→P.177)
6	Selecione para exibir o vídeo em tela cheia.
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar uma trilha.</li> <li>• Pressione e segure para avançar/retroceder rapidamente.</li> </ul>
8	Pressione para reproduzir/pausar.
9	Gire para selecionar uma trilha.

## OPÇÕES DE CD DE VÍDEO

- 1 Selecione “Opções”.
- 2 Selecione a configuração que deseja alterar .



Nº	Função
1	Na tela de menu: Selecione para alterar para a tela anterior. Durante a reprodução de um disco: Selecione para reproduzir a trilha anterior.
2	Na tela de menu: Selecione para alterar para a próxima tela. Durante a reprodução de um disco: Selecione para reproduzir a próxima trilha.
3	Selecione para exibir a tela de menu. Na tela de menu: Selecione para exibir a tela de entrada do número do menu.
4	Cada vez que esse botão da tela for selecionado, a saída de som muda na ordem de Principal/Secundário→Principal→Secundário.
5	Selecione para exibir a tela de entrada do número do menu. (→P.177)

## COMO SELECIONAR O NÚMERO DO VÍDEO DESEJADO

- 1 Selecione “Selecionar número”.
- 2 Insira o número desejado e selecione “OK”.

## 3. DVD

Por motivos de segurança, os discos de DVD-vídeo só podem ser assistidos quando as seguintes condições forem atendidas:

- (a) O veículo estiver completamente parado.
- (b) O botão de partida estiver no modo ACESSÓRIOS ou IGNIÇÃO LIGADA <LIGADO>
- (c) O freio de estacionamento estiver aplicado.

Ao conduzir o veículo no modo de DVD-vídeo, pode-se ouvir apenas o áudio do DVD.


A condição de reprodução de alguns discos de DVD pode ser determinada pelo produtor do software do DVD. Esse dispositivo de reprodução de DVD reproduz um disco da forma planejada pelo produtor do software. Como tal, algumas funções podem não funcionar adequadamente. Leia o manual de instruções que acompanha o disco DVD individual. (→P.217)

### VISÃO GERAL



A tela de operação de DVD pode ser acessada pelos seguintes métodos: →P.158

▶ Para inserir um disco (→P.159)

### ■ TELA DE CONTROLE

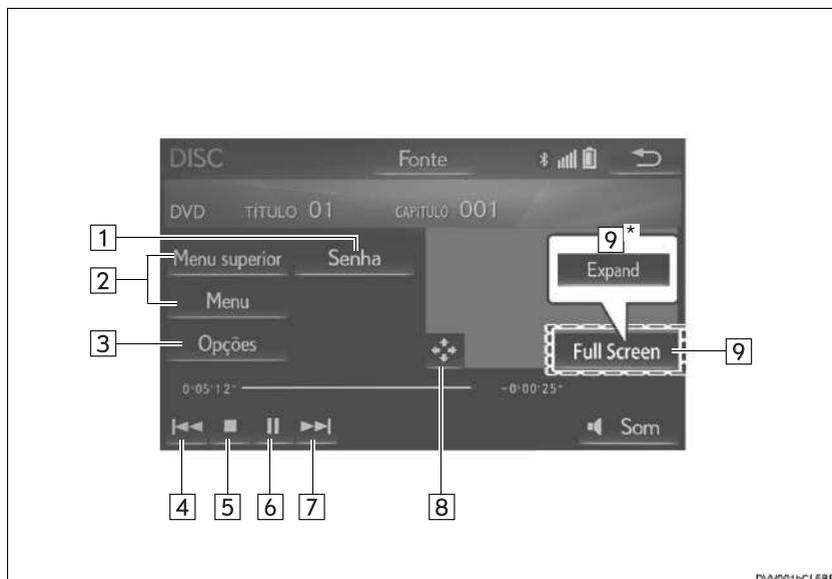

\*: Com visor de 12,3 polegadas

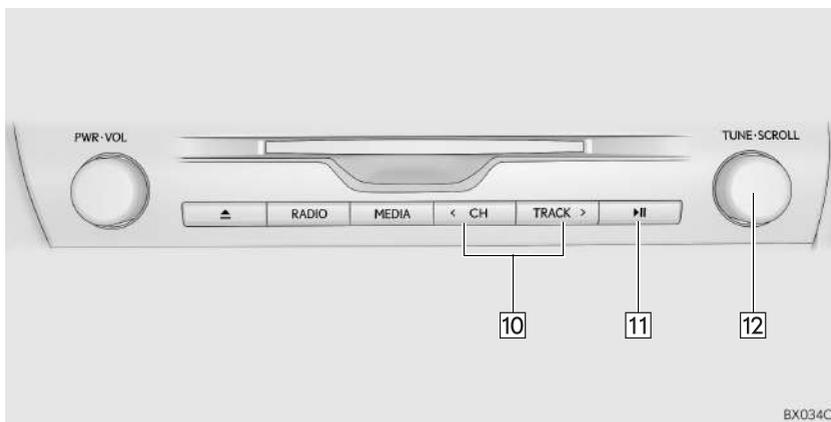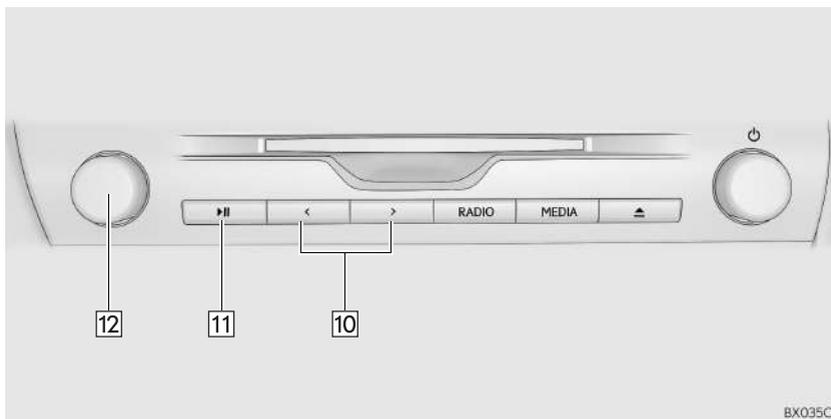**■ PAINEL DE CONTROLE****► Tipo A****► Tipo B**

Nº	Função
1	Selecione para exibir a tela de entrada da senha.
2	Selecione para exibir a tela de menu.
3	Selecione para exibir a tela de opções. (→P.182)
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecione para escolher um capítulo.</li> <li>• Selecione e segure para retroceder.</li> </ul>
5	Selecione para parar a tela de vídeo.
6	Selecione para reproduzir/pausar.
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecione para escolher um capítulo.</li> <li>• Durante uma reprodução: Selecione e segure para avançar rapidamente.</li> <li>• Durante uma pausa: Selecione e segure para avançar lentamente.</li> </ul>
8	Selecione para exibir a tela de controle do menu.
9	Selecione para exibir o vídeo em tela cheia.
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar um capítulo.</li> <li>• Pressione e segure para avançar/retroceder rapidamente.</li> </ul>
11	Pressione para reproduzir/pausar.
12	Gire para selecionar um capítulo.

**⚠ ATENÇÃO**

- As falas em alguns DVDs são gravadas em um volume mais baixo para enfatizar o impacto dos efeitos sonoros. Caso você ajuste o volume supondo que as conversas representam o nível de volume máximo que o DVD reproduz, você pode se assustar com os efeitos sonoros mais altos ou quando você alterar para uma fonte de áudio diferente. Os sons mais altos podem ter um impacto significativo no corpo humano ou representar um risco na condução. Tenha isso em mente quando ajustar o volume.

**INFORMAÇÃO**

- De acordo com o disco de DVD, alguns itens de menu podem ser selecionados diretamente. (Para obter detalhes, consulte o manual que acompanha o disco de DVD fornecido separadamente.)
- Se  aparecer na tela quando um controle for selecionado, a operação referente ao controle não é permitida.

## OPÇÕES DE DVD

- 1 Selecione “Opções”.
- 2 A tela a seguir é apresentada.



Nº	Função	Página
1	Selecione para exibir a tela de busca de título.	182
2	Selecione para exibir a cena predeterminada na tela e iniciar a reprodução.	—
3	Selecione para exibir a tela de seleção de áudio.	182
4	Selecione para exibir a tela de seleção da legenda.	183
5	Selecione para exibir a tela de seleção do ângulo.	183

## COMO PESQUISAR POR TÍTULO

- 1 Selecione “Procurar”.
- 2 Insira o número do título e selecione “OK”.
  - O dispositivo de reprodução começa a reproduzir o vídeo para o número do título.

## COMO ALTERAR O IDIOMA DA LEGENDA

- 1 Selecione “Áudio”.
- 2 Cada vez que “Mudar” for selecionado, a legenda de áudio será alterada.
  - Os idiomas disponíveis estão limitados àqueles disponíveis no disco de DVD.

## COMO ALTERAR O IDIOMA DAS LEGENDAS

- 1 Selecione “**Legenda**”.
- 2 Cada vez que “**Mudar**” é selecionado, o idioma de exibição das legendas muda.
  - Os idiomas disponíveis estão limitados àqueles disponíveis no disco de DVD.
  - Quando “**Ocultar**” é selecionado, as legendas são ocultadas.

## COMO ALTERAR O ÂNGULO

ângulo pode ser selecionado para discos compatíveis com múltiplos ângulos, quando a marca do ângulo aparece na tela.


- 1 Selecione “**Ângulo**”.
- 2 Cada vez que “**Mudar**” é selecionado, o ângulo muda.
  - Os ângulos disponíveis estão limitados àqueles disponíveis no disco de DVD.

### VISÃO GERAL



A tela de operação da memória USB pode ser acessada pelos seguintes métodos:  
→P.158

▶ Para conectar uma memória USB (→P.160)

#### ■ TELA DE CONTROLE

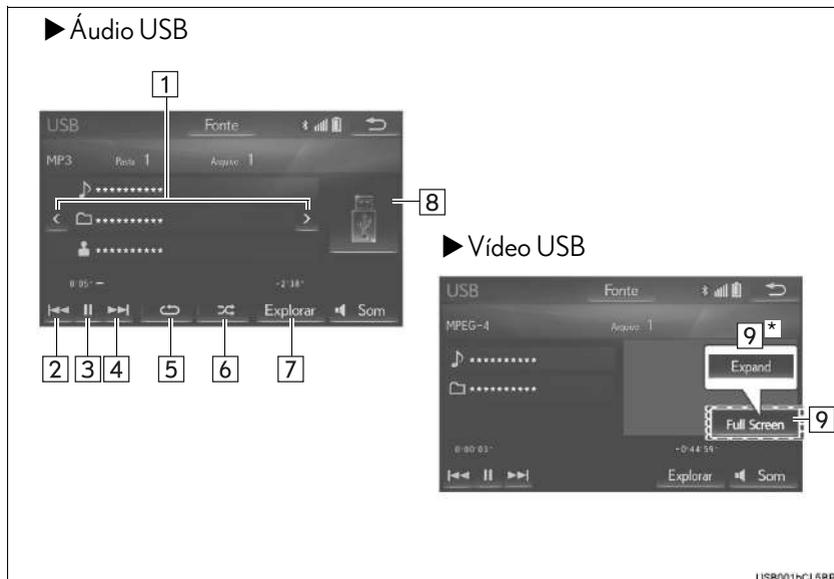

\*: Com visor de 12,3 polegadas

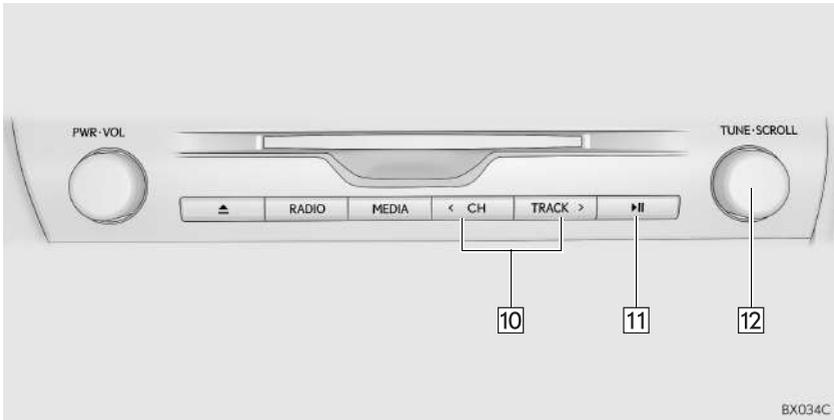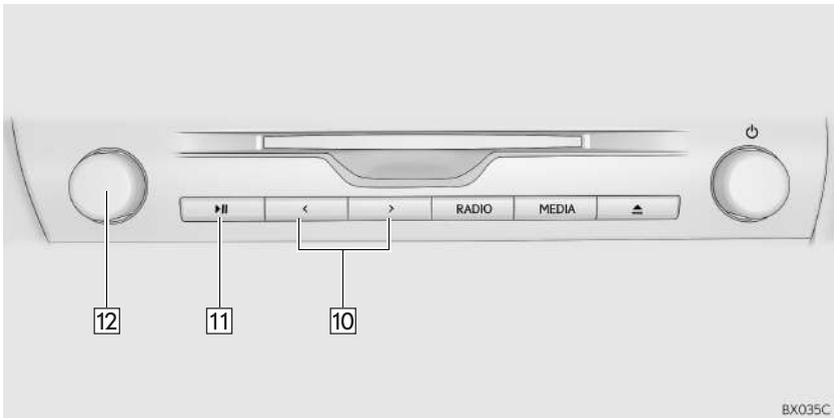**■ PAINEL DE CONTROLE****► Tipo A****► Tipo B**

Nº	Função	
	Áudio	Vídeo
1	Selecione para escolher uma pasta/álbum.	—
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecione para escolher um arquivo/trilha.</li> <li>• Selecione e segure para retroceder.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecione para escolher um arquivo.</li> <li>• Selecione e segure para retroceder.</li> </ul>
3	Selecione para reproduzir/pausar.	Selecione para reproduzir/pausar.
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecione para escolher um arquivo/trilha.</li> <li>• Selecione e segure para avançar rapidamente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecione para escolher um arquivo.</li> <li>• Selecione e segure para avançar rapidamente.</li> </ul>
5	Selecione para definir a repetição da reprodução. (→P.188)	—
6	Selecione para definir a reprodução aleatória. (→P.188)	—
7	Selecione para exibir a tela de seleção do modo de reprodução. Para voltar para a tela superior, selecione <b>“Reproduzindo agora”</b> na tela de lista.	Selecione para exibir a tela de seleção do modo de reprodução. Para voltar para a tela superior, selecione <b>“Reproduzindo agora”</b> na tela de lista.
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exibe a arte da capa</li> <li>• Selecione para exibir uma lista de trilhas/arquivos.</li> </ul> Para voltar para a tela superior, selecione <b>“Reproduzindo agora”</b> na tela de lista.	—
9	—	Selecione para exibir o vídeo em tela cheia.
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar um arquivo/trilha.</li> <li>• Pressione e segure para avançar/retroceder rapidamente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar um arquivo.</li> <li>• Pressione e segure para avançar/retroceder rapidamente.</li> </ul>
11	Pressione para reproduzir/pausar.	Pressione para reproduzir/pausar.
12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gire para selecionar um arquivo/trilha.</li> <li>• Gire para percorrer a lista para cima/para baixo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gire para selecionar um arquivo.</li> <li>• Gire para percorrer a lista para cima/para baixo.</li> </ul>

 **ATENÇÃO**

- Não opere os controles do dispositivo de reprodução ou conecte a memória USB com o veículo em movimento.

 **NOTA**

- Dependendo do tamanho e da forma da memória USB que está conectada ao sistema, o console central pode não fechar completamente. Nesse caso, não force para fechar o console central, pois isso pode danificar a memória USB ou o terminal, etc.
- Não deixe o seu dispositivo de reprodução portátil no veículo. Em especial, temperaturas altas dentro do veículo podem danificar o dispositivo de reprodução portátil.
- Não empurre nem aplique pressão desnecessária ao dispositivo de reprodução portátil enquanto ele estiver conectado, pois isso pode danificar o dispositivo de reprodução portátil ou o terminal.
- Não insira objetos estranhos na entrada, pois isso pode danificar o dispositivo de reprodução portátil ou o terminal.

**INFORMAÇÃO**

- O sistema só pode emitir o som durante a condução.
- Arquivos de áudio e arquivos de imagem podem ser reproduzidos ao mesmo tempo. No entanto, o intervalo de apresentação de slides pode ser mais longo do que quando um arquivo de áudio não está sendo reproduzido.
- Se existirem informações da etiqueta, os nomes de arquivo/pasta serão alterados para os nomes de trilha/álbum.

## ÁUDIO USB

### REPETIÇÃO

O arquivo/trilha ou a pasta/álbum em reprodução no momento pode ser repetido.

1 Selecione .

● Cada vez que  for selecionado, o modo muda da seguinte maneira:

▶ Quando a reprodução aleatória está desligada

- repetição do arquivo/trilha → pasta/álbum  
repetir → desligado

▶ Quando a reprodução aleatória está ligada

- repetição de arquivo/trilha → desligado

### ORDEM ALEATÓRIA

Os arquivos/trilhas ou as pastas/álbuns podem ser selecionados automática ou aleatoriamente.

1 Selecione .

● Cada vez que  for selecionado, o modo muda da seguinte maneira:

- aleatório (1 pasta/álbum aleatório) → pasta/álbum aleatório (todas as pastas/álbuns aleatórios) → desligado


## VÍDEO USB

Para alterar para o modo de vídeo USB, selecione **“Procurar”** na tela de áudio USB, em seguida, selecione a guia **“Vídeos”** e selecione o arquivo de vídeo desejado.

## FOTO USB

As imagens fixas armazenadas em uma memória USB podem ser reproduzidas.

- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto.

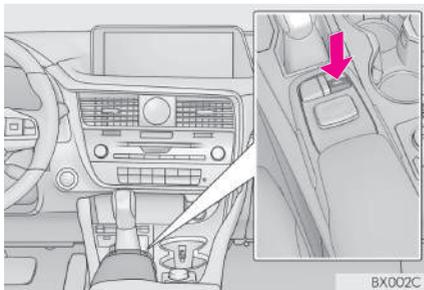

- 2 Selecione “Info.”.
- 3 Selecione “Foto”.
- 4 Selecione o botão de fotos do USB.
- 5 Verifique se a tela de controle de foto USB é exibida.

## TELA DE CONTROLE DE FOTOS DO USB



Nº	Função
1	Selecione ligar/desligar a configuração de apresentação de slides.
2	Selecione “Rápido”, “Normal” ou “Lento” para a velocidade de reprodução desejada.
3	Selecione “Normal” ou “Aleatório” para o modo de reprodução.
4	Selecione para exibir as imagens em tela cheia.
5	Selecione para passar para o próximo arquivo/arquivo anterior.
6	Selecione para exibir a foto desejada a partir da lista. (→P.189)

### ■ COMO EXIBIR A FOTO DESEJADA A PARTIR DA LISTA


- 1 Selecione “Procurar”.
- 2 Selecione a pasta da foto desejada.
- 3 Selecione a foto desejada.

### VISÃO GERAL

A tela de operação do iPod pode ser acessada pelos seguintes métodos: → P.158

▶ Como conectar um iPod (→ P.160)


#### ■ TELA DE CONTROLE

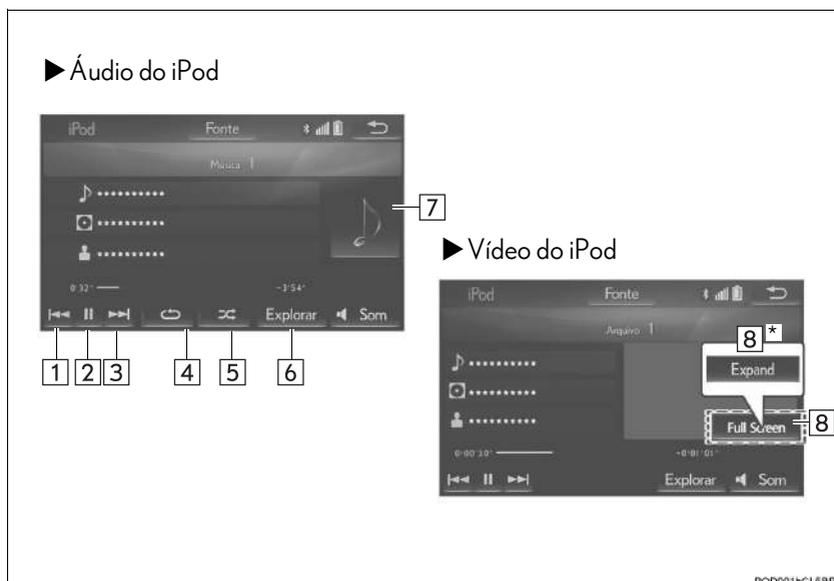


\*: Com visor de 12,3 polegadas

## ■ PAINEL DE CONTROLE

### ► Tipo A

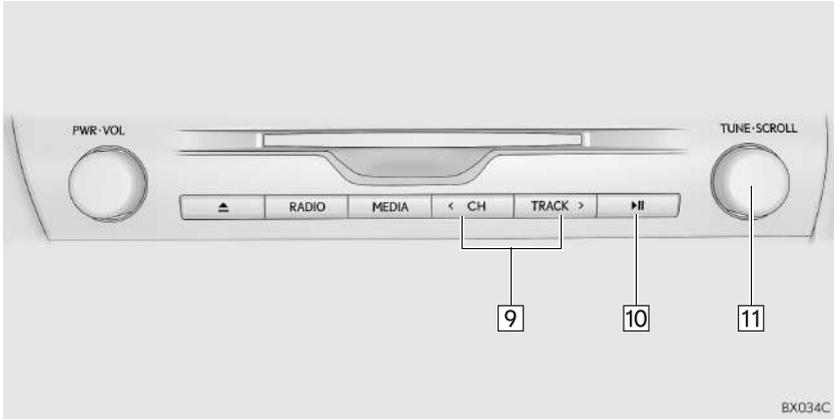

### ► Tipo B

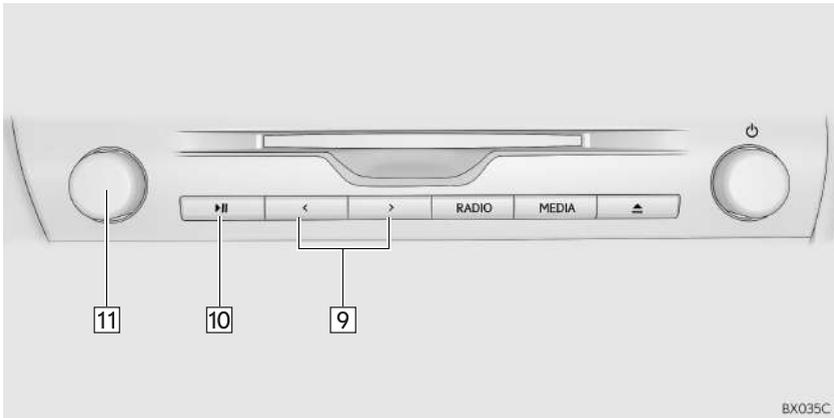

Nº	Função	
	Áudio	Vídeo
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecione para escolher uma trilha.</li> <li>• Selecione e segure para retroceder.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecione para escolher um arquivo.</li> <li>• Selecione e segure para retroceder.</li> </ul>
2	Selecione para reproduzir/pausar.	Selecione para reproduzir/pausar.
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecione para escolher uma trilha.</li> <li>• Selecione e segure para avançar rapidamente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecione para escolher um arquivo.</li> <li>• Selecione e segure para avançar rapidamente.</li> </ul>
4	Selecione para definir a repetição da reprodução. (→P.194)	—
5	Selecione para definir a reprodução aleatória. (→P.194)	—
6	Selecione para exibir a tela de seleção do modo de reprodução. Para voltar para a tela superior, selecione <b>“Reproduzindo agora”</b> na tela de lista.	Selecione para exibir a tela de seleção do modo de reprodução. Para voltar para a tela superior, selecione <b>“Reproduzindo agora”</b> na tela de lista.
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exibe a arte da capa</li> <li>• Selecione para exibir uma lista de trilhas.</li> </ul> Para voltar para a tela superior, selecione <b>“Reproduzindo agora”</b> na tela de lista.	—
8	—	Selecione para exibir o vídeo em tela cheia.
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar uma trilha.</li> <li>• Pressione e segure para avançar/retroceder rapidamente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar um arquivo.</li> <li>• Pressione e segure para avançar/retroceder rapidamente.</li> </ul>
10	Pressione para reproduzir/pausar.	Pressione para reproduzir/pausar.
11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gire para selecionar uma trilha.</li> <li>• Gire para percorrer a lista para cima/para baixo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gire para selecionar um arquivo.</li> <li>• Gire para percorrer a lista para cima/para baixo.</li> </ul>

 **ATENÇÃO**

- Não opere os controles do dispositivo de reprodução ou conecte o iPod com o veículo em movimento.

 **NOTA**

- Dependendo do tamanho e da forma do iPod que está conectado ao sistema, o console central pode não fechar completamente. Nesse caso, não force para fechar o console central, pois isso pode danificar o iPod ou o terminal, etc.
- Não deixe o seu dispositivo de reprodução portátil no veículo. Em especial, temperaturas altas dentro do veículo podem danificar o dispositivo de reprodução portátil.
- Não empurre nem aplique pressão desnecessária ao dispositivo de reprodução portátil enquanto ele estiver conectado, pois isso pode danificar o dispositivo de reprodução portátil ou o terminal.
- Não insira objetos estranhos na entrada, pois isso pode danificar o dispositivo de reprodução portátil ou o terminal.

**INFORMAÇÃO**

- O sistema só pode emitir o som durante a condução.
- Quando um iPod está conectado, utilizando um cabo genuíno, o iPod começa a carregar a bateria.
- Dependendo do iPod, pode não ser possível ouvir o som do vídeo.
- Pode levar algum tempo para que a arte da capa do iPod seja exibida, e o iPod não pode ser acionado enquanto a exibição da arte da capa estiver sendo processada.
- Quando um iPod está conectado e a fonte de áudio é alterada para o modo iPod, o iPod reiniciará a reprodução no mesmo ponto em que parou.
- Dependendo do iPod que está conectado ao sistema, algumas funções podem não estar disponíveis.
- Para assistir vídeos a partir de um iPod, é necessário ajustar a “Entrada de som do vídeo” para “Externo”. (→P.212)
- O sistema pode não funcionar corretamente se um adaptador de conversão for utilizado para conectar um dispositivo.

## ÁUDIO DO iPod

### REPETIÇÃO

A trilha que está sendo reproduzida no momento pode ser repetida.

1 Selecione .

- Cada vez que  for selecionado, o modo muda da seguinte maneira:
  - Repetição da trilha → desligado

### ORDEM ALEATÓRIA

As trilhas ou os álbuns podem ser selecionados automática ou aleatoriamente.

1 Selecione .

- Cada vez que  for selecionado, o modo muda da seguinte maneira:
  - mistura de trilhas → mistura de álbuns → desligado

## VÍDEO DO iPod

Para alterar para o modo de vídeo do iPod, selecione **“Procurar”** na tela de áudio do iPod, em seguida, selecione a guia **“Vídeos”** e escolha o arquivo de vídeo desejado.

## 6. Bluetooth® ÁUDIO

O sistema de áudio Bluetooth® permite ao usuário se deleitar ouvindo música reproduzida em um dispositivo Bluetooth® pelos alto-falantes do veículo por meio de comunicação sem fio.

Esse sistema de áudio é compatível com Bluetooth®, um sistema de dados sem fio capaz de reproduzir música de um dispositivo portátil sem o uso de cabos. Se o seu dispositivo não for compatível com Bluetooth®, o sistema de áudio Bluetooth® não funcionará.


## VISÃO GERAL

A tela de operação de áudio Bluetooth® pode ser acessada pelos seguintes métodos: →P.158

Dependendo do tipo de dispositivo de reprodução portátil conectado, algumas funções podem não estar disponíveis e/ou a tela pode ter uma aparência diferente daquela mostrada neste manual.


▶ Como conectar um dispositivo de áudio Bluetooth® (→P.199)

## ■ TELA DE CONTROLE

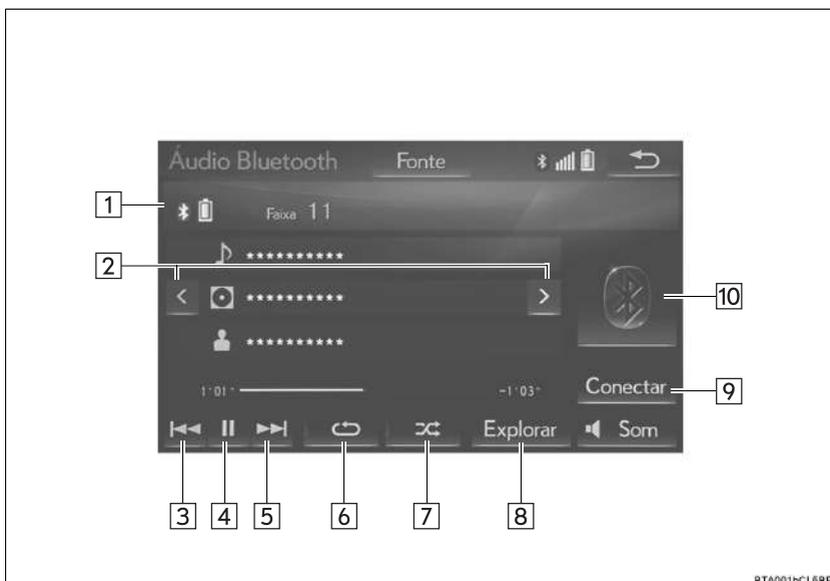


## ■ PAINEL DE CONTROLE

### ► Tipo A

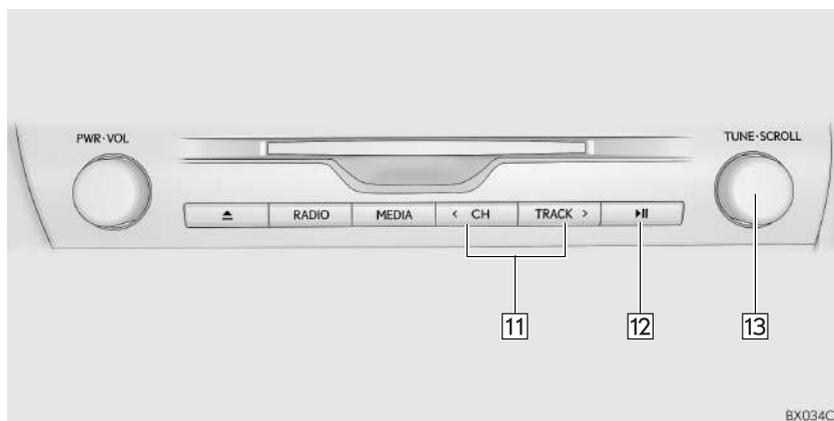

### ► Tipo B

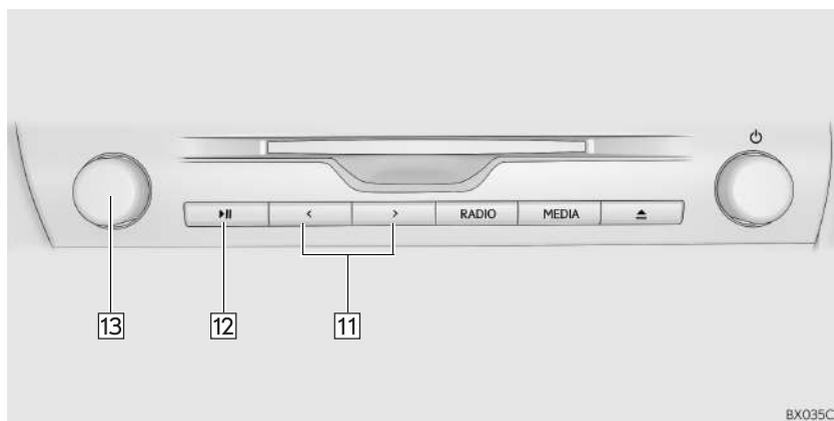

Nº	Função
1	Exibe a condição do dispositivo Bluetooth®
2	Selecione para escolher um álbum.
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecione para escolher uma trilha.</li> <li>• Selecione e segure para retroceder.</li> </ul>
4	Selecione para reproduzir/pausar.
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecione para escolher uma trilha.</li> <li>• Selecione e segure para avançar rapidamente.</li> </ul>
6	Selecione para definir a repetição da reprodução. (→P.199)
7	Selecione para definir a reprodução aleatória. (→P.199)
8	Selecione para exibir a tela de lista de reprodução. Para voltar para a tela superior, selecione <b>“Reproduzindo agora”</b> na tela de lista.
9	Selecione para exibir a tela de conexão do dispositivo portátil. (→P.199)
10	Selecione para exibir uma lista de trilhas. Para voltar para a tela superior, selecione <b>“Reproduzindo agora”</b> na tela de lista.
11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar uma trilha.</li> <li>• Pressione e segure para avançar/retroceder rapidamente.</li> </ul>
12	Pressione para reproduzir/pausar.
13	Gire para selecionar uma trilha.



### ATENÇÃO

- Não opere os controles do dispositivo de reprodução ou conecte o sistema de áudio Bluetooth® com o veículo em movimento.
- A sua unidade de áudio possui antenas Bluetooth®. Pessoas com marcapassos cardíacos implantados, dispositivos de terapia de ressincronização cardíaca ou desfibriladores cardioversores implantáveis devem manter uma distância segura entre eles e as antenas Bluetooth®. As ondas de rádio podem afetar o funcionamento de tais dispositivos.
- Antes de utilizar dispositivos Bluetooth®, usuários de quaisquer outros dispositivos médicos elétricos que não sejam marcapassos cardíacos implantados, dispositivos de terapia de ressincronização cardíaca ou desfibriladores cardioversores implantáveis devem consultar o fabricante destes equipamentos quanto a informações sobre a operação sob a influência de ondas de rádio. Ondas de rádio podem ter efeitos inesperados sobre o funcionamento de tais dispositivos médicos.

**NOTA**

- Não deixe o seu dispositivo de reprodução portátil no veículo. Em especial, temperaturas altas dentro do veículo podem danificar o dispositivo de reprodução portátil.

**INFORMAÇÃO**

- Dependendo do dispositivo Bluetooth<sup>®</sup> que está conectado ao sistema, a música pode começar a ser reproduzida ao selecionar  durante uma pausa. Inversamente, a música pode fazer uma pausa ao selecionar  durante a reprodução.
- Nas seguintes condições, o sistema pode não funcionar:
  - O dispositivo Bluetooth<sup>®</sup> está desligado.
  - O dispositivo Bluetooth<sup>®</sup> não está conectado.
  - O dispositivo Bluetooth<sup>®</sup> está com a bateria fraca.
- Pode levar algum tempo para conectar o telefone enquanto o áudio Bluetooth<sup>®</sup> estiver sendo reproduzido.
- Para operar o dispositivo Bluetooth<sup>®</sup>, consulte o manual de instruções que o acompanha.
- Se o dispositivo Bluetooth<sup>®</sup> for desconectado em virtude de má recepção da rede Bluetooth<sup>®</sup> quando o botão de partida está no modo ACESSÓRIOS ou IGNIÇÃO LIGADA, o sistema reconecta o dispositivo Bluetooth<sup>®</sup> automaticamente.
- Se o dispositivo Bluetooth<sup>®</sup> for desconectado intencionalmente, por exemplo, quando é desligado, isso não ocorrerá. Reconecte o dispositivo Bluetooth<sup>®</sup> manualmente.
- Informações sobre o dispositivo Bluetooth<sup>®</sup> são registradas quando o dispositivo Bluetooth<sup>®</sup> é conectado ao sistema de áudio Bluetooth<sup>®</sup>. Ao vender ou descartar o veículo, remova as informações de áudio Bluetooth<sup>®</sup> do sistema. (→P.68)
- Em algumas situações, a saída de som através do sistema de áudio Bluetooth<sup>®</sup> pode ficar fora de sincronia com o dispositivo, ou os sistemas podem emitir um som intermitentemente.

## COMO CONECTAR UM DISPOSITIVO Bluetooth®

Para usar o sistema de áudio Bluetooth®, é necessário registrar o dispositivo® no sistema.

- ▶ Como registrar um dispositivo adicional
- 1 Selecione **“Conectar”** na tela de controle de áudio Bluetooth®.
- 2 Para obter mais informações: →P.52
- ▶ Como selecionar um dispositivo registrado
- 1 Selecione **“Conectar”** na tela de controle de áudio Bluetooth®.
- 2 Para obter mais informações: →P.54

## COMO OUVIR ÁUDIO Bluetooth®

### REPETIÇÃO

A trilha ou o álbum em reprodução no momento pode ser repetido (a).

- 1 Selecione .
- Cada vez que  for selecionado, o modo muda da seguinte maneira:
  - repetição da trilha → repetição do álbum
  - desligado

### ORDEM ALEATÓRIA

As trilhas ou os álbuns podem ser selecionados automática ou aleatoriamente.

- 1 Selecione .
- Cada vez que  for selecionado, o modo muda da seguinte maneira:
  - álbum aleatório → todas as trilhas aleatórias
  - desligado

## 7. AUX


Durante a condução, o vídeo não será exibido. Somente o som será emitido.

### VISÃO GERAL



A tela de operação AUX pode ser acessada pelos seguintes métodos: →P.158

► Como conectar um dispositivo na entrada AUX (→P.160)

#### ■ TELA DE CONTROLE

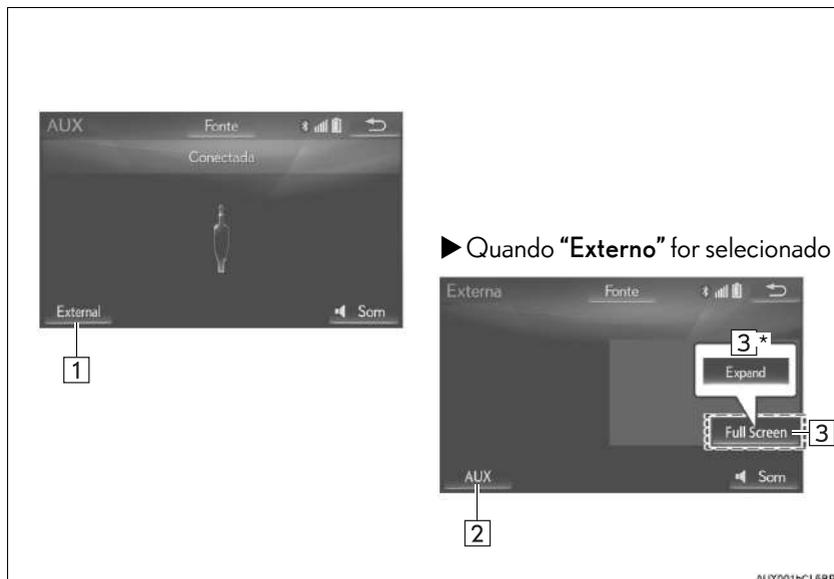

\*: Com visor de 12,3 polegadas

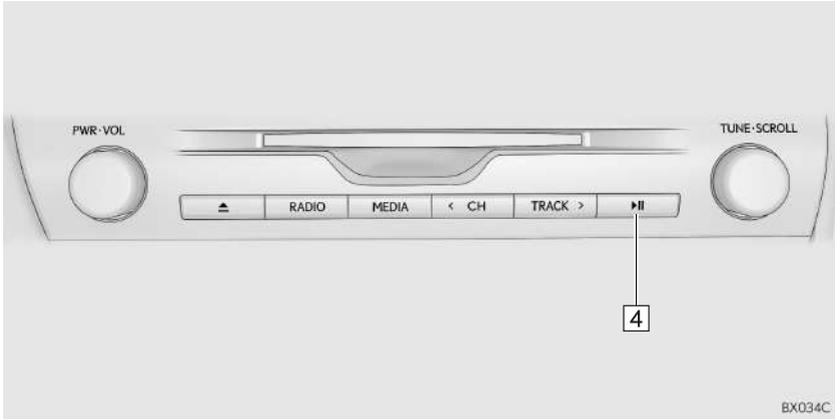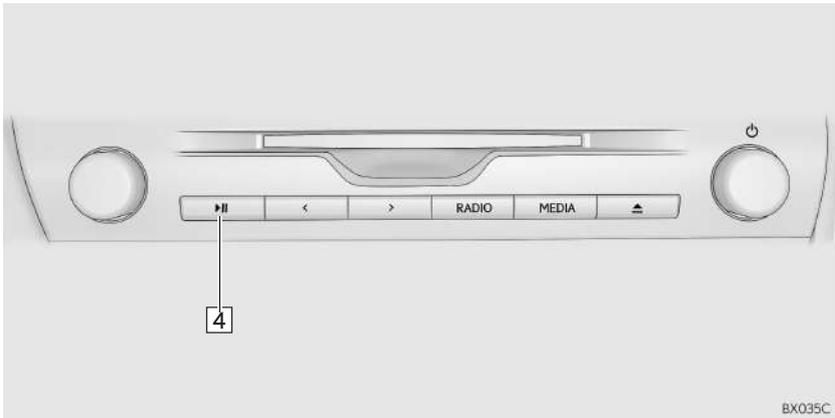**■ PAINEL DE CONTROLE****► Tipo A****► Tipo B**

Nº	Função	
	AUX	Externo
1	Selecione para exibir a tela de operação externa.	—
2	—	Selecione para exibir a tela de operação auxiliar.
3	—	Selecione para exibir o vídeo em tela cheia.
4	Pressione para ligar/desligar a função de emudecimento.	Pressione para ligar/desligar a função de emudecimento.

**ATENÇÃO**

- Não conecte o dispositivo de áudio portátil ou opere os controles com o veículo em movimento.

**NOTA**

- Dependendo do tamanho e o formato do dispositivo de áudio portátil que está conectado ao sistema, o console central pode não fechar completamente. Nesse caso, não force para fechar o console central, pois isso pode danificar o dispositivo de áudio portátil ou o terminal, etc.
- Não deixe o dispositivo de áudio portátil no veículo. A temperatura dentro do veículo pode ficar alta, resultando em danos ao dispositivo de reprodução.
- Não empurre nem aplique pressão desnecessária ao dispositivo de áudio portátil enquanto estiver conectado, pois isso pode danificar o dispositivo de áudio portátil ou seu terminal.
- Não introduza objetos estranhos na entrada pois isso poderá danificar o dispositivo de áudio portátil ou o terminal.

**INFORMAÇÃO**

- Ao conectar um dispositivo externo que não abra imagens, selecione “AUX”. Se “Externo” for selecionado, uma tela totalmente escura (apagada) será exibida.
- Se a fonte for comutada entre AUX e Externo enquanto o sistema estiver ativo, o som poderá não ser emitido temporariamente.


## VISÃO GERAL

A tela de operação de TV digital pode ser acessada pelos seguintes métodos:→P.158

## ■ TELA DE CONTROLE



## ■ PAINEL DE CONTROLE

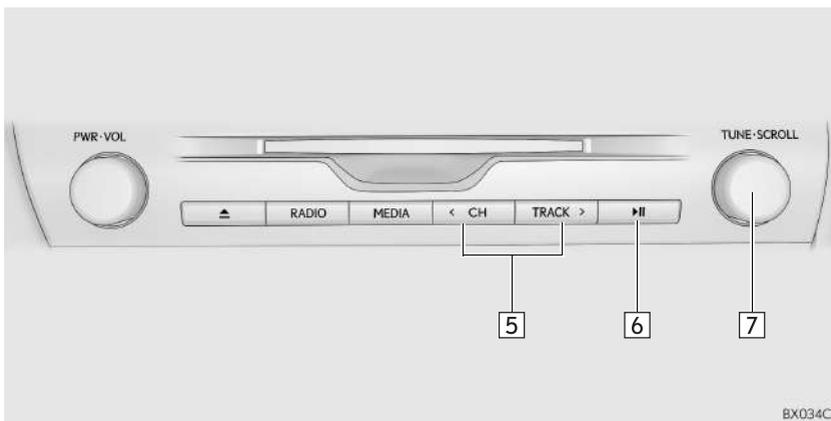

\*: Se equipado

Nº	Função
1	Selecione para inserir o número de um canal.
2	Selecione para exibir a tela de opções. (→P.205)
3	Selecione para exibir uma tela de lista de canais. “AUTOMÁTICO”: Selecione para buscar os canais disponíveis e pré-configurá-los para a lista de canais.
4	Selecione para exibir o vídeo em tela cheia.
5	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pressione para selecionar um canal predefinido.</li><li>• Pressione e segure para procurar um canal receptível. Quando pressionado por mais de 1,5 segundo, o sistema busca os canais continuamente.</li></ul>
6	Pressione para ligar/desligar a função de emudecimento.
7	Gire para selecionar um canal.

## OPÇÕES DE TV DIGITAL

- 1 Selecione “Opções”.
- 2 Selecione o botão desejado.



Nº	Função
1	Selecione para alterar as configurações de exibição de TV.
2	Selecione para alterar o idioma de áudio.
3	Selecione para alterar o idioma da legenda.
4	Cada vez que esse botão da tela for selecionado, a saída de som muda na ordem de Principal/Secundário→Principal→Secundário.
5	Selecione para alterar o nível de restrições do telespectador. (→P.205)

## COMO SELECIONAR UM NÍVEL DE CONTROLE DOS PAIS


- 1 Selecione “Opções”.
- 2 Selecione “Classificação parental”.
- 3 Digite um código pessoal de 4 dígitos e selecione “OK”.
- 4 Selecione um nível de controle dos pais.

### INFORMAÇÃO

- O número do PIN não foi definido no primeiro uso. A informação do número quando a função é usada inicialmente é registrada como um número do PIN. Se você esqueceu seu número PIN, entre em contato com uma Concessionária Autorizada Lexus para restabelecer o seu número PIN.

### 1. INTERRUPTORES NO VOLANTE

Algumas partes do sistema de áudio e vídeo podem ser ajustadas usando os interruptores no volante de direção.

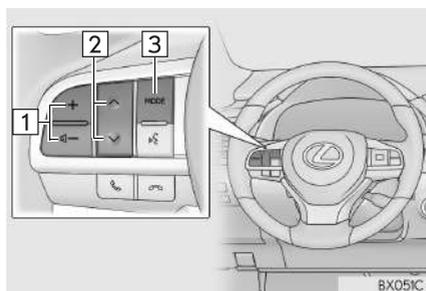

Nº	Interruptor
1	Interruptor de controle de volume
2	Interruptor “^ v”
3	Interruptor “MODE”

#### ► Interruptor de controle de volume

Modo	Operação	Função
Tudo	Pressionar	Aumenta/diminui o volume
	Pressionar e segurar (0,8 segundo ou mais)	Aumenta/diminui o volume continuamente

## ► Interruptor “^ v”

Modo	Operação	Função
AM, FM	Pressionar	Estação predefinida para cima/para baixo Lista de estações para cima/para baixo
	Pressionar e segurar (0,8 segundo ou mais)	Procura pelos canais para cima/para baixo continuamente, enquanto o interruptor for pressionado
DAB*	Pressionar	Canal predefinido para cima/para baixo Lista de serviços para cima/para baixo
	Pressionar e segurar (0,8 segundo ou mais)	Busca o grupo para cima/para baixo continuamente, enquanto o interruptor estiver pressionado
CD	Pressionar	Faixa para cima/para baixo
Disco MP3/ WMA/AAC	Pressionar	Faixa para cima/para baixo
	Pressionar e segurar (0,8 segundo ou mais)	Pasta para cima/para baixo
CD de Vídeo*	Pressionar	Faixa para cima/para baixo
DVD	Pressionar	Capítulo para cima/para baixo
USB	Pressionar	Faixa/Arquivo para cima/para baixo
	Pressionar e segurar (0,8 segundo ou mais)	Álbum/Pasta para cima/para baixo
iPod	Pressionar	Faixa para cima/para baixo
Áudio Bluetooth®	Pressionar	Faixa para cima/para baixo
	Pressionar e segurar (0,8 segundo ou mais)	Álbum para cima/para baixo
TV Digital*	Pressionar	Canal predefinido para cima/para baixo
	Pressionar e segurar (0,8 segundo ou mais)	Procura pelos canais para cima/para baixo continuamente, enquanto o interruptor estiver pressionado

\*: Se equipado

## ► Interruptor “MODE”


Modo	Operação	Função
AM, FM, DAB*, AUX, TV Digital*	Pressionar	Muda os modos de áudio
	Pressionar e segurar (0,8 segundo ou mais)	Mudo
CD, disco MP3/ WMA/ AAC, CD de Vídeo*, DVD, USB, iPod, áudio Bluetooth®	Pressionar	Muda os modos de áudio
	Pressionar e segurar (0,8 segundo ou mais)	Pausa

\*: Se equipado

## 1. CONFIGURAÇÕES DE ÁUDIO

Configurações detalhadas de áudio podem ser programadas.


- 1 Pressione o botão "MENU" no Touch Remoto.

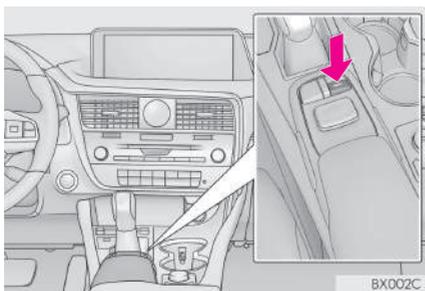



- 2 Selecione "Config".
- 3 Selecione "Áudio".
- 4 Selecione o item que deseja configurar.

## TELA DE CONFIGURAÇÕES DE ÁUDIO

## ► Tipo A

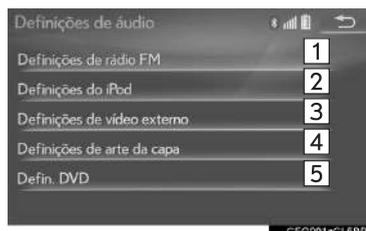

## ► Tipo B

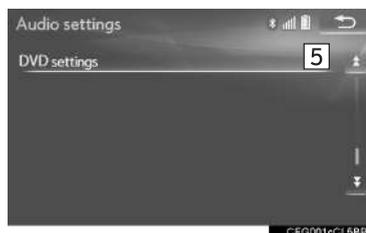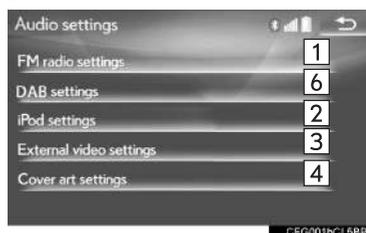

Nº	Função	Página
1	Selecione para definir as configurações detalhadas de rádio FM.	210
2	Selecione para definir as configurações de entrada de sinal de áudio do iPod.	212
3	Selecione para definir as configurações de formato do sinal de áudio.	212
4	Selecione para definir a arte da capa como ligada/desligada.	—
5*	Selecione para definir as configurações detalhadas de DVD.	212
6	Selecione para definir as configurações detalhadas de DAB.	211

\*: Somente no modo de DVD-vídeo


## CONFIGURAÇÕES DE RÁDIO FM

- 1 Exiba a tela de configurações de áudio. (→P.209)
- 2 Selecione “Definições de rádio FM”.
- 3 Selecione o botão que deseja definir.

### ► Tipo A




### ► Tipo B

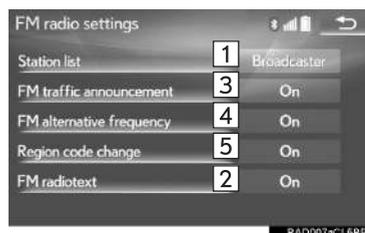

Nº	Função
1	Selecione <b>“Transmissor”</b> ou <b>“Alfabético”</b> para definir a ordem de listagem da lista de estações.
2	Selecione para ligar/desligar o recurso de texto de Rádio FM.
3	O sintonizador buscará automaticamente uma estação que transmite informações de tráfego regularmente e a estação transmite quando o programa de informações de tráfego se inicia.
4	Uma estação que fornece uma boa recepção será selecionada automaticamente se a recepção atual piorar.
5	Selecione para alterar para uma estação de transmissão dentro da mesma rede de programa local.

## CONFIGURAÇÕES DE DAB\*

- 1 Exiba a tela de configurações de áudio. (→P.209)
- 2 Selecione **“DAB settings”**.
- 3 Selecione o botão que deseja definir.

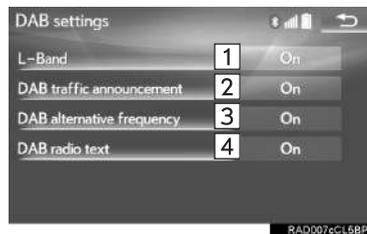

Nº	Função
1	Selecione ligar/desligar para definir a banda L na faixa de sintonização. Quando <b>“Desligar”</b> estiver selecionado, a faixa de canais físicos para as operações de sintonização será limitada à Banda III, exceto para operações predefinidas. Quando <b>“Ligar”</b> estiver selecionado, a faixa de canais físicos para as operações de sintonização incluirão a Banda III e a banda L.
2	O sintonizador buscará automaticamente uma estação que transmite informações de tráfego regularmente e a estação transmite quando o programa de informações de tráfego se inicia.
3	Uma estação que fornece uma boa recepção será selecionada automaticamente se a recepção atual piorar.
4	Selecione ligar/desligar para definir o recurso de texto de DAB.

4

SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO

\*: Se equipado

## CONFIGURAÇÕES DE iPod

- 1 Exiba a tela de configurações de áudio. (→P.209)
- 2 Selecione “Configurações de iPod”.
- 3 Selecione “Entrada de som de vídeo”.
- 4 Selecione um botão da tela para a configuração desejada.

## CONFIGURAÇÕES DE VÍDEO EXTERNO

- 1 Exiba a tela de configurações de áudio. (→P.209)
- 2 Selecione “Configurações de vídeo externo”.
- 3 Selecione “Interruptor de sinal de vídeo”.
- 4 Selecione um botão da tela para a configuração desejada.

## CONFIGURAÇÕES DE DVD

- 1 Exiba a tela de configurações de áudio. (→P.209)
- 2 Selecione “Defin. DVD”.
- 3 Selecione os itens a serem definidos.



Nº	Função	Página
1	Selecione para alterar o idioma de áudio.	213
2	Selecione para alterar o idioma da legenda.	213
3	Selecione o idioma do menu de vídeo do DVD.	213
4	Selecione para definir a marca de ângulo como ligada/desligada.	—
5	Selecione para definir o bloqueio pelos pais.	214
6	Selecione para definir a inicialização automática de reprodução de áudio como ligada/desligada. Os discos inseridos enquanto o veículo está em movimento começarão a ser reproduzidos automaticamente. Alguns discos podem não ser reproduzidos.	—
7	Selecione para definir uma faixa dinâmica.	214
8	Selecione para reinicializar todos os menus.	—

## ■ IDIOMA DE ÁUDIO

- 1 Selecione “**Idioma de áudio**”.
- 2 Selecione o idioma desejado para o áudio.
  - Se o idioma que deseja ouvir não puder ser encontrado nessa tela, selecione “**Outro**” e insira um código de idioma. (→P.215)

## ■ IDIOMA DA LEGENDA

- 1 Selecione “**Idioma da Legenda**”.
- 2 Selecione o idioma desejado para leitura.
  - Se o idioma que deseja ler não puder ser encontrado nessa tela, selecione “**Outro**” e insira um código de idioma. (→P.215)

## ■ IDIOMA DO MENU

- 1 Selecione “**Idioma do menu**”.
- 2 Selecione o idioma desejado para leitura.
  - Se o idioma que deseja ler não puder ser encontrado nessa tela, selecione “**Outro**” e insira um código de idioma. (→P.215)

### ■ BLOQUEIO PELOS PAIS

- 1 Selecione “**Bloqueio parental**”.
- 2 Digite o código pessoal de 4 dígitos.
- 3 Selecione um nível de controle dos pais (1-8).

### ■ FAIXA DINÂMICA DE SOM

A diferença entre o volume mais baixo e o volume mais alto pode ser ajustada.

- 1 Selecione “**Faixa dinâmica de som**”.
- 2 Selecione “**Máximo**” (“MAX”), “**Padrão**” (“STD”) ou “**Mínimo**” (“MIN”).

## LISTA DE CÓDIGOS DE IDIOMA

Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma
0514	Inglês	0515	Esperanto	1214	Lingala	1913	Samoano
1001	Japonês	0520	Estoniano	1215	Laosiano	1914	Chona
0618	Francês	0521	Basco	1220	Lituano	1915	Somali
0405	Alemão	0601	Persa	1222	Letão, Letonês	1917	Albanês
0920	Italiano	0609	Finlandês	1307	Malagasi	1918	Sérvio
0519	Espanhol	0610	Fijiano	1309	Maori	1919	Siswati
2608	Chinês	0615	Faroês	1311	Macedônio	1920	Sesoto
1412	Holandês	0625	Frisão	1312	Malaio	1921	Sundanês
1620	Português	0701	Irlandês	1314	Mongol	1923	Suaili
1922	Sueco	0704	Escocês Gálico	1315	Moldaviano	2001	Tamil
1821	Russo	0712	Galego	1318	Marati	2005	Telugu
1115	Coreano	0714	Guarani	1319	Malaio	2007	Tadjique
0512	Grego	0721	Gujarati	1320	Maltês	2008	Tailandês
0101	Afar	0801	Hausa	1325	Birmanês	2009	Tigrínia
0102	Abicasiano	0809	Hindi	1401	Nauruano	2011	Turco
0106	Africanês	0818	Coata	1405	Nepalês	2012	Tagalo
0113	Amhárico	0821	Húngaro	1415	Norueguês	2014	Setsvano
0118	Árabe	0825	Armênio	1503	Ocitano	2015	Tonganês
0119	Assamês	0901	Interlingua	1513	(Afan) Oromo	2018	Turco
0125	Aimara	0905	Interlingua	1518	Oriya	2019	Tsonga
0126	Azerbaijano	0911	Inupiaque	1601	Punjabi	2020	Tatárco
0201	Bashkir	0914	Indonésio	1612	Polonês	2023	Twi
0205	Belorusso	0919	Islandês	1619	Pachto, Puchto	2111	Ucraniano
0207	Búlgaro	0923	Hebreu	1721	Quichua	2118	Urdu
0208	Bihari	1009	Iídiche	1813	Raeto-Romance	2126	Uzbeque
0209	Bislama	1023	Javanês	1814	Kirundi	2209	Vietnamita
0214	Bengalês, Bengala	1101	Georgiano	1815	Romeno	2215	Volapuque
0215	Tibetano	1111	Cazaque	1823	Kinyarwanda	2315	Wolof
0218	Bretão	1112	Groelandês	1901	Sânscrito	2408	Xhosa
0301	Catalão	1113	Cambojano	1904	Sindhi	2515	Ioruba
0315	Corso	1114	Canarês	1907	Sango	2621	Zulu
0319	Tcheco	1119	Caxemira	1908	Servo-croata		
0325	Galês	1121	Curdo	1909	Cingalês		
0401	Dinamarquês	1125	Quirguizês	1911	Eslovaco		
0426	Butani	1201	Latim	1912	Esloveno		

### 1. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS



#### NOTA

- Para evitar danos ao sistema de áudio e vídeo:
  - Tome cuidado para não derramar bebidas sobre o sistema de áudio e vídeo.
  - Não insira nada além de discos apropriados na entrada de discos.

#### INFORMAÇÃO

- O uso de um telefone celular dentro ou próximo ao veículo pode causar um ruído pelos alto-falantes do sistema de áudio e vídeo durante a utilização. Contudo, isto não indica uma falha no sistema.

#### RÁDIO

Geralmente, um problema na recepção de rádio não significa que há um problema no rádio – é apenas o resultado das condições normais fora do veículo.

Por exemplo, os edifícios e o terreno nas proximidades podem interferir na recepção de FM. As linhas da rede elétrica ou os fios telefônicos podem interferir nos sinais AM. E, naturalmente, os sinais de rádio têm uma faixa limitada. Quanto mais longe o veículo estiver da estação, mais fraco será o sinal. Além disso, as condições de recepção mudam continuamente conforme o veículo se movimenta.

Descrevemos aqui alguns problemas comuns de recepção que provavelmente não indicam um problema no rádio.

#### FM

**Esmaecimento e flutuação das estações:** De modo geral, a faixa eficaz de FM é cerca de 40 km. Uma vez fora dessa faixa, você pode observar esmaecimento e flutuação, que aumenta com a distância do transmissor de rádio. Geralmente são acompanhados de distorção.

**Multicaminho:** Os sinais FM são refletivos, tornando possível que 2 sinais cheguem na antena do veículo ao mesmo tempo. Se isso ocorrer, os sinais se cancelarão mutuamente, causando uma tremulação ou perda de recepção momentânea.

**Estática e tremulação:** Ocorrem quando os sinais são bloqueados por edifícios, árvore ou outros objetos grandes. Aumentar o nível de tons graves pode reduzir a estática e a tremulação.

**Troca de estações:** Se o sinal FM que está sendo ouvido for interrompido ou enfraquecido e houver um sinal mais forte nas imediações na banca de FM, o rádio pode sintonizar na segunda estação até que o sinal original possa ser captado novamente.

## AM

**Esmaecimento:** As transmissões em AM são refletidas pela atmosfera superior – principalmente à noite. Esses sinais refletidos podem interferir naqueles recebidos diretamente da estação de rádio, fazendo com que o som da estação de rádio alterne entre forte e fraco.

**Interferência da estação:** Quando um sinal refletido e um sinal recebido diretamente de uma estação de rádio estão muito próximos da mesma frequência, eles podem interferir um com o outro, tornando difícil escutar a transmissão.

**Estática:** O sinal de AM é afetado por fontes externas de ruído elétrico, como linhas de energia de alta tensão, raios ou motores elétricos. Isso resulta em estática.

## DISPOSITIVO DE REPRODUÇÃO DE DVD E DISCO

- Esse dispositivo de reprodução de DVD destina-se apenas ao uso com discos de 12 cm.
- Temperaturas extremamente altas podem impedir o funcionamento do dispositivo de reprodução de DVD. Nos dias quentes, use o sistema de ar-condicionado para refrescar o interior do veículo antes de usar o dispositivo de reprodução.
- Estradas irregulares ou outras vibrações podem fazer o dispositivo de reprodução de DVD saltar.
- Se o dispositivo de reprodução de DVD ficar úmido, pode não ser possível reproduzir os discos. Remova os discos do dispositivo de reprodução e aguarde até secar.



### ATENÇÃO

- O dispositivo de reprodução de DVD utiliza um feixe de laser invisível, que pode causar a exposição à irradiação perigosa se direcionado fora da unidade. Certifique-se de operar o dispositivo de reprodução corretamente.

## DISPOSITIVO DE REPRODUÇÃO DE DVD

CDs de áudio		
		
Discos DVD de vídeo		
Discos DVD-R/ RW		
CDs de vídeo*		


● Use somente discos marcados conforme mostrado acima. Os seguintes produtos podem não ser reproduzíveis em seu dispositivo de reprodução:

- SACD
- CD dts
- CD com proteção contra gravação
- DVD-Áudio
- DVD-RAM


### ▶ Discos de formato especial



### ▶ Discos transparentes/translúcidos

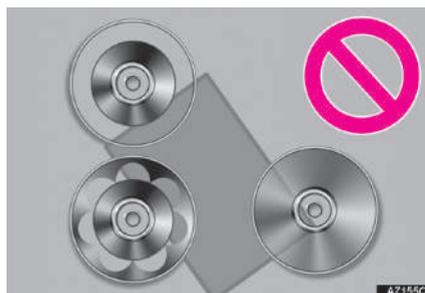


### ▶ Discos de baixa qualidade

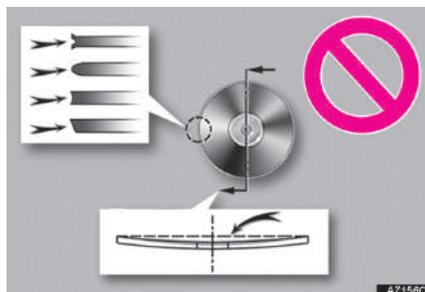


\*: Se equipado

## ► Discos com etiquetas

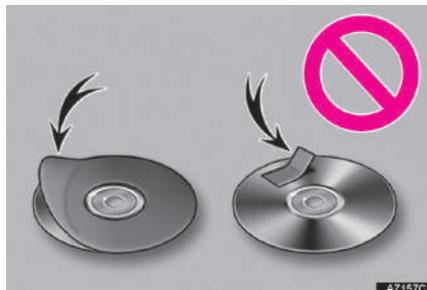


**NOTA**

- Não use discos de formato especial, transparentes/translúcidos, de baixa qualidade ou com etiquetas como aquelas mostradas nas ilustrações. O uso desses discos pode danificar o dispositivo de reprodução ou pode não ser possível ejetar o disco.
- Este sistema não foi projetado para uso de Discos Duplos. Não use Discos Duplos, visto que eles podem danificar o dispositivo de reprodução.
- Não use discos que tenham um anel de proteção. O uso desses discos pode danificar o dispositivo de reprodução ou pode não ser possível ejetar o disco.
- Não use discos imprimíveis. O uso desses discos pode danificar o dispositivo de reprodução ou pode não ser possível ejetar o disco.

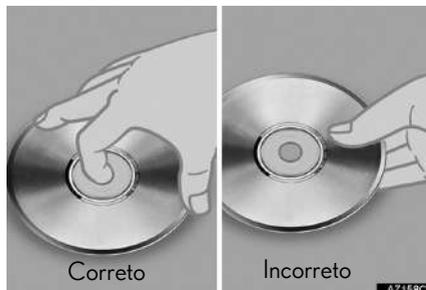

- Manuseie os discos com cuidado, principalmente ao inseri-los. Segure-os pela borda e não dobre os discos. Evite deixar impressões digitais nos discos, principalmente no lado brilhante.
- Sujeira, riscos, empenamento, furos minúsculos ou outros danos no disco podem fazer com que o dispositivo de reprodução pule ou repita uma seção de uma trilha. (Para ver um furo minúsculo, segure o disco para cima contra a luz.)
- Remova os discos do dispositivo de reprodução quando não estiverem em uso. Guarde-os nas respectivas caixas de plástico longe de umidade, calor e incidência de luz solar direta.

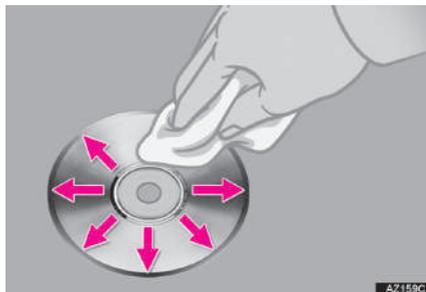

**Para limpar um disco:** Limpe-o com um pano macio, que não solte fiapos, umedecido com água. Limpe em uma linha reta a partir do centro para a borda do disco (não em círculos). Seque-o com outro pano macio que não solte fiapos. Não use um produto de limpeza convencional ou um dispositivo antiestática.

## DISCOS CD-R/RW E DVD-R/RW

- Os discos CD-R/CD-RW que não foram submetidos ao “processo de finalização” (um processo que permite a reprodução dos discos em um dispositivo de reprodução de CD convencional) não podem ser reproduzidos.
- Pode não ser possível reproduzir discos CD-R/CD-RW gravados em um gravador de CD de música ou um computador pessoal, devido às características do disco, riscos ou sujeiras no disco, ou sujeira, condensação, etc. na lente da unidade.
- Pode não ser possível reproduzir discos gravados em um computador pessoal, dependendo das configurações do aplicativo e do ambiente. Grave no formato correto. (Para obter detalhes, entre em contato com os fabricantes adequados dos aplicativos.)
- Os discos CD-R/CD-RW podem ser danificados pela exposição à luz solar direta, altas temperaturas ou outras condições de armazenamento. A unidade pode não conseguir reproduzir discos danificados.
- Se um disco CD-RW for inserido no dispositivo de reprodução, a reprodução começará mais lentamente do que com um disco CD ou CD-R convencional.
- Gravações em CD-R/CD-RW não podem ser reproduzidas usando o sistema DDCD (CD de Dupla Densidade).


## DISCOS DVD DE VÍDEO

Este dispositivo de reprodução de DVD está em conformidade com o formato de TV a cores NTSC/PAL. Discos de vídeo DVD compatíveis com outro formato, como SECAM, não podem ser usados.

**Códigos regionais:** Alguns discos DVD de vídeo têm o código regional a seguir, indicando os países nos quais o disco DVD de vídeo pode ser reproduzido neste dispositivo de reprodução de DVD. Se você tentar reproduzir discos de vídeo DVD inadequados neste dispositivo de reprodução, uma mensagem de erro será exibida na tela. Mesmo se o disco DVD de vídeo não tiver um código regional, há casos em que ele não pode ser usado.

Código	País
TODO S	Todos os países
2	Oriente Médio, África do Sul
3	Sudeste Asiático
4	América Latina
5	República da Índia

## MARCAS MOSTRADAS NOS DISCOS DVD DE VÍDEO

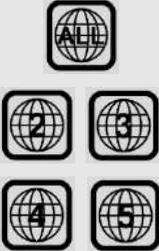NTSC/PAL	Indica o formato NTSC/PAL de TV a cores.
	Indica o número de trilhas de áudio.
	Indica o número de idiomas da legenda.
	Indica o número de ângulos.
	Indica a tela a ser selecionada. Tela ampla: 16:9 Padrão: 4:3
	Indica um código regional pelo qual esse disco de vídeo pode ser reproduzido. "TODOS": em todos os países Número: código regional

## GLOSSÁRIO DE DISCO DVD DE VÍDEO

**Discos DVD de vídeo:** Disco Digital Versátil que contém vídeo. Os discos DVD de vídeo adotaram "MPEG2", um dos padrões mundiais de tecnologias de compressão digital. Os dados de imagem são comprimidos por 1/40 em média e armazenados. Uma tecnologia de codificação de taxa variável em que o volume de dados atribuído à imagem é alterado, dependendo do formato de imagem que também foi adotado. Os dados de áudio são armazenados utilizando PCM e Dolby Digital, que possibilita melhor qualidade de som. Além disso, recursos de múltiplos ângulos, múltiplos idiomas também ajudam o usuário a desfrutar da mais avançada tecnologia de vídeo DVD.

**Restrições do telespectador:** Esse recurso limita o que pode ser assistido em conformidade com um nível de restrições do país. O nível de restrições do país varia dependendo do disco DVD de vídeo. Alguns discos DVD de vídeo não podem ser reproduzidos de forma alguma, ou cenas violentas são omitidas ou substituídas por outras cenas.

- Nível 1: Discos de DVD-vídeo para crianças podem ser reproduzidos.
- Níveis 2 a 7: Discos de DVD-vídeo para crianças e filmes com classificação G podem ser reproduzidos.
- Nível 8: Todos os tipos de discos DVD-vídeo podem ser reproduzidos.

**Recurso de múltiplos ângulos:** A mesma cena pode ser desfrutada em diferentes ângulos.

**Recurso de múltiplos idiomas:** Os idiomas de áudio e da legenda podem ser selecionados.

**Códigos regionais:** Os códigos regionais são fornecidos nos dispositivos de reprodução de DVD e nos discos de DVD. Se o disco de DVD-vídeo não tiver o mesmo código regional que o dispositivo de reprodução de DVD, não será possível reproduzir o disco no dispositivo reprodutor de DVD. Para códigos regionais: →P.220

**Áudio:** Este dispositivo de reprodução de DVD reproduz DVDs nos formatos de áudio PCM linear, Dolby Digital e MPEG. Outros tipos decodificados não podem ser reproduzidos.

**Título e capítulo:** Os programas de áudio e vídeo armazenados nos discos de DVD-vídeo são divididos em partes por título e capítulo.

**Título:** A unidade maior dos programas de áudio e vídeo é armazenada nos discos de DVD-vídeo. Geralmente, um filme, um álbum ou um programa de áudio é designado como um título.

**Capítulo:** Uma unidade menor do que um título. Um título compreende vários capítulos.

- Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo double-D são marcas da Dolby Laboratories.

iPod

Made for



iPod



iPhone

- “Feito para iPod” e “Feito para iPhone” significa que um acessório eletrônico foi projetado para ser conectado especificamente ao iPod, iPhone ou iPad, respectivamente, e foi certificado pelo desenvolvedor que atende aos padrões de desempenho da Apple.
- A Apple não é responsável pela operação deste dispositivo ou sua conformidade com os padrões de segurança e regulamentação. Saiba que o uso deste acessório com iPod, iPhone, ou iPad pode afetar o desempenho sem fio.
- iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, e iPod são marcas registradas da Apple Inc., registrada nos E.U.A e outros países. Lightning é uma marca registrada da Apple Inc.
- O conector Lightning funciona com iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPod touch (5ª geração) e iPod nano (7ª geração).
- O conector de 30 pinos funciona com iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone, iPod touch (1ª à 4ª geração), iPod classic e iPod nano (1ª à 6ª geração).
- A entrada USB funciona com iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone, iPod touch (1ª à 5ª geração), iPod classic, e iPod nano (1ª à 7ª geração).
- A tecnologia Bluetooth® funciona com iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone, e iPod touch (2ª à 5ª geração).

## MODELOS COMPATÍVEIS

Os dispositivos iPod<sup>®</sup>, iPod nano<sup>®</sup>, iPod classic<sup>®</sup>, iPod touch<sup>®</sup> e iPhone<sup>®</sup> a seguir podem ser usados com este sistema.

Fabricado para

- iPod touch (5ª geração)\*
- iPod touch (4ª geração)
- iPod touch (3ª geração)
- iPod touch (2ª geração)
- iPod touch (1ª geração)
- iPod classic
- iPod com vídeo
- iPod nano (7ª geração)\*
- iPod nano (6ª geração)
- iPod nano (5ª geração)
- iPod nano (4ª geração)
- iPod nano (3ª geração)
- iPod nano (1ª geração)
- iPhone 5s\*
- iPhone 5c\*
- iPhone 5\*
- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

\*: Vídeo iPod não é suportado

### INFORMAÇÃO

Dependendo das diferenças entre modelos ou versões de software, etc., alguns modelos podem ser incompatíveis com este sistema.

## INFORMAÇÕES SOBRE ARQUIVO

### DISPOSITIVOS USB COMPATÍVEIS

Formatos de comunicação USB	USB 2.0 HS (480 Mbps) e FS (12 Mbps)
Formatos de arquivo	FAT16/32
Classe de correspondência	Classe de armazenamento de grande volume

### ARQUIVOS COMPRIMIDOS COMPATÍVEIS

Item	USB/iPod	DISCO
Formato de arquivo compatível (áudio)	MP3/WMA/AAC	
Formato de arquivo compatível (vídeo)	WMV/AVI/MP4/M4V	—
Formato de arquivo compatível (foto)	JPEG	—
Tamanho da imagem (foto)	Máximo 10MB	—
Tamanho de pixels (foto)	Máximo de 10.000.000 pixels	—
Pastas no dispositivo	Máximo 3000	Máximo 192
Arquivos no dispositivo	Máximo 9999	Máximo 255
Arquivos por pasta	Máximo 255	—

## FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM CORRESPONDENTE

Tipo de arquivo	Frequência (kHz)
Arquivos MP3: MPEG 1 LAYER 3	32/44.1/48
Arquivos MP3: MPEG 2 LSF LAYER 3	16/22.05/24
Arquivos WMA: Ver. 7, 8, 9* (9.1/9.2)	32/44.1/48
Arquivos AAC: MPEG4/AAC-LC	11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48

\*: Compatível somente com o Padrão Windows Media Audio

## TAXA DE BITS CORRESPONDENTE\*1

Tipo de arquivo	Taxa de bits (kbps)
Arquivos MP3: MPEG 1 LAYER 3	32 - 320
Arquivos MP3: MPEG 2 LSF LAYER 3	8 - 160
Arquivos WMA: Ver. 7, 8	CBR 48 - 192
Arquivos WMA: Ver. 9*2 (9.1/9.2)	CBR 48 - 320
Arquivos AAC: MPEG4/AAC-LC	16 - 320

\*1: Compatível com Taxa de Bits Variável (VBR)


\*2: Compatível somente com o Padrão Windows Media Audio

## MODOS DE CANAL COMPATÍVEIS


Tipo de arquivo	Modo de canal
Arquivos MP3	estéreo, estéreo conjunto, canal duplo e monoaural
Arquivos WMA	2ch
Arquivos AAC	1ch, 2ch (Canal duplo não é suportado)

- MP3 (MPEG Audio Layer 3), WMA (Windows Media Audio) e AAC (Advanced Audio Coding) são padrões de compressão de áudio.
- Este sistema reproduz arquivos MP3/WMA/AAC em discos CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW e memória USB.
- Os arquivos MP4, WMV e AVI podem ser utilizados nas resoluções descritas a seguir: 128x96, 160x120, 176x144 (QCIF), 320x240 (QVGA), 352x240 (SIF), 352x288 (CIF), 640x480 (VGA), 720x480 (NTSC), 720x576 (PAL)
- Este sistema reproduz gravações em disco compatíveis com ISO 9660 nível 1 e nível 2, e com o sistema de arquivos Romeu e Julieta e UDF (2.01 ou inferior).
- Ao dar nome em um arquivo MP3/WMA/AAC, adicione a extensão de arquivo adequada (.mp3/.wma/.m4a).
- Este sistema reproduz arquivos com extensões de arquivo .mp3/.wma/.m4a, como arquivos MP3/WMA/AAC respectivamente. Para evitar ruídos e erros de reprodução, use a extensão de arquivo adequada.
- Este sistema só reproduz a primeira sessão/borda ao usar discos compatíveis com múltiplas sessões/borda.
- Os arquivos MP3 são compatíveis com a Versão de Etiqueta ID3 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2 e Ver. 2.3. Esse sistema não exibe o título do disco, o título da trilha e o nome do artista em outros formatos.

- Os arquivos WMA/AAC contendo uma etiqueta WMA/AAC que é usada de alguma maneira como uma etiqueta ID3. As etiquetas WMA/AAC transmitem informações como o título da trilha e o nome do artista.
- A função de ênfase está disponível somente quando se reproduz arquivos MP3.
- Este sistema reproduz arquivos AAC codificados pelo iTunes.
- A qualidade do som dos arquivos MP3/WMA geralmente melhora com taxas de bits maiores. Para obter um nível razoável de qualidade do som, recomenda-se discos gravados com uma taxa de bits de pelo menos 128 kbps.
- As listas de reprodução m3u não são compatíveis com o dispositivo de reprodução de áudio.
- Os formatos MP3i (MP3 interativo) e MP3PRO não são compatíveis com o dispositivo de reprodução de áudio.
- O dispositivo de reprodução é compatível com VBR (Taxa de Bits Variável).
- Ao reproduzir discos gravados como arquivos VBR (Taxa de Bits Variável), o tempo de reprodução não será exibido corretamente se forem usadas as operações de avanço ou de retrocesso rápido.
- Não é possível verificar pastas que não incluem arquivos MP3/WMA/AAC.
- Os arquivos MP3/WMA/AAC nas pastas com profundidade de até 8 níveis podem ser reproduzidos. No entanto, o início da reprodução pode ser retardado ao usar discos contendo inúmeros níveis de pastas. Por esse motivo, recomendamos criar discos com no máximo 2 níveis de pastas.

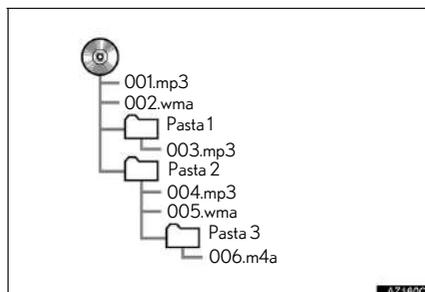

- A ordem de reprodução do disco compacto com a estrutura mostrada acima é a seguinte:



- A ordem é alterada, dependendo do computador pessoal e do software de codificação de MP3/WMA/AAC utilizado.

## TERMOS

### PACKET WRITE

- Esse é um termo geral que descreve o processo de gravação de dados por comando para o CD-R, etc., da mesma maneira que os dados são gravados para discos rígidos ou flexíveis.

### ID3TAG

- Trata-se de um método de integração de informações relacionadas à trilha em um arquivo MP3. Essas informações incorporadas podem incluir o número da trilha, o título da trilha, o nome do artista, o título do álbum, o gênero de música, o ano de produção, comentários, arte da capa e outros dados. Os conteúdos podem ser livremente editados usando software com funções de edição de etiqueta ID3. Embora as etiquetas estejam limitadas a um número de caracteres, as informações podem ser visualizadas quando a trilha está sendo reproduzida.

### WMATAG

- Os arquivos WMA podem conter uma etiqueta WMA que é usada da mesma maneira que uma etiqueta ID3. As etiquetas WMA transmitem informações como o título da trilha e o nome do artista.

## FORMATO ISO 9660

- Esse é o padrão internacional para a formatação de arquivos e pastas em CD-ROM. Para o formato ISO 9660, há 2 níveis de regulamentos.
- Nível 1: O nome de arquivo é no formato 8.3 (nomes de arquivo com 8 caracteres, com uma extensão de arquivo de 3 caracteres. Os nomes de arquivo devem ser compostos de letras maiúsculas e números de um bite. O símbolo “\_” também pode ser incluído.)
- Nível 2: O nome de arquivo pode ter até 31 caracteres (incluindo a marca de separação “.” e a extensão de arquivo). Cada pasta deve conter menos de 8 hierarquias.

### m3u

- As listas de reprodução criadas usando o software “WINAMP” têm uma extensão de arquivo de lista de reprodução (.m3u).

## MP3

- MP3 é um padrão de compressão de áudio determinado por um grupo de trabalho (MPEG) da ISO (International Standard Organization). MP3 comprime dados de áudio em cerca de até 1/10 do tamanho, em comparação com discos convencionais.

## WMA

- WMA (Windows Media Audio) é um formato de compressão de áudio desenvolvido pela Microsoft®. Ele comprime arquivos em tamanhos menores que os dos arquivos MP3. Os formatos de decodificação de arquivos WMA são Ver. 7, 8 e 9.

## AAC

- AAC é uma abreviatura de Advanced Audio Coding e se refere a um padrão de tecnologia de compressão de áudio usado com MPEG2 e MPEG4.

## MENSAGENS DE ERRO

Modo	Mensagem	Explicação
CD/DVD	“Nenhum disco foi encontrado.”	Indica que não há disco no dispositivo de reprodução de DVD.
	“Verifique o disco.”	Indica que o disco está sujo, danificado ou foi inserido ao contrário. Limpe o disco ou insira-o corretamente. Indica que um disco que não é reproduzível está inserido.
	“Erro de DISCO”	Há um problema no interior do sistema. Ejeite o disco.
	“Erro de Código Regional”	Indica que o código regional do DVD não está definido adequadamente.
USB	“Erro de USB”	Indica um problema em uma memória USB ou em sua conexão.
	“Nenhum arquivo de música foi encontrado.”	Indica que nenhum arquivo MP3/WMA/AAC está incluído na memória USB.
	“Nenhum arquivo de vídeo foi encontrado.”	Indica que nenhum arquivo de vídeo está incluído na memória USB.
	“Nenhum arquivo de imagem foi encontrado.”	Indica que nenhum arquivo de imagem está incluído na memória USB.
iPod	“Erro do iPod”	Indica um problema no iPod ou em sua conexão.
	“Nenhum arquivo de música foi encontrado.”	Indica que não há dados de música no iPod.
	“Nenhum arquivo de vídeo foi encontrado.”	Indica que não há arquivos de vídeo incluídos no iPod.
	“Verifique a versão de firmware do iPod.”	Indica que a versão de software não é compatível. Atualize o firmware do iPod e tente novamente.
	“Autorização do iPod ineficaz.”	Indica que ocorreu uma falha na autorização do iPod. Verifique seu iPod.
Áudio Bluetooth®	“Trilhas de música não são suportadas. Verifique seu dispositivo de reprodução portátil.”	Indica um problema no dispositivo Bluetooth®.

## INFORMAÇÃO

- Se a falha não for corrigida: Consulte uma Concessionária Autorizada Lexus.

# 1. RECURSOS DO SISTEMA DE ENTRETENIMENTO DO BANCO TRASEIRO\*

## REFERÊNCIA RÁPIDA

O sistema de entretenimento do banco traseiro é projetado para os passageiros traseiros, para usufruírem do sistema de áudio e vídeo. Quando o equipamento de áudio e vídeo está conectado à entrada A/V, os passageiros traseiros podem usufruir de diferentes fontes de áudio em cada visor.

O sistema pode ser usado quando o botão de partida estiver no modo **ACESSÓRIOS** ou **IGNIÇÃO LIGADA <LIGADO>**.


## ÍNDICE DE FUNÇÕES

Operação	Página
Como usar o controle remoto	232
Como ligar/desligar o sistema de entretenimento traseiro	233
Como conectar um dispositivo à entrada A/V	234
Como selecionar o modo de som	234
Como selecionar a fonte	235
Operação do sistema de entretenimento do banco traseiro a partir dos bancos dianteiros	236
Operação do sistema de entretenimento do banco traseiro	237
Configurações do sistema de entretenimento do banco traseiro	258
Dicas para a operação do sistema de entretenimento do banco traseiro	261


\*: Se equipado

## VISÃO GERAL

## ▶ Veículos sem bancos da terceira fileira

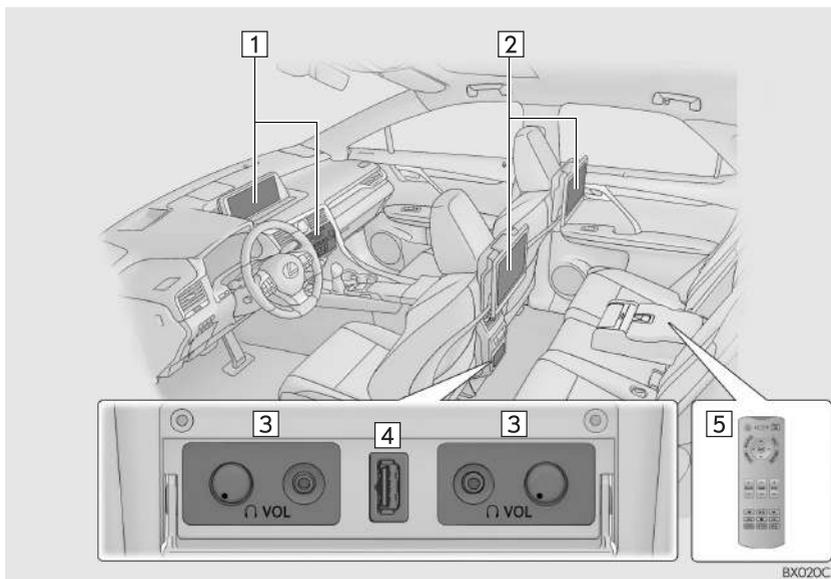


## ▶ Veículos com bancos da terceira fileira

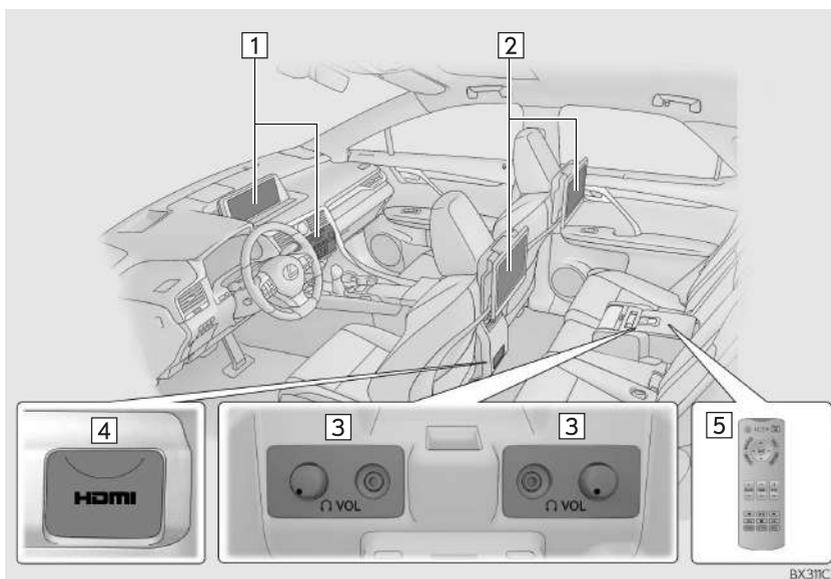

Nº	Nome
1	Sistema de áudio e vídeo dianteiro
2	Visor
3	Botões de controle de volume dos fones de ouvido e tomadas para fone de ouvido
4	Entrada A/V (Entrada HDMI)
5	Controle remoto

## VISOR


O visor é instalado na parte traseira de cada banco dianteiro. Quando o equipamento de áudio e vídeo está conectado à entrada A/V ou à entrada HDMI, os passageiros traseiros podem usufruir de diferentes fontes de áudio em cada visor. (→P.257)

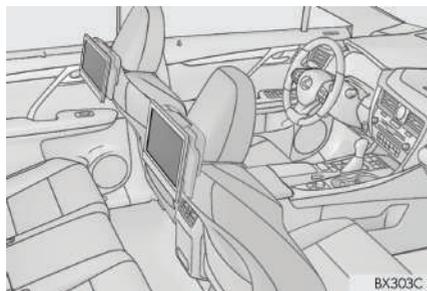


### MÉTODO DE INSTALAÇÃO DA COBERTURA DO VISOR (VEÍCULOS COM BANCOS DA TERCEIRA FILEIRA)

Antes de guardar os bancos da segunda fileira, instale a cobertura do sistema de entretenimento do banco traseiro.

- 1 Passe o cinto da cobertura sob o visor e deslize-a para cima.

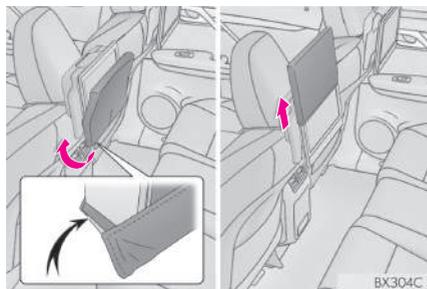


- 2 Deslize a cobertura da parte superior do visor para baixo para cobri-lo.

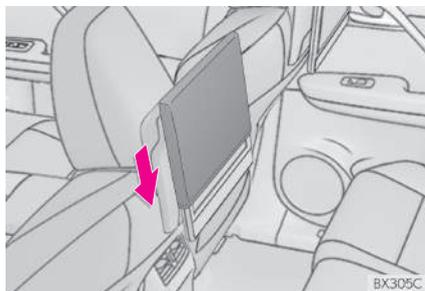

### COMO INCLINAR O VISOR

Quando não for possível enxergar o visor claramente, ele poderá ser inclinado.

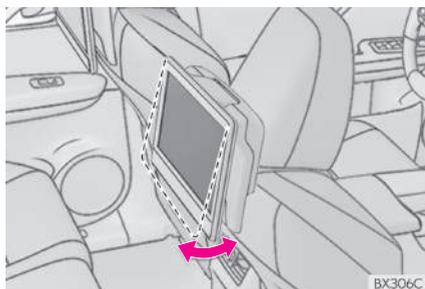

- O ângulo do visor pode ser ajustado entre 0 e 50 graus.

### ⚠ ATENÇÃO

- Tome cuidado para não prender a mão enquanto inclina o visor. Caso contrário, isso pode causar prejuízo ou dano ao visor.
- O visor esquenta quando é exposto por um longo período de tempo a temperaturas quentes, e isso poderá causar queimaduras nas mãos, etc. ao incliná-lo.


## 2. ALGUNS PRINCÍPIOS BÁSICOS

## COMO USAR O CONTROLE REMOTO

○ sistema de entretenimento do banco traseiro pode ser acionado com o controle remoto.

○ sistema não pode ser acionado tocando diretamente os interruptores na tela.

Antes de usar o controle remoto (para proprietários de veículos novos): →P.261

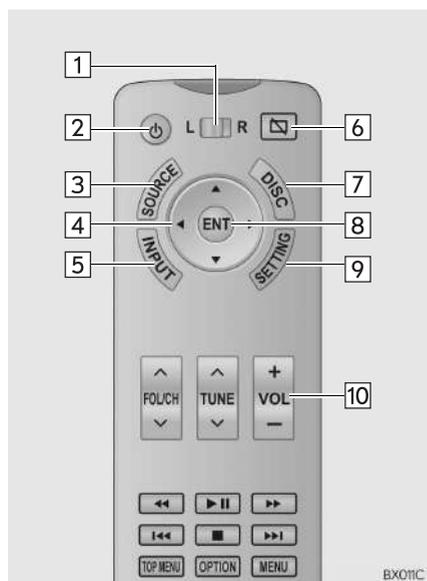

Nº	Função
1	Deslize para selecionar qual tela do sistema de entretenimento do banco traseiro operar. “L”: Lado esquerdo “R”: Lado direito
2	Pressione para ligar/desligar o sistema de entretenimento do banco traseiro.
3	Pressione para exibir a tela de seleção da fonte de áudio e vídeo. (→P.235)
4	Selecione para escolher um ícone de controle.
5	Selecione para alterar o modo “HDMI Traseiro”.
6	Pressione para ligar/desligar a tela. (→P.233)
7	Selecione para alterar o modo “DISCO”. (→P.235)
8	Pressione para inserir o ícone do controle selecionado.
9	Pressione para exibir a tela de configuração. (→P.258)
10	Pressione para ajustar o volume. Essa função só está disponível quando o som está sendo emitido pelos alto-falantes. (→P.235)

## COMO LIGAR/DESLIGAR O SISTEMA DE ENTRETENIMENTO TRASEIRO

- 1 Pressione o botão , "SOURCE", "INPUT" ou "DISC".



- Para desligar o sistema, pressione o botão  novamente.

### INFORMAÇÃO

- As operações ligar/desligar podem ser realizadas a partir do banco dianteiro (→P.236)

## COMO LIGAR/DESLIGAR O VISOR

- 1 Pressione o botão .



- Para desligar o visor, pressione o botão  novamente.


### INFORMAÇÃO

- Quando o visor for desligado, é emitido um som para que o lado também seja desligado.


## COMO CONECTAR UM DISPOSITIVO À ENTRADA A/V TRASEIRA

1 Abra a tampa e conecte o equipamento de áudio e vídeo na entrada A/V.

► Veículos sem bancos da terceira fileira

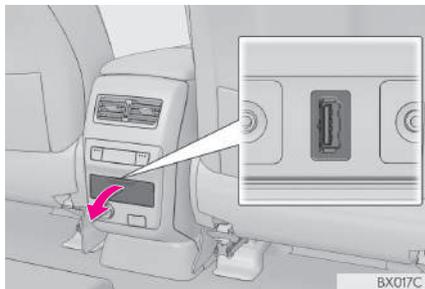

► Veículos com bancos da terceira fileira

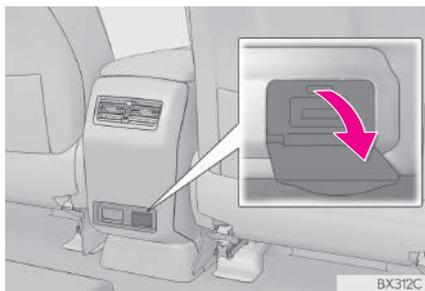


## COMO SELECIONAR O MODO DE SOM


### MODO FONES DE OUVIDO

Para ouvir ao sistema de entretenimento traseiro, use fones de ouvido.

► Veículos sem bancos da terceira fileira

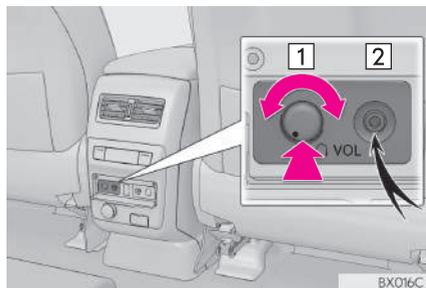

► Veículos com bancos da terceira fileira

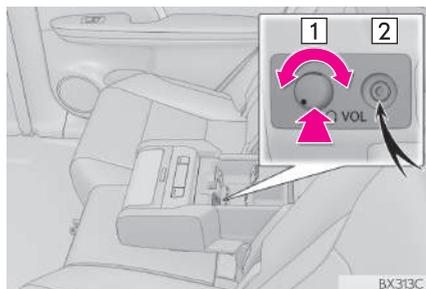

1 Botão de volume

● Pressione e, em seguida, gire no sentido horário/anti-horário para aumentar/diminuir o volume.

2 Tomada para fones de ouvido

● Conecte um par de fones de ouvido no conector.

## COMO UTILIZAR FONES DE OUVIDO SEM FIO

Os canais de áudio traseiros (frequências) que são enviados para os lados direito e esquerdo do banco traseiro são diferentes.

Ao utilizar fones de ouvido sem fio, utilize fones de ouvido que atendam às condições descritas a seguir.

## ■ SISTEMA DE COMUNICAÇÃO

Raios infravermelhos

## ■ ESPECIFICAÇÕES DE CANAL (FREQUÊNCIA)

- 1 Para ouvir um áudio do visor lateral esquerdo  
Canal Direito: 2,8 MHz  
Canal Esquerdo: 2,3 MHz
- 2 Para ouvir um áudio do visor lateral direito  
Canal Direito: 3,8 MHz  
Canal Esquerdo: 3,2 MHz



## MODO DE ALTO-FALANTES

O som do sistema de entretenimento do banco traseiro pode ser emitido pelos alto-falantes.

- 1 Exiba a tela de controle de áudio.  
(→P.235)
- 2 Selecione .
  - O volume dos alto-falantes é ajustado usando o controle remoto. (→P.232)

## COMO SELECIONAR A FONTE

As fontes de áudio e vídeo traseiro e dianteiro podem ser controladas no sistema de entretenimento do banco traseiro.

- 1 Pressione o botão "SOURCE".



- 2 Selecione a fonte desejada.

## INFORMAÇÃO

- Os indicadores de página acima dos ícones de fonte podem ser selecionados para alterar a página do ícone de origem.
- Se o cursor estiver no ícone de fonte mais à direita, pressionar ► mudará a página de ícone da fonte.

Fonte de áudio e vídeo	Botão	Página
AM/FM	“AM”, “FM”	237
CD de Áudio MP3/WMA/AAC disco de CD-Vídeo*1	“DISCO”	238
DVD	“DISCO”	243
Áudio e vídeo USB	“USB”/“USB 2”	248
Áudio e vídeo do iPod	“iPod”/“iPod2”	251
Áudio Bluetooth®	“Bluetooth*2”	254
AUX, Externo, HDMI	“Externo”, “HDMI Traseiro”	257

\*1. Se equipado

\*2: Bluetooth é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc.

### INFORMAÇÃO

- Se a fonte selecionada estiver sendo recebida ou reproduzida no momento do sistema de áudio e vídeo dianteiro, o mesmo conteúdo será emitido pelo sistema de entretenimento do banco traseiro.

## COMO ACIONAR O SISTEMA DE ENTRETENIMENTO DO BANCO TRASEIRO A PARTIR DOS BANCOS DIANTEIROS

- 1 Exiba a tela de controle de áudio. (→P.158)
- 2 Selecione “Source”.
- 3 Selecione “Rear”.
- 4 Selecione o botão desejado.




Nº	Função
1	Selecione para ligar/desligar o sistema de entretenimento do banco traseiro.
2	Selecione para travar o sistema para que os passageiros nos bancos traseiros não possam acionar o sistema de entretenimento do banco traseiro.
3	Selecione para emitir um som do sistema de entretenimento do banco traseiro pelos alto-falantes no veículo. Selecione “Direito” ou “Esquerdo” para selecionar qual som de tela será emitido. (→P.235)

## 1. Rádio AM/FM

## VISÃO GERAL

A tela de operação do rádio pode ser acessada pelo seguinte método:  
 Pressione o botão "SOURCE" e selecione "AM" ou "FM".

## ■ CONTROLE REMOTO

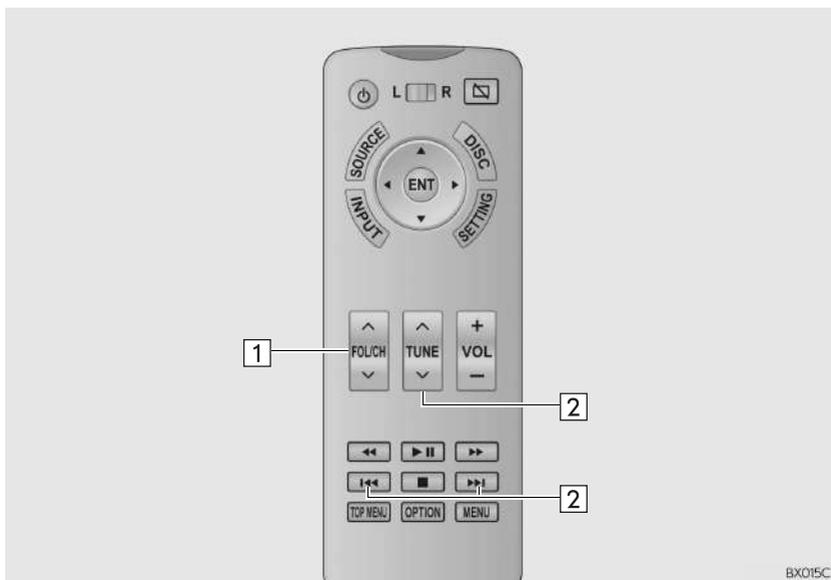

Nº	Função
1	Pressione para selecionar uma estação predefinida.
2	Pressione para ajustar a frequência. Pressione e segure para procurar por estações receptíveis.

## 2. CD


## VISÃO GERAL

Discos de áudio CD e MP3/WMA/AAC podem ser reproduzidos neste sistema.


A tela de operação do disco pode ser acessada pelos seguintes métodos:  
 Pressione o botão **"SOURCE"** e selecione **"DISC"**.

► Para inserir um disco (→P.159)

## ■ TELA DE CONTROLE

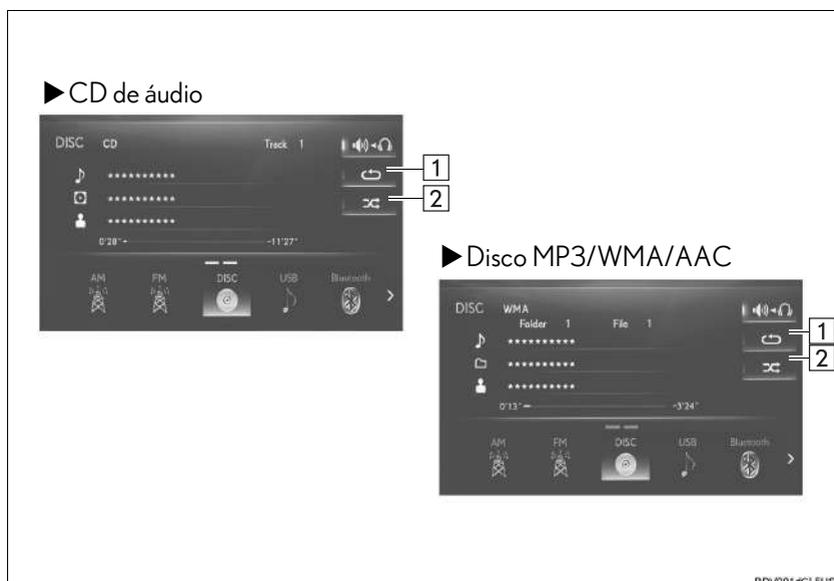

## ■ CONTROLE REMOTO

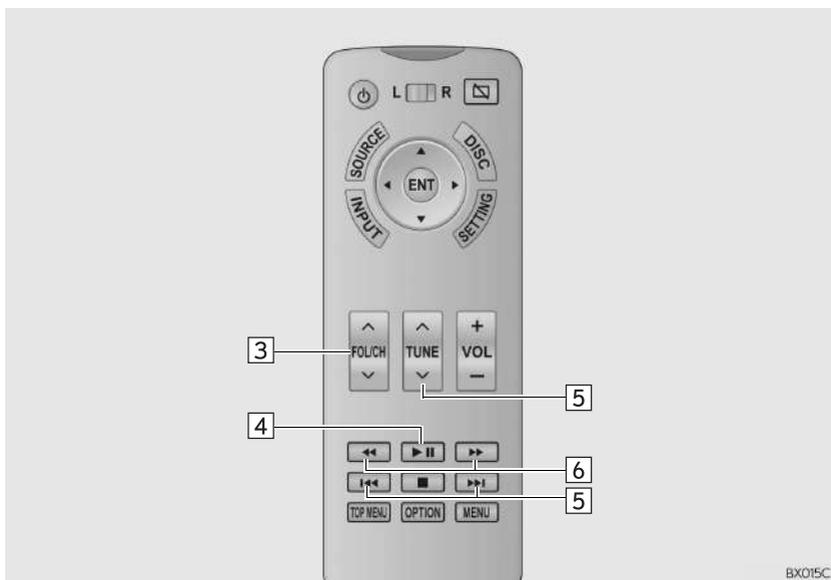

4

SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO

Nº	Função
1	Selecione para definir a repetição da reprodução. (→P.240)
2	Selecione para definir a reprodução aleatória. (→P.240)
3	Disco MP3/WMA/AAC: Pressione para selecionar uma pasta. Pressione e segure o botão “^” para selecionar o arquivo superior armazenado na pasta superior no disco.
4	Pressione para reproduzir/pausar.
5	Pressione para selecionar uma trilha/arquivo. Pressione e segure para avançar/retroceder rapidamente.
6	Pressione e segure para avançar/retroceder rapidamente.

## REPETIÇÃO

O arquivo/trilha ou a pasta que está sendo reproduzido no momento pode ser repetido.

1 Selecione .

● Cada vez que  for selecionado, o modo muda da seguinte maneira:

▶ CD de áudio

- Repetição da trilha → desligado

▶ Disco MP3/WMA/AAC

- repetição de arquivo → repetição de pasta → desligado\*<sup>1</sup>
- repetição de arquivo → desligado\*<sup>2</sup>

\*<sup>1</sup>: Quando a reprodução aleatória está desligada

\*<sup>2</sup>: Quando a reprodução aleatória está ligada

## ORDEM ALEATÓRIA

Os arquivos/trilhas ou pastas podem ser selecionados automática ou aleatoriamente.

1 Selecione .

● Cada vez que  for selecionado, o modo muda da seguinte maneira:

▶ CD de áudio

- aleatório (1 disco aleatório) → desligado

▶ Disco MP3/WMA/AAC

- aleatório (1 pasta aleatória) → pasta aleatória (1 disco aleatório) → desligado


## 3. CD DE VÍDEO\*

## VISÃO GERAL

A tela de operação do disco pode ser acessada pelos seguintes métodos:  
 Pressione o botão "SOURCE" e selecione "DISC".

▶ Para inserir um disco (→P.159)

## ■ CONTROLE REMOTO


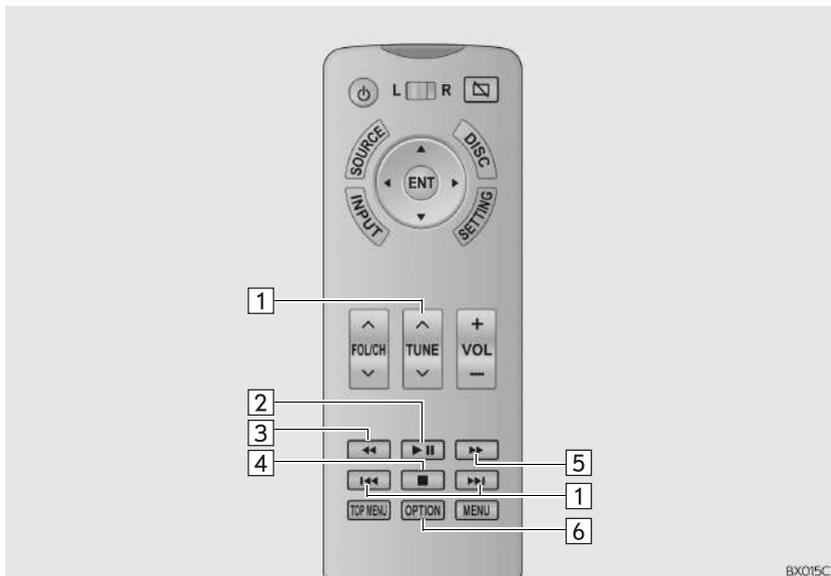


Nº	Função
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar uma trilha.</li> <li>• Pressione e segure para avançar/retroceder rapidamente.</li> </ul>
2	Pressione para reproduzir/pausar.
3	Pressione e segure para retroceder rapidamente.
4	Pressione para parar.
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante uma reprodução: Pressione e segure para avançar rapidamente.</li> <li>• Durante uma pausa: Pressione e segure para avançar lentamente.</li> </ul>
6	Pressione para exibir a tela de opções. (→P.242)

\*: Se equipado

## OPÇÕES DE CD DE VÍDEO

- 1 Pressione o botão “OPÇÕES”.
- 2 Verifique se a tela a seguir é exibida.

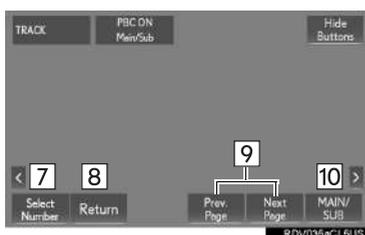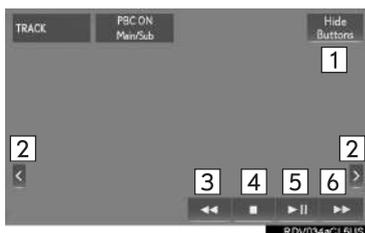

Nº	Função
1	Selecione para desligar a tela de opções.
2	Selecione para ir para a próxima página ou a página anterior.
3	Selecione e segure para retroceder.
4	Selecione para parar.
5	Selecione para reproduzir/pausar.
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante uma reprodução: Selecione e segure para avançar rapidamente.</li> <li>• Durante uma pausa: Selecione e segure para avançar lentamente.</li> </ul>
7	Selecione para escolher o conteúdo desejado usando números. (→P.242)

Nº	Função
8	Selecione para retornar a uma cena predefinida.
9	Selecione para alterar a página.
10	Selecione para alterar o canal de áudio. (→P.242)

## SELECIONE O CONTEÚDO DESEJADO USANDO NÚMEROS

- 1 Selecione “Selecionar número”.
- 2 Insira o número do título e selecione “OK”.
  - O dispositivo de reprodução começa a reproduzir o vídeo para o número do título.

## COMO ALTERAR O CANAL DE ÁUDIO

O canal de áudio pode ser mudado para discos com múltiplos canais de áudio.

- 1 Selecione “PRINCIPAL/SECUNDÁRIO”.
- 2 A cada vez que “PRINCIPAL/SECUNDÁRIO” é selecionado, o modo muda na seguinte ordem:
  - “Principal”: Canal de áudio principal
  - “Secundário”: Canal de áudio secundário
  - “Principal/Secundário”: Ambos os canais de áudio, principal e secundário


## 4. DVD

## VISÃO GERAL

A tela de operação do disco pode ser acessada pelos seguintes métodos:  
 Pressione o botão "SOURCE" e selecione "DISC".

▶ Para inserir um disco (→P.159)

## ■ CONTROLE REMOTO

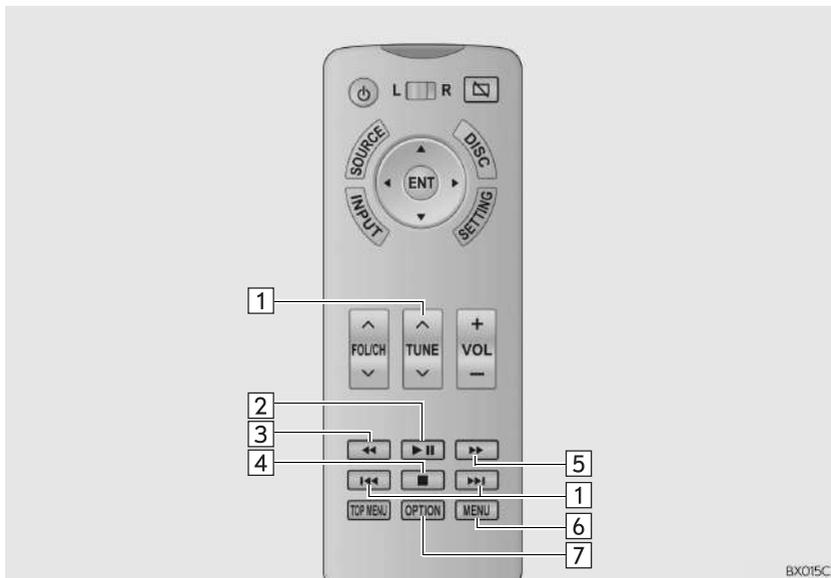

Nº	Função
1	Pressione para selecionar um capítulo. Pressione e segure para avançar/retroceder rapidamente.
2	Pressione para reproduzir/pausar.
3	Pressione e segure para retroceder rapidamente.
4	Pressione para parar.
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante uma reprodução: Pressione e segure para avançar rapidamente.</li> <li>• Durante uma pausa: Pressione e segure para avançar lentamente.</li> </ul>
6	Pressione para exibir a tela de menu.
7	Pressione para exibir a tela de opções. (→P.244)

## OPÇÕES DE DVD DE VÍDEO


- 1 Pressione o botão “OPÇÕES”.
- 2 Verifique se a tela a seguir é exibida.



Nº	Função	Página
1	Selecione para exibir a tela de configuração inicial.	245
2	Selecione para desligar a tela de opções.	—
3	Selecione para ir para a próxima página ou a página anterior.	—
4	Selecione para exibir a tela de menu superior.	—
5	Selecione para exibir a tela de menu.	—
6	Selecione e segure para retroceder.	—
7	Selecione para parar.	—
8	Selecione para reproduzir/pausar.	—
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante uma reprodução: Selecione e segure para avançar rapidamente.</li> <li>• Durante uma pausa: Selecione e segure para avançar lentamente.</li> </ul>	—
10	Selecione para pesquisar um título.	247
11	Selecione para retornar para uma cena predefinida.	—
12	Selecione para alterar o idioma de áudio.	247
13	Selecione para alterar o idioma da legenda.	247
14	Selecione para alterar o ângulo.	247

## CONFIGURAÇÃO INICIAL

- 1 Selecione “Setup”.
- 2 Selecione os itens a ser definidos.

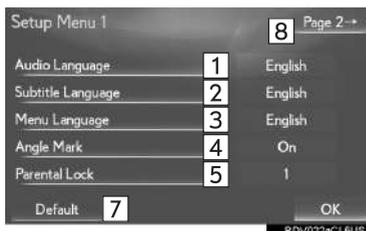

Nº	Função	Página
1	Selecione para alterar o idioma inicial de áudio.	246
2	Selecione para alterar o idioma inicial da legenda.	246
3	Selecione para alterar o idioma inicial do menu do disco.	246
4	Selecione para definir a marca de ângulo como ligada/desligada.	—
5	Selecione para definir o bloqueio pelos pais.	246
6	Selecione para definir uma faixa dinâmica.	246
7	Selecione para reinicializar todos os menus.	—
8	Selecione para exibir a segunda página.	—

- 3 Selecione “OK”.

## ■ IDIOMA DE ÁUDIO

- 1 Selecione **“Audio language”**.
- 2 Selecione o idioma desejado para o áudio.
- Se o idioma que deseja ouvir não puder ser encontrado nessa tela, selecione **“Outro”** e insira um código de idioma. (→P.215)

## ■ IDIOMA DA LEGENDA

- 1 Selecione **“Subtitle language”**.
- 2 Selecione o idioma desejado para leitura.
- Se o idioma que deseja ler não puder ser encontrado nessa tela, selecione **“Outro”** e insira um código de idioma. (→P.215)

## ■ IDIOMA DO MENU

- 1 Selecione **“Menu language”**.
- 2 Selecione o idioma desejado para leitura.
- Se o idioma que deseja ler não puder ser encontrado nessa tela, selecione **“Outro”** e insira um código de idioma. (→P.215)

## ■ BLOQUEIO PELOS PAIS

- 1 Selecione **“Parental lock”**.
- 2 Digite o código pessoal de 4 dígitos.
- 3 Selecione um nível de controle dos pais (1-8).

## ■ FAIXA DINÂMICA

A diferença entre os volumes de som mais baixo e mais alto pode ser ajustada.

- 1 Selecione **“Dynamic range”**.
- 2 Cada vez que **“Dynamic range”** for selecionado, a configuração muda na seguinte ordem:  
**“MÁX”**: Faixa dinâmica máxima  
**“STD”**: Faixa dinâmica padrão  
**“MÍN”**: Faixa dinâmica mínima

### COMO PESQUISAR UM TÍTULO OU CAPÍTULO

- 1 Selecione “**Pesquisar**”.
  - 2 Insira o número do título ou o número do capítulo e selecione “**OK**”.
- O dispositivo de reprodução começa a reproduzir o vídeo com o número do título ou do capítulo especificado.

### COMO ALTERAR O IDIOMA DE ÁUDIO

○ idioma de áudio pode ser mudado para discos com múltiplos idiomas de áudio.

- 1 Selecione “**Áudio**”.
  - 2 Cada vez que “**Áudio**” é selecionado, outro idioma disponível no disco é selecionado.
- Os idiomas disponíveis estão limitados àqueles disponíveis no disco de DVD.

### COMO ALTERAR O IDIOMA DA LEGENDA

○ idioma da legenda pode ser mudado para discos com múltiplos idiomas de legenda.

- 1 Selecione “**Legenda**”.
  - 2 Cada vez que “**Legenda**” é selecionado, outro idioma de legenda disponível no disco é selecionado.
- Os idiomas disponíveis estão limitados àqueles disponíveis no disco de DVD.
  - Quando “**Ocultar**” é selecionado, as legendas são ocultadas.

### COMO ALTERAR O ÂNGULO

○ ângulo pode ser selecionado para discos que são compatíveis com múltiplos ângulos.

- 1 Selecione “**Ângulo**”.
  - 2 Cada vez que “**Ângulo**” é selecionado, o ângulo é alterado.
- Os ângulos disponíveis estão limitados àqueles disponíveis no disco de DVD.

## 5. MEMÓRIA USB

### VISÃO GERAL

Áudio USB e vídeo USB podem ser reproduzidos neste sistema.


A tela de operação da memória USB pode ser acessada pelos seguintes métodos:  
Pressione o botão "SOURCE" e selecione "USB"/"USB 2".

▶ Para conectar uma memória USB (→P.160)

### ■ TELA DE CONTROLE



## ■ CONTROLE REMOTO

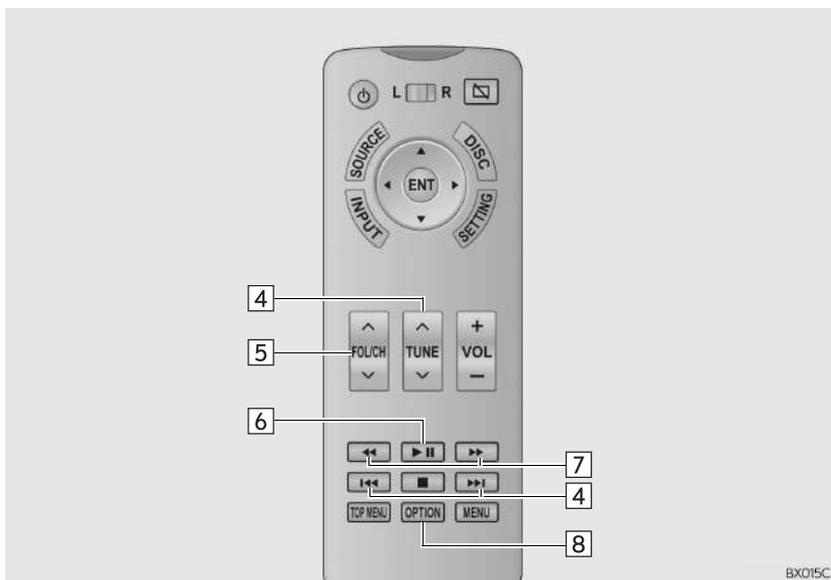

4

SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO

Nº	Função
1	Selecione para definir a repetição da reprodução. (→P.250)
2	Selecione para definir a reprodução aleatória. (→P.250)
3	Selecione para exibir a tela de vídeo. Para voltar para a tela de áudio, pressione o botão <b>"Source"</b> e selecione <b>"Music"</b> .
4	Pressione para selecionar um arquivo/trilha. Pressione e segure para avançar/retroceder rapidamente.
5	Pressione para selecionar uma pasta/álbum.
6	Pressione para reproduzir/pausar.
7	Pressione e segure para avançar/retroceder rapidamente.
8	Vídeo USB (Durante a reprodução): Pressione para exibir a tela de opções. (→P.250)

## REPETIÇÃO

O arquivo/trilha ou a pasta/álbum em reprodução no momento pode ser repetido.

1 Selecione .

- Cada vez que  for selecionado, o modo muda da seguinte maneira:
  - ▶ Quando a reprodução aleatória está desligada
    - Repetição de arquivo/trilha → repetição de pasta/álbum → desligado
  - ▶ Quando a reprodução aleatória está ligada
    - repetição de arquivo/trilha → desligado

## ORDEM ALEATÓRIA

Os arquivos/trilhas ou as pastas/álbuns podem ser selecionados automática ou aleatoriamente.

1 Selecione .

- Cada vez que  for selecionado, o modo muda da seguinte maneira:
  - aleatório (1 pasta/álbum aleatório) → pasta/álbum aleatório (todas as pastas/álbuns aleatórios → desligado)

## VÍDEO USB

- 1 Pressione o botão “OPÇÕES”.
- 2 Verifique se a tela a seguir é exibida.



Nº	Função
1	Selecione para desligar a tela de opções.
2	Selecione e segure para retroceder.
3	Selecione para parar.
4	Selecione para reproduzir/pausar.
5	Selecione e segure para avançar rapidamente.

## 6. iPod

## VISÃO GERAL

Áudio do iPod e vídeo do iPod podem ser reproduzidos neste sistema.

Para assistir vídeos a partir de um iPod, é necessário alterar os sistemas de áudio e vídeo dianteiros de "Entrada de som de vídeo" para "Externo". (→P.212)

A tela de operação do iPod pode ser acessada pelos seguintes métodos:


Pressione o botão "SOURCE" e selecione "iPod"/"iPod 2".

▶ Como conectar um iPod (→P.160)

## ■ TELA DE CONTROLE



## ■ CONTROLE REMOTO

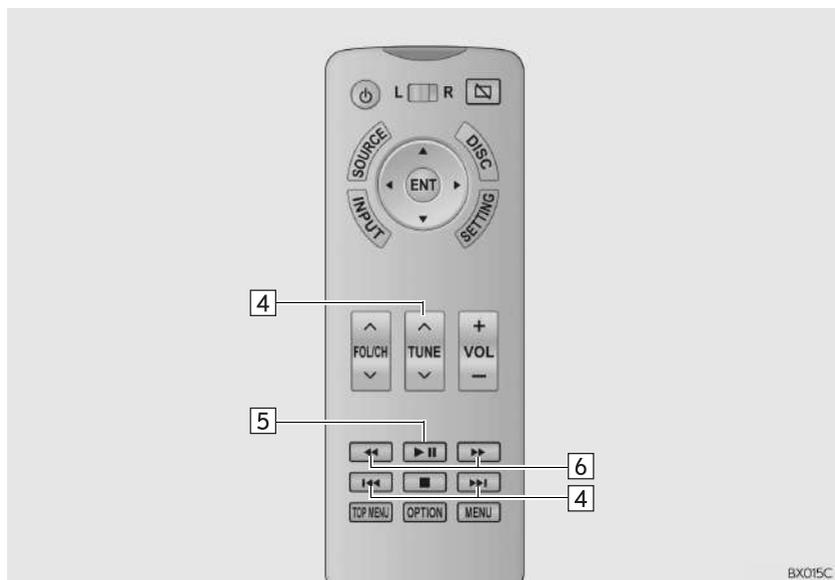

Nº	Função
1	Selecione para definir a repetição da reprodução. (→P.253)
2	Selecione para definir a reprodução aleatória. (→P.253)
3	Selecione para exibir a tela de vídeo. Para voltar para a tela de áudio, pressione o botão <b>"Source"</b> e selecione <b>"Music"</b> .
4	Pressione para selecionar uma trilha/arquivo. Pressione e segure para avançar/retroceder rapidamente.
5	Pressione para reproduzir/pausar.
6	Pressione e segure para avançar/retroceder rapidamente.

## ÁUDIO DO iPod

### REPETIÇÃO

A trilha que está sendo reproduzida no momento pode ser repetida.

- 1 Selecione .
- Cada vez que  for selecionado, o modo muda da seguinte maneira:
    - Repetição da trilha → desligado

### ORDEM ALEATÓRIA

As trilhas ou os álbuns podem ser selecionados automática ou aleatoriamente.

- 1 Selecione .
- Cada vez que  for selecionado, o modo muda da seguinte maneira:
    - mistura de trilhas → mistura de álbuns → desligado

## 7. ÁUDIO Bluetooth®

## VISÃO GERAL

A tela de operação de áudio Bluetooth® pode ser acessada pelo seguinte método: Pressione o botão “SOURCE” e selecione “Bluetooth\*”.


► Coo conectar um dispositivo de áudio Bluetooth® (→P.199)

## ■ TELA DE CONTROLE



\*: Bluetooth é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc.

## ■ CONTROLE REMOTO

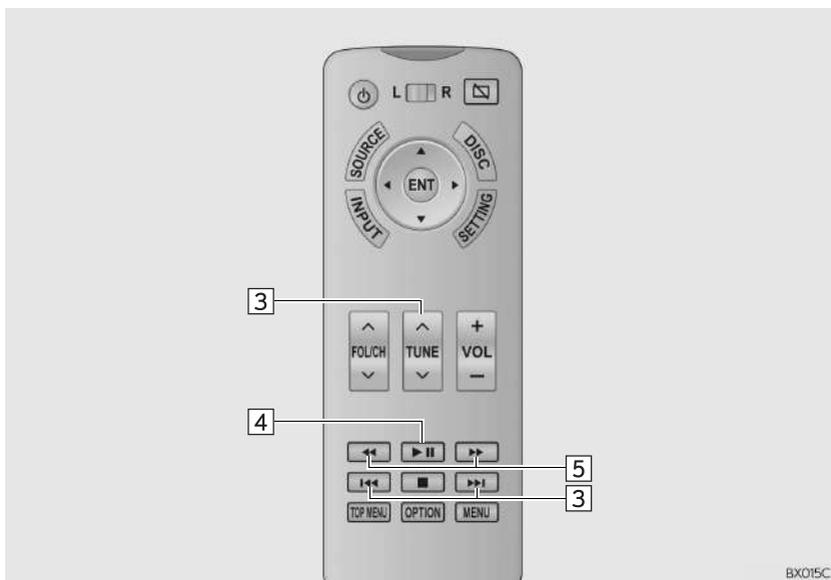

4

SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO

Nº	Função
1	Selecione para definir a repetição da reprodução. (→P.256)
2	Selecione para definir a reprodução aleatória. (→P.256)
3	Pressione para selecionar uma trilha. Pressione e segure para avançar/retroceder rapidamente.
4	Pressione para reproduzir/pausar.
5	Pressione e segure para avançar/retroceder rapidamente.

## ÁUDIO Bluetooth®

### REPETIÇÃO

A trilha ou o álbum em reprodução no momento pode ser repetido.

1 Selecione .

- Cada vez que  for selecionado, o modo muda da seguinte maneira:
  - repetição da trilha → repetição do álbum
  - desligado

### ORDEM ALEATÓRIA

As trilhas ou os álbuns podem ser selecionados automática ou aleatoriamente.

1 Selecione .

- Cada vez que  for selecionado, o modo muda da seguinte maneira:
  - álbum aleatório → todas as trilhas aleatórias
  - desligado

## 8. DISPOSITIVOS EXTERNOS

### VISÃO GERAL

○ sistema de entretenimento do banco traseiro reproduz vídeos e som quando o equipamento de áudio e vídeo é conectado à entrada A/V.

A tela de operação de dispositivos externos pode ser acessada pelos seguintes métodos:

Pressione o botão **"SOURCE"** e selecione **"Externo"** ou **"HDMI Traseiro"**.

▶ Para conectar um dispositivo externo (→P.160, 234)

### INFORMAÇÃO

- No modo de dispositivo externo traseiro, diferentes modos de som/vídeo podem ser aproveitados para as telas esquerda e direita, quando a "Saída do alto-falante" estiver desligada. (→P.235)


# 1. CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA DE ENTRETENIMENTO DO BANCO TRASEIRO

## COMO EXIBIR A TELA DE CONFIGURAÇÕES

- 1 Pressione o botão “SETTING”.



- 2 Selecione a guia a ser definida.

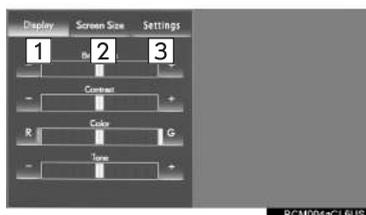


## COMO AJUSTAR A TELA

A qualidade de imagem da tela, como os níveis de brilho e contraste, pode ser ajustada. Os itens ajustáveis dependem da fonte de entrada selecionada.

- 1 Exiba a tela de configurações. (→P.258)
- 2 Selecione a guia “Display”.

Nº	Função	Página
1	Selecione para ajustar a tela.	258
2	Selecione para alterar o tamanho da tela.	259
3	Selecione para exibir a tela de configuração.	260

## 3 Seleccione o item a ser definido.

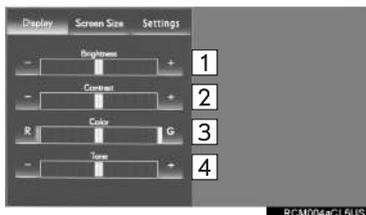

Nº	Função	
1	“Brilho” “-”	Selecione para es- curecer a tela.
	“Brilho” “+”	Selecione para clarear a tela.
2	“Contraste” “-”	Selecione para di- minuir o contraste.
	“Contraste” “+”	Selecione para aumentar o con- traste.
3	“Cor” “R”	Selecione para aumentar a cor vermelha.
	“Cor” “G”	Selecione para aumentar a cor verde.
4	“Tom” “-”	Selecione para di- minuir o tom.
	“Tom” “+”	Selecione para aumentar o tom.

## COMO ALTERAR O TAMANHO DA TELA

O tamanho da tela pode ser alterado para cada modo de entrada individualmente.


- 1 Exiba a tela de configurações. (→P.258)
  - 2 Seleccione a guia “Screen size”.
  - 3 Seleccione o tamanho da tela desejado.
- CD de Vídeo\*, DVD, vídeo de iPod, vídeo externo, vídeo de HDMI



Nº	Função
1	Selecione para exibir a tela na rela- ção original.
2	Selecione para alargar a tela na rela- ção 4:3 horizontalmente para pre- encher a tela.

\*: Se equipado

## ▶ Vídeo USB

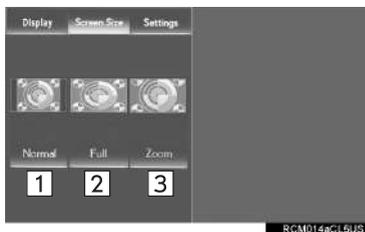

Nº	Função
1	Selecione para exibir uma tela 4: 3, com qualquer dos lados em preto.
2	Selecione para ampliar a imagem horizontal e verticalmente para tela cheia.
3	Selecione para aumentar a imagem na mesma proporção, horizontal e verticalmente.

## TELA "Settings"

- 1 Exiba a tela de configurações. (→P.258)
- 2 Selecione a guia "Settings".
- 3 Selecione o item a ser definido.



Nº	Função
1	Selecione para desligar o visor. Para ligá-lo, pressione o botão "SOURCE", "INPUT", "DISC" ou "SETTINGS".
2	Selecione para ligar/desligar o "LCD AI". O "LCD AI" determina automaticamente o tom da imagem de vídeo e define o contraste para um nível ideal, exibindo uma imagem nítida.
3	Selecione para ligar/desligar a função "Super Resolution". Quando ligada, a função "Super Resolution" melhora a qualidade da imagem para transmitir uma sensação de imagem de alta resolução.
4	Selecione para alternar entre o formato de entrada NTSC/PAL. (PAL: indicador aceso, NTSC: indicador apagado)

# 1. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

## ⚠ ATENÇÃO

- Para evitar acidentes e choque elétrico: Não desmonte nem modifique o controle remoto.
- Quando o controle remoto não for utilizado: Guarde o controle remoto. Em casos de acidente ou de frenagem brusca podem ocorrer ferimentos.
- Baterias removidas e outras peças: Essas peças são pequenas e, se engolidas por uma criança, podem causar asfixia. Mantenha afastado de crianças. Deixar de fazer isso pode resultar em ferimentos graves ou fatais.

## ⚠ NOTA

- Como limpar o visor: Limpe o visor com um pano macio e seco. Se a tela for limpa com um pano áspero, a superfície da tela pode ficar riscada.
- Para evitar danos ao controle remoto:
  - Mantenha o controle remoto longe de luz solar direta, calor e umidade excessiva.
  - Não derrube nem bata o controle remoto contra objetos rígidos.
  - Não sente-se e nem coloque objetos pesados sobre o controle remoto.
- Para operação normal após substituir a bateria: Observe as precauções a seguir para evitar acidentes.
  - Sempre trabalhe com as mãos secas. A umidade pode enferrujar a bateria.
  - Não toque nem mova outros componentes no interior do controle remoto.
  - Não dobre os terminais da bateria.

## TELA DE CUIDADO

Uma tela de cuidado é exibida por alguns segundos quando o visor traseiro é ligado.


## QUANDO APARECE NA TELA

 indica que o ícone selecionado não pode ser usado neste momento.

## O CONTROLE REMOTO

### ■ ANTES DE USAR O CONTROLE REMOTO (PARA PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS NOVOS)

- 1 Remova a placa isolante usando o controle remoto.

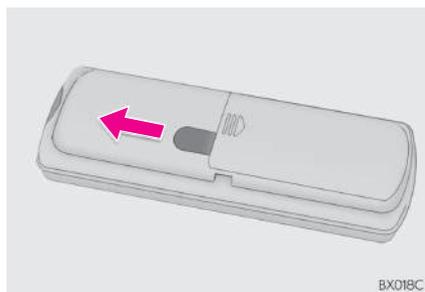


### INFORMAÇÃO


- Uma placa isolante é instalada para evitar que as baterias descarreguem.

## ■ QUANDO AS BATERIAS DO CONTROLE REMOTO ESTIVEREM COMPLETAMENTE DESCARREGADAS

1 Remova a tampa.

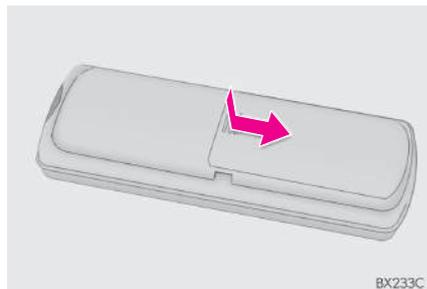

2 Remova as baterias descarregadas e instale baterias novas.

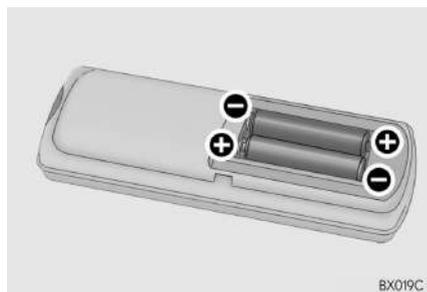

## ■ SE AS BATERIAS DO CONTROLE REMOTO FICAREM DESCARREGADAS

Os sintomas a seguir podem ocorrer.

- O controle remoto não funcionará corretamente.
- A faixa operacional é reduzida.

## ■ USE DUAS BATERIAS AA

- As baterias podem ser adquiridas em uma Concessionária Autorizada Lexus, loja de aparelhos elétricos ou lojas de câmeras.
- Substitua somente pelo mesmo tipo ou equivalente, recomendado pela Concessionária Autorizada Lexus.

- Descarte as baterias usadas de acordo com as leis locais.

## FONES DE OUVIDO

Fones de ouvido sem fios infravermelhos também podem ser usados. No entanto, com alguns fones de ouvido geralmente disponíveis no mercado, pode ser difícil captar os sinais adequadamente. A Lexus recomenda o uso de fones de ouvido sem fio genuínos.

Entre em contato com sua Concessionária Autorizada Lexus.

## VOLUME

- Ajuste o volume ao conectar o fone de ouvido sem fio no conector. Os sons altos podem ter um impacto significativo no corpo humano.
- As falas em alguns DVDs são gravadas em um volume mais baixo para enfatizar o impacto dos efeitos sonoros. Caso você ajuste o volume supondo que as conversas representam o nível de volume máximo que o DVD reproduz, você pode se assustar com os efeitos sonoros mais altos ou quando você alterar para uma fonte de áudio diferente. Lembre-se disso quando ajustar o volume.

## ENTRADA A/V

### OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO E VÍDEO CONECTADO AO SISTEMA

O volume pode ser ajustado usando os controles de áudio do veículo. Todas as outras operações devem ser feitas no próprio equipamento de áudio e vídeo.

Para obter detalhes sobre a operação do equipamento de áudio e vídeo, consulte as instruções do fabricante.



#### NOTA

- Quando uma entrada A/V não for utilizada: Mantenha a tampa da entrada A/V fechada. A inserção de outros objetos além da tomada adequada pode causar falha elétrica ou um curto-circuito.

#### INFORMAÇÃO

- Formato compatível com HDMI
  - Sinal de vídeo compatível: 480p, 576p, VGA
  - Sinal de som compatível: LPCM 2ch

## DIREITOS AUTORAIS E MARCAS REGISTRADAS

Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e o Logo HDMI são marcas registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.







# 5

## SISTEMA DE COMANDO DE VOZ\*

### 1 OPERAÇÃO DO SISTEMA DE COMANDO DE VOZ

1. SISTEMA DE COMANDO DE VOZ .....	266
COMO USAR O SISTEMA DE COMANDO .....	266
OPERAÇÃO DO SISTEMA DE COMANDO DE VOZ .....	267
2. LISTA DE COMANDOS .....	273

1
2
3
4
5
6
7
8

\*: Se equipado

## 1. SISTEMA DE COMANDO DE VOZ

O sistema de comando de voz permite acionar os sistemas multimídia, áudio e vídeo, e viva-voz usando comandos de voz.


Consulte a lista de comandos para obter exemplos de comandos de voz. (→P.273)

### INFORMAÇÃO

- Os comandos exibidos na tela “Atalhos” podem ser acionados na tela de “Menu principal”.

## COMO USAR O SISTEMA DE COMANDO DE VOZ


### INTERRUPTOR NO VOLANTE DE DIREÇÃO

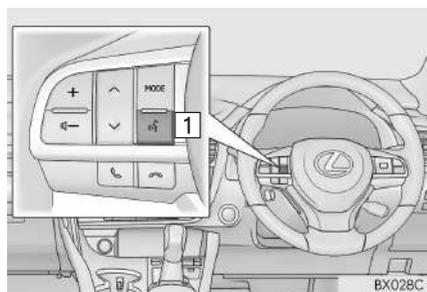

#### 1 Interruptor falar

- Pressione o interruptor falar para iniciar o sistema de comando de voz.
- Para cancelar o reconhecimento de voz, pressione e segure o interruptor falar.

### MICROFONE

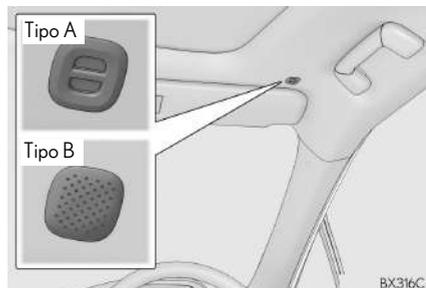

- Ao dar um comando de voz, não é necessário falar diretamente no microfone.

### INFORMAÇÃO

- Aguarde o sinal de confirmação antes de falar um comando.
- Os comandos de voz podem não ser reconhecidos quando:
  - Falados muito rapidamente.
  - Falados em um tom baixo ou alto.
  - O teto ou os vidros estiverem abertos.
  - Os passageiros estiverem conversando quando os comandos são falados.
  - A velocidade do ar-condicionado estiver ajustada para alta.
  - Os difusores do ar-condicionado estiverem direcionados para o microfone.
- Nas seguintes condições, o sistema pode não reconhecer corretamente o comando, e pode não ser possível usar comandos de voz:
  - O comando está incorreto ou não está claro. Observe que certas palavras, acentos ou padrões de emissão de voz podem ser difíceis para o reconhecimento do sistema.
  - Há um ruído de fundo excessivo, como ruído de vento.
- O seu sistema pode não ser acionado imediatamente quando o botão de partida estiver no modo ACESSÓRIOS ou IGNIÇÃO LIGADA.

## OPERAÇÃO DO SISTEMA DE COMANDO DE VOZ

### OPERAÇÃO A PARTIR DOS ATALHOS

- 1 Pressione o interruptor falar.
- Depois que a tela “Atalhos” tiver sido exibida, a orientação por voz será iniciada.
  - A orientação por voz para o sistema de comando de voz pode ser omitida ao pressionar o interruptor falar.
- 2 Após um sinal sonoro, fale ou selecione o comando desejado.
  - Os comandos de voz estão marcados com . Alguns comandos frequentemente usados são exibidos na tela.
    - Dizer “Ajuda” ou selecionar “?” solicita que a orientação por voz ofereça exemplos de comandos e métodos de operação.
- 3 Fale ou selecione o comando exibido na tela.

### OPERAÇÃO A PARTIR DO MENU PRINCIPAL

- 1 Pressione o interruptor falar.
- 2 Falando “Menu principal” ou selecionando “Menu principal”.
- 3 Fale ou selecione o comando de função desejado.
- 4 Fale ou selecione o comando desejado na tela.
  - Os POIs registrados, os nomes registrados na lista de contatos, etc., podem ser falados em vez de “<>” ao lado dos comandos. (→P.273)  
Por exemplo: Fale “Localizar restaurantes nas proximidades”, “Ligar para José da Silva” etc.
  - Se um resultado desejado não for exibido, ou se nenhuma seleção estiver disponível, execute uma das seguintes ações para voltar para a tela anterior:
    - Fale “Voltar”
    - Selecione “Voltar”
  - Para cancelar o reconhecimento de voz, selecione “Cancelar” ou pressione e segure o interruptor falar.

**INFORMAÇÃO**

- Se o sistema não responder ou a tela de confirmação não desaparecer, pressione o interruptor falar e tente novamente.
- Se um comando de voz não puder ser reconhecido, a orientação por voz dirá “Desculpe?” e a recepção de comando de voz será reiniciada.
- Se um comando de voz não puder ser reconhecido 2 vezes consecutivas, o sistema de orientação por voz dirá “Para reiniciar o reconhecimento de voz, pressione o interruptor falar”. Em seguida, o reconhecimento de voz será suspenso.
- A mensagem de reconhecimento de voz pode ser definida para ligada ou desligada quando “Comandos de reconhecimento de voz” for selecionado. Essa configuração também pode ser alterada na tela “Configurações de voz”. (→P.69)
- A orientação por voz pode ser cancelada ao configurar as mensagens de voz para desligado. Use essa configuração quando for desejável falar um comando imediatamente após pressionar o interruptor falar e ouvir um sinal.
- Com visor de 12,3 polegadas: A “Tela secundária” não pode ser operada durante a orientação por voz.

**EXEMPLO DE COMANDO DE VOZ: COMO PESQUISAR UMA ROTA PARA SUA CASA**

- 1 Pressione o interruptor falar.
  - 2 Fale “*Ir para casa*” ou selecione “*Ir para casa*”.
    - Uma tela de confirmação será exibida, mostrando os resultados do reconhecimento.
  - 3 Fale “*Sim*” ou selecione “*Sim*”.
    - O sistema começa a buscar uma rota para sua casa.
    - Quando o comando de voz for reconhecido, o mapa da área e o endereço da casa serão exibidos e a orientação da rota para o endereço da casa será iniciada.
- Se um endereço residencial não estiver registrado, a orientação por voz dirá “Sua casa não está configurada.”. Tente novamente após configurar o local da casa. (→P.125)

## EXEMPLO DE COMANDO DE VOZ: COMO PESQUISAR UM DESTINO POR ENDEREÇO

- 1 Pressione o interruptor falar.
- 2 Fale *“Inserir um endereço”* ou selecione *“Inserir um endereço”*.
  - Os países investigáveis estão limitados de acordo com o idioma de reconhecimento de voz.
  - Algumas áreas não podem ser reconhecidas pelo sistema de reconhecimento de voz.
- 3 Fale o *“<número da casa>”, “<nome da rua>”* e *“<nome da cidade>”* em sucessão.
  - Fale o número da casa desejado no lugar de “<>”. É possível falar apenas números. Por exemplo, 1,2,3,4, etc. (Não é possível falar cardinais.) A entrada do número da casa pode ser omitida.
  - Fale o nome completo da rua desejada que pertence ao país configurado no lugar de “<>”. Se apenas o nome da cidade for falado na etapa 3, fale o nome da rua. Se o nome da rua não for exclusivo, selecione o número apropriado na lista de endereços exibida.
  - Fale o nome da cidade desejada ou o nome da cidade e o nome da rua que pertence ao país configurado no lugar de “<>”. Não apenas o nome da cidade, mas o nome da cidade e o nome da rua podem ser falados ao mesmo tempo. Se ambos forem falados ao mesmo tempo e o nome da rua não for exclusivo, selecione o número apropriado na lista de endereços exibida.

### 4 Fale ou selecione *“Inserir”*.

- Um mapa correspondente ao endereço desejado é exibido. Para definir o ponto exibido como um destino, fale *“Inserir”*.
- Se existirem vários pontos, o próximo ponto pode ser exibido falando *“Próximo”*.

#### INFORMAÇÃO

- As condições de reconhecimento de voz do número da casa são descritas abaixo:
  - Numerais: 10 dígitos ou menos
  - Os cardinais não podem ser reconhecidos.
  - Os numerais são reconhecidos apenas como dígitos simples.

## EXEMPLO DE COMANDO DE VOZ: PESQUISAR UMA TRILHA

- 1 Pressione o interruptor falar.
  - “Reproduzir artista <nome>”, “Reproduzir álbum <nome>”, “Reproduzir música <nome>” e “Reproduzir lista de reprodução <nome>” são exibidos na tela “Atalhos”.
- 2 Fale ou selecione **“Reproduzir artista <nome>”, “Reproduzir álbum <nome>”, “Reproduzir música <nome>”** ou **“Reproduzir lista de reprodução <nome>”**.
  - Fale o nome desejado no lugar de “<”.
  - Uma tela de confirmação será exibida, mostrando os resultados do reconhecimento. Se vários itens correspondentes forem encontrados, uma tela de seleção será exibida.
- 3 Fale **“Reproduzir”** ou selecione **“Reproduzir”**.
  - O sistema começa a reproduzir uma música.

### INFORMAÇÃO

- Uma memória USB ou um iPod deve estar conectado para permitir a busca da trilha e a reprodução. (→P.184, 190)
- Quando uma memória USB ou iPod estiver conectado, os dados de reconhecimento são criados de forma que as trilhas possam ser buscadas usando comandos de voz.
- Os dados de reconhecimento são atualizados nas seguintes condições:
  - Quando os dados da memória USB ou do iPod forem alterados.
  - Quando o idioma de reconhecimento de voz for alterado. (→P.62)
- Enquanto os dados de reconhecimento estiverem sendo criados ou atualizados, a busca de uma trilha não pode ser realizada usando um comando de voz.
- Quando “Reproduzir música” estiver esmaecido na tela “Atalhos”, não é possível pesquisar uma trilha usando um comando de voz. Nessa situação, reduza a quantidade de dados de música na memória USB ou no iPod e atualize os dados de reconhecimento para permitir a busca por comando de voz.

## EXEMPLO DE COMANDO DE VOZ: LIGAR PARA NOME

1 Pressione o interruptor falar.

- “Ligar para <nome>” é exibido na tela “Atalhos”.
- Quando “Ligar para <nome>” estiver esmaecido na tela “Atalhos”, o reconhecimento do comando de voz do contato não pode ser usado. Verifique a conexão Bluetooth® e se os contatos foram transferidos para o sistema.

2 Fale ou selecione o nome de um contato registrado.

- Da mesma maneira como é exibido na tela, “Ligar para <nome>”, após falar “*Ligar para*” fale o nome de um contato. Por exemplo: “*Ligar para*”, “*José da Silva*”
- Nomes curtos ou abreviados na lista de contatos podem não ser reconhecidos. Mude os nomes na lista de contatos para nomes completos.
- Às vezes, uma tela de confirmação do resultado do reconhecimento de voz será apresentada. Após confirmar o resultado, fale “*Discar*”.
- Quando o sistema reconhece vários nomes na lista de contatos, uma lista de nomes candidatos será exibida na tela. Se o nome desejado não foi exibido na parte superior da tela, fale o número do nome na lista de contatos para selecionar um nome na lista.

- Quando um contato tem vários números de telefone registrados na lista de contatos, uma lista de contatos será exibida. Se o número de telefone desejado não for exibido na parte superior da tela, fale o número do telefone desejado da lista de contatos para selecionar um número de telefone na lista.

3 Fale ou selecione “*Discar*” para ligar para o número do telefone.

## EXEMPLO DE COMANDO DE VOZ: DISCAR NÚMERO

- 1 Pressione o interruptor falar.
  - “Discar <número>” é exibido na tela “Atalhos”.
  - Quando “Discar <número>” estiver esmaecido na tela “Atalhos”, o reconhecimento de voz do número do telefone não pode ser usado. Verifique a conexão do telefone Bluetooth®.
- 2 Fale o número do telefone.
  - Da mesma maneira que é exibido na tela, “Discar <número>”, após falar “*Discar*” fale o número do telefone.
  - Fale o número do telefone um dígito de cada vez.  
Por exemplo, se o número do telefone é 2345678:  
Fale “*dois três quatro cinco seis sete oito*”
  - Como o sistema não reconhece números adicionais, fale o número completo sem interrupção.
  - Quando o sistema reconhece vários números de telefone, uma lista de contatos ao número de telefone será exibida na tela. Se o número de telefone desejado não for exibido na parte superior da tela, fale o número do telefone desejado da lista de contatos para selecionar um número de telefone na lista.
- 3 Fale ou selecione “*Discar*” para ligar para o número do telefone.

## 2. LISTA DE COMANDOS

Os comandos de voz que podem ser reconhecidos e as ações destes são mostrados abaixo.

- Os comandos de uso frequente estão listados nas tabelas a seguir.
- Para dispositivos que não estão instalados no veículo, os comandos de voz relacionados não serão exibidos na tela “Atalhos”. Além disso, de acordo com as condições, outros comandos podem não ser exibidos na tela “Atalhos”.
- As funções disponíveis podem variar de acordo com o sistema instalado.
- Os comandos que têm um “O” na coluna do menu atalhos podem ser reconhecidos na tela “Atalhos”.

## ▶ Básico

Comando	Ação
“Ajuda”	Solicita orientação por voz para oferecer exemplos de comandos e métodos de operação
“Voltar”	Volta para a tela anterior

## ▶ Navi

Comando	Ação	Menu Atalhos
“Localizar <categoria de POI> nas proximidades”	Exibe uma lista de <categorias de POI* > perto da posição atual	○
“Inserir um endereço”	Permite definir um destino falando o endereço	○
“Ir para casa”	Exibe a rota para casa	○

\*: Por exemplo; “Restaurante”, “Hospital”, etc.

## ► Telefone

Comando	Ação	Menu Atalhos
“Ligar para <nome> <tipo de número>”	Faz uma chamada para o tipo de telefone falado do contato na lista de contatos	<input type="radio"/>
“Discar <número>”	Faz uma chamada para o número do telefone falado	<input type="radio"/>

## ► Áudio

Comando	Ação	Menu Atalhos
“Reproduzir artista <nome>”	Reproduz trilhas do artista selecionado	<input type="radio"/>
“Reproduzir álbum <nome>”	Reproduz trilhas do álbum selecionado	<input type="radio"/>
“Reproduzir música <nome>”	Reproduz uma trilha selecionada	<input type="radio"/>
“Reproduzir lista de reprodução <nome>”	Reproduz trilhas da lista de reprodução selecionada	<input type="radio"/>

## SISTEMA DE MONITORAMENTO PERIFÉRICO\*

<b>1</b>	<b>MONITOR DO SISTEMA LEXUS DE ASSISTÊNCIA A ESTACIONAMENTO</b>	
<b>1.</b>	<b>MONITOR DO SISTEMA LEXUS DE ASSISTÊNCIA A ESTACIONAMENTO</b> .....	<b>276</b>
	PRECAUÇÕES AO DIRIGIR.....	276
	EXIBIÇÃO NA TELA .....	278
	COMO USAR O SISTEMA PARA ESTACIONAMENTO PERPENDICULAR .....	280
	COMO USAR O SISTEMA AO ESTACIONAR EM PARALELO.....	281
	COMO ALTERAR A TELA DE MODO DE ESTACIONAMENTO .....	282
<b>2.</b>	<b>ESTACIONAMENTO PERPENDICULAR (MODO DE EXIBIÇÃO DA LINHA DE CURSO ESTIMADO)</b> .....	<b>283</b>
	DESCRIÇÃO DA TELA.....	283
	ESTACIONAMENTO .....	284
<b>3.</b>	<b>ESTACIONAMENTO PERPENDICULAR (MODO DE EXIBIÇÃO DA LINHA-GUIA DE ASSISTÊNCIA A ESTACIONAMENTO)</b> .....	<b>285</b>
	DESCRIÇÃO DA TELA.....	285
	ESTACIONAMENTO .....	286
<b>4.</b>	<b>ESTACIONAMENTO PARALELO</b> ....	<b>287</b>
	PROCEDIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DO VEÍCULO .....	287
	ESTACIONAMENTO .....	288
	MODO ESTREITO .....	293
<b>5.</b>	<b>PRECAUÇÕES PARA O MONITOR DO SISTEMA LEXUS DE ASSISTÊNCIA A ESTACIONAMENTO</b> .....	<b>295</b>
	ÁREA EXIBIDA NA TELA .....	295
	A CÂMERA .....	296
	DIFERENÇAS ENTRE A TELA E A ESTRADA REAL.....	297
	AO SE APROXIMAR DE OBJETOS TRIDIMENSIONAIS.....	299
<b>6.</b>	<b>INFORMAÇÕES IMPORTANTES..</b> 301	
	SE VOCÊ NOTAR ALGUNS DOS SINTOMAS.....	301

\*: Se equipado

# 1. MONITOR DO SISTEMA LEXUS DE ASSISTÊNCIA A ESTACIONAMENTO

○ monitor do sistema Lexus de assistência a estacionamento auxilia o motorista exibindo uma imagem da vista traseira do veículo enquanto dá marcha à ré, por exemplo, durante o estacionamento.

○ monitor do sistema Lexus de assistência a estacionamento ajuda nas duas operações de marcha à ré a seguir:

- (1) Estacionamento perpendicular (estacionamento em uma garagem, etc.)
- (2) Estacionamento paralelo (estacionamento em um lado da via, etc.)

### INFORMAÇÃO

- As ilustrações da tela utilizadas neste texto são apenas exemplos, e podem diferir da imagem real exibida na tela.

### PRECAUÇÕES AO DIRIGIR

○ monitor do sistema Lexus de assistência a estacionamento é um dispositivo suplementar para auxiliar o motorista ao dar marcha à ré. Ao dar ré, certifique-se de verificar diretamente e com os espelhos retrovisores ao redor de todo o veículo antes de prosseguir. Do contrário, você pode bater em outro veículo e causar um possível acidente.

Preste atenção às precauções a seguir quando usar o monitor do sistema Lexus de assistência a estacionamento.

### ⚠️ ATENÇÃO

- Nunca dependa totalmente do monitor do sistema Lexus de assistência a estacionamento ao dar marcha à ré. A imagem e a posição das linhas-guia exibidas na tela podem ser diferentes do estado real.  
Tenha cuidado da mesma forma que teria ao dar ré em qualquer outro veículo.
- Certifique-se de dar ré devagar, pressionando o pedal de freio para controlar a velocidade do veículo
- Se parecer que você vai atingir veículos, obstáculos, pessoas ou subir na mureta, pressione o pedal de freio para parar o veículo, em seguida desative o sistema de assistência, selecionando  na tela para cancelar o sistema.

**ATENÇÃO**


- As instruções dadas são apenas diretrizes. Quando e quanto esterçar o volante de direção irá variar de acordo com as condições de trânsito, condições da estrada, condição do veículo, etc. ao estacionar. É necessário estar completamente ciente disso antes de utilizar o sistema de assistência a estacionamento.
- Ao estacionar, verifique se o espaço de estacionamento irá acomodar seu veículo antes de manobrá-lo.
- Não use o monitor do sistema Lexus de assistência a estacionamento nos seguintes casos:
  - Em superfícies com gelo, escorregadias ou com neve
  - Quando usar correntes nos pneus
  - Quando o porta-malas não estiver totalmente fechado
  - Em estradas que não sejam planas ou retas, como curvas ou aclives.
- Em baixas temperaturas, por exemplo, a tela pode ficar escura ou a imagem pode ficar esmaecida. A imagem pode ser distorcida enquanto o veículo se move, ou pode não ser exibida na tela. Certifique-se de verificar diretamente e com os espelhos retrovisores ao redor de todo o veículo antes de prosseguir.
- Se as correntes dos pneus forem trocadas, a posição das linhas-guia mostradas na tela pode mudar.
- A câmera usa uma lente especial. A distância entre objetos e pedestres que aparecem na imagem exibida na tela será diferente da distância real. (→P.297)

## EXIBIÇÃO NA TELA


A tela do monitor do sistema Lexus de assistência a estacionamento será exibida se a alavanca de mudança de marchas for colocada na posição "R", enquanto o botão de partida estiver no modo IGNIÇÃO LIGADA.

- O monitor do sistema Lexus de assistência a estacionamento exibe o último modo de estacionamento usado primeiro.

## ▶ Estacionamento perpendicular

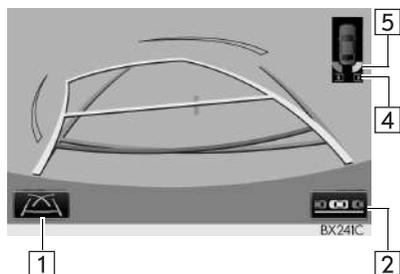

## ▶ Estacionamento paralelo

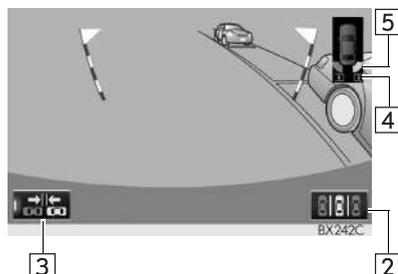

Nº	Visor	Função
1	Botão da tela de mudança do modo de exibição	Muda o modo de exibição.
2	Botão da tela de mudança do modo de estacionamento	Muda o modo de estacionamento (entre as telas de assistência a estacionamento perpendicular e estacionamento paralelo)
3	Botão ligar-desligar a tela de modo estreito	Liga e desliga a tela de modo estreito. (→P.282)
4*	Função de Alerta de Cruzamento de Tráfego Traseiro	Se um obstáculo for detectado enquanto o Alerta de Cruzamento de Tráfego Traseiro estiver ligado, uma tela minimizada será exibida no canto superior direito do visor.
5*	Sensor do sistema Lexus de assistência a estacionamento	Se um obstáculo for detectado enquanto o sensor do sistema Lexus de assistência a estacionamento estiver ligado, uma tela minimizada será exibida no canto superior direito do visor.

\*: Com visor de 8 polegadas


## COMO CANCELAR O MONITOR DO SISTEMA LEXUS DE ASSISTÊNCIA A ESTACIONAMENTO

○ monitor do sistema Lexus de assistência a estacionamento é cancelado quando a alavanca de mudança é colocada em qualquer posição, exceto “R”.

- Quando a alavanca de mudança de marchas é colocada na posição “R” e qualquer botão de modo (como “MENU”) é pressionado
  - ➔ ○ monitor do sistema Lexus de assistência a estacionamento é cancelado e a tela muda para o modo do botão que foi pressionado.


## COMO USAR O SISTEMA PARA ESTACIONAMENTO PERPENDICULAR

Use qualquer um dos modos ao estacionar em perpendicular (por exemplo, ao estacionar em uma garagem).

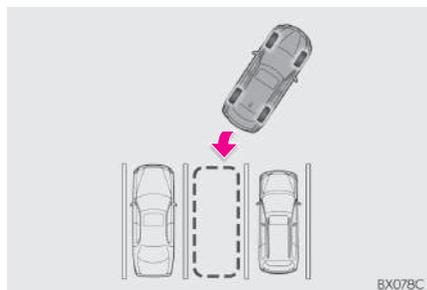


► Modo de exibição da linha de curso estimado (→P.283)

Linhas de curso estimado são exibidas, e se movem de acordo com a operação do volante de direção.

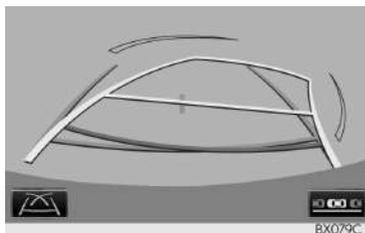

► Modo de exibição da linha-guia de assistência a estacionamento (→P.285)

Os pontos de retorno do volante de direção (linhas-guia de assistência a estacionamento) são exibidos.

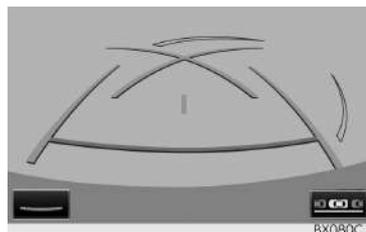


► Modo de exibição da linha-guia de distância

Somente as linhas-guia de distância são exibidas.




## COMO ALTERAR O MODO DE EXIBIÇÃO

- 1 Selecione o botão da tela de mudança do modo de exibição.

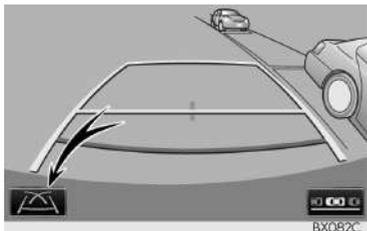


- Com o modo selecionado, a tela de assistência a estacionamento perpendicular muda da seguinte maneira:

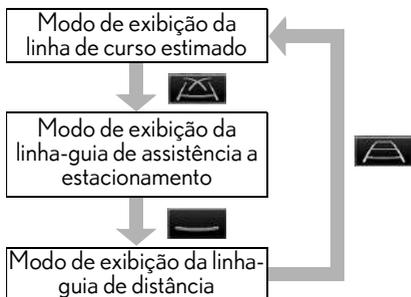


## COMO USAR O SISTEMA AO ESTACIONAR EM PARALELO

A exibição na tela e sinais sonoros fornecem uma estimativa do ponto em que você deve esterçar o volante de direção ao estacionar em paralelo. Se a posição em que o veículo será estacionado for mais estreita do que o normal, pode-se usar o modo estreito.

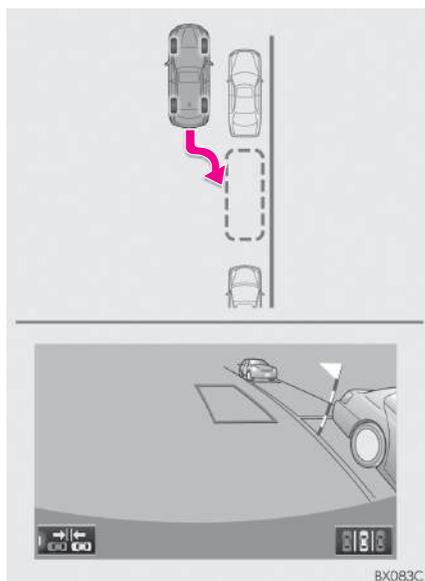


## MUDANÇA PARA O MODO ESTREITO

- 1 Seleccione o botão ligar-desligar a tela do modo estreito na assistência a estacionamento em paralelo.

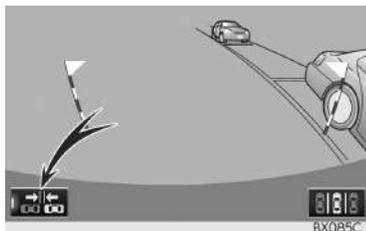


- Com o modo selecionado, o modo muda da seguinte maneira:

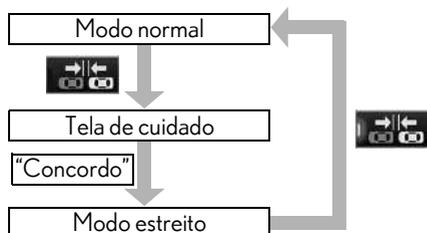


## COMO ALTERAR A TELA DE MODO DE ESTACIONAMENTO

- 1 Seleccione o botão de tela de mudança de modo de estacionamento.

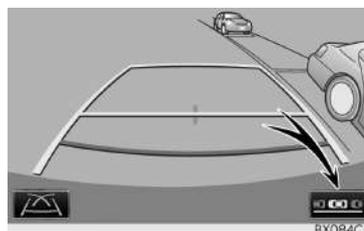

- Com o modo selecionado, a tela de assistência a estacionamento perpendicular e paralelo muda da seguinte maneira:

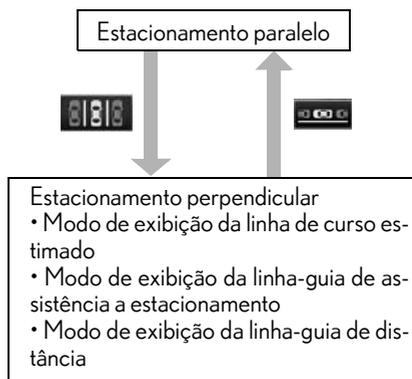


Estacionamento perpendicular

- Modo de exibição da linha de curso estimado
- Modo de exibição da linha-guia de assistência a estacionamento
- Modo de exibição da linha-guia de distância

## 2. ESTACIONAMENTO PERPENDICULAR (MODO DE EXIBIÇÃO DA LINHA DE CURSO ESTIMADO)

### DESCRIÇÃO DA TELA

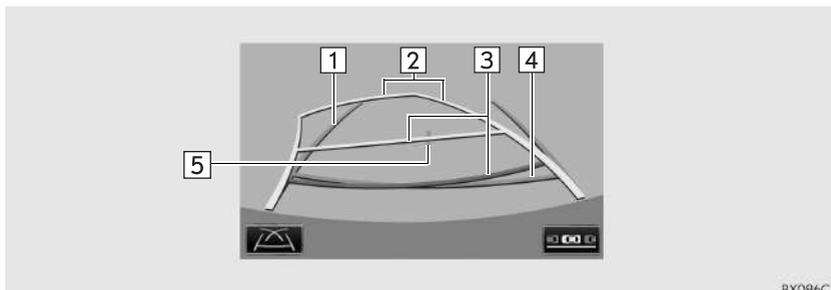

Nº	Visor	Função
1	Linhas-guia de largura do veículo	Exibe um caminho guia quando o veículo está dando ré em linha reta. <ul style="list-style-type: none"> <li>• A largura exibida na tela é maior que a largura real do veículo.</li> <li>• Essas linhas-guia alinham-se com as linhas do curso estimado quando o veículo está se movimentando em linha reta.</li> </ul>
2	Linha de curso estimado	Mostra um curso estimado ao esterçar o volante de direção.
3	Linhas-guia de distância	Mostra a distância atrás do veículo ao girar o volante de direção. <ul style="list-style-type: none"> <li>• As linhas-guia se movem em conjunto com as linhas de curso estimado.</li> <li>• As linhas-guia mostram pontos que estão a, aproximadamente, 0,5 m (vermelho) e 1 m (amarelo) do centro da extremidade do para-choque.</li> </ul>
4	Linha-guia de distância	Exibe a distância atrás do veículo. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exibe um ponto a aproximadamente 0,5 m (azul) a partir extremidade do para-choque.</li> </ul>
5	Linha-guia central do veículo	Esta linha indica o centro estimado do veículo em relação ao solo.


### ⚠ ATENÇÃO

- Se o volante de direção estiver em linha reta e as linhas-guia de largura do veículo e as linhas-guia de curso estimado não estiverem alinhadas, providencie a inspeção do veículo em uma Concessionária Autorizada Lexus.

## ESTACIONAMENTO


Ao estacionar em um espaço que esteja na direção inversa ao espaço descrito no procedimento abaixo, as direções de manobra serão invertidas.

- 1 Mude a alavanca de mudança de marchas para a posição "R".
- 2 Esterce o volante de direção de modo que as linhas de curso estimado estejam dentro do espaço de estacionamento e dê marcha ré lentamente.

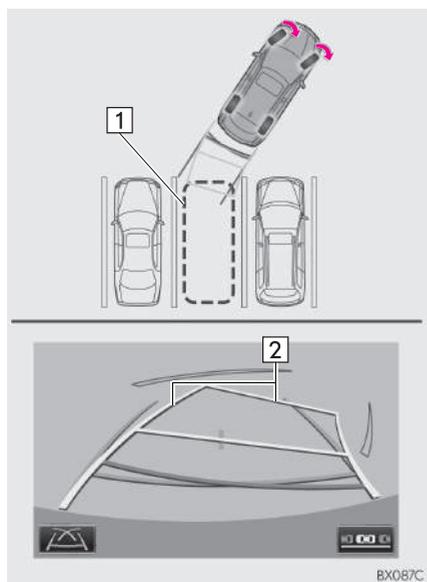

- ▶ 1 Área de estacionamento
- ▶ 2 Linha de curso estimado


- 3 Quando a posição traseira do veículo foi inserida no espaço de estacionamento, esterce o volante de direção de forma que as linhas-guia de largura do veículo estejam dentro das linhas de divisão esquerda e direita do espaço de estacionamento.

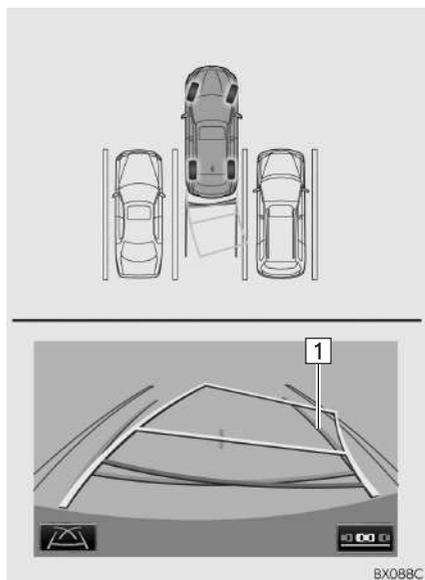

- ▶ 1 Linha-guia de largura do veículo
- 4 Depois que as linhas-guia de largura do veículo e as linhas do espaço de estacionamento estiverem paralelas, endireite o volante de direção e dê marcha à ré lentamente até que o veículo tenha entrado completamente no espaço de estacionamento.
  - 5 Pare o veículo em um local adequado e termine de estacionar.

### 3. ESTACIONAMENTO PERPENDICULAR (MODO DE EXIBIÇÃO DA LINHA-GUIA DE ASSISTÊNCIA A ESTACIONAMENTO)

#### DESCRIÇÃO DA TELA

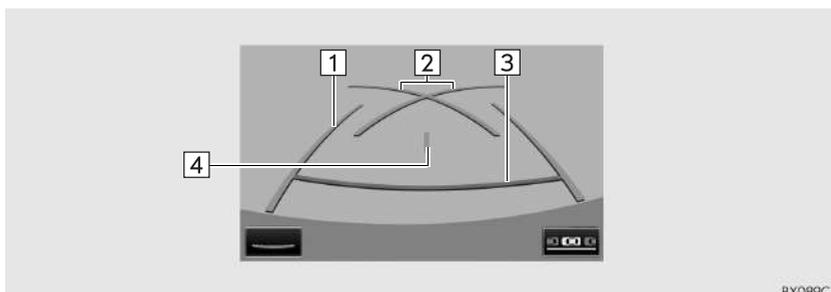


Nº	Visor	Função
1	Linha-guia de largura do veículo	Exibe um caminho guia quando o veículo está dando ré em linha reta. <ul style="list-style-type: none"> <li>• A largura exibida na tela é maior que a largura real do veículo.</li> </ul>
2	Linhas-guia de assistência a estacionamento	Mostra o percurso da menor curva possível atrás do veículo. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mostra a posição aproximada do volante de direção ao estacionar.</li> </ul>
3	Linha-guia de distância	Exibe a distância atrás do veículo. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exibe pontos a aproximadamente 0,5 m (vermelho) da extremidade do para-choque.</li> </ul>
4	Linha-guia central do veículo	Esta linha indica o centro estimado do veículo em relação ao solo.

**ESTACIONAMENTO:**

Ao estacionar em um espaço que esteja na direção inversa ao espaço descrito no procedimento abaixo, as direções de manobra serão invertidas.

- 1 Mude a alavanca de mudança de marchas para a posição "R".
- 2 Dê marcha à ré até que a linha-guia de assistência a estacionamento encontre a borda da linha de divisão do lado esquerdo do espaço de estacionamento.

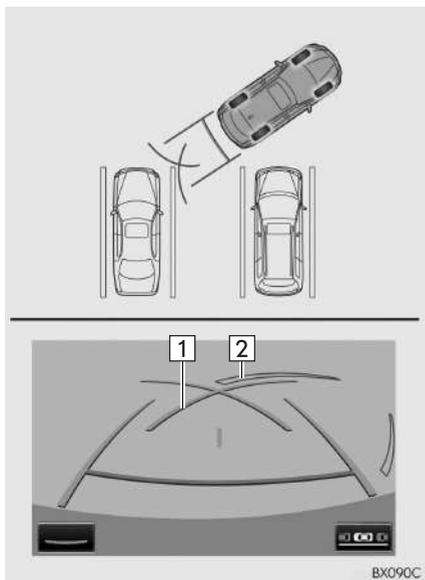

- ▶ **1** Linha-guia de assistência a estacionamento
- 2** Linha de divisão da área de estacionamento

- 3 Esterce o volante de direção totalmente para a direita e dê marcha à ré lentamente.
- 4 Depois que o veículo estiver paralelo com o espaço de estacionamento, endireite o volante de direção e dê marcha à ré lentamente até que o veículo tenha entrado completamente no espaço de estacionamento.
- 5 Pare o veículo em um local adequado e termine de estacionar.

## 4. ESTACIONAMENTO PARALELO

## PROCEDIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DO VEÍCULO

## &lt;Detalhes operacionais&gt;

Mantendo-se em paralelo com a via, pare o veículo deixando uma folga de aproximadamente 1 m entre seu veículo e o veículo estacionado. [ESTACIONAMENTO]: ETAPA 1

Dê marcha à ré até que a coluna vertical preta e amarela apenas sobreponha a extremidade traseira do veículo estacionado. Em seguida, pare o veículo. [ESTACIONAMENTO]: ETAPA 4

Deixando o veículo parado, mova o volante de direção até que o contorno azul encontre o espaço de estacionamento desejado e dê marcha à ré mantendo o volante de direção nessa posição. [ESTACIONAMENTO]: ETAPA 5


Uma linha azul curvada é exibida. Mantenha o volante de direção na mesma posição e dê marcha à ré até que a linha azul curvada encontre o canto direito do espaço de estacionamento. [ESTACIONAMENTO]: ETAPA 7

Quando encontrar o canto direito do espaço de estacionamento, esterce o volante de direção no sentido oposto o máximo possível. [ESTACIONAMENTO]: ETAPA 8

Mantendo o volante de direção nessa posição, verifique visualmente os arredores usando os espelhos e dê marcha à ré usando as linhas-guia de distância, etc., como uma referência. [ESTACIONAMENTO]: ETAPA 9

Quando o veículo estiver aproximadamente no local de estacionamento desejado, a assistência a estacionamento em paralelo é concluída. [ESTACIONAMENTO]: ETAPA 10

## &lt;Movimentação do veículo&gt;

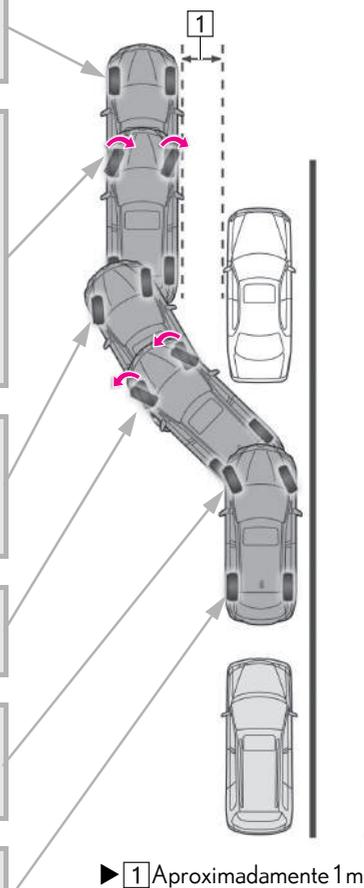

BX091C


**ATENÇÃO**

- Não use o sistema se o visor estiver incorreto devido a um desnível da estrada (curva/acidentada) ou uma estrada não em linha reta.
- Certifique-se de operar o volante de direção somente quando o veículo estiver parado.

## ESTACIONAMENTO



○ exemplo a seguir descreve o procedimento para entrar em um espaço de estacionamento à direita. Para entrar em um espaço de estacionamento à esquerda, substitua a esquerda pela direita e vice versa em todas as etapas.

- 1 Pare o veículo na posição conforme descrito abaixo e endireite o volante de direção.
  - Uma posição em que você esteja paralelo à estrada (ou ao lado da estrada) e em que haja um espaço de aproximadamente 1 m entre seu veículo e o veículo estacionado
  - Uma posição em que você esteja com metade do comprimento de um veículo à frente do veículo estacionado

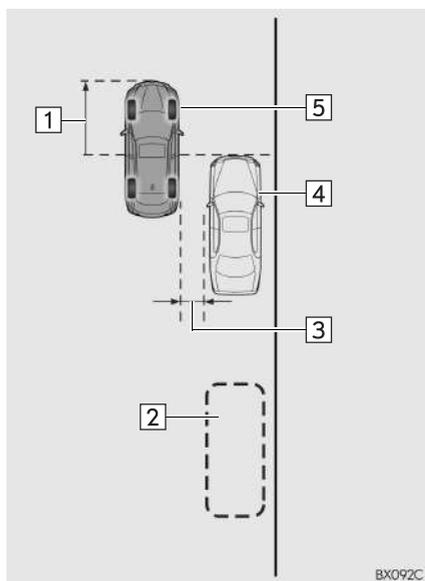

- ▶ 1 Cerca de metade do comprimento de um veículo
- 2 Espaço de estacionamento desejado
- 3 Aproximadamente 1 m
- 4 Veículo estacionado
- 5 Seu veículo



- 2 Mude a alavanca de mudança para a posição "R".
- 3 Certifique-se de que o monitor exibe parte de trás dos pneus traseiros do veículo estacionado e selecione .
- Se a área não for exibida, mova o veículo para frente.
- 4 Com o volante de direção em linha reta, dê marcha à ré lentamente até a posição em que a coluna vertical preta e amarela apenas sobreponha a extremidade traseira do veículo estacionado. Em seguida, pare o veículo.

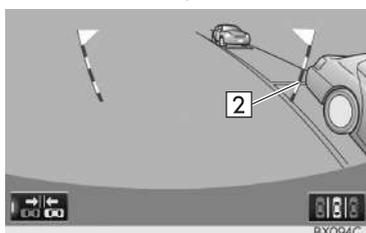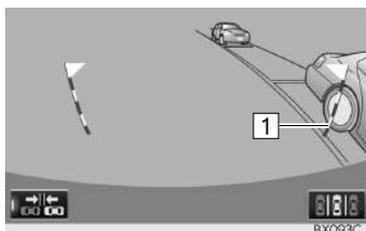

- ▶ 1 Coluna vertical preta e amarela
- ▶ 2 Dê marcha à ré no veículo até este ponto

- 5 Esterce o volante de direção com o veículo parado até que o contorno azul encontre o espaço de estacionamento desejado.

- Se a linha estendida do contorno azul for exibida, a assistência a estacionamento paralelo será operacional.

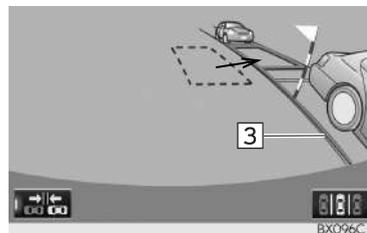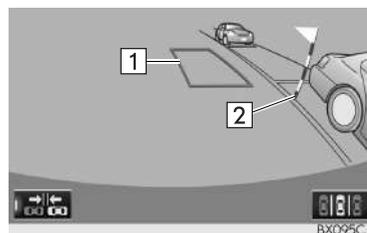


- ▶ 1 Contorno azul
- ▶ 2 Coluna vertical preta e amarela
- ▶ 3 Linha estendida



- ▶ 1 Esterce o volante de direção para a direita
- ▶ 2 Coluna vertical preta e amarela
- ▶ 3 Contorno azul

### ⚠ NOTA

- Certifique-se de confirmar que não há obstáculos dentro do contorno azul. Se existirem obstáculos dentro do contorno azul, não use a assistência a estacionamento paralelo.
- Ao posicionar o contorno azul sobre o espaço de estacionamento, certifique-se de posicioná-lo de forma que a linha azul estendida não possa cruzar o pneu do veículo estacionado na frente do espaço vazio.
- Se a linha estendida do contorno azul estiver cruzando o veículo estacionado, seu veículo pode estar perto demais. Confirme que há uma folga de aproximadamente 1 m entre seu veículo e o veículo estacionado.

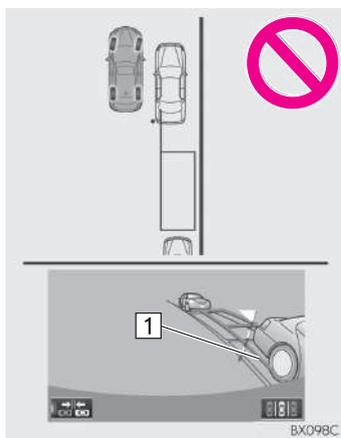



- ▶ 1 Linha estendida sobrepondo a roda

- 6 Mantenha o volante de direção na posição atual e dê marcha à ré.
- A assistência a estacionamento paralelo será cancelada se o volante de direção for movido quando estiver dando marcha à ré. Mude a alavanca de mudança de marchas fora da posição "R" e reinicie a partir da etapa 1.


**NOTA**

- Ao dar marcha à ré, tenha cuidado para não atingir qualquer obstáculo com seu veículo. Dê marcha à ré no veículo lentamente.

- 7 Uma linha azul curvada aparecerá na tela. Mantenha o volante de direção na posição atual e dê marcha à ré lentamente. Pare quando a linha azul curvada encontrar o canto do espaço de estacionamento desejado.

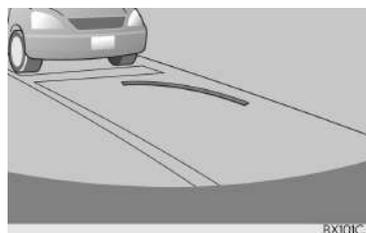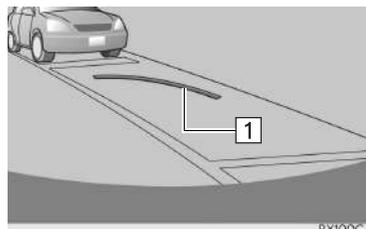

- 1 Linha azul curvada

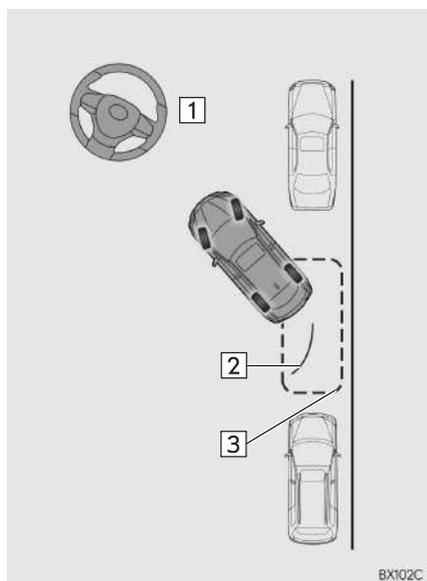

▶ **1** Dê marcha à ré mantendo o volante de direção na posição atual

**2** Linha azul curvada

**3** A linha azul curvada encontra o canto neste ponto

● Se você der ré muito rapidamente, você pode perder a sincronia com a assistência a estacionamento em paralelo.

**8** Ao parar o veículo, esterce o volante de direção totalmente para a esquerda.

● Certifique-se de estercer o volante de direção apenas quando o veículo estiver parado.

**9** Quando a tela mudar, mantenha o volante de direção em sua posição atual e acione a ré.

**NOTA**

● Ao acionar a ré, atente-se para não acertar quaisquer obstáculos com o seu veículo. Acione a ré devagar.

**10** Quando o veículo estiver paralelo à pista ou ao acostamento, endireite o volante de direção.

Verifique os arredores visualmente e com o auxílio dos espelhos, em seguida, acione a ré utilizando as linhas-guia de distância como referência, e então pare.

● Quando o veículo estiver aproximadamente na posição de estacionamento desejada, a assistência a estacionamento estará concluída.

**INFORMAÇÃO**

● É possível que a orientação ao estacionamento paralelo não seja dada ao dar marcha à ré em uma velocidade muito lenta.

● Se o porta-malas for aberto, a assistência a estacionamento paralelo será interrompida na metade da operação.

## PARA CANCELAR A ASSISTÊNCIA A ESTACIONAMENTO


- 1 Selecione .

## SE A MENSAGEM “Volante de direção muito esterçado. Por favor, retorne.” FOR EXIBIDA

- O volante de direção foi esterçado demasiadamente, e o sistema não pode funcionar. Retorne o volante de direção à posição original.
- Se a mensagem for exibida antes que o contorno seja posicionado sobre o espaço de estacionamento desejado, é provável que o veículo esteja longe demais da guia. Confirme que há uma folga de aproximadamente 1 m entre seu veículo e o veículo estacionado.

## MODO ESTREITO

Se a posição em que o veículo será estacionado for mais estreita do que o normal, pode-se usar o modo estreito.

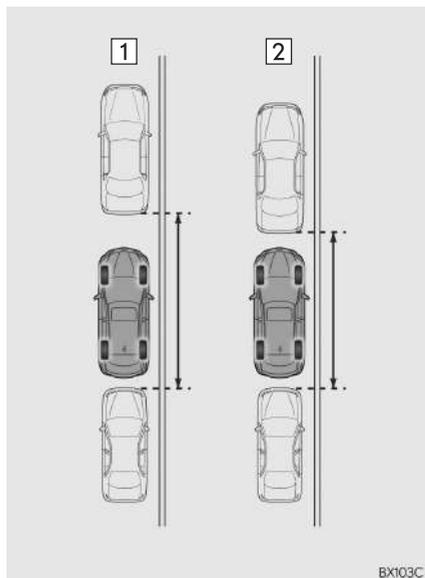


- ▶ **1** Modo normal
- ▶ **2** Modo estreito

- Se o botão de partida for desligado quando o monitor do sistema Lexus de assistência a estacionamento for cancelado com o modo estreito, a tela de cuidado será exibida primeiro a próxima vez que a assistência de estacionamento paralelo for selecionada.


## COMO ACIONAR O MODO ESTREITO

- 1 Seleccione  enquanto estiver no modo de assistência a estacionamento paralelo.

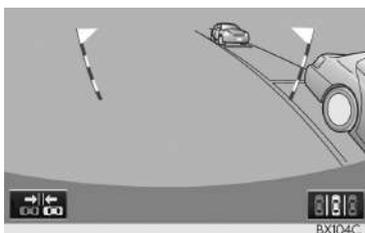

- 2 Confirme a advertência na tela de cuidado. Se você concordar, seleccione **"Concordo"**. Para cancelar o modo estreito, seleccione .

- 3 Quando o sistema for alternado para o modo estreito, o indicador em  acenderá.

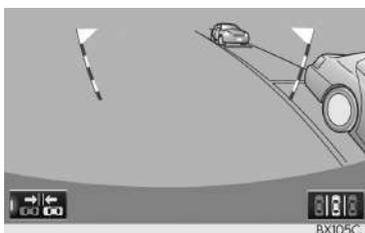


- Seleccione  novamente para alternar o sistema para o modo normal.

## 5. PRECAUÇÕES PARA O MONITOR DO SISTEMA LEXUS DE ASSISTÊNCIA A ESTACIONAMENTO

### ÁREA EXIBIDA NA TELA

○ O monitor de assistência a estacionamento exibe uma imagem da área atrás do veículo a partir da vista do para-choque.

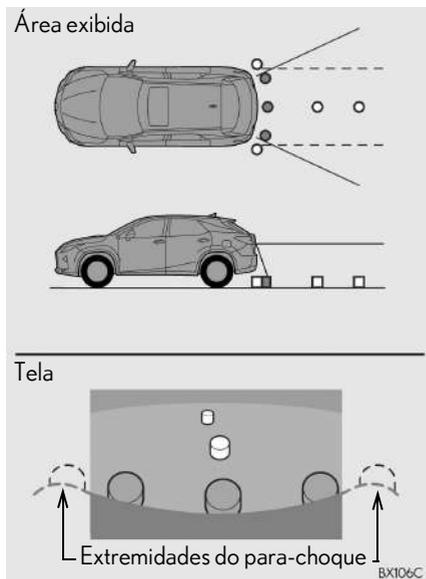


- O procedimento de ajuste da imagem da tela do monitor de assistência a estacionamento é o mesmo que o procedimento de ajuste da tela. (→P.42)

### INFORMAÇÃO

- A área exibida na tela pode variar conforme as condições de orientação do veículo.
- Objetos próximos à extremidade do para-choque ou sob ele não podem ser exibidos.
- A câmera utiliza uma lente especial. A distância da imagem exibida na tela é diferente da distância real.
- Objetos que estejam localizados acima da câmera podem não ser exibidos no monitor.

## A CÂMERA

A câmera para o monitor de assistência a estacionamento fica localizada conforme mostrado na ilustração.

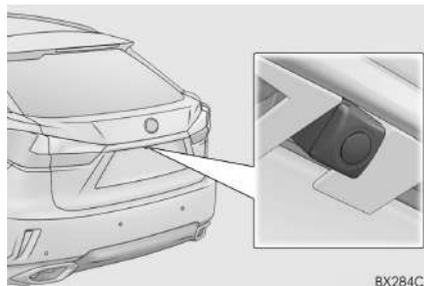

## COMO USAR A CÂMERA

Se sujeira ou material estranho (como gotículas de água, neve, lama, etc.) estiver preso na câmera, ela não poderá transmitir uma imagem clara. Neste caso, lave as lentes da câmera com bastante água e limpe-as com um pano úmido e macio.

## NOTA


- O monitor de assistência a estacionamento pode não funcionar adequadamente nos casos a seguir.
  - Se a parte traseira do veículo sofrer uma colisão, a posição da câmera e o ângulo de instalação podem ser alterados.
  - A câmera é à prova d'água. Não separe, desmonte ou modifique-a. Isto pode causar o funcionamento incorreto.
  - Ao limpar a lente da câmera, use bastante água e passe um pano macio e úmido. Esfregar as lentes da câmera com força pode arranhar e inviabilizar a transmissão de imagens claras para o monitor.
  - Não permita a aderência de solventes orgânicos, cera automotiva, limpavidros ou cristalização de pintura automotiva na lente da câmera. Caso isto ocorra, limpe-a o mais rapidamente possível.
  - Se a temperatura mudar rapidamente, como ao molhar o veículo com água quente em climas frios, o sistema pode não funcionar normalmente.
  - Ao lavar o veículo, não aplique jatos intensos de água na câmera ou nas áreas próximas a ela. A negligência pode resultar em falha na câmera.
- Não exponha a câmera a impactos fortes, pois isso pode causar uma falha. Se isso ocorrer, leve o veículo a uma Concessionária Autorizada Lexus para ser inspecionado o mais breve possível.

## DIFERENÇAS ENTRE A TELA E A ESTRADA REAL

- As linhas-guia de distância e as linhas-guia de largura do veículo podem não estar realmente paralelas às linhas divisórias da vaga, mesmo quando elas parecerem estar. Verifique visualmente.
- As distâncias entre as linhas-guia de largura do veículo e as linhas divisórias direita e esquerda da vaga podem não ser iguais, mesmo quando parecerem ser. Verifique visualmente.
- As linhas-guia de distância servem como orientação de distância para superfícies planas. Em qualquer uma das situações a seguir, há uma margem de erro entre as linhas-guia na tela e a distância/curso real na estrada.



## QUANDO O SOLO ATRÁS DO VEÍCULO POSSUI INCLINAÇÃO ACENTUADA

As linhas-guia de distância parecerão estar mais próximas do veículo do que a distância real. Por conta disso, os objetos parecerão estar mais longe do que realmente estão. Da mesma forma, haverá uma margem de erro entre as linhas-guia e a distância/curso real na estrada.

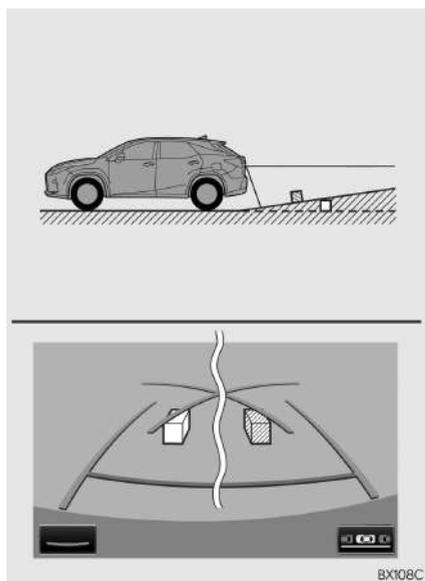

## QUANDO O SOLO ATRÁS DO VEÍCULO POSSUI DECLIVES ACENTUADOS


As linhas-guia de distância parecerão estar mais distantes do veículo do que a distância real. Por conta disso, os objetos parecerão estar mais próximos do que realmente estão. Da mesma forma, haverá uma margem de erro entre as linhas-guia e a distância/curso real na estrada.

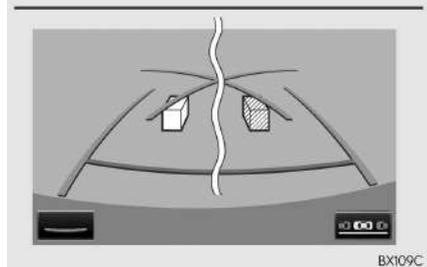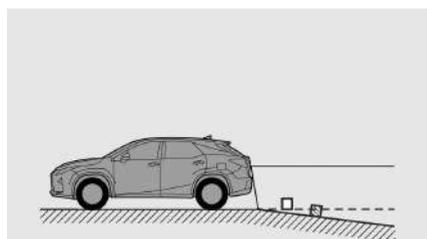

BX109C

## QUANDO QUALQUER PARTE DO VEÍCULO ESTIVER REBAIXADA

Quando qualquer parte do veículo estiver rebaixada devido ao número de passageiros ou à distribuição da carga, há uma margem de erro entre as linhas-guia na tela e a distância/curso real na estrada.

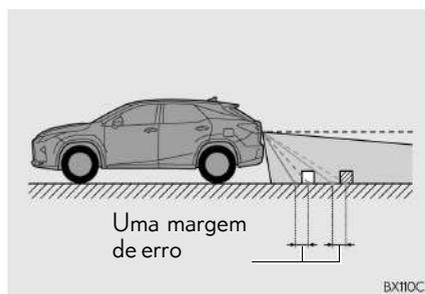


BX110C

## AO SE APROXIMAR DE OBJETOS TRIDIMENSIONAIS

As linhas de curso estimado consideram objetos com superfície plana (como a estrada). Não é possível determinar a posição de objetos tridimensionais (como veículos) usando as linhas de curso estimado e as linhas-guia de distância. Ao se aproximar de um objeto tridimensional que se estenda para fora (como a plataforma de um caminhão), tenha cuidado com o seguinte.

## LINHAS DE CURSO ESTIMADO

Inspeção visualmente os arredores e a área atrás do veículo. No caso mostrado abaixo, o caminhão parece estar fora das linhas do curso estimado e não parece que o veículo atingirá o caminhão. No entanto, na realidade, a carroçaria traseira do caminhão cruza as linhas de curso estimado. Na realidade, se você der marcha à ré orientado pelas linhas de curso estimado, o veículo pode atingir o caminhão.

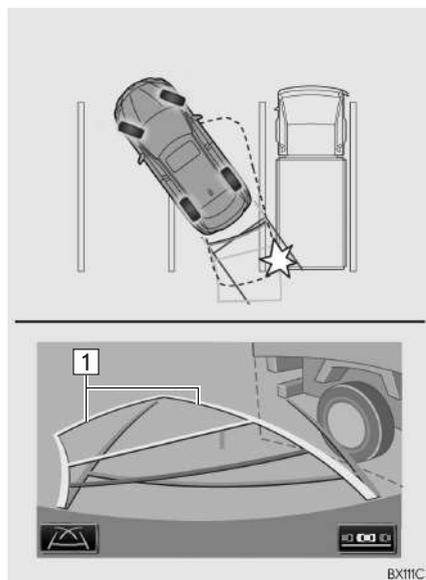


► **1** Linha de curso estimado

## LINHAS-GUIA DE DISTÂNCIA

Inspeccione visualmente os arredores e a área atrás do veículo. Na tela, parece que o caminhão está estacionado no ponto B. No entanto, se você der ré para o ponto A, você irá bater no caminhão. Na tela, aparece que A é o ponto mais próximo e C é o ponto mais distante. No entanto, na realidade, a distância entre A e C é a mesma, e B é mais distante do que A e C.

Posições de A, B e C

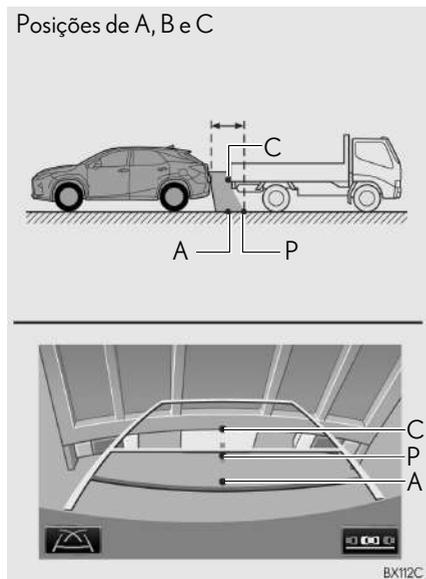

## 6. INFORMAÇÕES IMPORTANTES

## SE VOCÊ NOTAR ALGUNS DOS SINTOMAS

Se você notar qualquer um dos seguintes sintomas, consulte a causa provável e a solução, e verifique novamente.

Se o sintoma não for resolvido, leve o veículo a uma Concessionária Autorizada Lexus para ser inspecionado.

Sintoma	Causa provável	Solução
A imagem é difícil de se ver	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O veículo está em uma área escura.</li> <li>• A temperatura ao redor da lente está extremamente alta ou baixa.</li> <li>• A temperatura externa está baixa</li> <li>• Há gotas d'água na câmera</li> <li>• Está chovendo ou úmido</li> <li>• Há adesão de objeto estranho (lama, etc.) na câmera</li> <li>• Luz do sol ou faróis estão refletindo diretamente na câmera</li> <li>• O veículo está sob lâmpadas fluorescentes, lâmpadas de sódio, mercúrio, etc.</li> </ul>	<p>Acione a ré enquanto verifica visualmente as proximidades do veículo. (Utilize o monitor mais uma vez, quando as condições melhorarem.)</p> <p>O procedimento de ajuste da qualidade da imagem do monitor de assistência a estacionamento é o mesmo que o procedimento de ajuste da tela. (→P.42)</p>
A imagem está borrada	Há pó ou material estranho (como gotas d'água, neve, lama, etc.) na câmera.	Lave as lentes da câmera com bastante água e limpe-as com um pano úmido e macio.
A imagem está fora de alinhamento	A câmera ou a área ao redor recebeu forte impacto.	Providencie a inspeção do veículo por uma Concessionária Autorizada Lexus.
As linhas-guia estão muito fora de alinhamento	<p>A posição da câmera está fora de alinhamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O veículo está inclinado. (Há uma carga pesada no veículo, a pressão dos pneus está baixa devido a um pneu furado, etc.)</li> <li>• O veículo está em um terreno inclinado.</li> </ul>	<p>Se o veículo estiver em alguma dessas situações, isto é sinal de que não há nenhuma falha.</p> <p>Dê ré enquanto verifica visualmente os arredores do veículo.</p>

Sintoma	Causa provável	Solução
As linhas de curso estimado movem-se uniformemente, embora o volante de direção esteja em linha reta	Há uma falha nos sinais emitidos pelo sensor de direção.	Providencie a inspeção do veículo por uma Concessionária Autorizada Lexus.
As linhas-guia não são exibidas	O porta-malas está aberto.	Feche o porta-malas. Se isso não resolver o sintoma, providencie a inspeção do veículo por uma Concessionária Autorizada Lexus.
<p>“Sistema inicializando.” é exibido</p>  <p>BGM031wCLBP</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A bateria de 12 V foi reinstalada.</li> <li>• O volante de direção foi movido enquanto a bateria de 12 V estava sendo reinstalada.</li> <li>• A energia da bateria de 12 V está baixa.</li> <li>• O sensor de direção foi reinstalado.</li> <li>• Há uma falha nos sinais emitidos pelo sensor de direção.</li> </ul>	<p>Pare o veículo e esterce o volante de direção o máximo possível para a esquerda ou para a direita. Se isso não resolver o sintoma, providencie a inspeção do veículo por uma Concessionária Autorizada Lexus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Na tela de inicialização do sistema, selecione “?” para exibir o procedimento de operação.</li> </ul>

## TELEFONE

## 1 OPERAÇÃO DO TELEFONE (SISTEMA VIVA-VOZ PARA TELEFONES CELULARES)

1. REFERÊNCIA RÁPIDA ..... 304
2. ALGUNS PRINCÍPIOS BÁSICOS .. 305
  - COMO REGISTRAR/CONECTAR UM TELEFONE Bluetooth® ..... 306
  - COMO USAR O INTERRUPTOR/ MICROFONE DO TELEFONE ..... 306
  - COMO USAR UMA ETIQUETA DE VOZ (TIPO A)..... 307
  - OPERAÇÃO DO SISTEMA DE COMANDO DE VOZ..... 307
  - SOBRE OS CONTATOS NA LISTA DE CONTATOS..... 308
  - AO VENDER OU DESCARTAR O VEÍCULO..... 309
3. COMO FAZER CHAMADAS NO TELEFONE Bluetooth® ..... 310
  - PELA LISTA DE FAVORITOS ..... 311
  - PELA LISTA DE HISTÓRICO DE CHAMADAS ..... 311
  - PELA LISTA DE CONTATOS ..... 312
  - PELO TECLADO DE DISCAGEM..... 314
  - PELO INTERRUPTOR FORA DO GANCHO ..... 315
  - POR ETIQUETA DE VOZ (TIPO A)..... 315
4. COMO RECEBER CHAMADAS NO TELEFONE Bluetooth® ..... 316
  - CHAMADAS RECEBIDAS..... 316

5. COMO FALAR NO TELEFONE Bluetooth® ..... 317
  - CHAMADA EM ESPERA ..... 319
6. FUNÇÃO DE MENSAGEM DO TELEFONE Bluetooth® (TIPO B).... 320
  - PARA RECEBER UMA MENSAGEM..... 321
  - PARA VERIFICAR MENSAGENS..... 322
  - PARA RESPONDER A UMA MENSAGEM (RESPOSTA RÁPIDA) ..... 323
  - PARA FAZER UMA CHAMADA PARA O REMETENDE DA MENSAGEM..... 324

## 2 CONFIGURAÇÕES

1. CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE ..... 325
  - TELA “Sons” ..... 326
  - TELA “Notificações” ..... 327
  - TELA “Histórico de Chamadas/Contatos” . 328
  - TELA “Configurações de recebimento e envio de mensagens” (TIPO B) ..... 337

## 3 O QUE FAZER SE...

1. DIAGNÓSTICO DE FALHAS..... 338

# 1. REFERÊNCIA RÁPIDA

A tela principal do telefone pode ser acessada pelos seguintes métodos:

▶ A partir do volante de direção

Pressione o interruptor  no volante de direção.

▶ A partir da tela “Menu”

Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto e, em seguida, selecione “Tel.” (“Telefone”).

Nesta seção, o Tipo A se aplica aos veículos vendidos fora da África do Sul e o Tipo B se aplica aos veículos vendidos na África do Sul.



Função		Página
Operação do telefone	Como registrar/conectar um dispositivo Bluetooth®	45
	Como fazer uma chamada no telefone Bluetooth®	310
	Como receber uma chamada no telefone Bluetooth®	316
	Como falar no telefone Bluetooth®	317
Função de Mensagem (Tipo B)	Como usar a função de mensagem do telefone Bluetooth®	320
Como configurar um telefone	Configurações do telefone	325
	Configurações Bluetooth®	51

## 2. ALGUNS PRINCÍPIOS BÁSICOS

○ sistema viva-voz permite fazer e receber chamadas sem ter que tirar as mãos do volante de direção.

Esse sistema é compatível com Bluetooth®. Bluetooth® é um sistema de dados sem fio que permite usar telefones celulares sem que estejam conectados por um cabo ou colocados em um suporte.

Uma explicação do procedimento de operação do telefone é fornecida neste capítulo.



### ATENÇÃO

- Ao dirigir, não use o telefone celular ou conecte o telefone Bluetooth®.
- A sua unidade de áudio possui antenas Bluetooth®. Pessoas com marcapassos cardíacos implantados, dispositivos de terapia de ressincronização cardíaca ou desfibriladores cardioversores implantáveis devem manter uma distância segura entre eles e as antenas Bluetooth®. As ondas de rádio podem afetar o funcionamento de tais dispositivos.
- Antes de utilizar dispositivos Bluetooth®, usuários de quaisquer outros dispositivos médicos elétricos que não sejam marcapassos cardíacos implantados, dispositivos de terapia de ressincronização cardíaca ou desfibriladores cardioversores implantáveis devem consultar o fabricante destes equipamentos quanto a informações sobre a operação sob a influência de ondas de rádio. Ondas de rádio podem ter efeitos inesperados sobre o funcionamento de tais dispositivos médicos.



### NOTA

- Não deixe o telefone celular no veículo. A temperatura no interior pode aumentar a um nível que poderia danificar o telefone.

### INFORMAÇÃO

- Se o telefone celular não for compatível com Bluetooth®, esse sistema não funcionará.
- Nas seguintes condições, o sistema pode não funcionar:
  - O telefone celular está desligado.
  - A posição atual está fora da área de comunicação.
  - O telefone celular não está conectado.
  - A bateria do telefone celular está baixa.
- Ao usar áudio Bluetooth® e viva-voz ao mesmo tempo, os seguintes problemas podem ocorrer:
  - A conexão Bluetooth® pode ser cortada.
  - Um ruído pode ser ouvido na reprodução de áudio Bluetooth®.

## COMO REGISTRAR/ CONECTAR UM TELEFONE Bluetooth®

Para usar o sistema viva-voz para telefones celulares, é necessário registrar um telefone celular no sistema. (→P.45)


## VISOR DE CONDIÇÃO DO TELEFONE Bluetooth®

A condição do telefone Bluetooth® aparece na parte superior do lado direito da tela. (→P.16)

## COMO USAR O INTERRUPTOR/MICROFONE DO TELEFONE

► Interruptor no volante de direção

Ao pressionar o telefone, uma chamada pode ser recebida ou terminada sem retirar suas mãos do volante de direção.

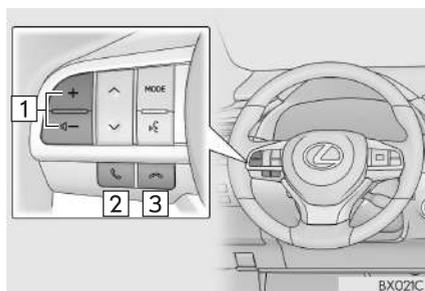


- 1 Interruptor de controle de volume
  - Pressione o interruptor “+” para aumentar o volume.
  - Pressione o interruptor “-” para diminuir o volume.
- 2 Interruptor fora do gancho
- 3 Interruptor no gancho


► Microfone

○ microfone é usado quando falar ao telefone.

► Lado esquerdo

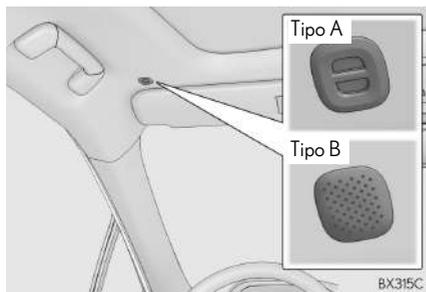


► Lado esquerdo

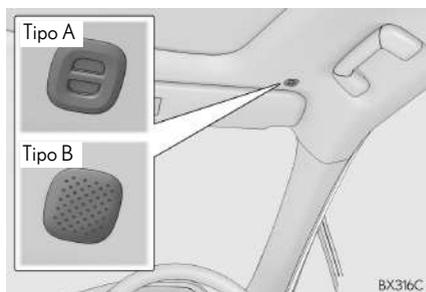


COMO USAR UMA ETIQUETA DE VOZ (TIPO A)

Pressione esse interruptor para acionar a função de etiqueta de voz. (→P.315)

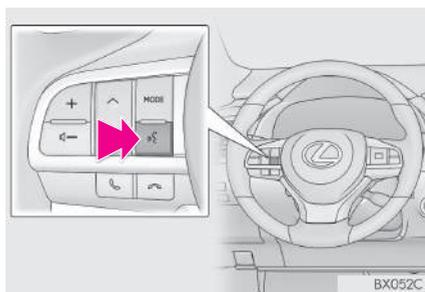

OPERAÇÃO DO SISTEMA DE COMANDO DE VOZ

Pressione esse interruptor para operar o sistema de comando de voz.

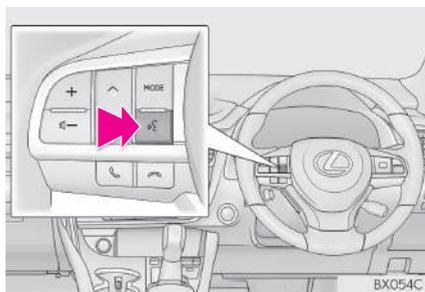

● ○ sistema de comando de voz e sua lista de comandos podem ser operados. (→P.266)

## INFORMAÇÃO

- A voz da outra parte será ouvida pelos alto-falantes dianteiros. O sistema de áudio e vídeo será emudecido durante as chamadas telefônicas ou quando forem usados os comandos de voz do viva-voz.
- Fale alternadamente com a outra parte da chamada. Se as duas pessoas falarem ao mesmo tempo, a outra pessoa não ouvirá o que foi falado. (Não se trata de uma falha.)
- Mantenha o volume da chamada baixo. Caso contrário, a voz da outra pessoa pode ser ouvida fora do veículo e o eco da voz pode aumentar. Quando falar ao telefone, fale de forma clara em direção ao microfone.
- A outra parte da chamada pode não ouvi-lo de forma clara quando:
  - Estiver dirigindo em uma estrada não pavimentada. (Fazendo ruído excessivo de tráfego.)
  - Estiver dirigindo em velocidades altas.
  - O teto ou os vidros estiverem abertos.
  - Os difusores do ar-condicionado estiverem apontados em direção ao microfone.
  - O som do ventilador do ar-condicionado estiver alto.
  - Houver um efeito negativo na qualidade do som devido ao telefone e/ou à rede estar sendo usado(a).

## SOBRE OS CONTATOS NA LISTA DE CONTATOS

- Os dados a seguir são armazenados para cada telefone registrado. Quando outro telefone está conectado, os seguintes dados registrados não podem ser lidos:
  - Dados de contato
  - Etiqueta de voz (Tipo A)
  - Dados do histórico de chamadas
  - Dados de favoritos
  - Dados de imagem
  - Todas as configurações do telefone
  - Configurações de mensagem (Tipo B)

## INFORMAÇÃO

- Quando o registro do telefone é excluído, os dados mencionados acima também são excluídos.

## AO VENDER OU DESCARTAR O VEÍCULO

Muitos dados pessoais são registrados ao usar o sistema viva-voz. Ao vender ou descartar o veículo, inicialize os dados. (→P.68)

- Os seguintes dados no sistema podem ser inicializados:
  - Dados de contato
  - Etiqueta de voz (Tipo A)
  - Dados do histórico de chamadas
  - Dados de favoritos
  - Dados de imagem
  - Todas as configurações do telefone
  - Configurações de mensagem (Tipo B)


### INFORMAÇÃO

- Uma vez inicializados, os dados e as configurações serão apagados. Preste muita atenção ao inicializar os dados.

## 3. COMO FAZER CHAMADAS NO TELEFONE Bluetooth®

Depois que um telefone Bluetooth® tiver sido registrado, pode-se fazer uma chamada usando o sistema viva-voz. Há vários métodos para fazer uma chamada, conforme descrito abaixo.

- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto.

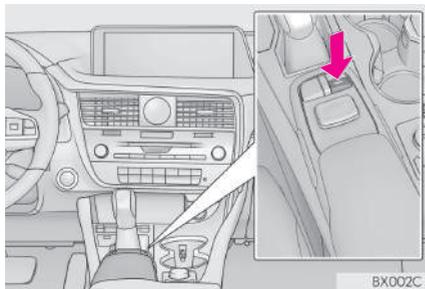

- 2 Selecione “Telefone”.

- 3 Selecione a guia desejada para fazer a chamada.

- A tela superior do telefone pode ser exibida ao pressionar o interruptor  no volante de direção.

Como fazer uma lista de chamadas	Página
Pela lista de favoritos	311
Pelo histórico de chamadas	311
Pela lista de contatos*1	312
Pelo teclado de discagem*1	314
Por e-mail/SMS/MMS (Tipo B)	324
Por chamada POI*2	91
Pelo interruptor fora do gancho	315
Por etiqueta de voz (Tipo A)	315
Pelo sistema de comando de voz (Tipo B)	271
Por chamada rápida*3	351

\*1: A operação não pode ser realizada durante a condução.

\*2: Com função de navegação

\*3: Com visor de 12,3 polegadas

## PELA LISTA DE FAVORITOS

As chamadas podem ser feitas usando os contatos registrados, que podem ser selecionados na lista de contatos. (→P.334)

- 1 Exiba a tela superior do telefone. (→P.310)
- 2 Selecione a guia **"Favoritos"** e, em seguida, o contato desejado.
- 3 Selecione o número desejado.
- 4 Verifique se a tela "Chamadas" é exibida.

## PELA LISTA DE HISTÓRICO DE CHAMADAS

Até 30 itens do histórico de chamadas (perdidas, recebidas e feitas) podem ser selecionados na aba "Histórico de chamadas".

- 1 Exiba a tela superior do telefone. (→P.310)
- 2 Selecione a guia **"Histórico de chamadas"**, e selecione  ou o contato desejado.
  - Os ícones de tipo de chamada são exibidos.
    - : Chamada perdida
    - : Chamada recebida
    - : Chamada feita
  - ▶ Quando  é selecionado
- 3 Verifique se a tela "Chamadas" é exibida.
  - ▶ Quando o contato desejado é selecionado
- 3 Selecione o número desejado.
- 4 Verifique se a tela "Chamadas" é exibida.

**INFORMAÇÃO**

- Ao fazer uma chamada para o mesmo número continuamente, somente a chamada mais recente é listada no histórico de chamadas.
- Quando um número de telefone registrado na lista de contatos é recebido, o nome é exibido.
- Os números de chamadas retidas também são memorizados no sistema.
- As chamadas telefônicas internacionais podem não ser feitas, dependendo do tipo de telefone celular que você tem.
- A lista deve agrupar as entradas consecutivas com o mesmo número de telefone e o mesmo tipo de chamada. Por exemplo, duas chamadas do celular de João seriam exibidas da seguinte maneira: João (2)
- Ao pressionar o interruptor  no volante de direção, pode-se fazer uma chamada para o item mais recente no histórico.

**PELA LISTA DE CONTATOS**

As chamadas podem ser feitas usando os dados de contato que foram transferidos de um telefone celular registrado. (→P.313)

Tipo A: Até 2.500 contatos (no máximo 4 números de telefone por contato) podem ser registrados na lista de contatos.

Tipo B: Até 2.500 contatos (no máximo 4 números de telefone e endereços de e-mail por contato) podem ser registrados na lista de contatos.


- 1 Exiba a tela superior do telefone. (→P.310)
- 2 Selecione a guia “**Contatos**” e, em seguida, o contato desejado.
- 3 Selecione o número desejado.
- 4 Verifique se a tela “Chamadas” é exibida.

## QUANDO O CONTATO ESTÁ VAZIO

### ■ PARA TELEFONES Bluetooth® COMPATÍVEIS COM PBAP

- ▶ Quando a “Transferência automática” está ativada (→P.328)
- Os contatos são transferidos automaticamente.
- ▶ Quando “Transferência automática” está desativada (→P.328)

#### 1 Selecione o item desejado.

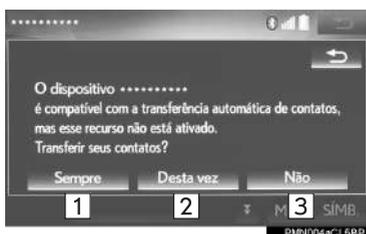


Nº	Função
1	Selecione para sempre transferir todos os contatos de um telefone celular conectado automaticamente.
2	Selecione para transferir todos os contatos de um telefone celular conectado apenas uma vez.
3	Selecione para cancelar a transferência.

#### 2 Verifique se uma tela de confirmação é exibida quando a operação for concluída.

### ■ PARA TELEFONES Bluetooth® INCOMPATÍVEIS COM PBAP, MAS COMPATÍVEIS COM OPP

#### 1 Selecione o item desejado.

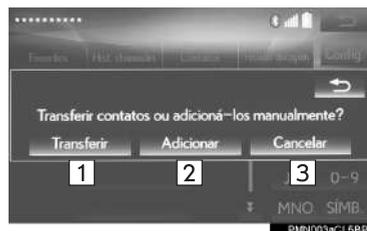

Nº	Função
1	Selecione para transferir os contatos do telefone celular conectado.
2	Selecione para adicionar um novo contato manualmente.
3	Selecione para cancelar a transferência.

- ▶ Quando “Transferir” é selecionado
- 2 Siga as etapas em “▶ Quando o contato não está registrado” a partir da “ETAPA 2”. (→P.331)
- ▶ Quando “Adicionar” é selecionado
- 2 Siga as etapas em “COMO REGISTRAR UM NOVO CONTATO NA LISTA DE CONTATOS” na “ETAPA 2”. (→P.332)

#### INFORMAÇÃO

- A operação de transferência manual não pode ser realizada durante a condução.
- Se o seu telefone celular não for compatível com PBAP nem OPP, os contatos não podem ser transferidos.
- Dependendo do tipo de telefone Bluetooth®:
  - Pode ser necessário executar etapas adicionais no telefone ao transferir os dados de contato.
  - A imagem registrada na lista de contatos pode não ser transferida, dependendo do tipo de telefone Bluetooth® conectado.

#### PELO TECLADO DE DISCAGEM

- 1 Exiba a tela superior do telefone. (→P.310)
- 2 Selecione a guia “Teclado de discagem” e digite o número do telefone.
- 3 Selecione  ou pressione o interruptor  no volante de direção.
- 4 Verifique se a tela “Chamadas” é exibida.

#### INFORMAÇÃO

- Dependendo do tipo de telefone Bluetooth® conectado, pode ser necessário realizar etapas adicionais no telefone.

## PELO INTERRUPTOR FORA DO GANCHO


As chamadas podem ser feitas usando o item mais recente do histórico de chamadas.

- 1 Pressione o interruptor  no volante de direção para exibir a tela superior do telefone.
- 2 Pressione o interruptor  no volante de direção para exibir a tela de “Histórico de chamadas”.
- 3 Pressione o interruptor  no volante de direção para ligar para o item mais recente do histórico de chamadas.
- 4 Verifique se a tela “Chamadas” é exibida.

## POR ETIQUETA DE VOZ (TIPO A)

As chamadas podem ser feitas falando a etiqueta de voz de um contato registrado na lista de contatos. (→P.336)

- 1 Pressione o interruptor falar.

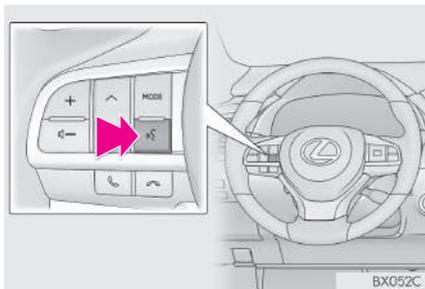

- 2 Verifique se a tela de reconhecimento de voz é exibida.

- Sistema: “Por favor, fale o nome do contato.” (Um sinal sonoro soa.)

- 3 Fale um contato registrado, como “João”.

- Sistema: “Pressione o interruptor fora do gancho para discar.”

- 4 Se vários nomes ou números aparecerem na tela, selecione o nome ou o número desejado.

- Se o nome ou o número desejado não for mostrado na tela, reinicie a partir da etapa 1.

- 5 Pressione o interruptor  no volante de direção.

- 6 Verifique se a tela “Chamadas” é exibida.

## ■ PARA CANCELAR A ETIQUETA DE VOZ

A etiqueta de voz pode ser cancelada ao realizar uma das operações a seguir.

- Pressione e segure o interruptor falar.
- Selecione “Cancelar”.

## 4. COMO RECEBER CHAMADAS NO TELEFONE Bluetooth®

### CHAMADAS RECEBIDAS

Ao receber uma chamada, essa tela é exibida com um som.

Com visor de 12,3 polegadas: Essa tela também pode ser exibida na "Tela secundária". (→P.348)

- 1 Seleccione  ou pressione o  interruptor no volante de direção para falar ao telefone.



**Para recusar a chamada:** Seleccione 

ou pressione o interruptor  no volante de direção.

**Para ajustar o volume de uma chamada recebida:** Gire o botão "PWR·VOL"/  ou use o interruptor de controle de volume no volante de direção.

### INFORMAÇÃO

- Durante chamadas telefônicas internacionais, o nome ou o número da outra parte da chamada pode não ser exibido corretamente, dependendo do tipo de telefone celular que você tem.
- O tom de toque que foi definido na tela "Som" soa quando uma chamada é recebida. Dependendo do tipo de telefone Bluetooth®, o sistema e o telefone Bluetooth® podem soar simultaneamente quando uma chamada é recebida. (→P.326)
- O modo de exibição de chamada recebida pode ser configurado. (→P.327)

## 5. COMO FALAR NO TELEFONE Bluetooth®

Quando estiver falando ao telefone, essa tela é exibida. As operações descritas abaixo podem ser realizadas nessa tela.

Com visor de 12,3 polegadas: Essa tela também pode ser exibida na "Tela secundária". (→P.348)



Nº	Função	Página
1	Selecione para exibir o teclado de discagem para enviar tons.	318
2	Selecione para emudecer sua voz para a outra pessoa.	—
3	Selecione para ajustar o volume da sua voz que é ouvido pelo alto-falante da outra parte da chamada.	319
4	Selecione para enviar tons. Esse botão só aparece quando um número contendo um (w) é discado no modo viva-voz.	318
5	Selecione para desligar o telefone.	—
6	Selecione "+" ou "-" para ajustar o volume da voz da outra pessoa.	—

Nº	Função	Página
7	Selecione para alterar os modos do monofone entre viva-voz e telefone celular.	—
8	Selecione para começar a falar com outra pessoa na chamada.	319

## INFORMAÇÃO

- Ao alterar de chamada de telefone celular para chamada viva-voz, a tela viva-voz será exibida e suas funções poderão ser operadas na tela.
- Alternar entre chamada de telefone celular e chamada viva-voz pode ser feito acionando diretamente o telefone celular.
- Os métodos de transferência e as operações serão diferentes, dependendo do tipo de telefone celular que você tem.
- Para a operação do telefone celular, consulte o manual que acompanha o produto.
- Com visor de 12,3 polegadas: Essa tela pode ser alternada entre a "Tela principal" e a "Tela secundária". (→P.327)

## COMO ENVIAR TONS

### PELO TECLADO DE DISCAGEM

Essa operação não pode ser realizada durante a condução.

- 1 Selecione “0-9”.
- 2 Digite o número desejado.

### AO SELECIONAR “Tons de liberação”

“Tons de Liberação” aparece quando (um) sinal(is) de tom contínuo contendo um (w) é(são) registrado(s) na lista de contatos.

- 1 Selecione “Tons de Liberação”.

#### INFORMAÇÃO

- Um sinal de tom contínuo é uma sequência de caracteres que consiste em número e os caracteres p ou w. (p ex. 056133w0123p#1\*)
- Quando se utiliza o tom de pausa “p”, os dados de tom até o próximo tom de pausa são enviados automaticamente após 2 segundos. Quando se utiliza o tom de pausa “w”, os dados de tom até o próximo tom de pausa são enviados automaticamente após uma operação realizada pelo usuário.
- Os tons de liberação podem ser usados quando se deseja a operação automática de um serviço telefônico, como uma secretária eletrônica ou um serviço de recados. Um número de telefone com sinais de tom contínuo pode ser registrado na lista de contatos.

## CONFIGURAÇÃO DO VOLUME DE TRANSMISSÃO

- 1 Selecione **“Volume de transmissão”**.
  - 2 Selecione o nível desejado para o volume de transmissão.
- “Padrão”**: Selecione para redefinir o volume de transmissão.

### INFORMAÇÃO

- A qualidade do som da voz ouvida do alto-falante da outra parte da chamada pode ser impactada negativamente.
- O **“Volume de transmissão”** é esmaecido quando mudo está ativado.

## CHAMADA EM ESPERA

Quando uma chamada é interrompida por um terceiro durante a conversação, essa tela é exibida.

Com visor de 12,3 polegadas: essa tela também pode ser exibida na “Tela secundária”. (→P.348)

- 1 Selecione  ou pressione o interruptor  no volante de direção para começar a falar com a outra pessoa.

### Para rejeitar o recebimento da chamada:

Selecione  ou pressione o interruptor  no volante de direção.

- Cada vez que  for selecionado ou o interruptor  no volante de direção for pressionado durante uma chamada interrompida, a pessoa que está em espera será comutada.

### INFORMAÇÃO

- Essa função pode não estar disponível, dependendo do tipo de telefone celular.
- Com visor de 12,3 polegadas: Essa tela pode ser alternada entre a “Tela principal” e a “Tela secundária”. (→P.327)


## 6. FUNÇÃO DE MENSAGEM DO TELEFONE Bluetooth® (TIPO B)

As chamadas recebidas podem ser encaminhadas do telefone Bluetooth® conectado, permitindo verificar e responder usando o sistema.

Dependendo do tipo de telefone Bluetooth® conectado, as mensagens recebidas podem não ser transferidas para a caixa de entrada de mensagens.

Se o telefone não for compatível com a função de mensagem, essa função não poderá ser usada.

- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto.

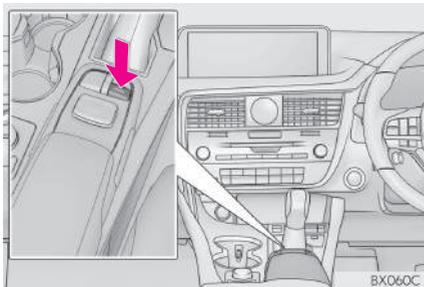

- 2 Selecione “Info.”.

- 3 Selecione “Mensagens”.

- 4 Verifique se a tela “Mensagens” é exibida.

Função	Página
Para receber uma mensagem	321
Para verificar mensagens	322
Para responder a uma mensagem (resposta rápida)	323
Para ligar para o remetente da mensagem	324
Configurações de mensagem	337

## PARA RECEBER UMA MENSAGEM

Quando um e-mail/SMS/MMS é recebido, a tela de entrada de mensagem é exibida instantaneamente com som e está pronta para ser acionada na tela.




Nº	Função
1	Selecione para verificar a mensagem.
2	Selecione para não abrir a mensagem.
3	Selecione para ligar para o remetente da mensagem.

### INFORMAÇÃO

- Dependendo do telefone celular usado para receber mensagens ou da condição de seu registro no sistema, algumas informações podem não ser exibidas.
- A tela instantânea está disponível separadamente para e-mail e mensagens SMS/MMS recebidas nas seguintes condições:  
E-mail:
  - A tela "Pop-up de notificação de e-mail" está definida como ligada. (→P.327)
 SMS/MMS:
  - A tela "Pop-up de notificação de SMS/MMS" está definida como ligada. (→P.327)

## PARA VERIFICAR MENSAGENS

- 1 Exiba a tela “Mensagens”. (→P.320)
- 2 Selecione a mensagem desejada na lista.
- 3 Verifique se a mensagem é exibida.

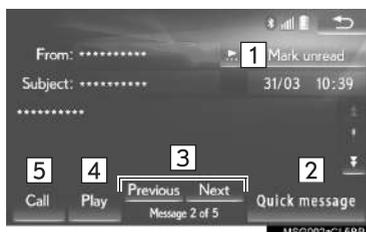

Nº	Função
1	Selecione “ <b>Marcar como não lida</b> ” ou “ <b>Marcar como lida</b> ” para marcar um e-mail como não lido ou como lido na tela de mensagem. Essa função está disponível quando “Atualizar condição de leitura de mensagem no telefone” está definido como ligado. (→P.337)
2	Selecione para responder a mensagem. (→P.323)
3	Selecione para exibir a próxima mensagem ou a mensagem anterior.
4	Selecione para que as mensagens sejam lidas. Para cancelar essa função, selecione “ <b>Parar</b> ”. Quando a “Leitura automática de mensagem” está definida como ligada, as mensagens são lidas automaticamente. (→P.337)
5	Selecione para ligar para o remetente.

## INFORMAÇÃO

- Dependendo do tipo de telefone Bluetooth® conectado, pode ser necessário realizar etapas adicionais no telefone.
- As mensagens são exibidas na pasta de endereço de mensagem apropriada do telefone Bluetooth® conectado. Selecione para exibir a guia da pasta desejada.
- Somente mensagens recebidas no telefone Bluetooth® conectado podem ser exibidas.
- O texto da mensagem não é exibido durante a condução.
- Gire o botão  ou use o interruptor de controle de volume no volante de direção para ajustar o volume de leitura da mensagem.
- A função de leitura de mensagem está disponível mesmo durante a condução.

## PARA RESPONDER A UMA MENSAGEM (RESPOSTA RÁPIDA)

15 mensagens já foram gravadas.

- 1 Exiba a tela “Mensagens”. (→P.320)
  - 2 Selecione a mensagem desejada na lista.
  - 3 Selecione **“Mensagem rápida”**.
  - 4 Selecione a mensagem desejada.
  - 5 Selecione **“Enviar”**.
- “Cancelar”**: Selecione para cancelar o envio de uma mensagem.
- Enquanto a mensagem está sendo enviada, uma tela de envio de mensagem é exibida.
- 6 Verifique se uma tela de confirmação é exibida quando a operação for concluída.
  - Se uma mensagem de erro for exibida, siga a orientação na tela para tentar novamente.

## ■ COMO EDITAR MENSAGENS DE RESPOSTA RÁPIDA

Essa operação não pode ser realizada durante a condução.

- 1 Selecione **“Mensagem rápida”**.
- 2 Selecione  correspondente à mensagem que deseja editar.
- 3 Selecione **“OK”** quando a edição estiver concluída.

### INFORMAÇÃO

- Para redefinir as mensagens de resposta rápida editadas, selecione **“Padrões”**.
- **“Mensagem rápida 1” (“Estou no trânsito e chegarei em aproximadamente [ETA] Tempo de Chegada Estimado minutos.”)\***:  
Essa mensagem não pode ser editada e será preenchida automaticamente em [ETA] com o tempo de chegada estimado calculado da navegação na tela de mensagem de confirmação.  
Se existirem pontos no caminho definidos, o [ETA] até o próximo ponto será mostrado.  
Se não existir uma rota atualmente definida no sistema de navegação, a “Mensagem rápida 1” não pode ser selecionada.

\*: Com função de navegação

## PARA FAZER UMA CHAMADA PARA O REMETENTE DA MENSAGEM

Chamadas podem ser feitas para o número de telefone do remetente da mensagem de e-mail/SMS/MMS.

Essa operação pode ser realizada durante a condução.

## PARA FAZER UMA CHAMADA DO VISOR DE MENSAGEM DE E-MAIL/SMS/MMS


- 1 Exiba a tela “Mensagens”. (→P.320)
- 2 Selecione a mensagem desejada.
- 3 Selecione “Chamada”.
  - Se existirem 2 ou mais números de telefone, selecione o número desejado.
- 4 Verifique se a tela “Chamadas” é exibida.

## COMO LIGAR PARA UM NÚMERO DENTRO DE UMA MENSAGEM

Chamadas podem ser feitas para um número identificado em uma área de texto da mensagem.

Essa operação não pode ser realizada durante a condução.

- 1 Exiba a tela “Mensagens”. (→P.320)
- 2 Selecione a mensagem desejada.
- 3 Selecione a área de texto.

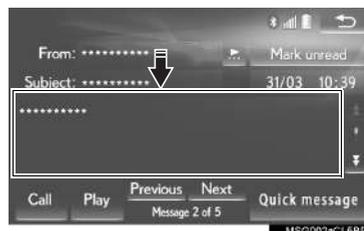

- 4 Selecione o número desejado.
  - Os números de telefone identificados contidos na mensagem são exibidos.
- 5 Verifique se a tela “Chamadas” é exibida.

### INFORMAÇÃO


- Uma série de números pode ser reconhecida como um número de telefone. Além disso, alguns números de telefone podem não ser reconhecidos, como aqueles para outros países.

## COMO LIGAR DA TELA DE MENSAGEM RECEBIDA

→P.321

# 1. CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE

- 1 Pressione o botão “MENU” no Touch Remoto.

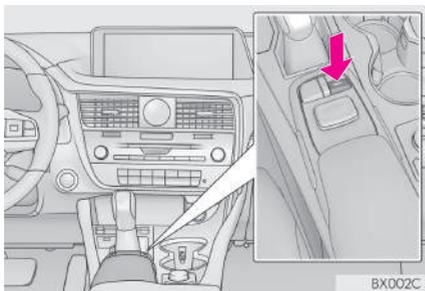

- 2 Selecione “Config.”.
- 3 Selecione “Telefone”.
- 4 Selecione o item a ser definido.

### ► Tipo A



### ► Tipo B



Nº	Informação	Página
1	Como registrar/conectar um telefone	51
2*	Configurações de som	326
3*	Configurações de notificação	327
4*	Configurações de histórico de chamadas/contatos	328
5*	Configurações de mensagem	337

\*: Essa operação não pode ser realizada enquanto estiver dirigindo o veículo.

## COMO EXIBIR A TELA DE CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE DE OUTRA MANEIRA


- 1 Exiba a tela superior do telefone. (→P.310)
- 2 Selecione “Configurações”.

## TELA “Sons”



O volume da chamada e do tom de toque pode ser ajustado. Um tom de toque pode ser selecionado.

- 1 Exiba a tela “Configurações do Tel.” (“Configurações do telefone”). (→P.325)
- 2 Selecione “Sons”.
- 3 Selecione o item que deseja configurar.

## ► Tipo A

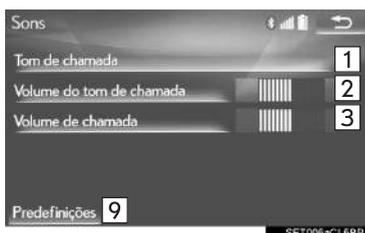

## ► Tipo B

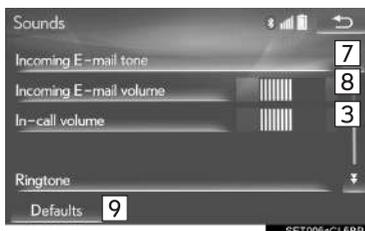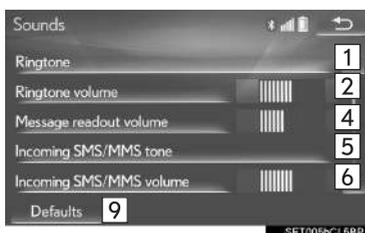

Nº	Função
1	Selecione o conjunto de tons de toque desejado
2	Selecione “-” ou “+” para ajustar o volume do tom de toque.
3	Selecione “-” ou “+” para ajustar o volume padrão para a voz da outra parte da chamada.
4	Selecione para definir o tom desejado para SMS/MMS recebido.
5	Selecione “-” ou “+” para ajustar o volume de tom de SMS/MMS recebido.
6	Selecione para definir o tom desejado para e-mail recebido.
7	Selecione “-” ou “+” para ajustar o volume do tom de e-mail recebido.
8	Selecione “-” ou “+” para ajustar o volume de leitura de mensagem.
9	Selecione para redefinir todos os itens de configuração.

## INFORMAÇÃO

- Dependendo do tipo de telefone, algumas funções podem não estar disponíveis.


## TELA “Notificações”

- 1 Exiba a tela “Configurações do Tel.” (“Configurações do telefone”). (→P.325)
- 2 Selecione “Notificações”.
- 3 Selecione o item que deseja configurar.

## ▶ Tipo A



## ▶ Tipo B

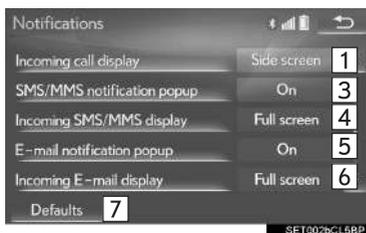

Nº	Função
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Com visor de 8 polegadas: Selecione para alterar para a exibição de chamada recebida.</li> <li>“Tela Cheia”: Quando uma chamada é recebida, a tela de chamada recebida é exibida e pode ser acionada na tela.</li> <li>“Suspensa”: Uma mensagem é exibida na lateral superior da tela e só pode ser operada pelos interruptores na alameda do volante de direção.</li> <li>• Com visor de 12,3 polegadas: Selecione para alternar a exibição entre “Tela principal” e “Tela secundária”.</li> <li>“Tela principal”: Selecione para exibir ou acionar a tela na “Tela principal”.</li> <li>“Tela secundária”: Selecione para exibir e acionar a tela na “Tela secundária”. Para obter detalhes da tela: →P.352</li> </ul>
2	Selecione para definir a exibição da mensagem de conclusão da transferência de histórico/contatos como ligada/desligada.
3	Selecione para definir a mensagem instantânea de notificação de SMS/MMS como ligada/desligada.
4	Selecione para alterar a exibição de SMS/MMS recebido. “Tela cheia”: Quando uma mensagem SMS/MMS é recebida, a tela de exibição de SMS/MMS recebido é exibida e pode ser acionada na tela. “Suspensa”: Quando uma mensagem SMS/MMS é recebida, uma mensagem é exibida na parte superior da tela.
5	Selecione para definir a mensagem instantânea de notificação de e-mail como ligada/desligada.

Nº	Função
6	<p>Selecione para alterar para a exibição de e-mail recebido.</p> <p><b>“Tela cheia”</b>: Quando um e-mail é recebido, a tela de exibição de e-mail recebido é exibida e pode ser acionada na tela.</p> <p><b>Suspensa</b>: Quando um e-mail é recebido, uma mensagem é exibida na parte superior da tela.</p>
7	Selecione para redefinir todos os itens de configuração.

**INFORMAÇÃO**

- Dependendo do telefone, essas funções podem não estar disponíveis.

**TELA “Contatos/histórico de chamadas”**


Os contatos podem ser transferidos de um telefone Bluetooth® para o sistema. Se o seu telefone celular não for compatível com PBAP nem OPP, os contatos não podem ser transferidos.

Os contatos também podem ser adicionados, editados e excluídos.

O histórico de chamadas pode ser excluído; e os contatos e favoritos podem ser alterados.

- 1 Exiba a tela “Configurações do telefone”. (→P.325)
- 2 Selecione “Contatos/histórico de chamadas”.
- 3 Selecione o item que deseja configurar.

## ► Tipo A

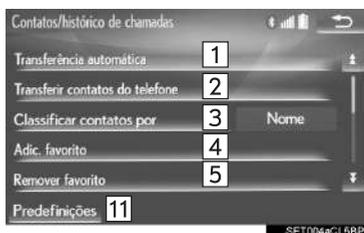

## ► Tipo B



Nº	Função	Página
1	Para telefones Bluetooth® compatíveis com PBAP: Selecione para alterar as configurações de transferência de histórico/contatos.	330
2	Selecione para atualizar os contatos do telefone conectado.	331
3	Selecione para classificar os contatos por campo de nome ou sobrenome.	—
4	Selecione para adicionar contatos à lista de favoritos.	334
5	Selecione para excluir contatos da lista de favoritos.	335
6*	Selecione para apagar contatos do histórico de chamadas.	—

Nº	Função	Página
7*	Selecione para adicionar novos contatos à lista de contatos.	332
8*	Selecione para editar contatos na lista de contatos.	333
9*	Selecione para excluir contatos da lista de contatos.	333
10	Selecione para definir a inclusão ou definir a exclusão de etiquetas de voz da lista de etiquetas de voz.	336
11	Selecione para redefinir todos os itens de configuração.	—

\*: Para telefones PBAP compatíveis com Bluetooth®, essa função está disponível quando a “Transferência automática” está configurada como desligada. (→P.328)

**INFORMAÇÃO**

- Dependendo do tipo de telefone, algumas funções podem não estar disponíveis.
- Os dados de contato são gerenciados independentemente para cada telefone registrado. Quando um telefone está conectado, os dados registrados do outro telefone não podem ser lidos.

## COMO CONFIGURAR A TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE HISTÓRICO/CONTATOS

A função automática de histórico/contatos está disponível apenas para telefones Bluetooth® compatíveis com PBAP.

- 1 Selecione “Transferência automática”.
- 2 Selecione o item que deseja configurar.



Nº	Função
1	Selecione para definir a transferência automática de histórico/contatos como ligada/desligada. Quando definida para ligada, os dados do histórico e de contato do telefone são transferidos automaticamente.
2	Selecione para atualizar os contatos do telefone conectado. (→P.330)
3	Selecione para definir a exibição da imagem do contato transferido como ligada/desligada. Com visor de 12,3 polegadas: A imagem do contato não pode ser exibida na “Tela secundária” na recepção de uma chamada.
4	Selecione para redefinir todos os itens de configuração.

## ATUALIZAR OS CONTATOS DO TELEFONE

- 1 Selecione “Atualizar agora”.
  - Os contatos são transferidos automaticamente.
- 2 Verifique se uma tela de confirmação é exibida quando a operação for concluída.
  - Essa operação pode ser desnecessária, dependendo do tipo de telefone celular.
  - Dependendo do tipo de telefone celular, a autenticação OBEX poderá ser necessária ao transferir dados de contato. Digite “1234” no telefone Bluetooth®.
  - Se outro dispositivo Bluetooth® estiver conectado ao transferir os dados de contato, dependendo do telefone, pode ser necessário desconectar o dispositivo Bluetooth® conectado.
  - Dependendo do tipo de telefone Bluetooth® conectado, pode ser necessário realizar etapas adicionais no telefone.

## TRANSFERIR CONTATOS DO TELEFONE

► Quando o contato não está registrado

- 1 Selecione “Transferir contatos do telefone”.
- 2 Transferir os dados do contato para o sistema usando um telefone Bluetooth®.
  - Essa operação pode ser desnecessária, dependendo do tipo de telefone celular.
  - Dependendo do tipo de telefone celular, a autenticação OBEX poderá ser necessária ao transferir dados de contato. Digite “1234” no telefone Bluetooth®.
  - Para cancelar essa função, selecione “Cancelar”.
- 3 Verifique se uma tela de confirmação é exibida quando a operação for concluída.

► Quando o contato está registrado

- 1 Selecione “Transferir contatos do telefone”.
- 2 Selecione “Substituir contatos” ou “Adicionar contato”.
 

“Substituir contatos”: Selecione para transferir o contato do telefone celular conectado e substituir o atual.

“Adicionar contato”: Selecione para transferir os dados do contato desejado do telefone celular conectado para adicionar ao atual.
- 3 Transferir os dados do contato para o sistema usando um telefone Bluetooth®.
  - Essa operação pode ser desnecessária, dependendo do tipo de telefone celular.
  - Dependendo do tipo de telefone celular, a autenticação OBEX poderá ser necessária ao transferir dados de contato. Digite “1234” no telefone Bluetooth®.
  - Para cancelar essa função, selecione “Cancelar”.
- 4 Verifique se uma tela de confirmação é exibida quando a operação for concluída.

## ■ ATUALIZAR OS CONTATOS (A PARTIR DA TELA “Histórico de chamadas”)

- 1 Exiba a tela superior do telefone. (→P.310)
  - 2 Selecione a guia “Histórico de chamadas” e selecione um contato ainda não registrado na lista de contatos.
  - 3 Selecione “Atualizar contato”.
  - 4 Selecione o contato desejado.
  - 5 Selecione um tipo de telefone para o número do telefone.
- \*: Para telefones PBAP compatíveis com Bluetooth®, essa função está disponível quando a “Transferência automática” está configurada como desligada. (→P.328)

## ■ COMO REGISTRAR UM NOVO CONTATO NA LISTA DE CONTATOS

Os dados do novo contato podem ser registrados.  
Até 4 números por pessoa podem ser registrados.

- 1 Selecione “Novo contato”.
- 2 Digite o nome e selecione “OK”.
- 3 Digite o número do telefone e selecione “OK”.
- 4 Selecione o tipo de telefone para o número do telefone.
- 5 Para adicionar outro número a esse contato, selecione “Sim”.

## ■ COMO REGISTRAR UM NOVO CONTATO DE OUTRA MANEIRA (NA TELA “Histórico de chamadas”)

- 1 Exiba a tela superior do telefone. (→P.310)
- 2 Selecione a guia “Histórico de chamadas” e selecione um contato ainda não registrado na lista de contatos.
- 3 Selecione “Adicionar aos contatos”.
- 4 Siga as etapas em “COMO REGISTRAR UM NOVO CONTATO NA LISTA DE CONTATOS” na “ETAPA 2”. (→P.332)

## COMO EDITAR DADOS DE CONTATO

- 1 Selecione **“Editar contato”**.
- 2 Selecione o contato desejado.
- 3 Selecione  correspondente ao nome ou número desejado.

► Para editar o nome

- 4 Siga as etapas em **“COMO REGISTRAR UM NOVO CONTATO NA LISTA DE CONTATOS”** na **“ETAPA 2”**. (→P.332)

► Para editar o número

- 4 Siga as etapas em **“COMO REGISTRAR UM NOVO CONTATO NA LISTA DE CONTATOS”** na **“ETAPA 3”**. (→P.332)

### ■ COMO EDITAR O CONTATO DE OUTRA MANEIRA (NA TELA **“Detalhes do Contato”**)

- 1 Exiba a tela superior do telefone. (→P.310)
- 2 Selecione as guias **“Contatos”**, **“Histórico de chamadas”** ou **“Favoritos”** e selecione o contato desejado.

- 3 Selecione **“Editar contato”**.

**“Endereços de e-mail”**: Selecione para exibir todos os endereços de e-mail registrados para o contato.

- 4 Siga as etapas em **“COMO EDITAR DADOS DE CONTATO”** na **“ETAPA 3”**. (→P.333)

## COMO EXCLUIR DADOS DE CONTATO

- 1 Selecione **“Excluir contatos”**.
- 2 Selecione o contato desejado e selecione **“Excluir”**.
- 3 Selecione **“Sim”** quando a tela de confirmação aparecer.

### INFORMAÇÃO

- Vários dados podem ser selecionados e excluídos ao mesmo tempo.

### ■ COMO EXCLUIR O CONTATO DE OUTRA MANEIRA (NA TELA **“Detalhes do contato”**)

- 1 Exiba a tela superior do telefone. (→P.310)
- 2 Selecione as guias **“Contatos”**, **“Histórico de chamadas”** ou **“Favoritos”** e selecione o contato desejado.
- 3 Selecione **“Excluir contato”**.
- 4 Selecione **“Sim”** quando a tela de confirmação aparecer.

### INFORMAÇÃO

- Quando um telefone Bluetooth® for excluído, os dados de contato serão excluídos ao mesmo tempo.

## CONFIGURAÇÕES DA LISTA DE FAVORITOS


Até 15 contatos (no máximo 4 números por contato) podem ser registrado na lista de favoritos.

### COMO REGISTRAR OS CONTATOS NA LISTA DE FAVORITOS

- 1 Selecione **“Adicionar favorito”**.
- 2 Selecione o contato que deseja adicionar à lista de favoritos.
  - Os contatos esmaecidos já estão armazenados como um favorito.
- 3 Verifique se uma tela de confirmação é exibida quando a operação for concluída.
  - ▶ Quando 15 contatos já foram registrados na lista de favoritos
    - 1 Quando 15 contatos já foram registrados na lista de favoritos, será necessário substituir um contato registrado. Selecione **“Sim”** quando a tela de confirmação for apresentada para substituir um contato.
    - 2 Selecione o contato a ser substituído.
    - 3 Verifique se uma tela de confirmação é exibida quando a operação for concluída.

- ▶ Como registrar os contatos na lista de favoritos de outra maneira (a partir da tela “Contatos”)

- 1 Exiba a tela superior do telefone. (→P.310)
- 2 Selecione a guia **“Contatos”**.
- 3 Selecione ☆ (cinza) no início da lista de contatos desejada, o nome para ser registrado na lista de favoritos.

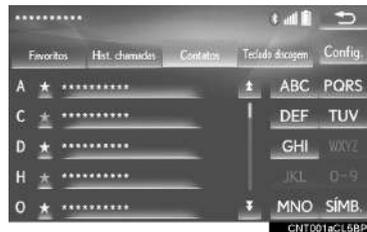

- Quando selecionado, ☆ (cinza) muda para ☆ (amarelo) e o contato é registrado na lista de favoritos.
- ▶ Como registrar os contatos na lista de favoritos de outra maneira (a partir da tela “Detalhes do contato”)
  - 1 Exiba a tela superior do telefone. (→P.310)
  - 2 Selecione as guias **“Contatos”** ou **“Histórico de chamadas”** e selecione o contato desejado.
  - 3 Selecione **“Adicionar favorito”**.
  - 4 Verifique se uma tela de confirmação é exibida quando a operação for concluída.

## ■ COMO EXCLUIR CONTATOS DA LISTA DE FAVORITOS

- 1 Selecione **“Remover favorito”**.
  - 2 Selecione o contato desejado e selecione **“Remover”**.
  - 3 Selecione **“Sim”** quando a tela de confirmação aparecer.
  - 4 Verifique se uma tela de confirmação é exibida quando a operação for concluída.
- ▶ Como excluir os contatos na lista de favoritos de outra maneira (a partir da tela “Contatos”)
- 1 Exiba a tela superior do telefone. (→P.310)
  - 2 Selecione **“Contatos”**.
  - 3 Selecione ★ (amarelo) o nome inicial da lista de contato a ser excluído da lista de favoritos.
  - Quando selecionado, ★ (amarelo) muda para ☆ (cinza) e os dados são excluídos da lista.

- ▶ Como excluir os contatos na lista de favoritos de outra maneira (a partir da tela “Detalhes do contato”)

- 1 Exiba a tela superior do telefone. (→P.310)
- 2 Selecione as guias **“Contatos”**, **“Histórico de chamadas”** ou **“Favoritos”** e selecione o contato que deseja excluir.
- 3 Selecione **“Remover favorito”**.
- 4 Selecione **“Sim”** quando a tela de confirmação aparecer.
- 5 Verifique se uma tela de confirmação é exibida quando a operação for concluída.

### TELA “Etiquetas de voz” (TIPO A)

- 1 Selecione “Gerenciar etiquetas de voz”.
- 2 Selecione o item que deseja definir.



Nº	Função	Página
1	Selecione para registrar uma nova etiqueta de voz.	336
2	Selecione para editar uma etiqueta de voz.	336
3	Selecione para excluir uma etiqueta de voz.	336

#### ► COMO EXIBIR A TELA “Etiquetas de voz” DE OUTRA MANEIRA

- 1 Exiba a tela superior do telefone. (→P.310)
- 2 Selecione “Configurações”.
- 3 Selecione “Contatos/histórico de chamadas”.
- 4 Selecione “Gerenciar etiquetas de voz”.

### ■ PARA REGISTRAR UMA ETIQUETA DE VOZ

Até 50 etiquetas de voz podem ser registradas.

- 1 Selecione “Novo”.
- 2 Selecione o contato para o qual deseja registrar uma etiqueta de voz.
- 3 Selecione “•REC” e grave uma etiqueta de voz.
  - Quando gravar uma etiqueta de voz, faça-o em uma área silenciosa.
- **Reproduzir**: Selecione para reproduzir a etiqueta de voz.
- 4 Selecione “OK” quando o registro da etiqueta de voz estiver concluído.

### ■ PARA EDITAR UMA ETIQUETA DE VOZ

- 1 Selecione “Editar”.
- 2 Selecione o contato desejado para editar.
- 3 Siga as etapas em “COMO REGISTRAR UMA ETIQUETA DE VOZ” na “ETAPA 3”. (→P.336)

### ■ COMO EXCLUIR A ETIQUETA DE VOZ

- 1 Selecione “Excluir”.
- 2 Selecione o contato desejado e selecione “Excluir”.
- 3 Selecione “Sim” quando a tela de confirmação aparecer.

#### INFORMAÇÃO

- Vários dados podem ser selecionados e excluídos ao mesmo tempo.

## TELA “Configurações de recebimento e envio de mensagens” (TIPO B)

- 1 Exiba a tela de “Configurações do telefone”. (→P.325)
- 2 Selecione “Mensagens”.
- 3 Selecione o item que deseja configurar.



### INFORMAÇÃO

- Dependendo do telefone, essas funções podem não estar disponíveis.

Nº	Função
1	Selecione para definir a transferência automática de mensagem como ligada/desligada.
2	Selecione para definir a leitura automática de mensagem como ligada/desligada.
3	Selecione para definir a atualização da condição de leitura de mensagem no telefone como ligada/desligada.
4	Selecione para definir a exibição de nomes das contas de mensagens na guia da caixa de entrada como ligada/desligada. Quando definida como ligada, os nomes das contas de mensagens usadas no telefone celular são exibidos.
5	Selecione para definir a inclusão da assinatura do veículo nas mensagens enviadas como ligada/desligada.
6	Selecione para redefinir todos os itens de configuração.

## 1. DIAGNÓSTICO DE FALHAS

Se existir um problema no sistema viva-voz ou em um dispositivo Bluetooth<sup>®</sup>, verifique primeiro a tabela abaixo.

► Ao usar o sistema viva-voz com um dispositivo Bluetooth<sup>®</sup>

Sintoma	Causa provável	Solução	Página	
			Telefone celular	Este sistema
O sistema viva-voz ou o dispositivo Bluetooth <sup>®</sup> não funciona.	O dispositivo conectado pode não ser um telefone celular compatível com Bluetooth <sup>®</sup> .	Para obter uma lista de dispositivos específicos cuja operação foi confirmada neste sistema, verifique junto a uma Concessionária Autorizada Lexus.	*	—
	A versão Bluetooth <sup>®</sup> do telefone celular conectado pode ser mais antiga do que a versão especificada.	Use um telefone celular com Bluetooth <sup>®</sup> versão 2.0 ou superior (recomendado: Ver. 3.0 +EDR ou superior).	*	49

## ► Ao registrar/conectar um telefone celular

Sintoma	Causa provável	Solução	Página	
			Telefone celular	Este sistema
Um telefone celular não pode ser registrado.	Um código de acesso incorreto foi digitado no telefone celular.	Digite o código de acesso correto no telefone celular.	*	—
	A operação de registro não foi concluída no lado do telefone celular.	Conclua a operação de registro no telefone celular (aprove o registro no telefone).	*	—
	Informações de registro antigas permanecem neste sistema ou no telefone celular.	Exclua as informações de registro existentes deste sistema e do telefone celular, em seguida, registre o telefone celular e que deseja conectar a este sistema.	*	54

Sintoma	Causa provável	Solução	Página	
			Telefone celular	Este sistema
Não é possível estabelecer uma conexão Bluetooth®.	Outro dispositivo Bluetooth® já está conectado.	Conecte manualmente o telefone celular que deseja usar para este sistema.	—	54
	A função Bluetooth® não está ativada no telefone celular.	Ative a função Bluetooth® no telefone celular.	*	—
	A conexão automática Bluetooth® neste sistema está definida como desligada.	Defina a conexão automática Bluetooth® neste sistema como ligada quando o botão de partida estiver no modo ACESSÓRIOS ou IGNIÇÃO LIGADA <LIGADO>.	—	59
	A função de configuração dos dispositivos preferenciais neste sistema está ativada.	A função de configuração dos dispositivos preferenciais neste sistema está desativada.		—
Deixe o telefone celular desejado na prioridade de conexão automática mais alta.			—	59
A mensagem “Por favor, verifique o seu telefone.” é exibida.	A função Bluetooth® não está ativada no telefone celular.	Ative a função Bluetooth® no telefone celular.	*	—
	Informações de registro antigas permanecem neste sistema ou no telefone celular.	Exclua as informações de registro existentes deste sistema e do telefone celular e, em seguida, registre o telefone celular que deseja conectar a este sistema.	*	54

## ► Ao fazer/receber uma chamada

Sintoma	Causa provável	Solução	Página	
			Telefone celular	Este sistema
Não é possível fazer/receber uma chamada.	O seu veículo está em uma área "Sem serviço".	Mova para uma área onde "Sem serviço" não apareça mais no visor.	—	—

## ► Ao usar a agenda telefônica

Sintoma	Causa provável	Solução	Página	
			Telefone celular	Este sistema
Os dados da agenda telefônica não podem ser transferidos manual/automaticamente.	A versão do perfil do telefone celular conectado pode não ser compatível com os dados de transferência da agenda telefônica.	Para obter uma lista de dispositivos específicos cuja operação foi confirmada neste sistema, verifique junto a uma Concessionária Autorizada Lexus.	*	—
	A função de transferência automática de contatos neste sistema está definida como desligada.	Defina a função de transferência automática de contatos como ligada.	—	328
	O código de acesso não foi digitado no telefone celular.	Digite o código de acesso no telefone celular se solicitado (código de acesso padrão: 1234).	*	—
	A operação de transferência no telefone celular não foi concluída.	Conclua a operação de transferência no telefone celular (aprove a operação de transferência no telefone).	*	—
Não é possível editar os dados da agenda telefônica.	A função de transferência automática de contatos neste sistema está definida como desligada.	Defina a função de transferência automática de contatos neste sistema como desligada.	—	328

## ► Ao usar a função de mensagem Bluetooth® (Tipo B)

Sintoma	Causa provável	Solução	Página	
			Telefone celular	Este sistema
Não é possível visualizar as mensagens.	A transferência de mensagem não está ativada no telefone celular.	Ative a transferência de mensagem no telefone celular (aprove a transferência no telefone).	*	—
	A função de transferência automática neste sistema está definida como desligada.	Defina a função de transferência automática neste sistema como ligada.	—	337
Notificações de nova mensagem não são exibidas.	A recepção de notificação de SMS/MMS/E-mail neste sistema está definida como desligada.	Defina a recepção de notificação de SMS/MMS/E-mail neste sistema como ligada.	*	327
	A função de transferência automática de mensagem não está ativada no telefone celular.	Ative a função de transferência automática no telefone celular.	*	—

## ► Em outras situações

Sintoma	Causa provável	Solução	Página	
			Telefone celular	Este sistema
A condição da conexão Bluetooth® é exibida na parte superior da tela cada vez que o botão de partida estiver no modo ACESSÓRIOS ou IGNIÇÃO LIGADA.	A exibição de confirmação da conexão neste sistema está definida como ligada.	Para desligar a exibição de confirmação da conexão neste sistema como desligada.	—	58

Sintoma	Causa provável	Solução	Página	
			Telefone celular	Este sistema
Embora todas as medidas concebíveis tenham sido tomadas, a condição do sintoma não muda.	O telefone celular não está próximo o suficiente deste sistema.	Traga o telefone celular para mais perto deste sistema.	—	—
	Ocorreu interferência de rádio.	Desligue os dispositivos Wi-Fi® ou outros dispositivos que possam emitir ondas de rádio.	—	—
	O telefone celular é a causa mais provável do sintoma.	Desligue o telefone celular, remova e reinstale a bateria e, em seguida, reinicie o telefone celular.	*	—
		Ative a conexão Bluetooth® do telefone celular.	*	—
		Desative a conexão Wi-Fi® do telefone celular.	*	—
		Interrompa o software de segurança do telefone celular e feche todos os aplicativos.	*	—
Antes de usar um aplicativo instalado no telefone celular, verifique atentamente sua origem e como sua operação poderia afetar este sistema.	*	—		

\*: Para obter detalhes, consulte o manual do proprietário que acompanha o telefone celular.



## MONITOR DE 12,3 POLEGADAS

1	OPERAÇÃO DO VISOR DE 12,3 POLEGADAS	
1.	VISÃO GERAL DO MONITOR DE 12,3 POLEGADAS.....	346
	EXIBIÇÃO EM TELA CHEIA .....	346
	EXIBIÇÃO EM TELA DIVIDIDA.....	347
2.	COMO USAR A “Tela secundária” ...	349
	TELAS BÁSICAS.....	349
	TELAS DE INTERRUÇÃO.....	351

## 1. VISÃO GERAL DO VISOR DE 12,3 POLEGADAS

### EXIBIÇÃO EM TELA CHEIA

As funções a seguir podem ser apresentadas em tela cheia:


Função	Página
Tela inicial	32
Tela "Menu"	14
Tela do mapa*	78
Tela de áudio	154
Monitor de energia ou tela de consumo de combustível	"Manual do Proprietário"
Tela de controle do ar-condicionado	"Manual do Proprietário"

\*: Com função de navegação

## EXIBIÇÃO EM TELA DIVIDIDA

Informações diferentes podem ser exibidas no lado esquerdo ou direito da tela. Por exemplo, a tela de áudio pode ser exibida e acionada enquanto a tela do mapa está sendo exibida.

A tela grande à esquerda do monitor é denominada “Tela principal” e a tela pequena do lado direito é denominada “Tela secundária”.

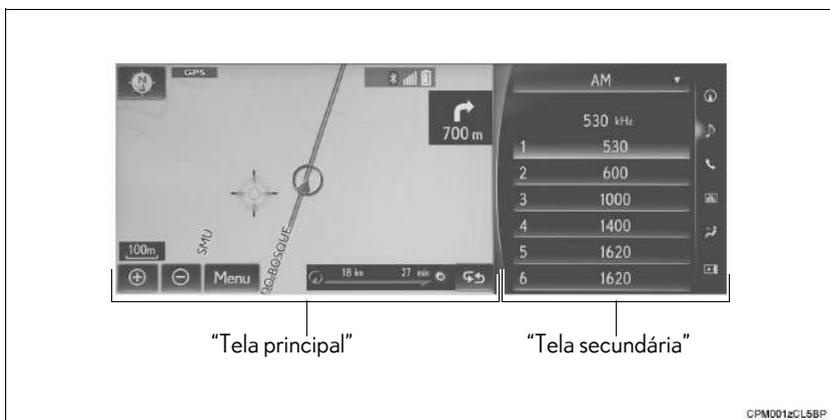

**“Tela principal”**

Para obter detalhes sobre as funções e a operação da “Tela principal”, consulte a respectiva seção.

**“Tela secundária”**

As funções a seguir podem ser exibidas e acionadas na “Tela secundária”.

## ► Telas básicas

Função	Página
Sistema multimídia	349
Áudio	350
Telefone	351
Informações do veículo	“Manual do Proprietário”
Ar-condicionado	“Manual do Proprietário”

## ► Telas de interrupção

Função	Página
Sensor do sistema Lexus de assistência a estacionamento	“Manual do Proprietário”
Telefone	352
Modo de direção	“Manual do Proprietário”

**CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS DO MONITOR DE TELA DIVIDIDA**

Quando a tela dividida é exibida, é necessário selecionar a tela que você deseja acionar (“Tela principal” ou “Tela secundária”).

## ► Quando selecionar a “Tela principal”

- 1 Mova a alavanca do Touch Remoto para esquerda.

## ► Quando selecionar a “Tela secundária”

- 1 Mova a alavanca do Touch Remoto para direita.

## 2. COMO USAR A “Tela secundária”

### TELAS BÁSICAS

Para alterar a tela apresentada na “Tela secundária”, utilize os botões da tela no lado direito do visor.

### COMO ALTERAR A TELA BÁSICA

- 1 Selecione o botão desejado.



Nº	Função
1	Selecione para exibir a tela do sistema multimídia.
2	Selecione para exibir a tela de controle de áudio.
3	Selecione para exibir a tela do telefone.
4	Selecione para exibir a tela de informações do veículo.
5	Selecione para exibir a tela de controle do ar-condicionado.
6	Selecione para ocultar a “Tela secundária”. Se o item apresentado na “Tela principal” for compatível com a exibição em tela cheia →P.346) ele será apresentado em tela cheia.

### SISTEMA DE NAVEGAÇÃO

Um mapa\* ou uma bússola com informações sobre a posição atual poderão ser apresentados.

A orientação pode ser alterada entre 2D direção norte para cima, 2D direção para cima e 3D direção para cima, selecionando o símbolo de orientação. (→P.84)

O mapa pode ser editado.

\*: Com função de navegação

### COMO EDITAR O MAPA

- 1 Selecione qualquer ponto no lado do mapa.
- 2 Selecione o item desejado.

► Tipo A



► Tipo B



Nº	Função	Página
1	Selecione para exibir ícones de POI (Pontos de Interesse).	89
2	Selecione para mostrar informações de tráfego.	144

## SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO

### COMO SELECIONAR UMA FONTE DE ÁUDIO

- 1 Selecione “▽”.



- 2 Selecione a fonte desejada.

### OPERAÇÃO DO RÁDIO

Na “Tela secundária”, as estações predefinidas podem ser selecionadas.

## OPERAÇÃO DE MÍDIA

Operações como selecionar um capítulo, arquivo ou trilha são realizadas na tela.



Nº	Função
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecione para escolher um capítulo/trilha/arquivo.</li> <li>• Selecione e segure para retroceder.</li> </ul>
2	Selecione para parar a tela de vídeo.
3	Selecione para reproduzir/pausar.
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecione para escolher um capítulo/trilha/arquivo.</li> <li>• Durante uma reprodução: Selecione e segure para avançar rapidamente.</li> <li>• Durante uma pausa: Selecione e segure para avançar lentamente.</li> </ul>

### INFORMAÇÃO

- Dependendo da fonte de áudio, algumas funções podem não estar disponíveis.

## SISTEMA VIVA-VOZ (PARA TELEFONE CELULAR)

Quando o modo viva-voz for selecionado, é possível fazer uma ligação com a “Tela secundária”, se o contato desejado estiver registrado nos 5 botões apresentados na tela.

- 1 Selecione o contato desejado.



- 2 Verifique se a tela “Chamadas” é exibida.

## ■ COMO REGISTRAR UM CONTATO NOVO

Um contato pode ser selecionado a partir da lista de favoritos. (→P.334)

- 1 Selecione “Adicionar a partir dos favoritos”.
- 2 Selecione o contato desejado.
- 3 Selecione o número desejado.

## ■ COMO EXCLUIR O CONTATO

- 1 Selecione e segure o botão da tela para alterar o contato.
- 2 Selecione “Sim” quando a tela de confirmação aparecer.

## TELAS DE INTERRUPTÃO

A tela do sistema Lexus de assistência a estacionamento, a tela do telefone, etc. são exibidas automaticamente, de acordo com as condições.

## COMO ALTERAR A TELA DE INTERRUPTÃO

Quando várias telas de interrupção forem abertas, as telas ocultas poderão ser trazidas para frente e exibidas uma vez novamente. (A tela de modo de direção não pode ser exibida novamente.)

- 1 Selecione “<” ou “>” para selecionar a tela desejada.



## SISTEMA VIVA-VOZ (PARA TELEFONE CELULAR)

As seguintes funções também podem ser exibidas e acionadas na “Tela secundária”.

Para obter detalhes sobre essas funções, consulte a respectiva seção.



- ▶ Como fazer uma chamada no telefone Bluetooth®

→P.310

- ▶ Chamadas recebidas

→P.316

- ▶ Chamadas em espera

→P.319

- ▶ Como falar ao telefone Bluetooth®

→P.317

### INFORMAÇÃO

- Se a “Tela secundária” for selecionada para qualquer uma das funções acima e a função for ativada, a barra de condição será exibida na “Tela secundária”. Para obter detalhes sobre a barra de condição: →P.16

## ■ PARA EXIBIR NA “Tela secundária”

A tela pode ser mostrada na “Tela principal” ao realizar uma operação que não pode ser realizada na “Tela secundária”.

- 1 Selecione .



### INFORMAÇÃO

- Ainda é possível realizar a operação usando o interruptor do telefone no volante de direção, mesmo se a tela do telefone estiver oculta atrás de outra tela de interrupção. Se a operação for realizada usando um interruptor no volante de direção, a tela do telefone será automaticamente trazida para a frente. Para obter detalhes sobre a operação do interruptor do telefone no volante de direção e a “Tela principal”: →P.304



# ÍNDICE GERAL

ÍNDICE ALFABÉTICO .....354

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
-

# ÍNDICE ALFABÉTICO

## A

AAC .....	171, 223, 226
Acesso Rápido .....	98, 126
Agenda telefônica .....	312
Ajuste da tela .....	42
Visor da câmera .....	42
Ajuste do relógio .....	64
AM .....	166
“Anterior” .....	104
Área a ser evitada .....	131
Área de pesquisa .....	98
Arquivo (áudio) .....	223
Áudio .....	154
Operação básica .....	157
Entrada de disco .....	159
Como selecionar uma fonte de áudio .....	158
Tela “Configurações de Som” .....	161
Sistema de comando de voz .....	165
Ligar/desligar o sistema .....	157
Entrada USB/AUX .....	160
Áudio Bluetooth® .....	195
Conexão .....	199
Tela/painel de controle .....	195
Ouvir .....	199
Auto-ocultamento dos botões .....	138
AUX .....	200
Tela/painel de controle .....	200

## B

Banco de dados do mapa .....	149
Dados do mapa .....	149
Cartão microSD .....	150
Barra de tráfego .....	112
Bluetooth® .....	45
Perfis .....	49
Como registrar um dispositivo de reprodução Bluetooth® .....	47
Como registrar um telefone Bluetooth® .....	45

Botão “MENU” .....	12
Botão CH·TRACK .....	154
Botão MÍDIA .....	158
Botão PWR·VOL .....	33, 157
Botão RÁDIO .....	158
Botão TUNE·SCROLL .....	154
Bússola .....	84

## C

Câmera .....	296
Cartão microSD .....	150
Casa .....	24, 98, 125
Categoria de POI .....	89, 102, 141
CD .....	171
Tela/painel de controle .....	171
CD de vídeo .....	175
Tela/painel de controle .....	175
Opções de CD de vídeo .....	177
Chamadas em espera .....	319
Chamadas recebidas .....	316
“Código postal” .....	106
Como adicionar destinos .....	119
Como editar a rota .....	119
Como adicionar destinos .....	119
Como excluir destinos .....	120
Desvio .....	120
Como reordenar os destinos .....	119
Preferência de estrada .....	122
Visão geral da rota .....	122
Condição de pesquisa .....	120
Como enviar tons .....	317
Como excluir dados pessoais .....	68
Como excluir destinos .....	120
Como falar no telefone Bluetooth® .....	317
Chamadas em espera .....	319
Como fazer uma chamada no telefone Bluetooth® .....	310
Histórico de chamadas .....	311
Teclado de discagem .....	314

Listas de favoritos .....	311
Interruptor fora do gancho.....	315
Agenda telefônica.....	312
Etiqueta de voz.....	315
Como inserir letras e números .....	38
Como receber uma chamada no telefone	
Bluetooth® .....	316
Chamadas recebidas.....	316
Como registrar a casa.....	24, 125
Como registrar o acesso rápido.....	25, 126
Como reiniciar o sistema .....	33
Como reordenar os destinos .....	119
Condição de pesquisa.....	120
Conexão entre o visor multifunção e o	
sistema multimídia.....	44
Configurações Bluetooth® .....	51
Tela de configuração Bluetooth® .....	51
Configurações Detalhadas de Bluetooth® ....	58
Configurações da concessionária .....	73
Configurações de áudio.....	209
Configurações de navegação.....	138
Configurações de tráfego .....	143
Configurações de voz .....	69
Configurações do telefone .....	325
“Configurações de envio e recebimento	
de mensagens” .....	337
“Notificações” .....	327
“Sons” .....	326
Configurações gerais.....	62
Contatos.....	312
“Coordenadas” .....	105
Cruzamento.....	104, 116

## D

DAB.....	166
Desligar a tela.....	42
Desvio.....	120
Direção para cima.....	84
Dispositivo de reprodução de DVD e disco .....	217

DSP .....	163
DVD.....	178
Tela/painel de controle .....	178
Opções de DVD .....	182

## E

E-mail.....	320
“Endereço” .....	99
“Ent./Saída da Via Expressa” .....	105
Entrada AUX.....	160
Entrada de disco.....	159
Entrada USB/AUX.....	160
Estacionamento .....	278, 286, 288
Modo estreito .....	293
Estacionamento paralelo .....	287
Estacionamento perpendicular.....	283, 285
Etiqueta de voz.....	315, 336
Exibição da condição .....	16
Exibição da posição atual .....	82

## F

“Favoritos” .....	334
FM.....	166
Fuso horário.....	64

## G

GPS (Sistema de Posicionamento Global) ....	146
---	-----

## H

Histórico de chamadas.....	311
Hora de chegada .....	112

## I

Ícones de POI.....	89
Ícones do mapa.....	93
Imagem da tela desligada.....	65
Imagem de inicialização.....	65
Índice de funções .....	28

# ÍNDICE ALFABÉTICO

Inflagem.....	141
Informações da tela do mapa.....	89
Informações do ícone.....	91
Ícones do mapa.....	93
Ícones de POI.....	89
Traçado da rota.....	90
Informações de tráfego.....	94
Informações do ícone.....	91
Informações operacionais de áudio e vídeo	216
Dispositivo de reprodução de DVD e disco.....	217
Mensagens de erro.....	227
Arquivo (áudio).....	223
iPod.....	222
Rádio.....	216
Termos.....	226
Interruptor do telefone/microfone.....	306
Interruptor fora do gancho.....	315
Interruptores no volante de direção..	206, 266
iPod.....	190, 222
Tela/painel de controle.....	190
Música.....	194
Vídeo.....	194

## L

Lista de comandos.....	273
Lista de conversões.....	84, 117
Listas de favoritos.....	311

## M

Manutenção.....	72
“Mapa”.....	102
Mapa duplo.....	84
Mapa simples.....	84
“Memória”.....	103
Memória USB.....	184
Tela/painel de controle.....	184
Música.....	184
Foto.....	189

Vídeo.....	184
Mensagem.....	320
Para fazer uma chamada para o remetente da mensagem.....	324
Verificar.....	322
Receber.....	321
Responder.....	323
Mensagens de orientação por voz.....	118
“Minha memória”.....	124
Área a ser evitada.....	131
Como fazer backup para uma memória USB.....	135
Como copiar de uma memória USB.....	136
Casa.....	125
Ponto na memória.....	128
Acesso rápido.....	126
Traçado da rota.....	133
MMS.....	320
Modo diurno.....	42
Monitor do sistema Lexus de assistência a estacionamento.....	276
Precauções ao dirigir.....	276
Estacionamento paralelo.....	281
Estacionamento perpendicular.....	280
Tela.....	278
Como alterar o modo de estacionamento..	282
MP3.....	171, 223, 226
Mudança de horário.....	170

## N

Navegação.....	78
“Nº de telefone”.....	106
Norte acima.....	84

## O

Operação de pesquisa do destino.....	96
“Endereço”.....	99
“Coordenadas”.....	105
Casa.....	98

“Cruzamento” .....	104
“Mapa” .....	102
“Memória” .....	103
“Ent./Saída da Via Expressa” .....	105
“Nº de telefone” .....	106
“POI” .....	101
“POI perto do cursor” .....	102
“Código postal” .....	106
“Anterior” .....	104
Acesso rápido .....	98
Área de pesquisa .....	98
Orientação da rota .....	26, 107, 111, 118

## P

Perfis .....	49
“POI” .....	101
“POI perto do cursor” .....	102
Ponto na memória .....	103, 124, 128
Precauções para o monitor do sistema Lexus de assistência a estacionamento .....	295
Preferência de estrada .....	108, 122

## R

Rádio .....	166, 216
Tela/painel de controle .....	166
Como programar uma estação .....	169
RDS (Sistema de Dados de Rádio) .....	169
Mudança de horário .....	170
Sintonização .....	166
RDS (Sistema de Dados de Rádio) .....	169
Rolagem do mapa .....	87

## S

Sintonização .....	166
Sistema de comando de voz .....	165, 266, 307
Operação .....	267
Interruptores no volante de direção .....	266
Sistema de entretenimento do banco traseiro .....	228

Sistema viva-voz .....	304
SMS .....	320

## T

Tamanho da tela .....	164
Teclado .....	38
Teclado de discagem .....	314
Tela “Configuração” .....	20
Tela “Configurações de Som” .....	161
Tela “Informações” .....	22
Tela de “Menu” .....	14
Tela de lista .....	39
Tela de menu de navegação .....	80
Tela de orientação da rota .....	111
Tela de seta .....	117
Cruzamento .....	116
Via expressa .....	115
Lista de conversões .....	117
Tela do mapa .....	78, 82
Como ajustar a posição .....	88
Configurações .....	84
Exibição da posição atual .....	82
Orientação do mapa .....	84
Escala .....	83
Rolagem do mapa .....	87
Tela inicial .....	18, 32, 36
Telefone .....	306
Telefone Bluetooth® .....	304
Operação básica .....	305
Interruptor do telefone/microfone .....	306
Agenda telefônica .....	308
Vender ou descartar o veículo .....	309
Sistema de comando de voz .....	307
Telefone celular .....	304
Tempo de percurso .....	112
Touch Remoto .....	12, 34
Traçado da rota .....	90, 133
TV .....	203

## ÍNDICE ALFABÉTICO

TV Digital.....	203
Tela/painel de controle .....	203
Opções de TV.....	205

### V

“Veículo” .....	71
Configurações da concessionária.....	73
Manutenção .....	72
Velocidade média.....	140
Via expressa.....	115
Visão geral da rota .....	122
Visor da câmera .....	42, 278, 283, 285, 295
Visor de 12,3 polegadas .....	346
Exibição em tela cheia .....	346
Exibição em tela dividida .....	347
Visor lateral .....	349
Telas básicas .....	349
Telas de interrupção .....	351
Volume da transmissão .....	317

### W

WMA .....	171, 223, 226
-----------	---------------



# Informações e atualizações do banco de dados do mapa

► Para Oriente Médio, África do Sul e Brasil

## CONTRATO DE LICENÇA DE USUÁRIO FINAL

### TERMOS DO USUÁRIO FINAL

O conteúdo fornecido pela HERE (“Dados”) é licenciado, não vendido. Ao abrir este pacote, ou instalar, copiar, ou de outra forma utilizar os Dados, você concorda em aceitar os termos do presente contrato.

Os dados aqui fornecidos são apenas para uso interno e pessoal e não devem ser revendidos. Os dados são protegidos por direitos autorais, e estão sujeitos aos termos a seguir (este “Contrato de Licença de Usuário Final”) e as condições que foram acordadas com você, em um lado, e a HERE e seus licenciadores (incluindo os seus licenciadores e fornecedores) no outro lado do contrato. Para atender aos propósitos desses termos, A “HERE” deve significar (a) HERE North America, LLC no que diz respeito aos Dados para as Américas e/ou Ásia (Região do Pacífico e a (b) HERE Europe B.V. para dados da Europa, o Oriente Médio e/ou África.

Os Dados incluem certas informações e conteúdo fornecido sob a licença da HERE para as outras partes e está sujeita aos termos aplicáveis do fornecedor e às notificações de direitos autorais definidas na URL a seguir: [http://corporate.navteq.com/supplier\\_terms.html](http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html).

### TERMOS E CONDIÇÕES

**Limitações da Licença no que tange ao Uso:** Você concorda que a sua licença de uso desses Dados é limitada, e que o uso é condicionado aos propósitos pessoais, não comerciais, e não para uso em agências de serviços, habilitação periódica ou outro propósito similar. Exceto quando definido o contrário neste documento, você concorda em não reproduzir, copiar, modificar, descompilar, desmontar ou fazer engenharia reversa de quaisquer partes dos Dados, e não poderá transferir ou distribuir de quaisquer formas, por quaisquer motivos, exceto se permitido por leis obrigatórias.

**Limitações da Licença no que tange à Transferência:** A sua licença é limitada e não permite a transferência ou revenda dos Dados, exceto se você transferir os Dados e todo o material acompanhante permanentemente, se: (a) você tiver cópias dos Dados; (b) o recipiente concordar com os termos deste Contrato de Licença de Usuário Final; e (c) se transferir os Dados exatamente da mesma forma que você os comprou ao transferir fisicamente a mídia original (por exemplo, o CD-ROM ou DVD comprado por você), toda embalagem original, manuais e outros documentos. Especificamente, os conjuntos de vários discos só podem ser transferidos ou vendidos como um conjunto completo, conforme foram fornecidos a você, e não como um subconjunto dos mesmos.

**Limitações Adicionais da Licença:** Exceto onde você for especificamente licenciado para fazer pela HERE em um contrato por escrito separado, e sem limitar os parágrafos a seguir, a sua licença está condicionada quanto ao uso dos Dados descritos neste contrato, e você não pode (a) utilizar estes Dados com quaisquer produtos, sistemas ou aplicativos instalados, ou de outra forma conectados a ou em comunicação com veículos capazes de utilizar navegação, posicionamento, expedição, orientação de rotas em tempo real, gerenciamento de frotas ou outros usos similares ou (b) com, ou em comunicação com, incluindo, sem se limitar a, telefones celulares, palmtops e computadores portáteis, pagers e assistentes pessoais digitais ou PDAs.

**Atenção:** Esses Dados podem conter informações incompletas ou imprecisas devido à passagem do tempo, à alteração de circunstâncias, de fontes utilizadas e à natureza da coleta abrangente de dados geográficos, e qualquer um dos itens descritos anteriormente que possam levar a resultados incorretos.

**Não há garantia:** Os Dados foram fornecidos “como estão”, e você concordou em usá-los por sua conta e risco. A HERE e os seus licenciadores (e os seus licenciadores e distribuidores) não podem fazer garantias orais ou por escrito, ou representações de quaisquer tipos, expressas ou implícitas, decorrentes da lei ou de outro modo, incluindo, mas não se limitando ao conteúdo, precisão, conclusão, eficiência, confiabilidade, adequando-se a um propósito particular, usabilidade, uso ou resultados obtidos através desses Dados, ou que esses Dados ou servidor serão ininterruptos ou livres de erros.

**Exclusão de Responsabilidade de Garantia:** A HERE E OS SEUS LICENCIADORES (INCLUINDO OS SEUS LICENCIADORES E FORNECEDORES) RENUNCIAM QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS OU EXPRESSAS, DE QUALIDADE, DESEMPENHO, COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO PARTICULAR OU DE NÃO VIOLAÇÃO. Alguns Estados, Territórios e Países não permitem certas exclusões de garantias, de modo que a exclusão acima pode não se aplicar a você.

**Exclusão de Responsabilidade:** A HERE E OS SEUS LICENCIADORES (INCLUINDO OS SEUS LICENCIADORES E FORNECEDORES) NÃO PODERÃO SER RESPONSABILIZADOS POR VOCÊ NO QUE DIZ RESPEITO A QUAISQUER REIVINDICAÇÕES, EXIGÊNCIAS OU AÇÕES, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DA CAUSA DA REINVIDICAÇÃO, EXIGÊNCIA OU AÇÃO ALEGANDO QUAISQUER PERDAS, FERIMENTOS OU DANOS, DIRETOS OU INDIRETOS, QUE ADVIR DO USO OU POSSE DESTES DADOS, OU PARA PERDA DE LUCRO, RECEITA, CONTRATOS OU ECONOMIA, OU DE QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES DO SEU USO OU DA INABILIDADE DE UTILIZAR ESSES DADOS, DE QUAISQUER DEFEITOS NESSES DADOS, OU DA QUEBRA DESSES TERMOS OU CONDIÇÕES EM USO NESSE CONTRATO OU ATO ILÍCITO OU BASEADO NA GARANTIA, MESMO SE A HERE OU OS SEUS LICENCIADORES FOREM ACONSELHADOS QUANTO A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. Alguns Estados, Territórios e Países não permitem certas exclusões de responsabilidade ou limitações de danos, de modo que a exclusão acima pode não se aplicar a você.

**Controle de Exportação:** Você concorda em não exportar, de qualquer lugar, quaisquer partes dos Dados ou de quaisquer produtos diretos do mesmo, exceto se em conformidade com, e com todas as licenças e aprovações necessárias às leis, regras e regulamentações de exportação aplicáveis, incluindo, mas não se limitando às leis, regras e regulamentações administradas pela Agência de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento de Comércio dos E.U.A e o Gabinete de Indústria e Segurança do Departamento de Comércio dos E.U.A. No caso de tais tipos de leis, regras ou regulamentações de exportação proibirem a HERE de cumprir com as suas obrigações descritas abaixo para entregar ou distribuir dados, tais falhas devem ser perdoadas e não constituem uma quebra deste Contrato.

**Contrato Definitivo:** Estes termos e condições constituem o contrato definitivo entre a HERE (e seus licenciadores; incluindo seus licenciadores e fornecedores) e você referentes ao assunto em questão, e excedem em sua totalidade todos os contratos orais ou por escrito existentes anteriormente entre nós no que tange ao assunto em questão.

**Gravidade:** Você e a HERE concordam que quaisquer partes deste contrato que forem consideradas ilegais ou inaplicáveis, deverão ser cortadas e ao restante do contrato deve ser dado pleno vigor e efeito.

**Lei Regente:** Os termos e as condições acima devem ser regidas pelas leis do Estado de Illinois (pelos Dados para as Américas e/ou região do Pacífico Asiático) ou dos Países Baixos (para os Dados da Europa, Oriente Médio e África), sem conferir efeito às (i) provisões de leis conflituosas, ou (ii) as Convenções das Nações Unidas para Contratos de Vendas de Produtos Internacionais, que serão explicitamente excluídos. Para todas e quaisquer disputas, reivindicações e ações derivadas de ou em ligação com os Dados ("Reivindicações"), você concorda em enviar à jurisdição pessoal do (a) Estado do Illinois as Reivindicações relacionadas aos Dados para as Américas e/ou as reivindicações relacionadas aos Dados para as Américas e/ou região do Pacífico Asiático descritas abaixo, e (b) aos Países Baixos para reivindicações relacionadas aos Dados para Europa, Oriente Médio e/ou África descritas abaixo.

**Usuários Finais do Governo:** Se os Dados forem adquiridos em nome do governo dos Estados Unidos da América ou quaisquer outras entidades procurando ou aplicando direitos similares aos comumente reivindicados pelo governo dos Estados Unidos da América, esses Dados são um "item comercial" como este termo está definido em 48 C.F.R. ("FAR") 2.101, e é licenciado em acordo com esse Contrato de Licença de Usuário Final, e cada cópia desses Dados entregue ou de outro modo fornecida deverá ser marcada e integrada corretamente com as "Notas de Uso" a seguir, e deve ser tratado de acordo com o descrito em tais Notas:

**NOTAS DE USO**

NOME DO CONTRATANTE (FABRICANTE/ FORNECEDOR):

**HERE**

ENDEREÇO DO CONTRATANTE (FABRICANTE/ FORNECEDOR):

**425 West Randolph Street, Chicago, IL 60606.**

Estes Dados são um item comercial conforme o definido na FAR 2.101 e estão sujeitos aos termos do Contrato de Licença de Usuário Final sob os quais os Dados foram fornecidos.

© 1987-2014\* HERE. Todos os direitos reservados. \*Data de publicação original

Se o Gabinete, agência governamental federal, ou quaisquer oficiais federais contratantes se recusarem a utilizar as legendas fornecidas no presente documento, o Gabinete, agência governamental federal, ou quaisquer oficiais federais contratantes devem notificar a HERE com antecedência para obterem direitos adicionais ou alternativos para esses Dados.

© 1987-2014\* HERE. Todos os direitos reservados. \*Data de publicação original

## ► Para o Sudeste Asiático

### **Contrato de Licença de Usuário Final**

Os Usuários Finais devem reconhecer que o uso dos Produtos Licenciados TomTom com um mapa que não seja produzido pela TomTom poderá resultar em uma variação maior entre a localização apresentada no mapa e a localização geográfica real.

Os Usuários Finais não devem exibir ou permitir o acesso às coordenadas de latitude e longitude reais.

O Usuário Final não deve utilizar Produtos de Valor Agregado para criar (ou auxiliar a criação de) um banco de dados dos mapas digitais. Um “banco de dados dos mapas digitais” é um banco de dados geoespaciais contendo as seguintes informações e atributos: (x) geometria da estrada e nomes das ruas; ou (y) atributos de orientação de rotas que permitam a navegação passo-a-passo como a geometria da estrada; ou (z) a latitude e longitude de endereços individuais e faixa de números de casas.

O Usuário Final não deve utilizar Produtos de Valor Agregado para oferecer informações competitivas sobre a TomTom ou os seus produtos dedicados a terceiros.

Os Produtos de Valor Agregado não podem ser utilizados em navegação aérea.

Caso o Usuário Final seja um órgão governamental, os termos a seguir se aplicam a ele:

**DIREITOS DO GOVERNO DOS E.U.A** Se o Usuário Final for uma agência, departamento, ou outra entidade do Governo dos Estados Unidos da América, ou financiado total ou parcialmente pelo Governo dos Estados Unidos da América, então o uso, duplicação, reprodução, lançamento, modificação, divulgação ou transferência deste produto comercial, e da documentação que o acompanha, serão restringidos em acordo com os direitos LIMITADOS ou RESTRINGIDOS descrito em quaisquer DFARS ou FAR aplicáveis. Em caso de conflito com quaisquer FAR e/ou DFARS que possam ser aplicadas ao Produto TomTom Licenciado, a estrutura que ofereça maiores limitações aos Direitos Governamentais deve ser preponderante. Contratante/fabricante é a TomTom North America, Inc., 11 Lafayette Street, Lebanon, NH 03766-1445. Telefone: 603,643. 0330. Os Produtos TomTom Licenciados são © 2006-2014 pela TomTom. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Por motivo de divulgação pública prevista em quaisquer leis federais, estaduais ou locais, foi acordado que os Produtos Licenciados da TomTom são segredos comerciais e produtos de propriedade comercial e, portanto, não estão sujeitos à divulgação.

Se o Usuário Final for uma agência, departamento, ou outra entidade de quaisquer governos Estaduais, o Governo dos Estados Unidos da América ou outras entidades públicas ou fundadas total ou parcialmente pelo Governo dos Estados Unidos da América, o Usuário Final, por meio deste documento, concorda em proteger os Produtos Licenciados TomTom de divulgação pública e deve considerá-los isentos de quaisquer estatutos, leis, regulamentações, ou códigos, incluindo quaisquer Sunshine Act, Public Records Act, Freedom of Information Act, ou equivalente, que permita acesso público e/ou a reprodução do uso dos Produtos Licenciados TomTom. Caso tal isenção seja confrontada por quaisquer leis, este EULA deve ser considerado quebrado e todos e quaisquer direitos de reter quaisquer cópias para uso dos Produtos Licenciados TomTom serão encerrados e considerados imediatamente nulos e sem efeito. Quaisquer cópias de Produtos Licenciados TomTom mantidas pelo Licenciado deverão ser destruídas imediatamente. Se quaisquer cortes de jurisdição competente considerarem esta cláusula sem efeito e inaplicável, parcial ou totalmente, por quaisquer motivos, este EULA deverá ser considerado encerrado, nulo e sem efeito, em sua totalidade, e todas e quaisquer cópias dos Produtos Licenciados TomTom deverão ser destruídas imediatamente.

## Certificação

[Para 2,4 GHz Radiotransmissores]

Para consultas, visite: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

Resolução 506 – ANATEL:

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”

Este equipamento está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.

© 2018 LEXUS DO BRASIL

Todos os direitos reservados. Este material não pode ser reproduzido ou copiado, inteiro ou em partes, sem permissão por escrito da Lexus do Brasil.



Código: OM48G-00BRA-RP  
Destino: Brasil  
Janeiro/2018